



Paramètres de l'émetteur 2,4 GHz sur votre ordinateur

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre EKSA E900 BT 2.4G est le périphérique audio par défaut.

Windows®:

Les paramètres audio:



[Panneau de configuration] ↓

[Matériel et son] ↓

[Son] ↓

[Lecture] ↓

[EKSA E900 BT 2.4G
(Définir comme dispositif par défaut)]



Paramètres du microphone :



[Panneau de configuration] ↓

[Matériel et son] ↓

[Son] ↓

[Enregistrement] ↓

[EKSA E900 BT 2.4G
(Définir comme dispositif par défaut)]



macOS:



[Préférences système] ➡ [Son] ➡

➡ [Entrée] ➡ [EKSA E900 BT 2.4G]

➡ [Sortie] ➡ [EKSA E900 BT 2.4G]






Connexion Bluetooth et connexion de l'émetteur 2,4 GHz

Remarque : La connexion Bluetooth et la connexion 2.4G ne peuvent pas être utilisées sur le même appareil.

- (1) Le mode de connexion Bluetooth est activé par défaut après la mise sous tension.
- (2) En mode de connexion Bluetooth, cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode de connexion de l'adaptateur USB.
- (3) En mode de connexion de l'adaptateur USB, cliquez sur le bouton d'alimentation pour revenir au mode de connexion Bluetooth.

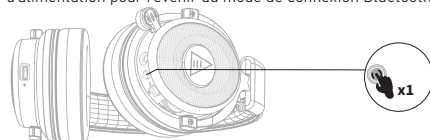


Remarque : le changement de mode de connexion n'est pas valide en cas d'appel entrant Bluetooth, d'annulation d'appel et d'état d'appel.



Connexion filaire 3,5 mm

- (1) Lorsque l'oreillette est allumée, insérez le câble audio de 3,5 mm, l'oreillette s'éteint automatiquement et l'oreillette passe en mode de connexion filaire de 3,5 mm.

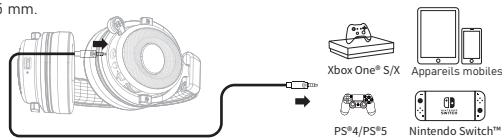

- (2) En mode de connexion filaire de 3,5 mm, le casque ne peut pas être mis en marche.
- (3) En mode de connexion filaire 3,5 mm, l'augmentation ou la diminution du volume est effective, tandis que les autres fonctions ne sont pas valides.



Guide d'utilisation



Augmentation et diminution du volume



+

(1) Faites glisser le bouton de volume plus vers la direction +, pour augmenter le volume.



-

(2) Faites glisser le bouton de volume plus vers la direction - pour diminuer le volume.



Bouton de coupure du microphone



x1

(1) Cliquez sur le bouton de coupure du microphone pour couper le microphone. L'invite vocale est "MIC Off".



x1

(2) Cliquez à nouveau sur la touche de coupure du microphone pour rétablir le microphone. Le message vocal est "MIC On".

Commutateur audio



x2

(1) Le dernier mode sonore utilisé est utilisé par défaut après le démarrage.

(2) Double-cliquez sur le bouton de coupure du microphone, puis changez les effets sonores en trois modes successifs : mode musique-mode jeu-mode film.



Guide d'utilisation



Rétro-éclairage On /Off




(1) Par défaut, le rétroéclairage rouge est activé.

(2) Activez et désactivez le rétroéclairage en maintenant la touche de coupure du microphone enfoncée pendant 2 secondes.



Chargement de l'oreillette

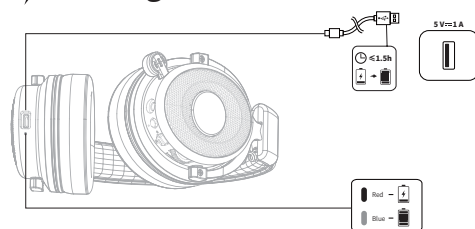

(1) Lorsque la batterie de l'oreillette est faible, le rappel vocal "Low Battery please charge" est émis toutes les 3 minutes, et le voyant rouge clignote toutes les 3 secondes ;

(2) Insérez le câble de charge USB TypeC pour charger, l'oreillette se réinitialisera et s'éteindra automatiquement, et entrera en état de charge. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Appel

(1) En cas d'appel, cliquez sur le bouton marche/arrêt pour répondre à l'appel.



(2) Lorsqu'un appel arrive, double-cliquez sur le bouton marche/arrêt pour rejeter l'appel.




(3) Lorsque vous raccrochez le téléphone, cliquez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour annuler l'appel.



(4) Pendant la conversation, cliquez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour raccrocher le téléphone.



(5) Pendant la conversation, cliquez sur le bouton de coupure du microphone pour couper le microphone, et appuyez à nouveau pour annuler la coupure.

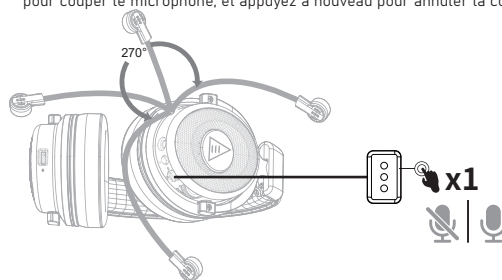



Questions fréquemment posées

Question 1 : Le microphone ou le casque n'émet aucun son, ou le son est faible.

1. Consultez d'abord le mode d'emploi pour vérifier si le casque est correctement connecté à l'appareil, puis utilisez l'appareil pour parler ou écouter de la musique ;
2. Assurez-vous que le casque ou le microphone de l'appareil n'est pas en mode silencieux et que le volume est réglé au niveau approprié. Assurez-vous que le haut-parleur de l'oreillette ou de l'appareil n'est pas en mode silencieux et que le volume est réglé au niveau approprié ;
3. Choisissez EKSA E900 BT Stereo pour la connexion Bluetooth et EKSA E900 BT 2.4G pour la connexion de l'adaptateur USB ;
4. Utilisez un autre appareil ou une autre prise USB pour vous assurer que le casque fonctionne correctement.

Question 2 : L'oreillette ne s'allume pas, ne fonctionne pas, n'est pas reconnue.


1. Consultez d'abord le mode d'emploi du casque, connectez correctement le casque à l'ordinateur et assurez-vous que la connexion est en bon état ;
2. Vérifiez si l'alimentation électrique du casque est normale et assurez-vous que le casque peut être allumé et éteint normalement ;
3. Vérifiez si le connecteur du casque et le connecteur de l'ordinateur sont sales. Veillez à ce que le connecteur soit propre afin d'éviter tout contact incorrect ;
4. Utilisez un autre appareil ou une autre prise USB pour s'assurer que le casque fonctionne correctement.

JP



パッケージ内容

- ① 1* EKSA E900 BT ワイヤレスヘッドセット
- ② 1* Type-C → USB アダプター
- ③ 1* Type-Cトランスミッター
- ④ 1* マイク発泡カバー
- ⑤ 1* Type-C充電ケーブル
- ⑥ 1* 3.5mmオーディオケーブル
- ⑦ 1* 携帯用ポーチ
- ⑧ 1* 取扱説明書
- ⑨ 1* カード




仕様


製品名: E900 BT
 ブルートゥースバージョン: 5.3
 ドライバ径: 50mm
 インピーダンス: 32 Ω ± 15%
 感度: 98±3dB
 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
 バッテリー: 1000mAh/3.7V
 充電時間: 2時間
 再生時間: 50時間 (消灯時)
 ブルートゥース範囲: 10 m



製品概要

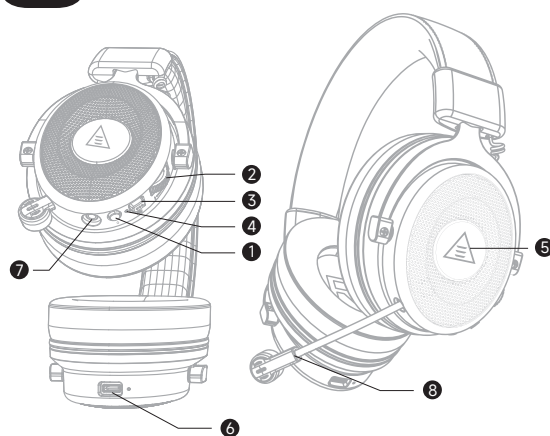


- ① 電源ボタン
- ② 音量ノブ
- ③ マイクミュートボタン
- ④ LEDステータスインジケータ
- ⑤ LEDバックライト
- ⑥ Type-C充電端子
- ⑦ 3.5mmオーディオ端子
- ⑧ リトラクタブルマイク
- ⑨ Type-C → USBアダプター
- ⑩ Type-Cトランスミッター
- ⑪ 3.5mmオーディオケーブル
- ⑫ Type-C充電ケーブル
- ⑬ マイク発泡カバー
- ⑭ 携帯用ポーチ

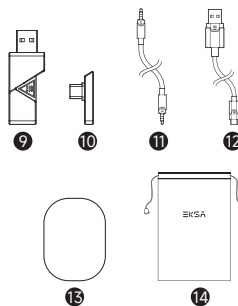

操作ガイド

電源オン／オフ



(1) オフの状態で「電源ボタン」を約2秒長押しします。青いランプが1秒点灯すれば、ヘッドセットの電源が入ります。



(2) オン状態で「電源ボタン」を約2秒間長押しします。赤ランプが1秒点灯すると、ヘッドセットの電源がオフになります。

注: 1. 接続されていない場合、ヘッドセットは 3 分後に自動的にシャットダウンします。