





## Connexion de l'transmetteur 2,4 GHz

(1) Insérez l'transmetteur 2,4 GHz dans l'ordinateur ou le téléphone portable et d'autres appareils. L'adaptateur démarre automatiquement et la LED bleue clignote pour entrer dans l'état d'appairage.

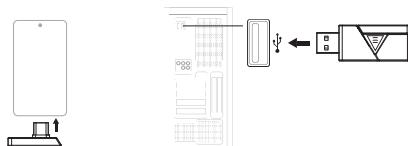

(2) Allumez le casque, et le casque et l'adaptateur seront automatiquement connectés avec succès.

(3) Une fois la connexion réussie, la lumière bleue de l'oreillette et la lumière bleue de l'adaptateur doivent rester allumées en permanence.

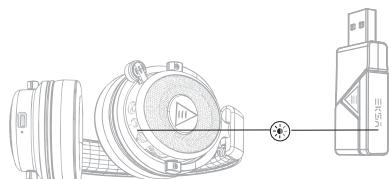

**Remarque : Lorsque vous connectez un ordinateur avec Bluetooth au E900 BT, vous pouvez le faire par le biais d'un adaptateur USB ou Bluetooth. Sélectionnez le pilote audio nommé EKSA E900 BT pour la connexion Bluetooth, et sélectionnez le pilote audio nommé EKSA E900 BT 2,4G pour l'adaptateur USB.**




## Paramètres de l'transmetteur 2,4 GHz sur votre ordinateur


Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre EKSA E900 BT 2.4G est le périphérique audio par défaut.

### Windows®:


Les paramètres audio:

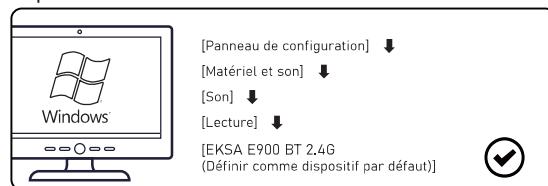

Paramètres du microphone :

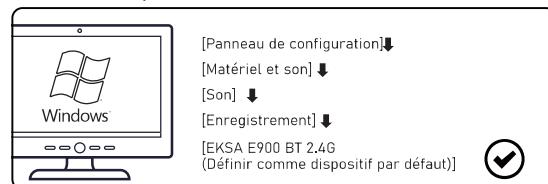

### macOS:

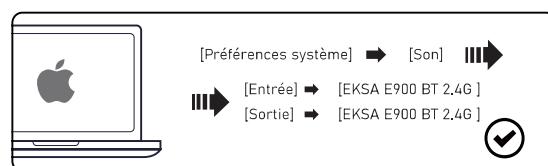




## Connexion Bluetooth et connexion de l'transmetteur 2,4 GHz

**Remarque : La connexion Bluetooth et la connexion 2.4G ne peuvent pas être utilisées sur le même appareil.**

- (1) Le mode de connexion Bluetooth est activé par défaut après la mise sous tension.
- (2) En mode de connexion Bluetooth, cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode de connexion de l'adaptateur USB.
- (3) En mode de connexion de l'adaptateur USB, cliquez sur le bouton d'alimentation pour revenir au mode de connexion Bluetooth.

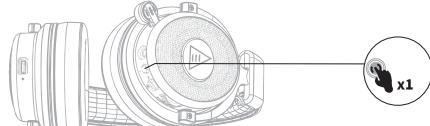


**Remarque : le changement de mode de connexion n'est pas valide en cas d'appel entrant Bluetooth, d'annulation d'appel et d'état d'appel.**



## Connexion filaire 3,5 mm

- (1) Lorsque l'oreillette est allumée, insérez le câble audio de 3,5 mm, l'oreillette s'éteint automatiquement et l'oreillette passe en mode de connexion filaire de 3,5 mm.

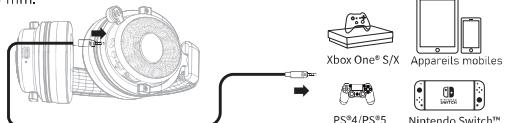


- (2) En mode de connexion filaire de 3,5 mm, le casque ne peut pas être mis en marche.
- (3) En mode de connexion filaire 3,5 mm, l'augmentation ou la diminution du volume est effective, tandis que les autres fonctions ne sont pas valides.



## Guide d'utilisation




### Augmentation et diminution du volume

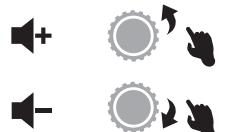


- (1) Faites glisser le bouton de volume plus vers la direction +, pour augmenter le volume.  
(2) Faites glisser le bouton de volume plus vers la direction - pour diminuer le volume.



### Bouton de coupure du microphone



(1) cliquez sur sur le bouton de coupure du microphone pour couper le microphone. L'invite vocale est "MIC Off".



(2) cliquez sur à nouveau sur la touche de coupure du microphone pour rétablir le microphone. Le message vocal est "MIC On".

### Commutateur audio



(1) Le dernier mode sonore utilisé est utilisé par défaut après le démarrage.

(2) Double-cliquez sur le bouton de coupure du microphone, puis changez les effets sonores en trois modes successifs : mode musique-mode jeu-mode film.



## Guide d'utilisation




### Rétro-éclairage On /Off



- (1) Par défaut, le rétroéclairage rouge est activé.  
(2) Activez et désactivez le rétroéclairage en maintenant la touche de coupure du microphone enfoncée pendant 2 secondes.



### Chargement de l'oreillette

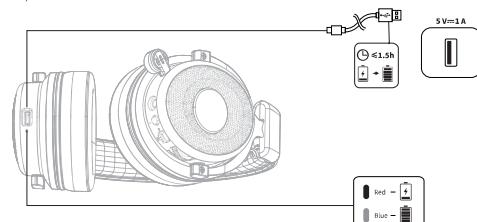

(1) Lorsque la batterie de l'oreillette est faible, le rappel vocal "Low Battery please charge" est émis toutes les 3 minutes, et le voyant rouge clignote toutes les 3 secondes ;

(2) Insérez le câble de charge USB TypeC pour charger, l'oreillette se réinitialisera et s'éteindra automatiquement, et entrera en état de charge. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

## Appel

(1) En cas d'appel, cliquez sur le bouton marche/arrêt pour répondre à l'appel.



(2) Lorsqu'un appel arrive, double-cliquez sur le bouton marche/arrêt pour rejeter l'appel.




(3) Lorsque vous raccrochez le téléphone, cliquez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour annuler l'appel.



(4) Pendant la conversation, cliquez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour raccrocher le téléphone.



(5) Pendant la conversation, cliquez sur le bouton de coupure du microphone pour couper le microphone, et appuyez à nouveau pour annuler la coupure.

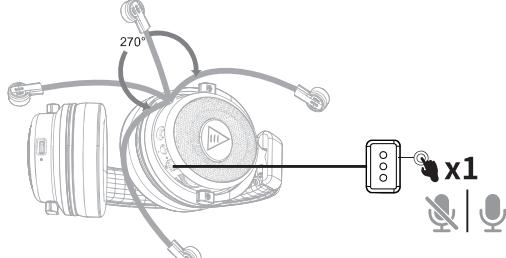



## Questions fréquemment posées

### **Question 1 : Le microphone ou le casque n'émet aucun son, ou le son est faible.**

1. Consultez d'abord le mode d'emploi pour vérifier si le casque est correctement connecté à l'appareil, puis utilisez l'appareil pour parler ou écouter de la musique ;
2. Assurez-vous que le casque ou le microphone de l'appareil n'est pas en mode silencieux et que le volume est réglé au niveau approprié. Assurez-vous que le haut-parleur de l'oreillette ou de l'appareil n'est pas en mode silencieux et que le volume est réglé au niveau approprié ;
3. Choisissez EKSA E900 BT Stereo pour la connexion Bluetooth et EKSA E900 BT 2.4G pour la connexion de l'adaptateur USB ;
4. Utilisez un autre appareil ou une autre prise USB pour vous assurer que le casque fonctionne correctement.

### **Question 2 : L'oreillette ne s'allume pas, ne fonctionne pas, n'est pas reconnue.**


1. Consultez d'abord le mode d'emploi du casque, connectez correctement le casque à l'ordinateur et assurez-vous que la connexion est en bon état ;
2. Vérifiez si l'alimentation électrique du casque est normale et assurez-vous que le casque peut être allumé et éteint normalement ;
3. Vérifier si le connecteur du casque et le connecteur de l'ordinateur sont sales. Veillez à ce que le connecteur soit propre afin d'éviter tout contact incorrect ;
4. Utiliser un autre appareil ou une autre prise USB pour s'assurer que le casque fonctionne correctement.

JP



## パッケージ内容

- ① 1\* EKSA E900 BT ワイヤレスヘッドセット
- ② 1\* Type-C → USB アダプター
- ③ 1\* Type-Cトランスマッター
- ④ 1\* マイク発泡カバー
- ⑤ 1\* Type-C充電ケーブル
- ⑥ 1\* 3.5mmオーディオケーブル
- ⑦ 1\* 携帯用ポーチ
- ⑧ 1\* 取扱説明書
- ⑨ 1\* カード

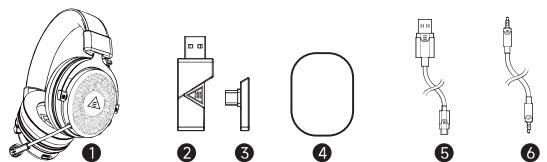


## 仕様


ブランド: EKSA	再生時間: 50時間(消灯時)
製品: E900 BT	ブルートゥース範囲: 10 m
モデル: E900 BT	動作周波数: 2402-2480 MHz
ブルートゥースバージョン: 5.0	最大送信電力: <20 dBm
ドライバ径: 50mm	入力: 5V ≈ 800mA
インピーダンス: 32 Ω ± 15%	バッテリー仕様: DC 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh
感度: 98±3dB	バッテリータイプ: リチウムイオンポリマーバッテリー
周波数特性: 20 Hz - 20 kHz	充電温度範囲: 0°C-45°C
バッテリー: 1000mAh/3.7V	放電温度範囲: -20°C-60°C
充電時間: 2時間	



## 製品概要

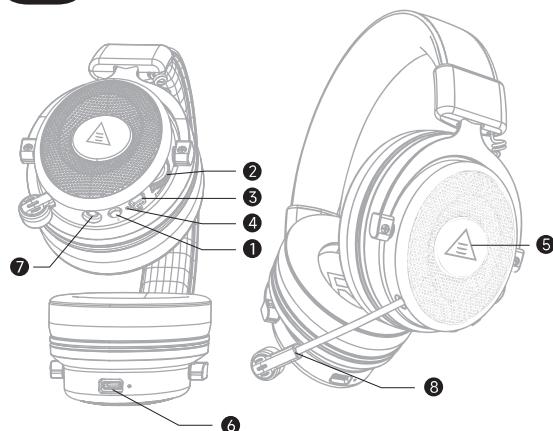

- ① 電源ボタン
- ② 音量ノブ
- ③ マイクミュートボタン
- ④ LEDステータスインジケーター
- ⑤ LED/バックライト
- ⑥ Type-C充電端子
- ⑦ 3.5mmオーディオ端子
- ⑧ リトラクタブルマイク
- ⑨ Type-C → USBアダプター
- ⑩ Type-Cトランスマッター
- ⑪ 3.5mmオーディオケーブル
- ⑫ Type-C充電ケーブル
- ⑬ マイク発泡カバー
- ⑭ 携帯用ポーチ

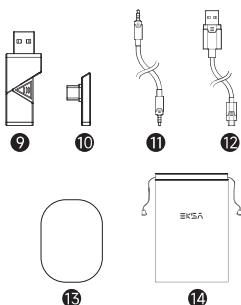



 電源オン／オフ



(1) オフの状態で「電源ボタン」を約2秒長押しします。青いランプが1秒点灯すれば、ヘッドセットの電源が入ります。




(2) オン状態で「電源ボタン」を約2秒間長押しします。赤ランプが1秒点灯すると、ヘッドセットの電源がオフになります。

注: 1. 接続されていない場合、ヘッドセットは3分後に自動的にシャットダウンします。

## Bluetoothペアリング接続


(1) オフの状態で「電源ボタン」を約5秒間長押しし、オンにしてください。青と赤のランプが交互に点滅すれば、ヘッドセットはペアリング状態になります。



(2) 起動後、接続に成功しない場合は、自動的にペアリング状態になります。

(3) ヘッドセットの接続を解除すると、自動的にペアリング状態になります。

(4) 機器のブルートゥースをオンにし、ブルートゥースヘッドセットを検索し、ペアリング接続のために「EKSA E900 BT」を選択します。接続に成功すると、ヘッドセットは「Connected」と表示され、青いライトが点灯し続け、機器はブルートゥースヘッドセットが接続されたことを表示します。

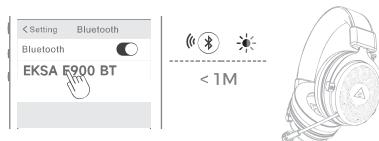


注：1.新しい機器を接続する場合、まず接続した機器からブルートゥース接続を解除する必要があります。ヘッドセットは自動的にペアリング状態になります。その後、新しい機器をブルートゥース検索に使用し、ヘッドセットとの接続を完了します。2.ヘッドセットの電源を入れるたびに、最も最近接続した機器を自動的に検索して接続します。




## 2.4GHz送信機一接続

(1) 2.4GHz送信機一をパソコンや携帯電話などの機器に挿入してください。アダプターが自動的に起動し、青色LEDが点滅してペアリング状態になります。

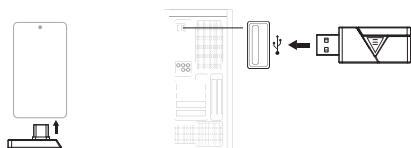

(2) ヘッドセットの電源を入れると、ヘッドセットとアダプターは自動的に正常に接続されます。

(3) 接続に成功すると、ヘッドセットの青いランプとアダプターの青いランプが安定して点灯するようになります。

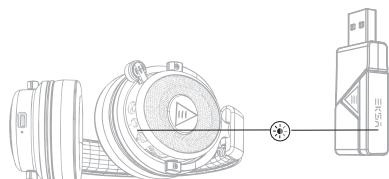

注: ブルートゥース搭載のコンピュータとE900 BTを接続する場合、USBアダプタまたはブルートゥースで接続することができます。ブルートゥース接続の場合はEKSA E900 BTという名称のオーディオドライバーを選択し、USBアダプターの場合EKSA E900 BT 2.4Gという名前のオーディオドライバーを選択します。




## パソコンで2.4GHz送信機 ーの設定


以下の手順で、EKSA E900 BT 2.4Gがデフォルトのオーディオ機器であることを確認してください。

### Windows®:

オーディオ設定:

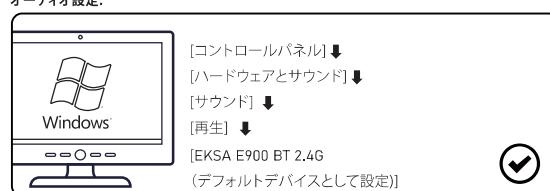

マイク設定:

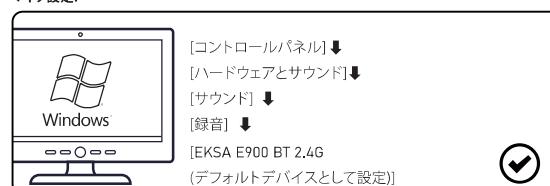


### macOS:



## ブルートゥース接続と 2.4GHz送信機一の接続

注) ブルートゥースと2.4G接続は、同じ機器では使用できません。


- (1) ブルートゥース接続モードは、電源投入後、デフォルトで有効になっています。
- (2) ブルートゥース接続モードで、電源ボタンをクリックすると、USBアダプター接続モードに切り替わります。
- (3) USBアダプター接続モードで、電源ボタンをクリックすると、ブルートゥース接続モードに切り替わります。

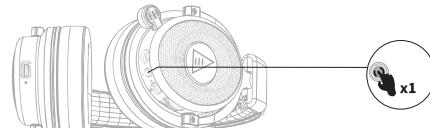

注) ブルートゥース着信中、通話キャンセル中、通話中の状態では、接続モードの切り替えは無効です。

## 3.5mm有線接続

- (1) オン状態で、3.5mmオーディオケーブルを挿入すると、ヘッドセットは自動的にオフとなり、3.5mm有線接続モードに切り替わります。

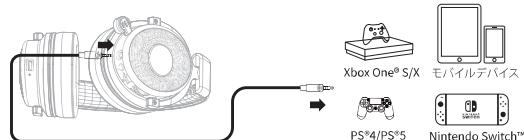


- (2) 3.5mm有線接続モードでは、ヘッドセットの電源は入りません。
- (3) 3.5mm有線接続モードでは、音量の増減は有効で、その他の機能は無効です。

## 操作ガイド


### 音量増減



### マイクミュートボタン

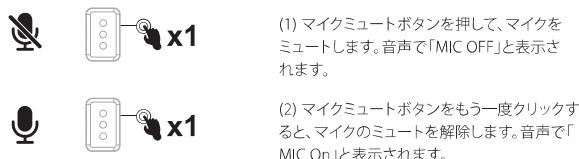


### オーディオスイッチ

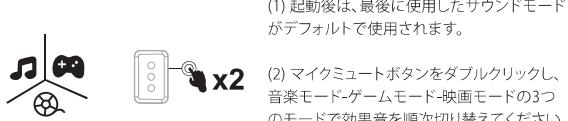

## 操作ガイド


### バックライト点灯/消灯



(1) デフォルトでは、赤色のバックライトが点灯しています。

(2) マイクミュートボタンを2秒間長押しすることで、バックライトの点灯・消灯が可能です。

### ヘッドセット充電

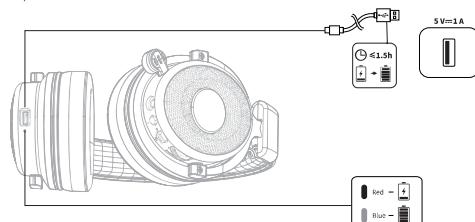

(1) ヘッドセットの電池残量が少なくなると、3分ごとに「低バッテリーです、充電してください」と音声でお知らせし、3秒ごとに赤ランプを点滅させます。

(2) USB TypeC充電ケーブルを挿入して充電すると、ヘッドセットはリセットされ、自動的に電源がオフになり、充電状態になります。充電中は赤いランプが点灯し、満充電になると赤いランプは消えます。

## コール

(1) 電話がかかってきたら、電源ボタンをクリックして電話に出ます。



(2) 電話がかかってきたら、電源ボタンをダブルクリックして着信拒否します。



(3) 電話を切るとき、電源ボタンをクリックすると、通話がキャンセルされます。



(4) 会話中、電源ボタンをクリックすると電話を切ることができます。



(5) 会話中にマイクミュートボタンをクリックするとマイクがミュートされ、もう一度クリックするとミュートが解除されます。

