




Principales caractéristiques

Compatibilité universelle des plateformes

Le casque EKSA Mako BT est équipé d'interfaces USB, Type-C et 3,5 mm, ainsi que d'une connectivité Bluetooth. Ce produit est compatible avec les consoles PS5, PS4, Xbox One S/X, Nintendo Switch, ainsi qu'avec les PC, ordinateurs portables, téléphones mobiles et tous les appareils dotés d'une fonctionnalité Bluetooth.

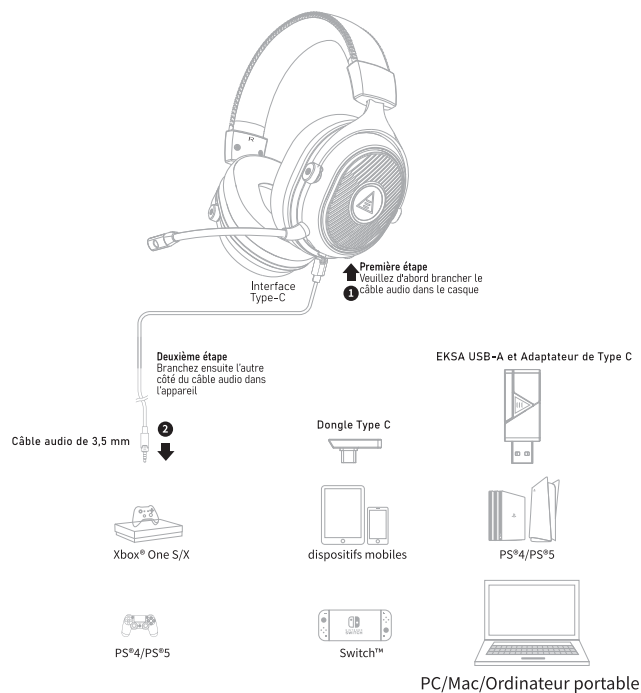




Paramètres du Son Dongle


Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre casque EKSA Mako BT est bien le périphérique audio par défaut.

Windows®:


Paramètres audio:

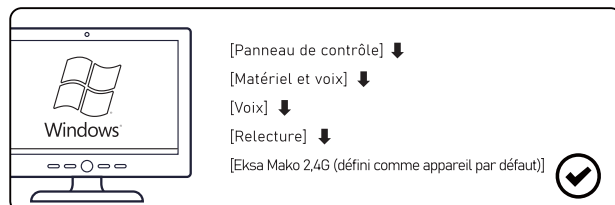

Paramètres du microphone:

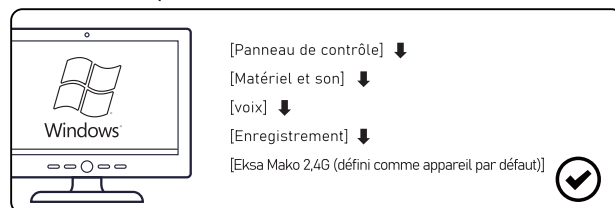

macOS:

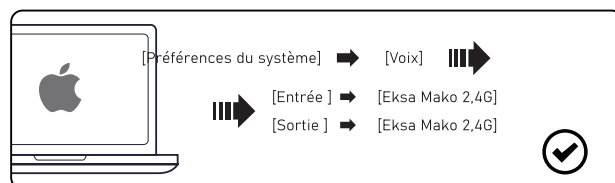




Comment utiliser


PlayStation®4/PlayStation®5 :

Connectez le dongle USB ou le câble audio 3,5 mm à votre PS®4/PS®5. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les paramètres audio et vous assurer que votre PS®4/PS®5 bascule automatiquement pour la lecture audio et l'activation du microphone.

PS®4

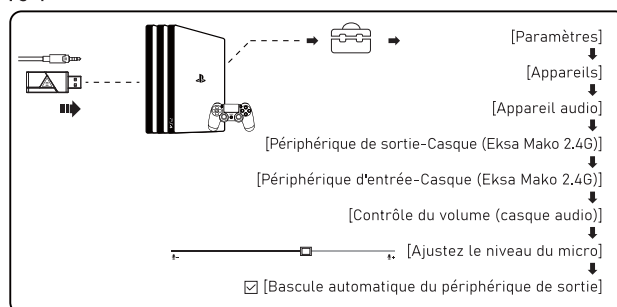

PS® 5

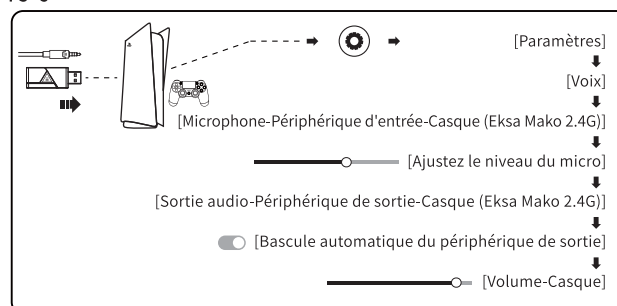



Comment utiliser

Xbox One® S / X:

Pour fonctionner avec la nouvelle version du contrôleur Xbox One® S/X, vous pouvez connecter directement votre casque au contrôleur via le câble audio de 3,5 mm.

Remarques:

1. Le casque n'est pas compatible avec Xbox® 360.
2. Les anciennes versions de Xbox® One nécessitent un adaptateur Microsoft (non inclus).

Guide d'utilisateur Xbox®	
Le contrôleur dispose d'un connecteur de 3,5 mm: Aucun adaptateur requis  Contrôleur Xbox One® S/X	Le contrôleur ne dispose pas d'un connecteur 3,5 mm : Un adaptateur Microsoft est nécessaire (non inclus).  Xbox® One (version ancienne)



Questions Fréquemment Posées

Problème 1: Il n'y a pas de son provenant du microphone ou du casque, ou le son est faible.

- A:** (1) Commencez par vous assurer que votre casque est correctement connecté à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos paramètres audio pour vous assurer que les haut-parleurs sont activés et non coupés. Vérifiez également les niveaux de volume à la fois sur votre appareil et sur votre casque pour vous assurer qu'ils sont réglés correctement.
- (2) Débranchez l'émetteur ou le câble audio 3,5 mm et reconnectez-le. Nettoyez tout poussière ou saleté du port de l'émetteur. Reconnectez l'émetteur à l'appareil et vérifiez si le microphone fonctionne correctement.
- (3) Veuillez vérifier les paramètres audio (pour des étapes détaillées, reportez-vous aux pages 30 et 31).

Problème 2: Je ne peux pas utiliser le microphone de mon casque lorsque je me connecte à mon ordinateur.

- A:** (1) Allez dans le Panneau de configuration > Matériel et son > Son. Désactivez le microphone intégral de votre ordinateur et définissez le microphone du casque comme par défaut.
- (2) Vérifiez que le microphone n'est pas coupé.

Question 3: La personne en face ne peut pas entendre ma voix.

- A:** (1) Vérifiez que le microphone n'est pas silencieux.
- (2) Dans les paramètres audio, assurez-vous que votre casque est défini comme le périphérique audio par défaut. Pour des paramètres audio plus spécifiques, veuillez vous référer aux pages 30 et 31.
- (3) Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le casque. Les versions anciennes de la Xbox® One peuvent nécessiter un adaptateur Microsoft supplémentaire (non fourni).
- (4) Si toutes les vérifications ci-dessus ont été effectuées et que le casque est compatible avec votre appareil, mais que le microphone ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à nous contacter à info@eksa.net.

Question 4: Le casque ne peut pas se connecter à l'émetteur.


- A:** (1) Vérifiez si l'émetteur est correctement inséré dans l'appareil et vérifiez que l'indicateur lumineux de l'émetteur fonctionne. Si l'émetteur fonctionne, allumez le casque, passez-le en mode 2.4G, puis appuyez et maintenez le bouton de coupure du microphone pendant 5 secondes jusqu'à ce que les lumières d'état rouge et bleu clignotent alternativement ou que vous entendiez le message vocal "Mise en pair". Relâchez le bouton à ce moment-là. L'indicateur LED d'état de mise en pair du casque clignotera alternativement en rouge et en bleu. Une fois que vous entendez le message "Connecté", cela indique que le casque s'est bien pairé avec l'émetteur, et l'indicateur LED d'état du casque clignotera deux fois en bleu toutes les 2 secondes.
- (2) Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter à info@eksa.net.

JP



パッケージ内容

- ① EKSA Mako BT ワイヤレスゲーミングヘッドセット ×1
- ② Type-C → USBアダプター ×1
- ③ Type-C トランスミッター ×1
- ④ 脱着式マイク ×1
- ⑤ 3.5mm オーディオケーブル ×1
- ⑥ 充電ケーブル ×1
- ⑦ クイックセットアップガイドカード ×1
- ⑧ ユーザーマニュアル ×1
- ⑨ 安全に関する注意事項 ×1

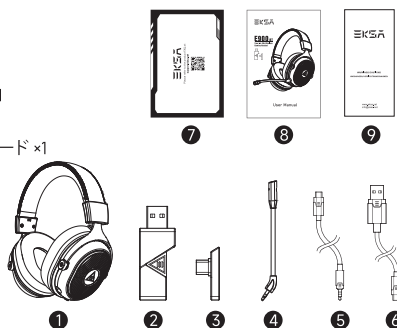

仕様

ブランド: EKSA
 製品名: EM1 BT
 型番: EM1 BT
 入力: 5V $\pm$ 800mA
 バッテリータイプ: リチウムイオンバッテリー
 充電温度範囲: 0°C ~ 45°C
 動作周波数: 2402-2480 MHz
 最大送信出力: < 20 dBm
 スピーカーサイズ: 50 mm
 スピーカーインピーダンス: 20 Ω
 スピーカー周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
 バッテリー仕様: DC 3.7 V、1200 mAh、3.7 Wh
 スピーカー感度: 115 dB $\pm$ 3 dB
 RGBライティング効果: あり

マイクタイプ: コンデンサーマイク
 マイク指向特性: 双指向性
 マイク感度: -44 dB $\pm$ 3 dB
 マイクインピーダンス: 2.2 K Ω
 マイク接続方式: 脱着式
 Bluetooth再生時間: 80時間 (ライトを消す)
 2.4G再生時間: 50時間 (ライトを消す)
 充電時間: 2.5時間
 接続範囲: 15m
 3.5mmオーディオケーブル長: 1.8 m

ユーザーガイド

音量調節ホイール

  上にスクロール：音量+

  下にスクロール：音量-

ミュートボタン、ライティング切替、 Bluetooth・2.4G切替 / ペアリング

  x1 ボタンを1回押す：マイクオン/オフ


  x2 ボタンを2回押す：RGBライティングのオン/オフ

  5" ボタンを5秒間長押し：2.4G/Bluetoothペアリング

ユーザーガイド



電源オン/オフ、再生/一時停止



ボタンを3秒間長押し: 電源オン/オフ




ボタンを1回押す: 再生/一時停止



モード切替ボタン



左: 2.4Gモード



右: Bluetoothモード



トランスミッター:

トランスミッターを挿入すると、自動的にデバイスとの再接続されます。




3.5mm有線モード:

3.5mmオーディオケーブルを挿入すると、ヘッドセットは自動的にオフになり、有線モードに切り替わります。このモードでは音量調節ホイール以外の機能は無効になります。




Bluetoothペアリング / 接続


初回ペアリング: 電源を入れた後、ヘッドセットは自動的にBluetoothモードに切り替わり、ペアリング状態に入ります。5分以内に接続が確立しない場合、ヘッドセットは自動的に電源が切れます。

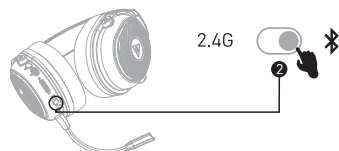

ペアリング後: 電源を入れた後、ヘッドセットはBluetoothモードに切り替わり、再接続状態に入ります。10秒以内に接続が確立しない場合、ペアリングモードに入ります。5分以内に接続が確立しない場合、ヘッドセットは自動的に電源が切れます。5分以内に接続が完了すると、ヘッドセットは接続状態になります。

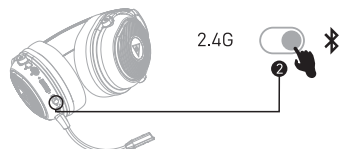


ヘッドセットが電源オンでBluetoothモードに切り替わった場合、マイクミュートボタンを5秒間長押ししてペアリング履歴を消去します。履歴が消去されると、ヘッドセットはペアリングモードに入り、「Pairing」という音声 flowed 後、ボタンを放し、ペアリング状態のLEDが赤と青で交互に点滅します。

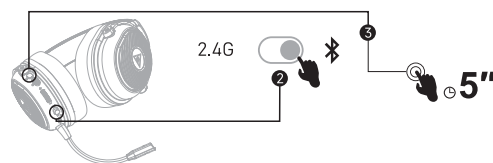



トランスミッターのペアリング/ 接続

1. ヘッドセットとトランスミッターは工場出荷時にペアリングされています。トランスミッターをデバイスに挿入し、ヘッドセットの電源を入れたら、2.4Gモードに切り替わり、自動的にトランスミッターと再接続します。

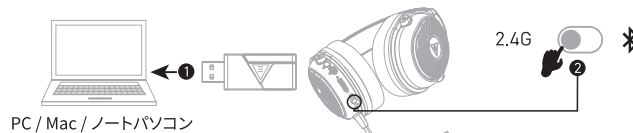


PC / Mac / ノートパソコン

2. トランスミッターがデバイスに接続され、ヘッドセットが2.4Gモードで電源オンの場合、ヘッドセットは自動的に再接続しません。再接続するには、ヘッドセットを2.4Gモードのままにして、マイクミュートボタンを5秒間長押ししてください。「Pairing」という音声ガイドが流れた後、ボタンを放すと、ペアリング状態を示すLEDが赤と青で交互に点滅します。その後、「Connected」という音声ガイドが流れると、ヘッドセットとトランスミッターが正常に接続され、ヘッドセットのLEDが2秒ごとに青色で2回点滅します。




PC / Mac / ノートパソコン

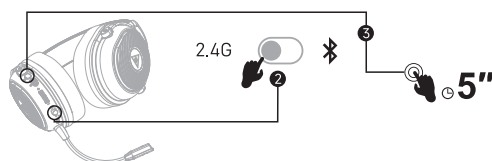



3.5mm有線接続

(1) 電源がオンの状態で3.5mmオーディオケーブルを接続すると、ヘッドセットは自動的に電源がオフになり、3.5mm有線接続モードに切り替わります。

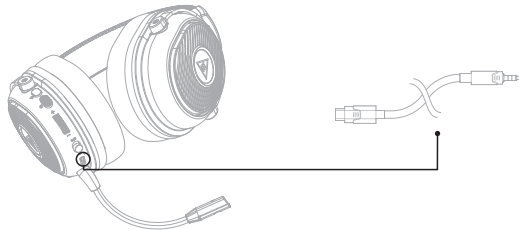

(2) 3.5mm有線接続モードでは、ヘッドセットの電源はオンになりません。


(3) 3.5mm有線接続モードでは、音量調整以外の機能は無効となります。



主な機能(しゅなきのう)

対応プラットフォーム

EKSA Mako BT ヘッドセットは、USB、Type-C、3.5mmのインターフェースとBluetooth接続に対応しており、PS5、PS4、Xbox One S/X、Nintendo Switch、PC、ノートパソコン、スマートフォンなどのBluetooth対応デバイスに使用できます。

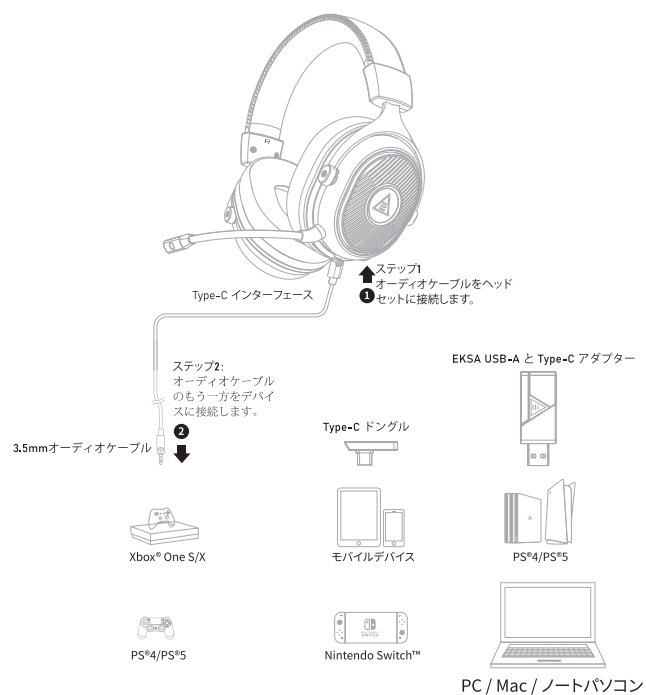




Dongle音声設定


以下の手順に従って、EKSA Mako BT ヘッドセットをデフォルトのオーディオデバイスとして設定してください。

Windows®:


オーディオ設定:

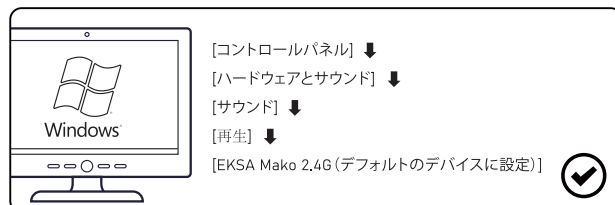

マイク設定:

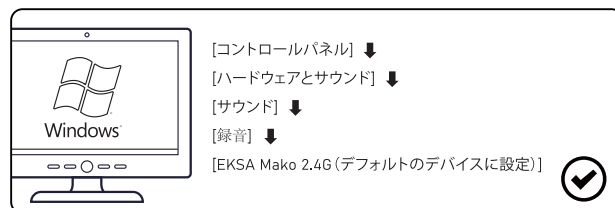

macOS:

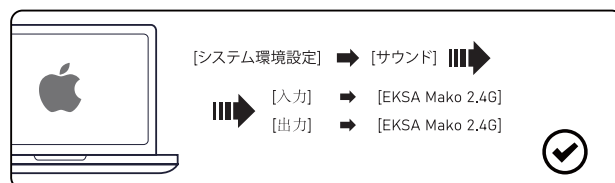




使い方


PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

USB Dongleまたは3.5mmオーディオケーブルをPS®4/PS®5に接続します。その後、以下の手順でオーディオ設定を確認し、PS®4/PS®5が自動的にオーディオ再生を切り替え、マイクをオンにするように設定します。

PS®4

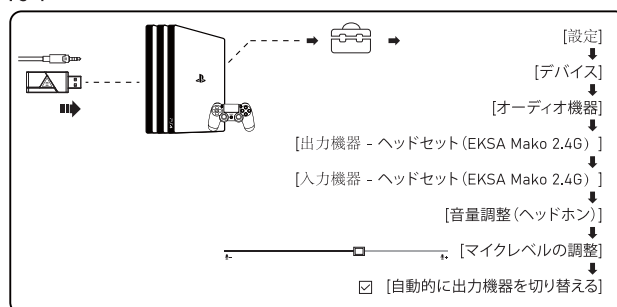

PS®5

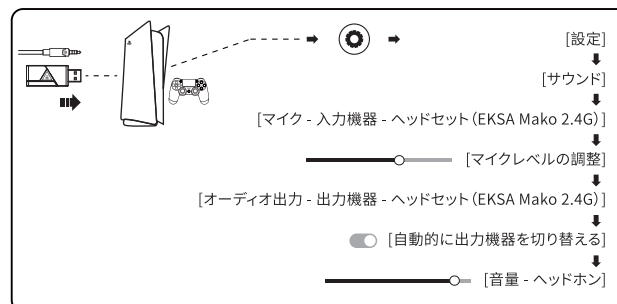




使い方

Xbox One® S/X:

Xbox One® S/X コントローラーの新しいバージョンでは、ヘッドセットを直接3.5mmオーディオケーブルでコントローラーに接続できます。

注意:

1. ヘッドセットはXbox®360には対応していません。
2. 旧バージョンのXbox® OneにはMicrosoftアダプター (別売り) が必要です。

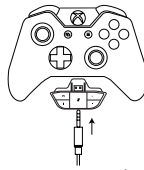Xbox® ユーザーガイド	
コントローラーに3.5mmジャックがある場合: アダプターは不要	コントローラーに3.5mmジャックがない場合: Microsoftアダプターが必要 (別売り)
	
Xbox One® S/X コントローラー	Xbox® Oneコントローラー (旧バージョン)



よくある質問

質問1: マイクやヘッドセットから音が出ない、または音が小さい。

- A: (1) ヘッドセットがデバイスに正しく接続されていることを確認してください。接続されていない場合、オーディオ設定を確認して、スピーカーが有効になっているか、ミュートされていないかを確認してください。また、デバイスとヘッドセットの音量レベルが適切に設定されているかも確認してください。
- (2) トランスミッターまたは3.5mmオーディオケーブルを取り外して再接続します。トランスミッターのポートにほこりや汚れがないかを確認してください。再接続後、マイクが正常に動作するか確認します。
- (3) 音声設定を確認してください(詳細な手順はページ41および42を参照)。

質問2: パソコンに接続したときにマイクが使えない。

- A: (1) コントロールパネル・ハードウェアとサウンド・サウンドに移動し、パソコン内蔵のマイクを無効にして、ヘッドセットのマイクをデフォルトに設定します。
- (2) マイクがミュートされていないことを確認してください。

質問3: 相手に自分の声が聞こえない。

- A: (1) マイクがミュートされていないことを確認してください。
- (2) オーディオ設定で、ヘッドセットがデフォルトのオーディオデバイスとして設定されていることを確認してください。より詳しい音声設定については、ページ41および42を参照してください。
- (3) ご使用のデバイスがヘッドセットと互換性があるか確認してください。旧バージョンのXbox® Oneには追加のMicrosoftアダプター(別売り)が必要かもしれません。
- (4) 上記をすべて確認したにもかかわらず、マイクが動作しない場合は、info@eksa.netまでご連絡ください。


質問4: ヘッドセットがトランスミッターに接続できない。

- A: (1) トランスミッターが正しくデバイスに挿入され、トランスミッターのインジケータライトが点灯していることを確認してください。トランスミッターが正常に動作していれば、ヘッドセットの電源を入れ、2.4Gモードに切り替えてから、マイクミュートボタンを5秒間長押しします。「Pairing」という音声案内を聞いた後、ボタンを放し、ペアリング状態のLEDが赤と青で交互に点滅します。「Connected」の案内を聞いた後、ヘッドセットとトランスミッターが正常にペアリングされ、ヘッドセットのLEDが2秒ごとに青色で2回点滅します。
- (2) 上記の手順を実施しても問題が解決しない場合は、info@eksa.netまでご連絡ください。



Содержимое упаковки

- ① 1 x Беспроводная игровая гарнитура EKSA Мако BT
- ② 1 x Адаптер с Type-C на USB
- ③ 1 x Передатчик Type-C
- ④ 1 x Съёмный микрофон
- ⑤ 1 x Аудиокабель 3,5 мм
- ⑥ 1 x Кабель для зарядки
- ⑦ 1 x Руководство по быстрой установке
- ⑧ 1 x Руководство пользователя
- ⑨ 1 x Инструкции по технике безопасности

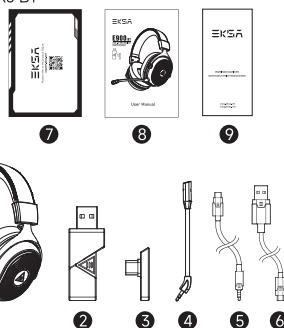

Характеристики

Торговая марка: EKSA
 Продукт: EM1 BT
 Модель: EM1 BT
 Входное напряжение: 5 В $\approx$ 800 мА
 Тип аккумулятора: Литий-ионная батарея
 Диапазон температур зарядки: 0°C–45°C
 Рабочая частота: 2402–2480 МГц
 Максимальная мощность передачи: <20 дБм
 Размер динамиков: 50 мм
 Сопротивление динамиков: 20 Ω
 Частотный диапазон динамиков: 20 Гц – 20 кГц
 Характеристики аккумулятора: DC 3.7 В, 1200 мАч, 3.7 Втч
 Чувствительность динамиков: 115 дБ $\pm$ 3 дБ
 Световые эффекты: RGB

Тип микрофона: Конденсаторный
 Направленность микрофона: Двухнаправленный
 Чувствительность микрофона: -44 дБ $\pm$ 3 дБ
 Сопротивление микрофона: 2.2 кОм
 Тип подключения микрофона: Съёмный
 Время работы в режиме Bluetooth: 80 ч (Выключить свет)
 Время работы в режиме 2.4G: 50 ч (Выключить свет)
 Время зарядки: 2.5 ч
 Дальность подключения: 15 м
 Длина аудиокабеля 3.5 мм: 1.8 м



Руководство пользователя



Колесо регулировки громкости:



Прокрутка вверх: Увеличение громкости



Прокрутка вниз: Уменьшение громкости



Кнопка отключения звука , Переключение подсветки , Переключение Bluetooth и 2.4G / Сопряжение



Однократное нажатие:
Включение/Выключение микрофона



Двойное нажатие:
Включение/Переключение/Выключение RGB-подсветки




Нажатие и удержание в течение 5 секунд: Сопряжение 2.4G/Bluetooth



Руководство пользователя



Включение/Выключение питания
Воспроизведение/Пауза



Нажатие и удержание в течение 3 секунд:
Включение/Выключение питания




Однократное нажатие:
Воспроизведение/Пауза



Переключатель режимов



Влево: Режим 2.4G



Вправо: Режим Bluetooth



Передатчик

Вставьте передатчик для автоматического переключения к устройству




Проводной режим 3.5 мм:

При подключении аудиокабеля 3.5 мм наушники автоматически выключаются. Наушники переходят в проводной режим, продолжает работать только колесо регулировки громкости, остальные функции будут отключены.



Сопряжение по Bluetooth/ Подключение

Первое сопряжение: После включения гарнитура автоматически перейдет в режим Bluetooth и войдет в состояние сопряжения. Если соединение не будет установлено в течение 5 минут, гарнитура автоматически выключится.

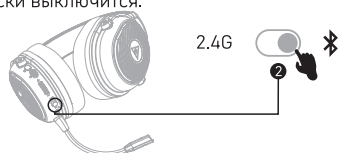

После записи сопряжения: После включения гарнитура перейдет в режим Bluetooth и войдет в состояние повторного подключения. Если соединение не будет установлено в течение 10 секунд, гарнитура перейдет в режим сопряжения. Если соединение не будет установлено в течение 5 минут, гарнитура автоматически выключится. Если гарнитура успешно подключится к устройству в течение 5 минут, она перейдет в состояние подключения.



Когда гарнитура включена и находится в режиме Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку отключения микрофона в течение 5 секунд, чтобы очистить записи сопряжения. После очистки записей гарнитура войдет в режим сопряжения. Как только гарнитура объявит "Сопряжение", отпустите кнопку, и индикатор состояния сопряжения начнет мигать попеременно красным и синим цветом.alternately at a fast pace.

