

S2 Mini Printer

Use Manual



Contents

Pages 1-4 English introduction

Seiten 5-8 introduction en français

Pages 9-12 Deutsche Einführung


Páginas 13-16..... introducción en español

Pagine 17-20 Introduzione italiana

ページ 21-24 日本語紹介

First time using

Please open the paper compartment cover, put the printing paper into the paper compartment, and fix it (the fixing card can fix paper of different sizes). After closing the paper compartment cover, a small section of the printer paper will be exposed, as shown in the picture:

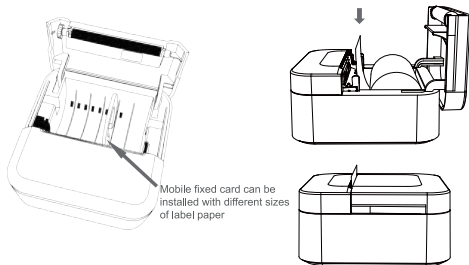


⚠ Only one side of the printing paper can be printed. Please place the printing paper in the correct direction.

Product introduction

① Type-C

② Power button

Long press for 3 seconds to
turn on/off

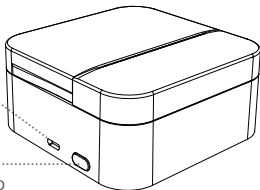

Power indicator status

Steady green light: power on/standby/charge completed

Red light is always on: charging/out of paper/overheating/opening the cover

Flashing red: low battery will cause weak handwriting, please charge in time.

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

App download and settings

Mobile Download

1. Scan the QR Code to download the APP.
2. Find "Marklife" on Google Play Or App Store.





Settings

Double-click the power button, the printer will print out the QR code of the bound device; add a device through the App, scan and scan the QR code to connect to the printer (Note: Do not search for Bluetooth printer connection in the Bluetooth settings of the mobile phone)



Please do not touch the print head directly to avoid damage, especially after printing, do not touch the print head directly to prevent overheating and scalding.

Replacement of consumables

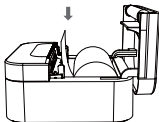


- 1 Open the cover: see the direction of the arrow as shown in the figure, and pull the paper compartment cover up to open the cover
- 2 Consumables: in the direction shown in the figure, put the heat sensitive surface of the paper on the same side as the heat sensitive head

Safety and precautions

- 1 There is a built-in lithium battery, please do not use it in the environment with temperature higher than 40 °C; keep away from fire and other heat sources, and do not place it in the hot sun, such as closed car;
- 2 Children should be charged and used under the supervision of adults. After full charge, please make sure to pull out the charging line in time to prevent overheating, short circuit or fire;
- 3 Do not put the product in fire or water to avoid battery short circuit or fire or burn;
- 4 The operating temperature range is 0 °C to 40 °C, please do not exceed the recommended temperature range.

Première fois en utilisant

Veuillez ouvrir le couvercle du compartiment papier, mettre le papier d'impression dans le compartiment papier et le fixer (la carte de fixation peut fixer du papier de différentes tailles). Après avoir fermé le couvercle du compartiment papier, une petite partie du papier de l'imprimante sera exposée, comme indiqué sur l'image :

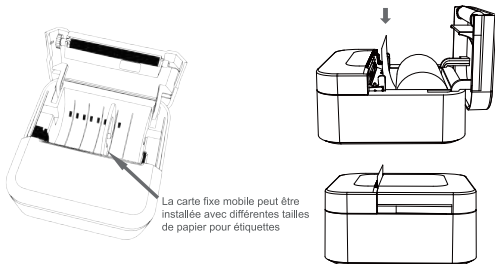


⚠ Un seul côté du papier d'impression peut être imprimé. Veuillez placer le papier d'impression dans la bonne direction.

Introduction du produit

① Type-C

- ② Bouton d'alimentation
Longue presse pendant 3 secondes
pour Allumez/éteignez

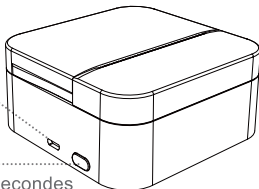

État de l'indicateur de puissance

Feu vert régulier: mise sous tension/veille /charge terminée
La lumière rouge est toujours allumée: charge/sortie du papier/surchauffe -Ing/ouverture de la couverture Rouge clignotant: une batterie faible provoquera une écriture faible, s'il vous plaît Charge à temps.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

Téléchargement et paramètres de l'application

Téléchargement mobile

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application.
2. Recherchez « Marklife » sur Google Play ou App Store.




Settings

Double-cliquez sur le bouton d'alimentation, l'imprimante imprimera leCode QR de l'appareil lié; Ajouter un appareil via le App, scannez et scannez le code QR pour vous connecter à l'imprimante (remarque: ne cherchez pas la connexion d'imprimante Bluetooth dans Les paramètres Bluetooth du téléphone mobile)



Veuillez ne pas toucher la tête d'impression directement pour éviter des dommages, particulièrement après Impression, ne touchez pas la tête d'impression directement pour empêcher la surchauffe et l'ébullante.

Remplacement des consommables

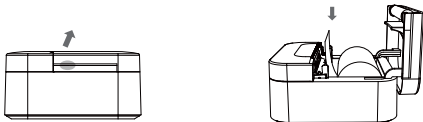


- ① Ouvrir la couverture: voir la direction de la flèche comme indiqué dans la figure, Et tirez le couvercle du compartiment en papier pour ouvrir le couvercle
- ② Consommables: dans la direction montrée dans la figure, mettez la chaleur sensible Surface du papier du même côté que la tête sensible à la chaleur

Sécurité et précautions

- ① Il y a une batterie au lithium intégrée, veuillez ne pas l'employer dans l'environnement Avec la température plus haute que 40 °C; Tenir à l'écart du feu et de toute autre chaleur Sources, et ne le placez pas au soleil chaud, comme voiture fermée;
- ② Les enfants doivent être accusés et utilisés sous la surveillance d'adultes. Après pleine charge, assurez-vous SVP de retirer la ligne de charge à temps à Prévenir la surchauffe, les courts-circuits ou les incendies;
- ③ Ne mettez pas le produit dans le feu ou l'eau pour éviter le court-circuit ou le feu de batterie Ou brûler;
- ④ La plage de température de fonctionnement est 0 °C à 40 °C, s'il vous plaît ne pas dépasser La plage de température recommandée.

Der erste einsatz

Bitte öffnen Sie die Papierfachabdeckung, legen Sie das Druckpapier in das Papierfach und fixieren Sie es (die Fixierkarte kann Papier unterschiedlicher Größe fixieren). Nach dem Schließen des Papierfachdeckels wird ein kleiner Teil des Druckerpapiers freigelegt, wie im Bild gezeigt:

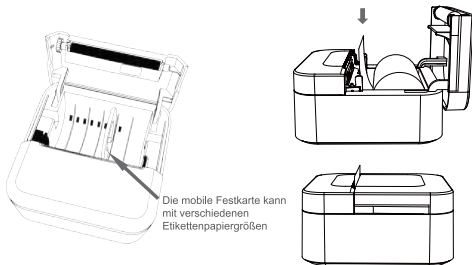


⚠ Drucken sie nur eine seite aus druckpapier. (kichern) HMM, bitte.
Das papier ist in die richtige richtung gerichtet.

Wichtigste produkte:

① Typ-C

② Schalter für strom.
Drei sekunden lang
Gesichert/ausgeschaltet.

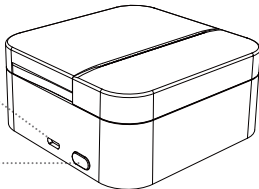

Status-anzeige aktiviert

Grünes licht: an - / ausladen abgeschlossen Immer rot:
ladet/kein papier/überhitzt Anna: deckel rauf/aufmachen
Rot funkelt: bei zu wenig strom wird die schrift unscharf
Laden sie es auf.

Beim wechsel der defekten batterie besteht die gefahr einer explosion.

App download and update

Handy downloaden.

1. Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen.
2. Suchen Sie „Marklife“ bei Google Play oder im App Store.





Settings

Doppelklick auf den schalter drucker druckt aus Der code des eingebetteten geräts; Aufsetzen der ausrüstung Die App funktioniert nur durch vierdimensionales scannen

Achtung: sucht nicht nach verbindungen mit bluetooth-druckern Ihr bluetooth am handy.

 Den druckkopf nicht anfassen, damit er nicht abfällt, besonders nach dem drucken Im druckvorgang sollte man den druckkopf nicht direkt berühren, damit man ihn nicht überhitzt Oder verbrüht.

5. Bier wechseln

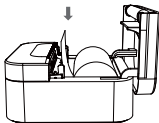

- ① Öffne den deckel: dieses bild zeigt die richtung des pfeils, Mach den deckel zu und öffne den deckel
- ② In die richtung, die auf dem bild angegeben ist, nehmen sie wärmetabletten Die oberfläche des papiers ist identisch mit dem warmen kopf


Aus sicherheits - und sichtbarkeits - gründen.

- ① Eine eingebaute lithiumbatterie, die bitte nicht in der umgebung genutzt wird
Höhere temperatur 40 °C ; Um feuer und andere wärmequellen zu meiden
Ihren quellen, die sie nicht in der heißen sonne ausgesetzt sind, wie etwa ein auto,
- ② Kinder sollten gebühren zahlen und unter aufsicht Von erwachsenen in anspruch nehmen. Wenn sie mit strom aufgeladen sind, bitte ziehen sie die ladekabel rechtzeitig heraus Schutz vor überhitzung, kurzschlüssen Oder bränden;
- ③ Produkt nicht in feuer Oder wasser einbringen, sonst wird die batterie kurzgeschlossen Oder in Brand gesetzt Oder verbrennen;
- ④ Arbeit temperatur rahmen null °C . 40 °C , nicht über Sie empfiehlt einen temperatur-bereich.

Usar por primera vez

Abra la tapa del compartimento del papel, coloque el papel de impresión en el compartimento del papel y fíjelo (la tarjeta de fijación puede fijar papel de diferentes tamaños).

Después de cerrar la tapa del compartimento del papel, quedará expuesta una pequeña sección del papel de la impresora, como se muestra en la imagen:

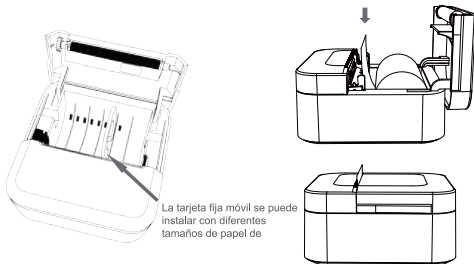


⚠ Sólo se puede imprimir un lado del papel de impresión. Por favor, coloque el Papel de impresión en la dirección correcta.

Introducción de producto

1 Tipo C

- 2 Botón de encendido
Presione durante 3 segundos
Activar/desactivar

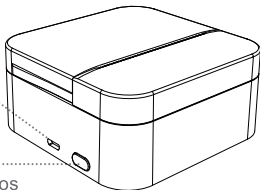

Estado del indicador de potencia

Luz verde constante: encendido/espera/carga completa La luz roja siempre está encendida: carga/fuera de papel/sobrecalentamiento -Ing/abrir la tapa
Rojo intermitente: la batería baja causa una escritura débil, por favor Carga a tiempo.

Riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.

Descarga y configuración de la aplicación

Descarga móvil

1. Escanee el Código QR para descargar la APLICACIÓN.
2. Busque "Marklife" en Google Play o App Store.




Settings

Haga doble clic en el botón de encendido, la impresora imprimirá el Código QR del dispositivo vinculado; Añadir un dispositivo a través de la La aplicación, escanee y escanee el código QR para conectarse a la impresora (nota: no busque la conexión de la impresora Bluetooth en La configuración de Bluetooth del teléfono móvil)



Por favor, no toque el cabezde impresión directamente para evitar daños, especialmente después Impresión, no toque el cabezde impresión directamente para evitar el sobrecalentamiento y quemaduras.

Sustitución de los consumibles

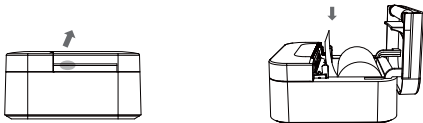


- 1 Abrir la tapa: ver la dirección de la flecha como se muestra en la figura, Y tire de la tapa del compartimiento de papel hacia arriba para abrir la tapa
- 2 Consumibles: en la dirección que se muestra en la figura, poner el calor sensible Superficie del papel en el mismo lado que la cabeza sensible al calor

Seguridad y precauciones

- 1 Hay una batería de litio incorporada, por favor no la utilice en el medio ambiente Con temperatura superior a 40 °C; Manténgase alejado del fuego y otro calor Fuentes, y no lo coloque en el sol caliente, como el coche cerrado;
- 2 Los niños deben ser cobrados y utilizados bajo la supervisión de los adultos. Después de la carga completa, por favor asegúrese de sacar la línea de carga a tiempo para Prevenir el sobrecalentamiento, cortocircuito o incendio;
- 3 No poner el producto en el fuego o el agua para evitar cortocircuito de la batería o el fuego O quemar;
- 4 El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 °C a 40 °C, por favor no exceda El rango de temperatura recomendado.

La prima volta che

Aprire il coperchio dello scomparto carta, inserire la carta da stampa nello scomparto carta e fissarla (la scheda di fissaggio può fissare carta di diversi formati). Dopo aver chiuso il coperchio del vano carta, una piccola sezione della carta della stampante sarà esposta, come mostrato nell'immagine:

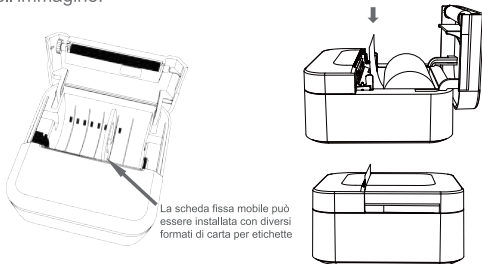


⚠ Solo un lato della carta da stampa può essere stampato. Per favore piazzare il Stampa della carta nella giusta direzione.

Introduzione prodotto

1 Tipo C

2 Pulsante potenza

Premere a lungo per 3 secondi
Accensione/spegnimento

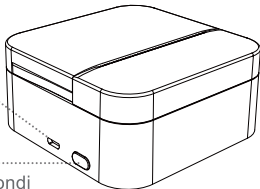

Stato dell'indicatore di potenza

Luce verde costante: potenza in stand-by/carica completata

La luce rossa è sempre accesa: carica/scarica di carta/surri-scaldamento -Ing/apertura del coperchio

Lampeggiante rosso: una batteria bassa causa una scrittura debole, per favore Carica nel tempo.

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un tipo non corretto.

Scaricamento applicazione e impostazioni

Scaricamento Mobile

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'APP.
2. Trova "Marklife" su Google Play o App Store.




Settings

Fai doppio clic sul pulsante power, la stampante stamperà il Codice QR del dispositivo collegato; Aggiungi un dispositivo attraverso il App, scansiona e scansiona il codice QR per connettersi alla stampante (nota: non cercare la connessione Bluetooth della stampante Le impostazioni Bluetooth del cellulare)



La maggior parte delle volte veniva trattata come se fosse stata trattata come se fosse stata trattata in precedenza In alcuni casi, la maggior parte di essi era costituita da donne con problemi di salute.

Sostituzione di materiali di consumo

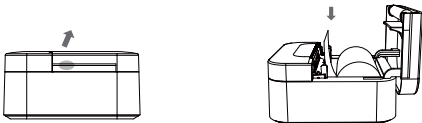


- ❶ Aprire il coperchio: vedere la direzione della freccia come mostrato nella figura, E tirare il coperchio del compartimento di carta per aprire il coperchio
- ❷ Materiali di consumo: nel senso indicato nella figura, rendere sensibile il calore Superficie della carta sullo stesso lato della testa sensibile al calore

Sicurezza e precauzioni

- ❶ Esiste una batteria al litio incorporata, per favore non la usi nell'ambiente Con temperatura superiore a 40 C; Tenere lontano dal fuoco e da altro calore Le sorgenti, e non la pongono sotto il sole caldo, come l'auto chiusa;
- ❷ I bambini devono essere caricati e usati sotto la supervisione di adulti. Dopo la ricarica completa, assicurarsi di tirare fuori la linea di ricarica in tempo per farlo Prevenire surriscaldamento, corto circuito o incendio;
- ❸ Non mettere il prodotto in fuoco o in acqua per evitare il corto circuito o il fuoco della batteria O bruciare;
- ❹ L'intervallo di temperatura operativa è da 0 a 40 gradi, non superare L'intervallo di temperatura raccomandato.

初めて使う

用紙収納部カバーを開け、印刷用紙を用紙収納部に入れて固定してください (固定カードはさまざまなサイズ of 用紙を固定できます)。用紙コンパートメントのカバーを閉じると、図に示すように、プリンター用紙の小さな部分が露出します。

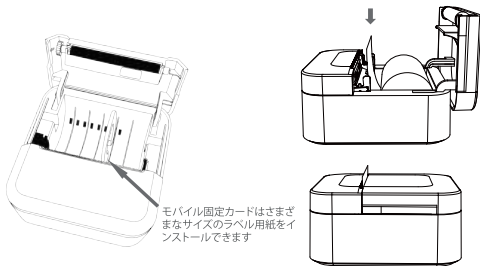


△ 印刷用紙の片面のみを印刷できます。場所てください正しい方向に紙を印刷する。

製品紹介

① タイプC

② 電源ボタン

3秒間長押ししますon / offを切り替える

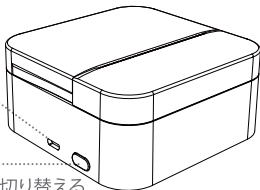

電力インジケータ地位

定常緑色灯:電源オン/スタンバイ/充電完了 赤いライトは常にオン:充電/紙のアウト/過熱-ing /の蓋を開け
赤の点滅:バッテリー残量が少ないと筆跡が弱くなります
担当間に合った。

誤ったタイプに交換された場合の爆発の危険性。

アプリのダウンロードと設定

モバイルダウンロード

1. QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードします。
2. Google Play または App Store で「Marklife」を見つけます。



Settings



電源ボタンをダブルクリックすると、プリンタが印刷されます
バインドされたデバイスのqrコード;デバイスを追加します
アプリ、スキャンし、プリンターに接続するqrコードをスキャンし
ます

(注:bluetoothプリンタの接続を検索しないでください携帯電話
のbluetooth設定)



プリントヘッドに直接触れないでください印刷時は、印字ヘッドに直接触れない
でください。

代替消耗品

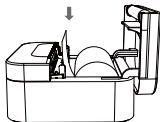

- ① カバーを開ける:図のように矢印の方向を見てください。そして、紙室のカバーを引っ張り、カバーを開けます
- ② 消耗品:図に示す方向に、感熱性を入れてください感熱ヘッドと同じ面に紙の表面

安全と注意事項

- ① リチウム電池を内蔵しておりますので、環境中での使用はお控えください
40℃以上の温度で;火やその他の熱には近づかないでください
ソースは、閉じた車のような暑い太陽の下で配置しないでください;
- ② 子供は大人の監督の下で充電して使用する必要があります。フル充電後、充電ラインを時間内に引き出してください過熱、短絡、火災を防ぐ;
- ③ バッテリーのショートや発火を避けるため、火や水の中に入れてください
または焼却し;
- ④ 動作温度範囲は0℃から40℃である推奨温度範囲。

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.