



acer

**OSK253
PORTABLE SPEAKER**

Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am-6pm(EST)
User Manual



Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OSK253

Item Name

PORTABLE SPEAKER

Product List

Speakerx1

Type-C charging cable x1

Instruction manual x1

Product Description

This Wireless version speaker is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications


Material:ABS+PC

Product Weight:520g

Charging port:TC

speaker size:97.2*64.2*28.2mm

Product structure diagram

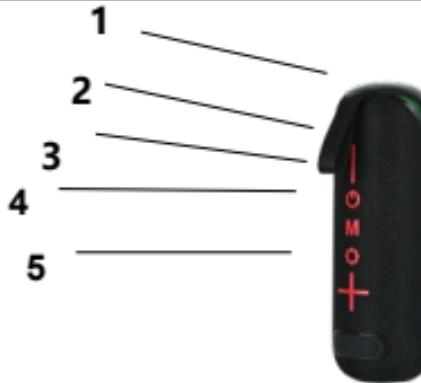

1. In music mode, a short press is for previous track", and a long press is for "volume down
- 2.Power switch: long press to power on, long press again to power off; in music mode short press to play/pause; in FM mode, short press to auto-search for radio stations, and short press once during searching to cancel further auto-search; in Wireless version mode when paired with a phone, short press once to answer a call hands-free, short press again to hang up, and double press to redial.
- 3.In music mode, a short press switches functional modes. For TWS (True Wireless Stereo): When both speakers are powered on in wireless mode and not connected to a phone, long-press the M button on one speaker for 2-3 seconds until a prompt tone sounds to successfully pair in TWS mode; then connect to a phone. To cancel TWS, long-press the M button again after disconnecting the wireless connection.
- 4.Long press to turn off the LED light; short press again to turn it back on.
- 5.In music mode, a short press is for next track" and a long press is for "volume up.

Notice: This item has components made of glass. Please handle it with care during transportation to avoid collision or frictional wear.



Wireless speaker parameters:

- 1.Wireless version: V5.3
- 2.Connection method: Wireless audio receiver.
- 3.Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed environment).
- 4.Talk time: About 3 hours.
- 5.Music playback time: About 3 hours .
- 6.Frequency response range: 120Hz - 20KHz.
- 7.Product material: ABS.

Operation Instructions:

- 1.Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
- 2.Long-press the power button to turn on the speaker. A prompt tone will sound when it powers on.

Multifunction key:

1. Power on: Long - press the multi - function button.
2. Power off: Long - press the multi - function button.
3. Playback:Single click multi-function button.
4. Pause: Single click multi-function button.
5. Previous/Next Track: Long - press the multi - function button

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.



Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage.
4. Please charge in a safe environment, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which is normal for rechargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. Please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an environment with a temperature of -0°C~45°C. When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off all applications, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Warning

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry environment and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.



acer

**OSK253
PORTABLE SPEAKER**

Kundenservice: (978) 230-8895 (USA)
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr
(EST)

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Acer - Produkte gekauft haben. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, um die optimale Funktionsweise zu gewährleisten.

Modell

OSK253

Projektbezeichnung

PORTABLE SPEAKER

Liste der Produkte

Lautsprecher x1
Typ - C - Ladekabel x1
Anleitungsbrochure x1

Produktbeschreibung

Dieser Wireless version - Lautsprecher ist ein drahtlos angeschlossenes Audioproduct, das mit Android - und iOS - Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Indem es die Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung beseitigt, bietet es Benutzern eine erweiterte Mobilität und eine unbeschränkte Flexibilität, um einer breiten Palette von Anwendungsfällen gerecht zu werden.

Produktspezifikationen


Material: ABS+PC

Produktgewicht: 520g

Ladeport: TC

Lautsprechergröße: 97.2*64.2*28.2mm

Product structure diagram

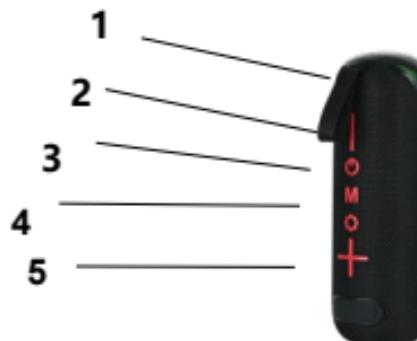

- 1.Im Musikszenario ist ein Kurzdruck für Vorheriger Titel und ein Langedruck für "Lautstärke herunter
- 2.Schalter für Stromversorgung: langdrücken zum Einschalten, erneut langdrücken zum Ausschalten; im Musikszenario Kurzdruck für Wiedergabe/Pause; im FM-Szenario Kurzdruck zur Automatischen Sender Suche starten und während der Suche einmal Kurzdruck, um die fortschreitende Autosuche abzubrechen; im Wireless version-Szenario =einmal Kurzdruck für freihändiges Anrufannehmen, wieder Kurzdruck zum Anruf beenden und Doppelklick für die letzte Nummer zurückwählen;
- 3.Im Musikszenario wechselt ein Kurzdruck den Funktionsmodus; für TWS : wenn beide Lautsprecher im Wireless-Modus an und nicht mit einem Handy verbunden sind, 2-3 Sekunden lang den M-Button auf einem Lautsprecher drücken, bis ein Bestätigungston hört wird , anschließend an ein Handy anschließen; um TWS aufzuheben, nach Trennung der Wireless-Verbindung den M-Button erneut langdrücken
4. LED-Licht: Langedrücken zum Ausschalten, Kurzdruck zum Wiedereinschalten;
5. Im Musikszenario ist ein Kurzdruck für Nächster Titel" und ein Langedruck für "Lautstärke erhöhen.

Hinweis:
Dieses Objekt verfügt über Glasbauteile. Bitte beachten Sie beim Transport vorsichtige Behandlung, um Kollisionen oder Reibungsschäden zu vermeiden.



Parameter der drahtlosen Lautsprecher:

- 1.Drahtlose Version: V5.3
- 2.Verbindungsart: Drahtloser Audioreceiver
- 3.Kommunikationsdistanz: Ca. 10 Meter (in einer offenen und unbehinderten Umgebung)
- 4.Gesprächszeit: Ca. 3 Stunden
- 5.Musikwiedergabezeit: Ca. 3 Stunden
- 6.Frequenzgang: 120Hz - 20KHz
- 7.Produktmaterial: ABS.

Bedienungsanleitung:

- 1.Drahtlose Verbindung: Auf Android/iOS - Plattformen suchen Sie in den drahtlosen Einstellungspages Ihres Mobiltelefons und führen Sie die entsprechenden Aktionen durch.
- 2.Drücken Sie lange die Power - Taste, um den Lautsprecher einzuschalten. Ein Signalton klingelt, wenn er eingeschaltet wird.

Multifunktionstasten:

- 1.Einschalten: Halten Sie die Multifunktions - Taste lange gedrückt.
- 2.Ausschalten: Halten Sie die Multifunktions - Taste lange gedrückt.
- 3.Wiedergabe: Klicken Sie einmal auf die Multifunktions - Taste.
- 4.Pausieren: Klicken Sie einmal auf die Multifunktions - Taste.
- 5.Vorheriger/Nächster Titel: Langdruck auf die Multifunktions - Taste.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit Wireless ausgestattet ist.



Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen.
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Das Produkt verfügt über einen integrierten nicht abnehmbaren Akku, und das wiederholte Laden und Entladen der Ohrhörer führt zu einer Verschlechterung der Akkuleistung im Laufe der Zeit, was bei allen Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie es mindestens einmal im Monat, wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Wireless-Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang der Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch lange Lautstärke zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarme und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung oder Platzierung dieses Produkts von Mikrowellenöfen, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnet- oder elektrischen Feldern fern.
12. Dieses Produkt wird empfohlen, in der Umgebung von -0°C – 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C ist, ist die Batterieleistung begrenzt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.



WARNUNG

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Erhitzen Sie dieses Produkt nicht oder bringen Sie es in der Nähe einer Feuerquelle, wie z. B. einem Herd.
- Setzen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bitte werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung und reduzieren Sie eine Ladung, um die Lebensdauer des Kopfhörers zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Wenn Sie Kopfhörer oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke verwenden, kann dies zu einem dauerhaften Hörverlust führen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Zerlegen oder entsorgen Sie die Batterie nicht bei einem Feuer.
- Kurzschließen Sie die externen Kontakte nicht, quetschen, durchstochen oder manipulieren Sie die Batterie anderweitig.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung gebrauchter Batterien.
- Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen einem minimalen [5] Watt und einem maximalen [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird, um eine maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FCC-Warnung

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die folgenden Einschränkungen:
Digitale Geräte der Klasse B. Gemäß Teil 15 der FCC-Regeln sind diese
Einschränkungen

Entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schlechten interfa-
Wohninstallations zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann
Funkfrequenzenergie erzeugen, die schädliche Störungen in der
Funkkommunikation verursachen kann, wenn sie nicht gemäß den
Anweisungen installiert und verwendet wird. Es besteht jedoch keine
Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen
auftreten. Wenn das Gerät tatsächlich Störungen beim Radio- oder
Fernsehempfang verursacht,

Ob es schädlich ist, kann durch Aus- und Einschalten des Geräts
festgestellt werden,

Der Benutzer wird empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der
folgenden Maßnahmen zu korrigieren.

- Neuorientieren oder Neupositionieren der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an als auf dem
Schaltkreis

An diesen ist ein Empfänger angeschlossen.

· Fragen Sie einen Händler oder einen erfahrenen Funktechniker um Hilfe.
Hinweis: Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät sind
nicht eindeutig

Die Genehmigung des Herstellers kann Ihre Berechtigung zum Betrieb
dessen Gerät ungültig machen.

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der
Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das
Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich
solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte
Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät so installiert und
betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 0 cm zwischen dem
Heizkörper und dem Körper eingehalten wird.



Parametre for trådløse lydspredere:

- 1.Trådløs version: V5.3
- 2.Tilkoblingsmetode: Trådløs audiomodtager.
- 3.Kommunikationsdistancer: Omkring 10 meter (i et åbent og uhindret miljø)
- 4.Taletid: Omkring 3 timer.
- 5.Musikafspilletid: Omkring 3 timer
- 6.Frekvensresponsområde: 120 Hz - 20 KHz.
- 7.Produktmateriale: Plastik.

Brugvejledning:

- 1.Trådløs tilkobling: På Android/iOS - platforme søger du og udfører handlinger i de trådløse indstillinger på dit mobiltelefon.
- 2.Mantenga presionado el botón de encendido para encender los auriculares. Sonará un tono de aviso cuando se encienda.

Multifunktionstasten:

- 1.Tænd: Hold på multifunktionsknappen i lang tid.
- 2.Sluk: Hold på multifunktionsknappen i lang tid.
- 3.Afspil: Tryk én gang på multifunktionsknappen.
- 4.Pause: Tryk én gang på multifunktionsknappen.
- 5.Canción anterior/Canción siguiente: Mantener presionado el botón multifunción.

Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med ethvert enhed, der er udstyret med Wireless-funktionen.



Paramètres des enceintes sans fil:

- 1.Version sans fil : V5.3
- 2.Type de connexion : Récepteur audio sans fil
- 3.Distance de communication : Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstacles)
- 4.Durée de conversation : Environ 3 heures
- 5.Durée de lecture musicale : Environ 3 heures
- 6.Gamme de fréquences : 120Hz - 20KHz
- 7.Matériau du produit : ABS.

Instructions dexploitation:

- 1.Connexion sans fil : Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et exécutez les opérations dans la page des paramètres sans fil de votre téléphone mobile.
- 2.Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écouteur. Un bip sonore retentira lors de l'allumage.

Touches multifonctions:

- 1.Allumer : Appuyez longuement sur le bouton multifonction.
- 2.Éteindre : Appuyez longuement sur le bouton multifonction.
- 3.Lecture : Appuyez une fois sur le bouton multifonction.
- 4.Mettre en pause : Appuyez une fois sur le bouton multifonction.
- 5.Titre précédent/suivant : Appuyez longuement sur le bouton multifonction.

Note: Ce produit peut être connecté et utilisé avec nimporte quel appareil équipé de la fonction Wireless.



Parametri delle casse wireless:

- 1.Versione wireless: V5.3
- 2.Tipo di connessione: Ricevitore audio wireless
- 3.Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in un ambiente aperto e senza ostacoli)
- 4.Durata della conversazione: Circa 3 ore
- 5.Durata della riproduzione musicale: Circa 3 ore
- 6.Gamma di frequenze: 120Hz - 20KHz
- 7.Materiale del prodotto: ABS.

Istruzioni operative:

- 1.Connessione wireless: Su piattaforme Android/iOS, cercate e eseguite le operazioni nella pagina delle impostazioni wireless del vostro telefono cellulare.
- 2.Accendere: Toccare e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il parlante. I numeri sul pulsante di accensione si illumineranno quando il parlante sarà acceso.

Tasto multifunzione:

- 1.Accendere: Toccare e tenere premuto il pulsante multifunzione.
- 2.Spegnere: Toccare e tenere premuto il pulsante multifunzione.
- 3.Riproduzione: Toccare una volta il pulsante multifunzione.
- 4.Mettere in pausa: Toccare una volta il pulsante multifunzione.
- 5.Brano precedente/Brano successivo: Toccare e tenere premuto il pulsante multifunzione..

Nota: questo prodotto può essere collegato e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Wireless.



Parámetros de los altavoces inalámbricos:

1. Versión inalámbrica: V5.3
2. Tipo de conexión: Receptor de audio inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y sin obstáculos).
4. Duración de la conversación: Aproximadamente 3 horas
5. Duración de la reproducción musical: Aproximadamente 3 horas
6. Rango de respuesta de frecuencia: 120Hz-20KHz.
7. Material del producto: ABS.

INSTRUCCIONES DE FUNCIÓN:

1. Conexión inalámbrica: En plataformas Android/iOS, busque y realice las operaciones en la página de configuración inalámbrica de su teléfono móvil.
2. Encender: Mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz. Los números en el botón de encendido se iluminarán cuando el altavoz esté encendido.

Teclas multifunción:

1. Encender: Mantenga presionado el botón multifunción.
2. Apagar: Mantenga presionado el botón multifunción.
3. Reproducción: Pulse una vez el botón multifunción.
4. Pausar: Pulse una vez el botón multifunción.
5. Canción anterior/Canción siguiente: Mantener presionado el botón multifunción.

Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo equipado con Wireless.



無線スピーカーのパラメータ:

- 1.ワイヤレス版: V5.3
- 2.接続方法: ワイヤレスWirelessオーディオ受信機
- 3.通信距離: 約3メートル
- 4.トーク時間: 約3時間。
- 5.音楽再生時間: 約3時間
- 6.周波数応答範囲: 120hz-20khz
- 7.製品材料: ABS

操作手順:

- 1.ワイヤレス接続: Android/iOS プラットフォームで、携帯電話のワイヤレス設定画面で検索して操作を行います。
- 2.電源ボタンを長押ししてスピーカーを起動します。起動時にチャイム音が鳴ります。

多機能キー:

- 1.電源を入れる: マルチ機能ボタンを長押しする。
- 2.電源を切る: マルチ機能ボタンを長押しする。
- 3.再生: マルチ機能ボタンを 1 回クリックする。
- 4.一時停止: マルチ機能ボタンを 1 回クリックする。
- 5.前 / 次の曲: マルチ機能ボタンを長押しします。

注: この製品は、Wireless機能を備えた任意のデバイスと接続して使用できます。



무선 스피커의 파라미터:

1. 무선 버전: V5.3
2. 연결 방법: 무선 블루투스 오디오 수신기.
3. 통신 거리: 약 10 미터(열린 환경, 장애물이 없는 곳).
4. 대화 시간: 약 3시간.
5. 음악 재생 시간: 약 3 시간.
6. 주파수 응답 범위: 120hz-20khz.
7. 제품 물자: ABS.

작업 설명:

1. 무선 연결: Android/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 무선 설정 페이지에서 검색하고 조작을 수행하세요.
2. 전원 버튼을 길게 누르면 스피커가 켜집니다. 전원이 켜질 때 신호음이 울립니다.

다기능 키:

1. 전원 켜기: 다중 기능 버튼을 길게 누릅니다.
2. 전원 끄기: 다중 기능 버튼을 길게 누릅니다.
3. 재생: 다중 기능 버튼을 한 번 클릭합니다.
4. 일시 중지: 다중 기능 버튼을 한 번 클릭합니다.
5. 이전/다음 곡: 다기능 버튼을 길게 누릅니다.

주의: 이 제품은 **Wireless** 기능을 갖춘 모든 장치와 연결되고 사용될 수 있습니다.

اللسلكية سفنونات IK الم محدثات:

1. V5.3 : لاسلكية نسخة
2. اللاسلك الصوت استقبال: الاتصال نوع
3. дистанция (عقبات وبدون متزها بيئة في) متراً 10 حوالي: الاتصال
4. ساعات 3 حوالي: الدردشة من
5. ساعات 3 حوالي: الموسيقى تشغيل مدة
6. 120 Hz - 20 KHz: التردد مدى
7. ABS: المنتج مواد

التشغيل تعليمات:

لأجهزة اللاسلكية الإعدادات صفحة في إجراءات وتتبع ابحث Android/iOS، منصات على: لاسلكي الاتصال.

المحمول.

يشتعل عندما الإشارة نغمة 放 起来 ◆ سـ. السمع لتشغيل التشغل زر على طويلاً الضغط

الوظائف متعدد مفتاح:

- تشغل السماعات تلقائياً عند رفعتها، مع وعرض لامع زرقاء قصير: تشغيل.
1. ثلاثة لمدة الأدوات المتعدد زر على واصب اضغط: التشغيل إيقاف.
 2. الأدوات المتعدد زر على einmal ع اضغط: الموسيقى تشغيل.
 3. الأدوات المتعدد زر على einmal ع اضغط: التشغيل تثبيت.
 4. الوظائف متعدد زر على طويلاً الضغط: التالي/الم السابقة
 5. tracks

بلوتوث بوظيفة مزود جهاز أي مع واستخدامه المنتج هذا توصيل يمكن: ملاحظة.



After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |