

Inhalt

1.Sicherheitshinweise- - - - -	-32
2.Packliste - - - - -	-37
3.Grundlegende Parameter- - - - -	-38
4.Produkteinführung - - - - -	-39
5.Vorbereitung - - - - -	-41
6.Gebrauchsanweisung- - - - -	-42
7.Routinemäßige Wartung - - - - -	-51
8.Allgemeine Probleme - - - - -	-56
9.Fehlersuche - - - - -	-58
10.Anweisungen zur Garantie - - - - -	-60

1. Sicherheitshinweise

Nutzungseinschränkungen

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch.

Warnung: Um sich selbst und andere nicht zu verletzen und unnötige Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produkts die folgenden "Sicherheitshinweise" sorgfältig durch und beachten Sie diese.

Die Sicherheitshinweise sind in zwei Abschnitte unterteilt: "Warnung" und "Vorsicht". Die Abschnitte "Warnung" und "Vorsicht" enthalten wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und müssen beachtet werden.

 **Warnung:** Wichtige Sicherheitshinweise, um Tod oder schwere Verletzungen durch falsche Bedienung zu vermeiden.

 **Vorsicht:** Wichtige Sicherheitshinweise, um leichte Verletzungen oder Geräteschäden durch falsche Bedienung zu vermeiden.

Warnung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder in der Nähe von Wasserquellen.
- Verwenden Sie es nicht zum Aufwischen von Flüssigkeiten, Streichhölzern und nassen Abfällen.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels nicht heraus bzw. stecken Sie ihn nicht ein und berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lockere Steckdosen.
- Verwenden Sie das Hauptgerät nicht zum Reinigen von brennbaren Flüssigkeiten wie Kerosin, Benzin, Gegenständen mit Funkenflug, Tonerkartuschen, Toner und anderem brennbaren Staub, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der oben genannten Gegenstände oder in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen, um Brände zu vermeiden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Brände, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, es sei denn, Sie tauschen Verbrauchsmaterialien gemäß der Bedienungsanleitung aus.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Verwenden Sie ein Wechselstromnetzteil mit Nennspannung und keinen Generator oder ein Gleichstromnetzteil, um Brandgefahren und Stromschläge zu vermeiden.

- Reinigen Sie den Stecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub, um eine Brandgefahr durch schlechte Isolierung oder andere Gründe zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, den Stecker fest einzustecken, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr, um Rauch, Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Wenn sich das Gerät während des Aufladens oder der Benutzung verformt, überhitzt, brennend riecht oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie es in einem offenen und nicht brennbaren Bereich auf, um die Sicherheit zu gewährleisten. Defekte Produkte müssen vom Hersteller oder seinem Wartungsspezialisten ersetzt und repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn die Rollbürste während des Gebrauchs nicht richtig funktioniert, schalten Sie bitte zuerst den Strom ab und überprüfen Sie sofort, ob sich Haare oder andere lange Fasern in der Rollbürste verfangen haben, und reinigen Sie sie rechtzeitig.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Produktgehäuse und den Stecker und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
- Achten Sie beim Herausziehen des Steckers darauf, dass Sie den isolierten Teil des Netzkabels festhalten und nicht direkt am Netzkabel ziehen.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit, die unter normalen Umständen kein Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn in extremen Fällen Flüssigkeit aus der Batterie austritt, kann dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen. Wenn Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, beachten Sie die folgenden Anweisungen: ① Hautkontakt - mit Seifenwasser abwaschen, ② Augenkontakt - sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder für Personen, denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen mangelt. Bitte lassen Sie sie bei der Benutzung beaufsichtigen.
- Bitte halten Sie den Staubsauger- und Mopproboter von elektromagnetischen Geräten in Krankenhäusern fern, weisen Sie Kinder an, nicht mit dem Gerät als Spielzeug zu spielen, das Gerät sollte nur mit dem mitgelieferten Originalzubehör verwendet werden.
- Dieses Netzkabel ist nur für die Verwendung mit dem Staubsaugerroboter und dem Moppreiniger gemäß den Angaben des Händlers geeignet.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen des Geräts, ob die Spezifikationen des Netzkabels mit der erforderlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.

- Warnung: Die Ladestation darf nicht mit nicht wiederaufladbaren Batterien geladen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsicht

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien, auf nicht ebenen Flächen oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen ohne Schutzgitter (z. B. Doppelböden, offene Balkone, Möbeloberflächen).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 35°C , unter 0°C oder in Umgebungen, in denen sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Blockieren Sie nicht den Luftauslass, um Verformungen, Fehlfunktionen oder Brände aufgrund von Überhitzung zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Gerät nicht, um den Boden nicht zu zerkratzen.
- Schwingen Sie das Gerät nicht und lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht mit anderen Gegenständen zusammen und üben Sie keinen Druck auf das Gerät aus, um Brände oder Stromschläge durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Setzen Sie die Walzenbürste und den Filter ein, bevor Sie das Gerät benutzen, um Schäden am Motor und am Gerät zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob das Netzkabel intakt ist.
- Bevor Sie den Staubsauger- und Mopproboter zum ersten Mal benutzen oder den vorgesehenen Filter austauschen, schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß installiert ist.
- Verbrauchte Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie sie nicht wahllos weg.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts Tische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich auf, und entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, damit das Gerät während der Reinigung nicht blockiert wird.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie Vorhänge und Tischdecken vom Boden fern und legen Sie den Teppichboden flach, um zu verhindern, dass das Gerät während des Betriebs blockiert wird und Ihre Wertgegenstände beschädigt.
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung, dass alle Zimmertüren geöffnet sind, damit das Gerät eine vollständige Hauskarte erstellen kann.

- Stellen Sie sich nicht vor das Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät den zu reinigenden Bereich nicht erkennt.
- Wenn der Staubsauger- und Moppbater längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er vollständig aufgeladen werden, bevor er ausgeschaltet wird. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Bedingungen, wie z. B. extremen Temperaturen. Es wird empfohlen, das Gerät in Innenräumen zu verwenden und es an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

⚠️ Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

⚠️ Vorsicht: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Erklärung








Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät erfüllt die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Grenzwerte. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.

2.Packliste

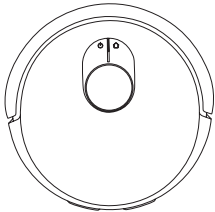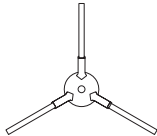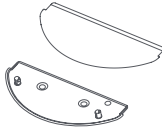 Staubsauger Roboter	 Ladestation	 2-in-1 Staubbehälter & Wassertank	 Seitenbürste	 Hocheffizienter Filter
 Hauptbürste	 Reinigungsbürste	 Wischtuchhalter & Wischtuch	 Benutzerhandbuch	 Kurzanleitung

⚠ Vorsicht


- Hauptbürste und Hochleistungsfilter sind bereits in der Maschine installiert.

3.Grundlegende Parameter


Produktbezeichnung	V8 Pro Saugroboter
Nennspannung	14.4 V $\overline{\text{~}}$
Batteriekapazität	2600 mAh
Nettogewicht	2.8 kg
Fassungsvermögen des Staubbehälters	260 ml
Fassungsvermögen des Wassertanks	290 ml
Produktmodell	V8 Pro
Nennleistung	40 W
Nennleistung	20 V $\overline{\text{~}}$ 0.6 A
Abmessungen des Geräts	325*325*97 mm
Batterie-Typ	Lithium-Ionen-Akku

4. Produkteinführung

Hauptgerät

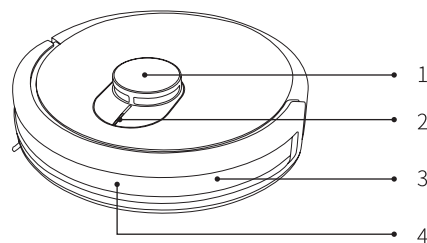

1. Laser-Abstandssensor
2. Anzeiger
3. Kollisionssensor (x2)
4. Infrarotobjektiv

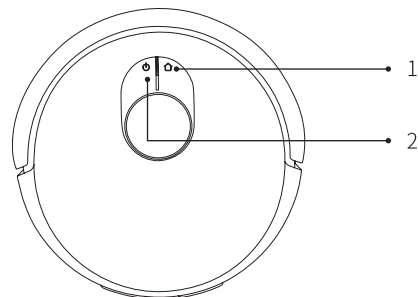

1. Taste zum Aufladen


- Drücken Sie die Taste, um den Betrieb zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste, um während der Pause zum Aufladen zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Aufforderung hören, und halten Sie sie dann weitere 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

2. Einschalttaste


- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste zum Starten/Pausieren der Reinigung.

Einschalttaste + Aufladetaste

- Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi zurückzusetzen und die Netzwerkeinstellungen aufzurufen.

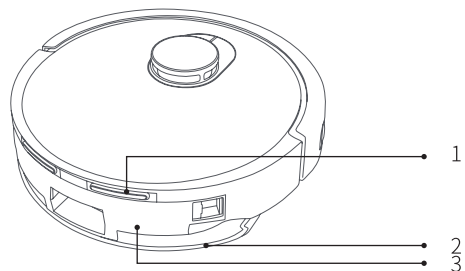



- 1. Aufladeelektrodenplatte (x2)
- 2. Mopphalter
- 3. Zwei-in-Eins-Wassertank

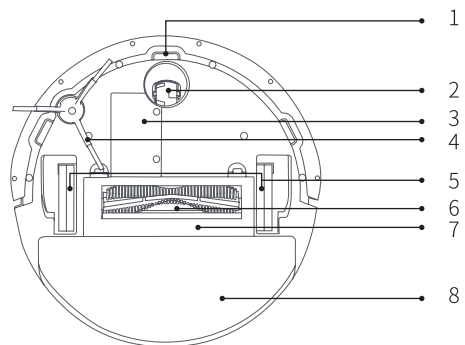



- 1. Klippensensor (x3)
- 2. Omni-Rad
- 3. Batterie
- 4. Seitenbürste
- 5. Rad
- 6. Rollende Bürste
- 7. Abdeckung der Walzenbürste
- 8. Mopp

5.Vorbereitung

Precautions

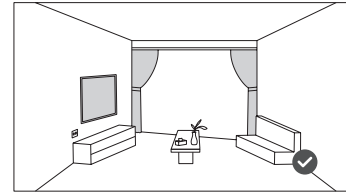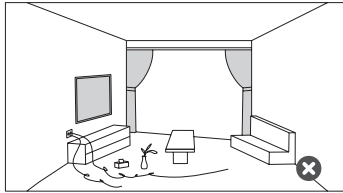

Bevor Sie den Staubsaugerroboter in Betrieb nehmen, räumen Sie bitte die auf dem Boden verstreuten Kabel und Utensilien auf und entfernen Sie leicht herabfallende, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie, dass sich der Roboter verheddert, stecken bleibt, gezogen oder umgestoßen wird; andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

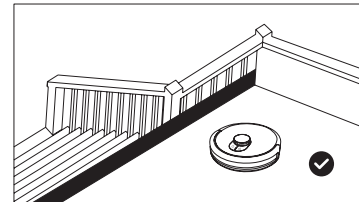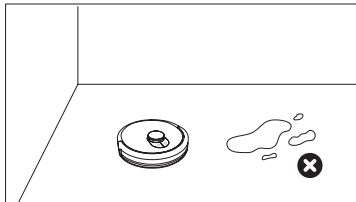


Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, da sonst das Gebläse beschädigt und die Leistung des Roboters beeinträchtigt wird.

Wenn er hängend verwendet wird, muss er durch Schienen geschützt werden, um zu verhindern, dass er versehentlich herunterfällt oder andere Gegenstände herunterstößt.


6. Gebrauchsanweisung

Installation der Ladestation

Schritt 1: Suchen Sie einen geeigneten Platz an der Wand, um die Ladestation zu platzieren und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

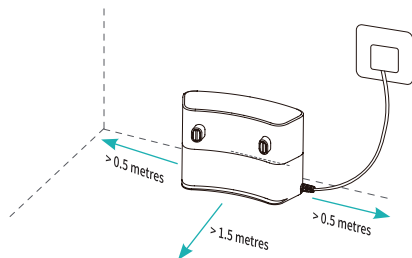

Schritt 2: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, halten Sie die Taste  gedrückt, um es einzuschalten, und stellen Sie dann das Hauptgerät zum Aufladen manuell an die Ladestation.

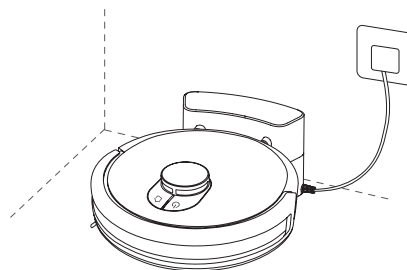

Vorsicht

- Die Ladestation sollte nicht auf dem Teppich platziert werden, um den Hauptkörper nicht zu beeinträchtigen zurück zum Laden.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Kollisionsschutzstreifen auf beiden Seiten des Hauptgeräts, die Schutzfolie auf der vorderen Kollisionslinse und die Schutzfolie der Infrarotlinse.
- Setzen Sie das Wischmodul während des Ladevorgangs nicht ein, um zu verhindern, dass feuchte Mopps auslaufen und den Boden beschädigen.
- Bitte verlegen Sie das Netzkabel, da es sonst vom Roboter gezogen werden kann, wodurch sich die Ladestation verschieben oder ausschalten


kann.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum mit Säuglingen und Kleinkindern und halten Sie es von ihnen fern.
- Wenn das Hauptgerät in der Ladestation aufgeladen wird, dürfen sich Kinder oder Haustiere dem Hauptgerät nicht nähern oder mit ihm zusammenstoßen, um Gefahren zu vermeiden.
- Um die reibungslose Rückkehr des Hauptgeräts in die Ladestation nach der Reinigung zu erleichtern, wird empfohlen, das Gerät von der Ladestation aus zu starten und die Ladestation während des Reinigungsvorgangs nicht zu bewegen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, um ein Zurückladen aufgrund von Umwelteinflüssen zu vermeiden.
When the main unit is charging on the charging station, children or pets shall not be allowed to approach or collide with the main unit, to avoid danger.

Installation des Wischmoduls


Schritt1: Einsetzen des Mopps

Setzen Sie den ausgewrungenen feuchten Mopp in den Mopphalter ein und kleben Sie ihn auf den Klettverschluss.

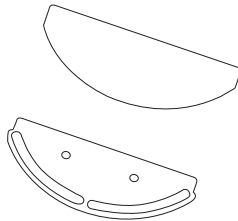


Schritt 2: Füllen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank mit Wasser

Öffnen Sie die Gummikappe des Einlasses des Zwei-in-Eins-Wassertanks, gießen Sie sauberes Wasser in den Tank und schließen Sie die Gummikappe wieder.

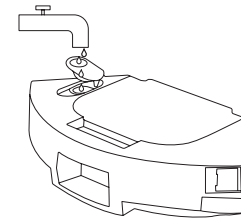


Schritt 3: Installation des Wischmoduls

Setzen Sie das Wischmodul in den Boden des Zwei-in-Eins-Wassertanks entsprechend der in der Abbildung gezeigten Richtung.

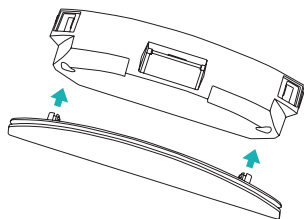

Schritt 4: Installieren Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank

Setzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank in der in der Abbildung gezeigten Richtung in das Hauptgerät ein, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

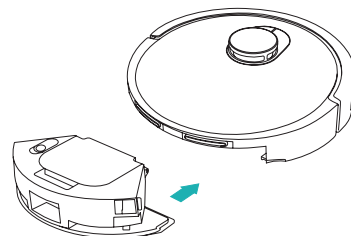

Vorsicht

- **Gießen Sie kein heißes Wasser in den Zwei-in-Eins-Wassertank, um eine Verformung des Wassertanks zu vermeiden; spülen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht aus und weichen Sie ihn nicht ein.**
- Aus produktionstechnischen Gründen kann sich im Zwei-in-Eins-Wassertank eine geringe Menge Wasserrückstände befinden, was ein normales Phänomen ist.
- Richten Sie beim Wischen des Bodens virtuelle Wände oder eine No-Go-Area in Teppichbereichen ein; verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich.
- Wenn das Gerät aufgeladen wird oder nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie das Wischmodul heraus, gießen Sie das überschüssige Wasser aus dem Wassertank und reinigen Sie den Mopp, um Schimmelbildung oder Gerüche zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Mopp nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Wasserausgabegeschwindigkeit und die Reinigungswirkung zu gewährleisten. Falls erforderlich, kann der Mopp durch einen neuen ersetzt werden.
- Wenn das Hauptgerät auf einem Holzboden aufgeladen wird, entfernen Sie rechtzeitig das Wischmodul, um zu verhindern, dass der Mopp ausläuft und den Boden beschädigt.

APP Verbindung

APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie die APP namens "Honysmart" in Google play oder APP store.




Kompatibel mit iOS 10.0 und höher




Kompatibel mit Android 8.0 und höher

Hinweis: Der Router, das Mobiltelefon und der Staubsaugerroboter sollten sich so nah wie möglich aneinander befinden, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.

1. V8 Pro Gerät hinzufügen
2. Verbinden Sie sich mit 2.4GHz Wi-Fi
3. Wi-Fi zurücksetzen
4. Hotspot "Honiture-XXXX" verbinden
5. Das Gerät hinzufügen
6. Erfolgreich verbunden

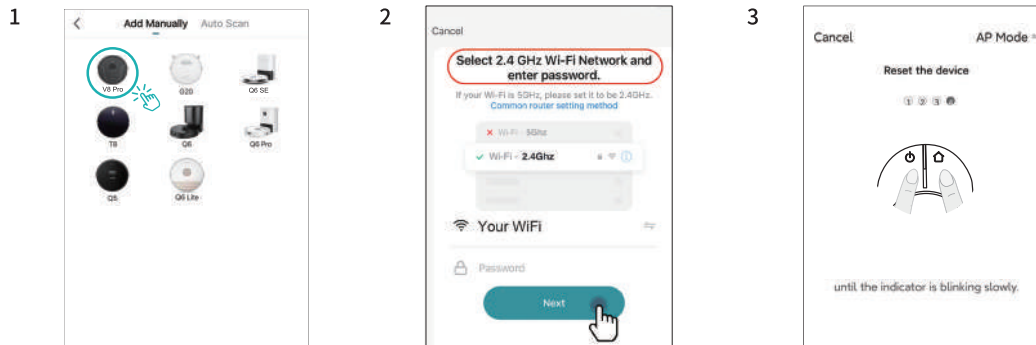

Hinweis: Das Netzwerk sollte 2,4 GHz haben. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Konto und das Passwort vollständig korrekt sind.

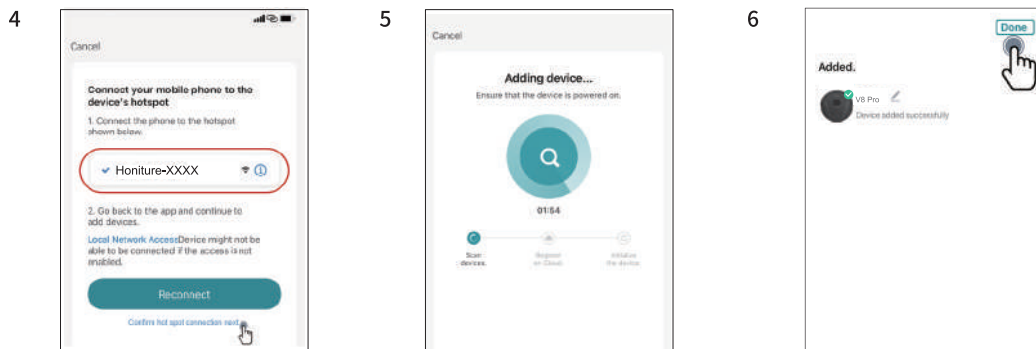

Ein- und Ausschalten und Reinigungsmodus

1. Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige der Netztaste leuchtet auf, und das Hauptgerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn das Hauptgerät stillsteht, halten Sie die Netztaste gedrückt, um es auszuschalten, und die Anzeige erlischt.

Wenn das Hauptgerät in Betrieb ist, kann es durch Drücken einer beliebigen Taste angehalten werden. Drücken Sie nach der Unterbrechung erneut auf den Netzschalter, um die Reinigung fortzusetzen.

2. Zurück zum Aufladen

Drücken Sie im Standby-Modus die Aufladetaste, und das Hauptgerät kehrt zum Aufladen in die Ladestation zurück. Wenn das Hauptgerät die Reinigung beendet hat, kehrt es automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen, und die Anzeige blinkt weiß. Wenn der Akku während der Reinigung leer ist, kehrt das Gerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich wieder aufzuladen.

3. Schnelle Kartenerstellung

Wenn das Hauptgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, befindet sich keine Karte in der App. Stellen Sie das Hauptgerät in die Ladestation, wählen Sie in der App die schnelle Kartenerstellung, und das Hauptgerät erstellt eine Karte mit einer vollständigen Hausreinigung. Nachdem das Hauptgerät automatisch in die Ladestation zurückkehrt, wird die Karte fertiggestellt und automatisch gespeichert.

4. Speicherkarte

Nachdem das Hauptgerät eine schnelle Kartenerstellung oder Reinigung erfolgreich abgeschlossen hat und zur Ladestation zurückkehrt, um sich aufzuladen, speichert und aktualisiert die App die Karte automatisch. Nachdem die Karte erfolgreich erstellt wurde, können Sie in der App Bereiche unterteilen, zusammenführen oder Raumnamen anpassen.

5. Vollständige Reinigung des Hauses

Starten Sie die Vollreinigung des Hauses über die App oder durch Drücken der Taste "Power". Das Hauptgerät führt zunächst eine vollständige Hausreinigung entlang eines festgelegten Pfads durch, führt dann eine Randreinigung durch und kehrt automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen, wenn die Reinigung abgeschlossen ist.

6. Randreinigung

Wählen Sie in der App die Option Randreinigung aus, und das Hauptgerät erkennt automatisch den Reinigungsbereich und führt eine Randreinigung durch, und zwar automatisch und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zum Aufladen an die Ladestation zurück.

7. Bereichsreinigung

Nach der Einstellung der Bereichsreinigung in der App reinigt das Hauptgerät entsprechend dem geplanten Bereich und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück.

8. Festpunkt-Reinigung

Wählen Sie die Festpunkt-Reinigung in der App aus und legen Sie dann den Zielpunkt auf der Karte fest. Das Hauptgerät plant automatisch die Route zum Zielpunkt und reinigt in einem 2×2 m großen quadratischen Bereich mit dem Zielpunkt als Mittelpunkt. Nach Abschluss der Reinigung kehrt das Hauptgerät automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen.

9. zeitgesteuerte Reinigung

Verwenden Sie die App, um die Zeit der geplanten Reinigung einzustellen, und das Hauptgerät beginnt automatisch mit der Reinigung zur angegebenen Zeit und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Ladestation zurück.

Wenn der Nicht-Stören-Modus aktiviert ist, wird die geplante Reinigung während des Nicht-Stören-Zeitraums nicht durchgeführt.

10. Wasser nachfüllen oder den Mopp während des Betriebs reinigen

Wenn Sie während des Reinigungsvorgangs Wasser nachfüllen oder den Mopp reinigen müssen, unterbrechen Sie das Gerät durch Drücken der Netztaсте, nehmen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Wischmodul heraus, füllen Sie Wasser nach oder reinigen Sie den Mopp, und setzen Sie dann den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Wischmodul wieder ein. Drücken Sie abschließend die Einschalttaсте, um die Arbeit fortzusetzen.

11. Schlafmodus

Wenn das Hauptgerät nicht aufgeladen wird und länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es automatisch in den Schlafmodus. Bleibt es länger als 6 Stunden im Schlafmodus, schaltet es sich automatisch aus. Um das Hauptgerät aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie die App.

12. Reinigung fortsetzen

Wenn der Akku während des Reinigungsvorgangs leer ist, kehrt das Hauptgerät automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Nach dem Aufladen kehrt das Hauptgerät automatisch dorthin zurück, wo es aufgehört hat, und setzt den Reinigungsvorgang fort. Wenn Sie die Reinigung manuell unterbrechen und dann das Hauptgerät während des Ladevorgangs bewegen oder bedienen, wird die Wiederaufnahme der Reinigung abgebrochen.

13. Virtuelle Wand/Nicht-Geh-Bereich

In der App können Sie virtuelle Wände oder No-Go-Bereiche einrichten, um zu verhindern, dass das Hauptgerät in Bereiche gelangt, die nicht gereinigt werden müssen.

Bevor Sie die Funktion virtuelle Wand/No-Go-Area verwenden, müssen Sie die Karte in der App speichern. Das Verschieben des Hauptgeräts oder größere Veränderungen in der Umgebung können dazu führen, dass die ursprüngliche Karte ungültig wird und die virtuellen Wände/No-Go-Areas verloren gehen.

14. Bitte nicht stören-Modus

Während des "Bitte nicht stören"-Modus führt die Haupteinheit weder die Wiederaufnahme der Reinigung noch die geplante Reinigung durch und sendet auch keine Sprachanweisungen. Der Bitte-nicht-stören-Modus ist standardmäßig von 23:00 bis 9:00 Uhr aktiviert. Sie können den Nicht-Stören-Modus aktivieren/deaktivieren oder die Zeitspanne des Modus festlegen.

Während des Nicht-Stören-Zeitraums erlischt die Anzeige, nachdem das Hauptgerät eine Minute lang aufgeladen wurde.

15. Wi-Fi zurücksetzen

Wenn das Mobiltelefon nach dem Zurücksetzen des Kennworts oder aus anderen Gründen keine Verbindung zum Hauptgerät herstellen kann, setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück, indem Sie die Maßnahmen im App-Download dieses Handbuchs befolgen.

16. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Halten Sie die Aufladetaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Aufforderung hören, und halten Sie sie dann weitere 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das Hauptgerät muss sich erneut mit der App verbinden, und alle zugehörigen Einstellungen in der App werden gelöscht.

17. Firmware-Upgrade

Die Firmware des Geräts kann über die App aktualisiert werden. Während des Aktualisierungsvorgangs muss sich das Hauptgerät in der Ladestation befinden oder eine Batterieleistung von mehr als 30 % aufweisen. Während des Aktualisierungsvorgangs darf keine Reinigung durchgeführt werden.

 Vorsicht

- Es wird empfohlen, das Hauptgerät vor Beginn der Reinigung in die Ladestation der Ladestation zu stellen.
- Ordnen Sie vor der Verwendung des Geräts Tische, Stühle, Haushaltsgegenstände, Bodenobjekte usw. ordentlich an und entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, die auf dem Boden liegen, um zu vermeiden, dass das Gerät während der Reinigung blockiert wird.
- Stellen Sie sich nicht vor das Gerät, während es in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass das Gerät den zu reinigenden Bereich nicht erkennen kann.
- Es wird empfohlen, das Hauptgerät nach Beendigung der Arbeit nicht auszuschalten, sondern es im Ladezustand zu belassen, um eine bessere Leistung bei der nächsten Reinigung zu erzielen.

Beschreibung des Anzeigestatus

Statusbeschreibung der Anzeige des Hauptgeräts

Status des Indikators	Beschreibung der Leistung
Dauerhaft weiß	Einschalten beendet/Arbeiten/Aufladen beendet/Standby
Blinkend weiß	Aufladen/Wi-Fi zurücksetzen/Firmware-Aktualisierung
Atmungslicht in weiß	Einschalten/Laden (100% > Akkuleistung ≥ 20%)
Dauerhaft gelb	Nicht mit dem Netzwerk verbunden
Blinkt gelb	Verbinden mit dem Netzwerk/abnormaler Zustand
Atmungslicht in gelb	Aufladen (Akkuleistung < 20%)
Licht aus	Ausschalten/Schlafmodus/Nicht-stören-Modus


7. Routinemäßige Wartung

Bitte führen Sie die folgenden Reinigungsschritte bei ausgeschaltetem Gerät durch!

Rolling Brush (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Disassemble the rolling brush

Demontieren Sie die Walzenbürste. Drehen Sie das Hauptgerät um, heben Sie den Verschluss an, nehmen Sie die Abdeckung der Walzenbürste ab und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

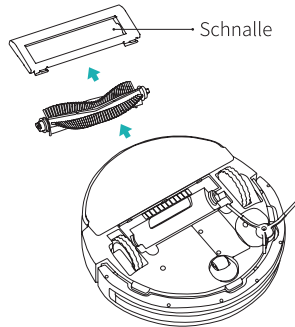

Schritt 2: Reinigen Sie die Rollbürste

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Haare und Fasern, die an der Walzenbürste haften, zu entfernen, sie von der Walzenbürste zu trennen und den Oberflächenschmutz zu entfernen. Es wird empfohlen, die Walzenbürste alle 6-12 Monate zu ersetzen.

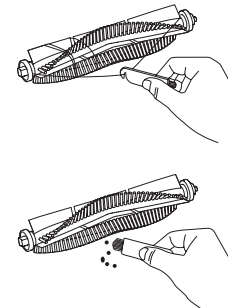


⚠ Vorsicht

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Walzenbürste auswechseln.
- Die Reinigungsbürste verfügt über scharfe Klingen, mit denen schwer zu reinigende Verschmutzungen durchtrennt werden können. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Seitenbürste (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Demontieren Sie die Seitenbürste

Demontieren Sie die Seitenbürste. Drehen Sie das Hauptgerät um, entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher und nehmen Sie die Seitenbürste heraus.

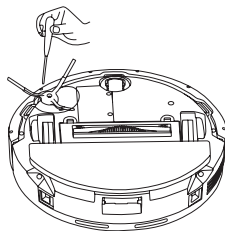

Schritt 2: Reinigen Sie die Seitenbürste

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Haare und Fasern, die an der Seitenbürste haften, abzuschneiden, sie von der Seitenbürste zu trennen und den Oberflächenschmutz zu entfernen. Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3-6 Monate auszutauschen.

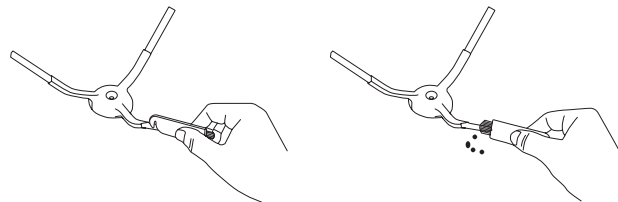


⚠ Vorsicht

- Bitte ersetzen Sie die Seitenbürste durch eine Originalbürste, um eine Beschädigung des Hauptgeräts aufgrund von Produktunterschieden zu vermeiden.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Schraubendreher verwenden, um die Seitenbürste zu ersetzen, um Kratzer zu vermeiden.

2-in-1 Wassertank (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Woche)


Schritt 1: Demontieren Sie den 2-in-1-Wassertank

Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Zwei-in-Eins-Wassertank, um den Wassertank herauszunehmen.

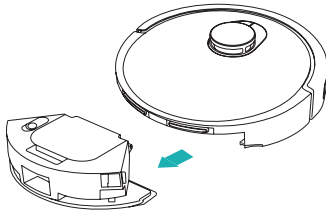

Schritt 2: Schütten Sie den Müll in den Zwei-in-Eins-Wassertank


Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters des Zwei-in-Eins-Wassertanks und werfen Sie den Müll hinein. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um den Staubbehälter zu reinigen.

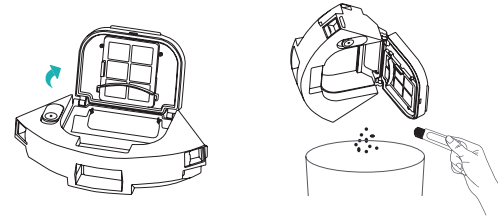

Filter (empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach der Reinigung)


Schritt 1: Demontieren Sie den Filter

Nehmen Sie den Filterhalter heraus, entfernen Sie den Filter, und reinigen Sie ihn mit einer Reinigungsbürste.

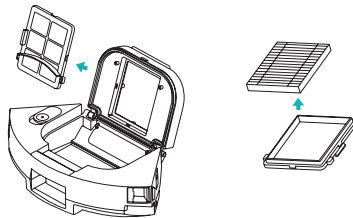

Schritt 2: Reinigen Sie den Filter

Spülen Sie den Filter mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

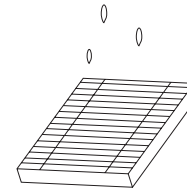


2-in-1-Staubbox (empfohlene Reinigungshäufigkeit: einmal pro Monat)

Spülen Sie den Staubbehälter des Zwei-in-Eins-Wassertanks mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen, um Staubklumpen zu vermeiden.

⚠ Vorsicht


- Spülen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank nicht aus und weichen Sie ihn nicht ein, während Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank-Staubbehälter reinigen.
- Es wird empfohlen, den Filter alle 3-6 Monate durch einen Originalfilter zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.

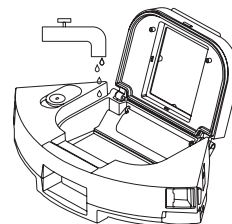

Mop (empfohlene Reinigungshäufigkeit: nach jedem Gebrauch)


Schritt 1: Entfernen des Mopps

Entfernen Sie das Wischmodul aus dem Zwei-in-Eins-Wassertank und nehmen Sie den Mopp aus dem Mopphalter.

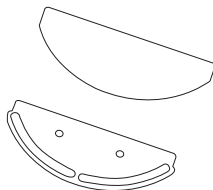

Schritt 2: Reinigen des Mopps

Spülen Sie den Mopp mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden, um Staubklumpen zu vermeiden.

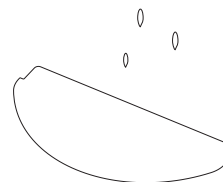


Achtung

- Bitte ersetzen Sie den Mopp durch einen Originalmopp, um eine Beeinträchtigung der Reinigungswirkung aufgrund von Produktunterschieden zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, den Mopp alle 3-6 Monate durch einen Originalmopp zu ersetzen, um die Sauberkeit zu gewährleisten.


Reinigung der Komponenten

Schritt 1: Reinigen der Sensoren in der Haupteinheit


Verwenden Sie ein weiches und sauberes Tuch, um den Hindernisvermeidungssensor, die Klippensensoren und die Ladekontakte des Hauptgeräts abzuwischen.

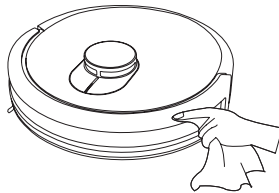

Sensor zur Hindernisvermeidung

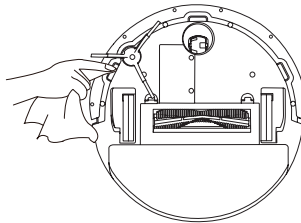

Klippen-Sensor

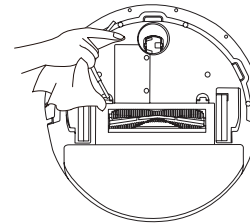

Ladekontakt

Vorsicht

- Verwenden Sie keine Feuchttücher, Reinigungsmittel, Sprays oder andere chemische Produkte, um die Sensoren, Infrarot-Ladesensoren oder Ladeelektrodenplatten des Hauptgeräts zu reinigen.
- Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie einen Schraubendreher zum Austausch von Komponenten verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder gelagert wird, muss es vor dem Ausschalten vollständig aufgeladen werden. Wir empfehlen, das Gerät alle 1,5 Monate aufzuladen, um eine Überentladung des Akkus zu vermeiden.

8.Allgemeine Probleme

1. Das Gerät konnte nicht eingeschaltet werden

Die Batterieleistung ist unzureichend. Stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation und richten Sie es auf die Ladeelektrode aus. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ein.

Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 40 °C . Bitte verwenden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C .

2. Das Gerät konnte nicht aufgeladen werden

Entfernen Sie das Gerät von der Dockingstation und prüfen Sie, ob die Anzeige der Dockingstation leuchtet. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzadapters richtig angeschlossen sind.

Die Docking-Station ist nicht richtig mit dem Gerät verbunden. Reinigen Sie die Splitter der Dockingstation und den Ladekontakt des Geräts, oder schieben Sie die Seitenbürste zur Seite.

3. Das Gerät ist nicht in die Docking-Station zurückgekehrt

Das Gerät ist zu weit von der Docking-Station entfernt. Versuchen Sie, das Gerät in der Nähe der Dockingstation zu platzieren.

4. Abnormales Verhalten

Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

5. Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören

Die Walzenbürste, die Seitenbürsten oder die Räder könnten sich mit Fremdkörpern verfangen haben. Reinigen Sie sie, nachdem Sie das Gerät angehalten haben.

6. Die Reinigungsleistung lässt nach oder es fällt Asche herunter

Der Staub ist verstopft. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

Die Walze x ist voll. Reinigen Sie den Staubbehälter.

Die Bürste des Filters hat sich mit Fremdkörpern verfangen. Reinigen Sie die Walzenbürste.

7. Das Wi-Fi-Netzwerk kann nicht verbunden werden

Das Wi-Fi-Signal ist nicht gut. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät an einem Ort mit gutem Wi-Fi-Signal befindet.

Die Wi-Fi-Verbindung ist gestört. Setzen Sie die Wi-Fi-Einstellungen zurück, laden Sie die neueste Version der App herunter und versuchen Sie erneut, eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Das Passwort ist falsch.

Dieses Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.

8. Die planmäßige Reinigung kann nicht durchgeführt werden

Die Leistung ist unzureichend. Die planmäßige Reinigung wird nur gestartet, wenn die verbleibende Leistung mindestens 15 % beträgt.

9. Wird Strom verbraucht, wenn das Gerät immer in der Dockingstation bleibt?

Der Stromverbrauch ist äußerst gering, wenn das Gerät immer in der Dockingstation verbleibt. Dies trägt dazu bei, dass der Akku seine optimale Leistung beibehält.

10. Muss der Akku 16 Stunden lang aufgeladen werden, wenn das Gerät die ersten drei Male benutzt wird?

Der Lithium-Akku hat keinen Memory-Effekt. Sie kann sofort verwendet werden, nachdem sie vollständig aufgeladen ist. Es ist nicht nötig zu warten.

9.Fehlersuche

Störungsmeldung	Solution
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Laser-Distanzsensor nicht verdeckt ist	Prüfen Sie, ob der Laser-Distanzsensor durch Fremdkörper blockiert oder behindert wird. Entfernen Sie Hindernisse oder Fremdkörper
	Verwenden Sie das Hauptgerät nicht im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei starkem Licht. Bringen Sie das Gerät in einen Innenraum, um es zu verwenden
	Wenn die oben genannten Methoden nicht wirksam sind, bringen Sie das Hauptgerät an einen anderen Ort, um es zu starten
	Sollte das Gerät immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unser Aer-Sales-Service-Center
Bitte stellen Sie das Hauptgerät vor dem Start auf eine ebene Fläche	Wenn die Räder aufgehängt sind, stellen Sie das Hauptgerät bitte an einen anderen Ort, bevor Sie es starten
Niedriger Batteriestand, bitte laden Sie das Gerät auf	Die Batterieleistung ist niedrig, und das Hauptgerät kann nicht normal gestartet werden. Bitte laden Sie das Hauptgerät vor der Benutzung auf
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Zwei-in-Eins-Wassertank richtig installiert ist	Please put the two-in-one water tank back and ensure that it is installed properly
Bitte wischen Sie die Klippensensoren ab und stellen Sie das Hauptgerät an einen anderen Ort, bevor Sie es starten	Wenn das Hauptgerät aufgehängt ist, bringen Sie es bitte an einen anderen Ort, bevor Sie beginnen
	Die Klippensensoren sind zu stark verschmutzt und durch Staub oder andere Verunreinigungen blockiert. Bitte wischen Sie die Klippensensoren ab

Bitte überprüfen Sie die Aufprallsensoren auf Fremdkörper und entfernen Sie diese	Überprüfen Sie, ob die Kollisionssensoren festsitzen und entfernen Sie alle Fremdkörper in ihrer Nähe
	Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, bringen Sie das Hauptgerät bitte an einen anderen Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen
	Wenn immer noch eine abnormale Meldung erscheint, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Bitte stellen Sie die Haupteinheit wieder in die Ladestation	Wenn das Hauptgerät zum Aufladen nicht in die Ladestation zurückkehrt, setzen Sie es bitte wieder in die Ladestation ein
Bitte räumen Sie Hindernisse um das Hauptgerät herum und versuchen Sie es erneut	Prüfen Sie, ob das Hauptgerät feststeckt oder durch Hindernisse eingeklemmt ist, und räumen Sie die Hindernisse aus dem Weg
Niedriger Batteriestand. Bitte warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist	Das Hauptgerät hat eine niedrige Akkuleistung und wird in der Ladestation aufgeladen. Bitte warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Mopp richtig installiert ist	Legen Sie den Mopp zurück und vergewissern Sie sich, dass der Mopphalter richtig angebracht ist
Das Hauptgerät hat sich aufgrund einer schwachen Batterieleistung abgeschaltet	Das Hauptgerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Spannung unter 12 V fällt. Bitte stellen Sie das Hauptgerät zum Aufladen zurück in die Ladestation
Die Seitenbürste ist defekt. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Seitenbürste	Prüfen Sie, ob sich die Seitenbürste mit Fremdkörpern verheddert hat, und entfernen Sie sie
Die Räder funktionieren nicht richtig. Bitte überprüfen und reinigen Sie die Räder	Prüfen Sie, ob die Räder festsitzen, und entfernen Sie alle Fremdkörper
Die Rollbürste funktioniert nicht. Bitte überprüfen und löschen Sie die Rollbürste	Prüfen Sie, ob sich die Walzenbürste mit Fremdkörpern verheddert hat, und beseitigen Sie diese
Eine virtuelle Wand oder eine No-Go-Zone wurde erkannt. Bitte entfernen Sie das Hauptgerät aus diesem Bereich	Bitte starten Sie das Hauptgerät neu, nachdem Sie es von der virtuellen Wand oder der No-Go-Area entfernt haben

10.Anweisungen zur Garantie

Die Garantiezeit

- Innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts, wenn das Produkt Leistungsfehler hat, können Sie kostenlosen Ersatz oder Wartungsdienst nach der Prüfung genießen.
- Innerhalb von 31 bis 90 Tagen ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie im Falle eines Leistungsfehlers des Produkts nach einem Test einen kostenlosen Ersatz- oder Wartungsservice in Anspruch nehmen.
- Innerhalb von 2 Jahren ab dem Tag nach der Lieferung des Produkts können Sie bei Leistungsmängeln des Produkts einen kostenlosen Wartungsservice in Anspruch nehmen.

Nicht-Garantieregelung

- Unerlaubte Wartung, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Fall, Col, Flüssigkeitseinspritzung, Unfall, Änderung, falsche Verwendung von Nicht-Produkt-Zubehör oder reißen, ändern Etiketten, Anti-Fälschungs-Marken.
- Überschreitung der Gültigkeitsdauer von drei Paketen.
- Schäden, die durch übermäßige Gewalt verursacht wurden.
- Nicht konform mit der Leistung.
- Das Leistungsveragen des Produkts wird durch persönliche Gründe verursacht.

Der Inhalt der Garantie

Typ	Der Inhalt der Garantie	Die Garantiezeit
Staubsauger-Roboter	Teile der Maschine selbst Staubsaugerroboter	2 Jahre
Das Zubehör	Teile der Maschine selbst Staubsaugerroboter	2 Jahre
Staubkasten, Wassertank, Mopphalter	Körperteile	90 Tage

Hinweis: Die Hauptbürste, die Seitenbürste, die Hauptbürstenabdeckung, das Filtersieb, die Mopphalterung, das Reinigungsmesser, der Einwegmopp und der Einwegstaubbeutel sind Verbrauchsmaterialien, für die keine Garantie gilt.