

# Sommario

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 1.Istruzioni Sicurezza     | - 62 |
| 2.Lista Imballaggio        | - 67 |
| 3.Parametri Base-          | - 68 |
| 4.Introduzione Prodotto    | - 69 |
| 5.Preparazione-            | - 71 |
| 6.Istruzioni l'uso         | - 72 |
| 7.Manutenzione Ordinaria   | - 81 |
| 8.Problemi Comuni          | - 86 |
| 9.Risoluzione dei Problemi | - 88 |
| 10.Istruzioni Garanzia-    | - 90 |

# 1. Istruzioni Sicurezza

## Limitazioni all'uso

Si prega di leggere il manuale prima dell'uso.

**Avvertenza:** Per evitare lesioni a se stessi e agli altri e per evitare inutili danni materiali, leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto e osservare le seguenti "Istruzioni di sicurezza". Le istruzioni di sicurezza sono divise in due sezioni, "Avvertenza" e "Attenzione". Le sezioni "Avvertenza" e "Attenzione" contengono informazioni importanti per l'uso sicuro del prodotto e devono essere seguite.

 **Avvertenza:** Importanti istruzioni di sicurezza per prevenire morte o lesioni gravi dovute a operazioni errate.

 **Attenzione:** Importanti istruzioni di sicurezza per evitare lesioni minori o danni al dispositivo dovuti a un funzionamento errato.

### Avvertenza

- Non utilizzare questo prodotto in luoghi umidi come bagni o vicino a fonti d'acqua.
- Non utilizzarlo per pulire liquidi, fiammiferi e rifiuti bagnati.
- Non estrarre/inserire la spina del cavo di alimentazione né toccare la presa con le mani bagnate.
- Non utilizzare spine di alimentazione danneggiate o prese allentate.
- Non utilizzare l'unità principale per pulire liquidi infiammabili come cherosene, benzina, oggetti con scintille, cartucce di toner, toner e altra polvere combustibile, non utilizzare il dispositivo vicino agli elementi di cui sopra o in ambienti con gas infiammabili ed esplosivi per evitare incendi.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente, per evitare incendi, lesioni o danni, fatta eccezione per la sostituzione dei materiali di consumo in conformità con il manuale.
- Non caricare batterie non ricaricabili. Utilizzare un alimentatore CA con tensione nominale anziché un generatore o un alimentatore CC per evitare rischi di incendio e scosse elettriche.
- Utilizzare regolarmente un panno asciutto per pulire regolarmente la polvere dalla spina per evitare il rischio di incendio causato da uno scarso

isolamento e per altri motivi.

- Assicurarsi di inserire saldamente la spina per evitare scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.
- Interrompere immediatamente l'alimentazione e interrompere l'utilizzo del dispositivo in caso di malfunzionamento per evitare fumo, fuoco o scosse elettriche.
- Se il dispositivo si deforma, si surriscalda in modo anomalo, emette odore di bruciato o fa un rumore insolito durante la ricarica o l'uso, scollegare immediatamente l'alimentazione e scollegare il dispositivo. Posizionarlo in un'area aperta e non infiammabile per garantire la sicurezza. I prodotti difettosi dovranno essere sostituiti e riparati dal produttore o dal suo specialista di manutenzione per evitare pericoli.
- Assicurarsi di staccare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione per evitare scosse elettriche e lesioni.
- Se la spazzola rotante non funziona correttamente durante l'uso, spegnere prima l'alimentazione e controllare immediatamente se la spazzola rotante è impigliata in capelli o altre fibre lunghe e pulirla tempestivamente.
- Non spruzzare acqua sul corpo del prodotto e sulla spina, né immergerli in acqua.
- Quando si stacca la spina, assicurarsi di tenere la parte isolata del cavo di alimentazione e di non tirare direttamente il cavo di alimentazione.
- La baeria è un'unità sigillata e non vi è alcun rischio per la sicurezza in circostanze normali. Se il liquido fuoriesce dalla baeria in casi estremi, potrebbe causare irritazioni o ustioni. In caso di contatto accidentale con il liquido, attenersi alle seguenti istruzioni: ① contatto con la pelle - lavare con acqua saponata, ② contatto con gli occhi - sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
- Questo dispositivo non è adatto a bambini o persone con scarse capacità fisiche, sensoriali e mentali o a coloro che mancano di esperienza e conoscenza. Si prega di fornire supervisione durante l'uso.
- Si prega di tenere il robot aspirapolvere e scopa lontano dalle apparecchiature elettromagnetiche negli ospedali, istruire i bambini a non giocare con il dispositivo come un giocattolo, il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli accessori originali forniti.
- Questo cavo di alimentazione è applicabile solo per l'uso con il robot aspirapolvere e scopa come specificato dal rivenditore.
- Prima di caricare il dispositivo, verificare se le specifiche del cavo di alimentazione corrispondono alla tensione di alimentazione richiesta.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato.
- Avvertenza: La stazione di ricarica vieta la ricarica di batterie non ricaricabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

### **Attenzione**

- Non utilizzare questo dispositivo all'aperto, su superfici non piane o in ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti privi di recinzioni protettive (come pavimenti duplex, balconi aperti, piani di mobili).
- Non utilizzarlo in ambienti con temperatura superiore a 35°C , inferiore a 0°C o dove sul pavimento sono presenti sostanze liquide o appiccicose.
- Non bloccare l'uscita dell'aria per evitare deformazioni, malfunzionamenti o incendi causati dal surriscaldamento.
- Non trascinare il dispositivo per evitare di graffiare il pavimento.
- Non far oscillare il dispositivo né permettere ai bambini di giocare per evitare lesioni o danni al dispositivo.
- Non far cadere il dispositivo, né scontrarlo con altri oggetti, né esercitare pressione su di esso per evitare incendi o scosse elettriche causate da malfunzionamenti.
- Assicurarsi di installare la spazzola rotante e il filtro prima di utilizzare il dispositivo per evitare danni al motore e al dispositivo.
- Controllare se il cavo di alimentazione è intatto prima di caricarlo.
- Prima di utilizzare il robot aspirapolvere e scopa per la prima volta o di sostituire il filtro designato, spegnere l'alimentazione principale e assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
- Le batterie usate devono essere smaltite correttamente. Non scartarli a caso.
- Prima di utilizzare il prodotto, disporre in modo ordinato scrivanie, sedie, oggetti domestici, oggetti sul pavimento, ecc. E liberare i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti che giacciono a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
- Quando la macchina è in funzione, tenere le tende e le tovaglie lontane da terra e tenere il tappeto piatto, in modo da evitare che il prodotto si blocchi durante il funzionamento e causi danni ai vostri oggetti di valore.
- Prima del primo utilizzo, assicurarsi che tutte le porte della stanza siano aperte affinché il dispositivo possa creare una mappa della casa completa.
- Non sostare davanti all'apparecchio mentre è in funzione per evitare di ostacolare l'identificazione dell'area da pulire.
- Se non viene utilizzato per un lungo periodo, il robot aspirapolvere e lavapavimenti deve essere completamente carico prima di essere spento. Si consiglia di caricare il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare danni alla batteria.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo in condizioni avverse estreme, come temperature estreme. Si consiglia di utilizzarlo in un ambiente interno e di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

## Corretto Smaltimento di Questo Prodotto



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

## DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**⚠ Avvertenza:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

**⚠ Attenzione:** Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## FCC Dichiarazione Sull'esposizione alle Radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

## Dichiarazione IC







Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

## 2.Lista Imballaggio
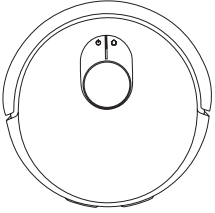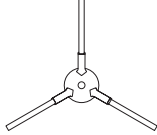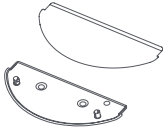
|                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Robot Aspirapolvere</p> |  <p>Stazione Ricarica</p> |  <p>2-in-1 Pattumiera e<br/>Serbatoio dell'acqua</p> |  <p>Spazzola Laterale</p> |  <p>Filtro</p>               |
|  <p>Spazzola Principale</p> |  <p>Spazzola Pulizia</p>  |  <p>Porta Panno Pulizia&amp;Panno<br/>Pulizia</p>    |  <p>Manuale d'uso</p>    |  <p>Manuale Guida Rapida</p> |

### ⚠ Attenzione


- Spazzola principale e filtro ad alta efficienza già installati nella macchina.

3.Parametri Base


|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto                      | V8 Pro Robot aspirapolvere                                                                     |
| Tensione nominale                  | 14.4 V      |
| Capacità Batteria                  | 2600 mAh                                                                                       |
| Peso netto                         | 2.8 kg                                                                                         |
| Capacità contenitore della polvere | 260 ml                                                                                         |
| Capacità serbatoio dell'acqua      | 290 ml                                                                                         |
| Modello prodotto                   | V8 Pro                                                                                         |
| Potenza nominale                   | 40 W                                                                                           |
| Ingresso nominale                  | 20 V  0.6 A |
| Dimensione prodotto                | 325*325*97 mm                                                                                  |
| Tipo di batteria                   | Batteria ricaricabile agli ioni di litio                                                       |

## 4.Introduzione Prodotto

### Unità principale

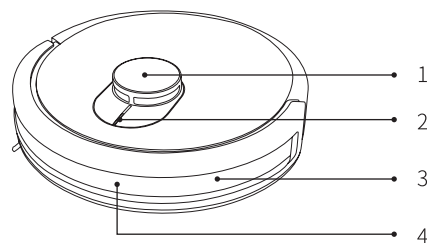

1. Sensore di distanza laser
2. Indicatore
3. Sensore collisione (x2)
4. Lente a infrarossi

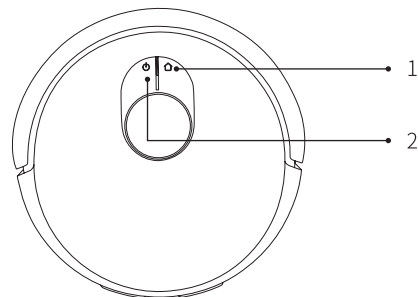

#### 1. Pulsante Ricarica


- Premere il pulsante per mettere in pausa durante il funzionamento
- Premere il pulsante per tornare alla ricarica durante la pausa
- **Tieni premuto il pulsante per 5 secondi finché non senti un messaggio, quindi tienilo premuto per altri 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica**

#### 2. Pulsante accensione


- Tieni premuto il pulsante per accendere/spengere il dispositivo
- Premere il pulsante per avviare/mettere in pausa la pulizia

#### Pulsante accensione + Pulsante ricarica

- Tenere premuti i due pulsanti contemporaneamente per 3 secondi per ripristinare il Wi-Fi e accedere alle impostazioni di rete

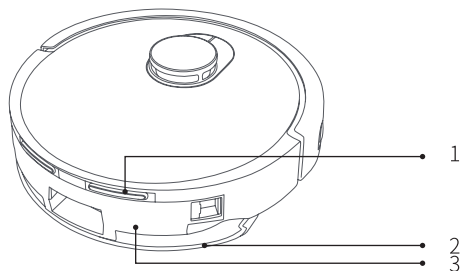



1. Piastra dell'elettrodo di carica (x2)
2. Portaspazzola
3. Serbatoio dell'acqua due in uno

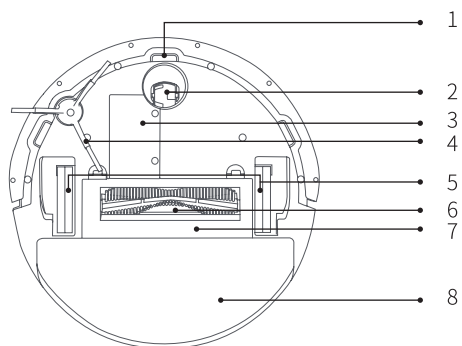



1. Sensore di dislivello (x3)
2. Ruota omnidirezionale
3. Batteria
4. Spazzola laterale
5. Ruota
6. Spazzola rotante
7. Copertura della spazzola rotante
8. Strofinare

## 5.Preparazione

### Precauzioni

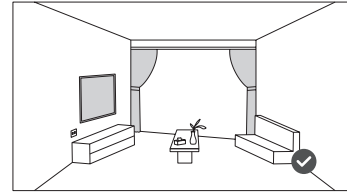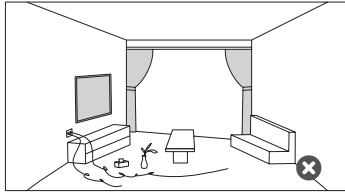

Prima di avviare l'aspirapolvere robot, pulire i cavi e gli oggetti vari sparsi per terra e rimuovere gli oggetti fragili, facili da cadere, di valore e potenzialmente pericolosi. Evitare che il robot rimanga impigliato, bloccato, trascinato o abbattuto; in caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.

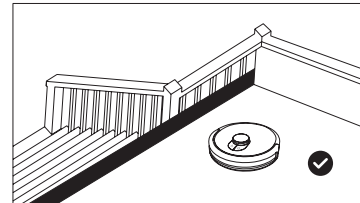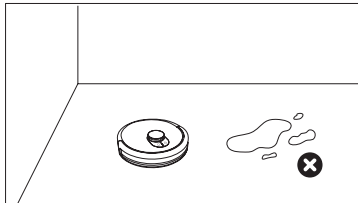


Non utilizzare il robot per aspirare liquidi, altrimenti danneggerà la ventola e influenzerà le prestazioni del robot.

Se utilizzato in circostanze sospese, deve essere protetto da binari per evitare cadute accidentali o spingere altri articoli a cadere.


## 6. Istruzioni l'uso

### Installazione della stazione di ricarica

**Passaggio 1:** Trovare una posizione adatta contro il muro per posizionare il stazione di ricarica e collegarla alla rete elettrica.

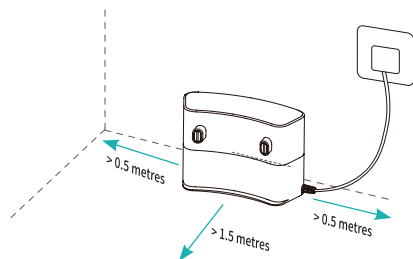

**Passaggio 2:** Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, tenere premuto il  pulsante per accenderlo, quindi posizionare manualmente l'unità principale contro la stazione di ricarica per la ricarica.

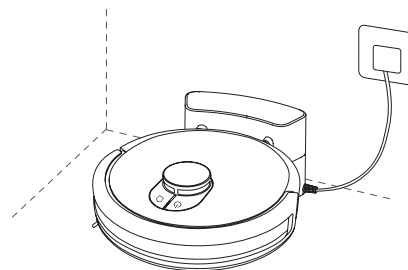

#### **Attenzione**

- La stazione di ricarica non può essere posizionata sul tappeto per evitare di compromettere la ricarica del mainframe.
- Prima dell'uso, rimuovere le strisce di protezione anticollisione su entrambi i lati dell'unità principale, la pellicola protettiva sulla lente di collisione anteriore e la pellicola protettiva sulla lente a infrarossi.
- Durante la ricarica, non installare il modulo di pulizia per evitare perdite di panni umidi e danni al pavimento.
- Riporre il cavo di alimentazione, altrimenti potrebbe essere trascinato dal robot, causando lo spostamento o lo spegnimento della stazione di


ricarica.

- Non utilizzare questo dispositivo in una stanza con neonati e bambini piccoli e tenerlo lontano da loro.
- Quando l'unità principale è in carica sulla stazione di ricarica, ai bambini o agli animali domestici non deve essere consentito avvicinarsi o entrare in collisione con l'unità principale, per evitare pericoli.
- Per facilitare il ritorno agevole dell'unità principale alla stazione di ricarica dopo la pulizia, si consiglia di avviare l'apparecchio dalla stazione di ricarica e di non spostare la stazione di ricarica durante il processo di pulizia.
- Non posizionare la stazione di ricarica in un luogo esposto alla luce solare diretta per evitare di ricaricarla a causa di fattori ambientali.

## Installazione del modulo di pulizia


### Passaggio 1: Installare la scopa

Inserire il panno umido strizzato nel supporto per panno e incollarlo sul velcro.

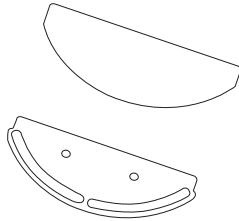


### Passaggio 2: Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua due in uno

Aprire il tappo di gomma dell'ingresso del serbatoio dell'acqua due in uno, versare acqua pulita nel serbatoio, quindi fissare il tappo di gomma.

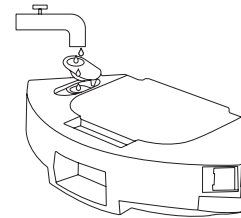

### Passaggio 3: Installare il modulo di pulizia

Installa il modulo di pulizia nella parte inferiore del due in uno serbatoio dell'acqua secondo la direzione indicata nello schema

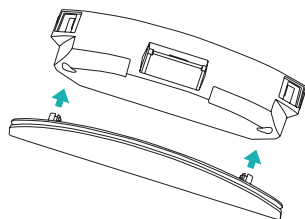


### ⚠ Attenzione

- **Non utilizzare detersivi, disinfettanti, detersivi solidi e altri prodotti per la pulizia per prevenire la corrosione e il blocco del serbatoio dell'acqua due in uno.**

- Non versare acqua calda nel serbatoio dell'acqua due in uno per evitare la deformazione del serbatoio dell'acqua; non lavare né immergere il serbatoio dell'acqua due in uno.
- Per motivi legati ai test di produzione, potrebbe esserci una piccola quantità di residui d'acqua nel serbatoio dell'acqua due in uno, il che è un fenomeno normale.
- Quando si lava il pavimento, allestire pareti virtuali o un'area vietata nelle aree coperte da moquette; non utilizzare la funzione di pulizia sul tappeto.
- Quando il dispositivo è in carica o non in uso, rimuovere il modulo di pulizia, versare l'acqua in eccesso nel serbatoio dell'acqua e pulire il panno per evitare muffe o odori.
- Si consiglia di pulire il panno dopo ogni utilizzo per garantire la velocità di uscita dell'acqua e l'effetto pulente. Se necessario, il panno può essere sostituito con uno nuovo.
- Quando l'unità principale viene caricata su un pavimento di legno, rimuovere tempestivamente il modulo di pulizia per evitare perdite di pulizia e danni al pavimento.

### Passaggio 4: Installare il serbatoio dell'acqua due in uno

Installare il serbatoio dell'acqua due in uno nell'unità principale secondo la direzione mostrata nel diagramma, finché non si sente un "clic".

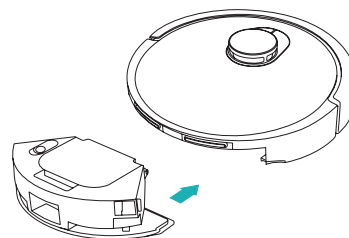

## APP Connessione

### APP Scaricamento

Scansiona il codice QR qui sotto o cerca l'APP denominata "Honysmart" su Google Play o APP Store.




Compatibile con iOS 10.0 e versioni successive




Compatibile con Android 8.0 e versioni successive

**Nota:** Il router, il telefono cellulare e il robot aspirapolvere devono essere il più vicini possibile per garantire una connessione fluida.

1. Aggiungi il dispositivo V8 Pro
2. Connettiti al Wi-Fi da 2.4 GHz
3. Ripristina Wi-Fi
4. Connetti l'hotspot "Honiture-XXXX"
5. Aggiungi il dispositivo
6. Connessione riuscita

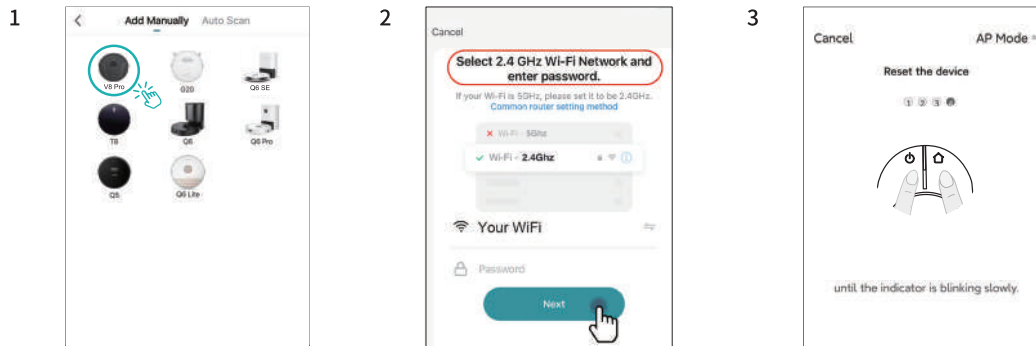

**Nota:** La rete dovrebbe essere 2,4 GHz. Assicuratevi che l'account Wi-Fi e la password siano completamente corretti.

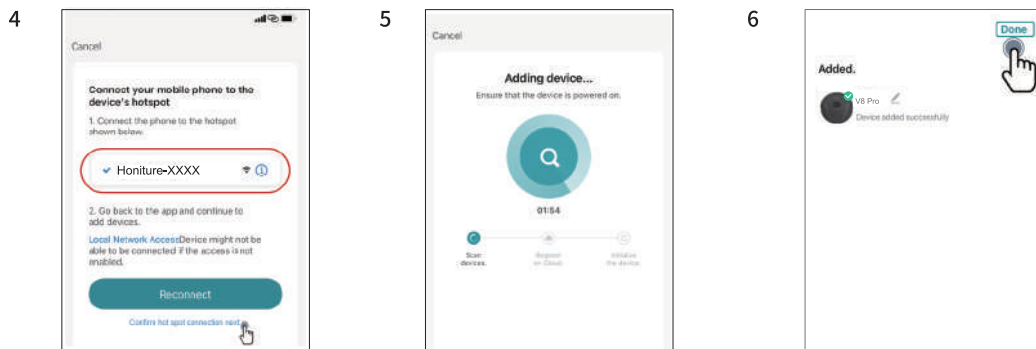

## Modalità di accensione/spegnimento e pulizia

### 1. Accensione/spegnimento

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. L'indicatore del pulsante di accensione si accende e l'unità principale entra in modalità standby. Quando l'unità principale è ferma, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla e l'indicatore si spegnerà.

Quando l'unità principale è in funzione, premendo qualsiasi pulsante si metterà in pausa l'unità principale. Dopo una pausa, premere nuovamente il pulsante di accensione per continuare la pulizia.

### 2. Tornare per ricaricare

In modalità standby, premere il pulsante di ricarica e l'unità principale tornerà alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Una volta terminata la pulizia, l'unità principale tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi e l'indicatore lampeggerà in bianco. Se la batteria è scarica durante la pulizia, tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

### 3. Costruzione rapida della mappa

Quando l'unità principale viene accesa per la prima volta, nell'app non è presente alcuna mappa. Posiziona l'unità principale nella stazione di ricarica, seleziona la creazione rapida della mappa nell'app e l'unità principale creerà una mappa con una pulizia completa della casa. Dopo che l'unità principale ritorna automaticamente alla stazione di ricarica, la mappa verrà completata e salvata automaticamente.

### 4. Mappa della memoria

Dopo che l'unità principale ha completato con successo una rapida creazione o pulizia della mappa e torna alla stazione di ricarica per ricaricarsi, l'app salverà e aggiornerà automaticamente la mappa. Una volta creata correttamente la mappa, puoi dividere, unire aree o personalizzare i nomi delle stanze nell'app.

### 5. Pulizia Completa della Casa

Avvia la pulizia completa della casa tramite l'app o premendo il pulsante di accensione buon. L'unità principale eseguirà prima la pulizia completa della casa lungo un percorso prestabilito, quindi la pulizia dei bordi e, una volta terminata la pulizia, tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

## **6. Pulizia dei bordi**

Seleziona Pulizia bordi nell'app e l'unità principale riconoscerà automaticamente l'area da pulire ed eseguirà la pulizia dei bordi in modo automatico tornare alla stazione di ricarica per ricaricarsi al termine della pulizia.

## **7. Pulizia dell'area**

Dopo aver impostato la pulizia dell'area nell'app, l'unità principale pulirà in base all'area pianificata e tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi al termine della pulizia.

## **8. Pulizia a punto fisso**

Seleziona la pulizia a punto fisso nell'app, quindi imposta il punto target sulla mappa. L'unità principale pianificherà automaticamente il percorso verso il punto target e pulirà in un'area quadrata di 2×2 m con il punto target al centro. L'unità principale tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi al termine della pulizia.

## **9. Pulizia programmata**

Utilizzare l'app per impostare l'orario della pulizia programmata e l'unità principale inizierà automaticamente la pulizia all'ora specificata e tornerà automaticamente alla stazione di ricarica al termine della pulizia.

Se la modalità Non disturbare è abilitata, la pulizia programmata non verrà eseguita durante il periodo Non disturbare.

## **10. Aggiungere acqua o pulire il panno durante il funzionamento**

Durante il processo di pulizia, se è necessario aggiungere acqua o pulire il panno, mettere in pausa il dispositivo premendo il pulsante di accensione, rimuovere il serbatoio dell'acqua due in uno e il modulo di pulizia, aggiungere acqua o pulire il panno, quindi installare i due -serbatoio dell'acqua e modulo di pulizia in uno. Infine, premi il pulsante di accensione per continuare a lavorare.

## **11. Modalità di sospensione**

Se l'unità principale non si carica e non viene eseguita alcuna operazione per più di 5 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione. Se rimane in modalità sospensione per più di 6 ore, si spegnerà automaticamente. Per riattivare l'unità principale, premere un pulsante qualsiasi o utilizzare l'app.

## **12. Riprendere pulizia**

Durante il processo di pulizia, se la batteria è scarica, l'unità principale tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Dopo la ricarica, l'unità principale ritornerà automaticamente al punto in cui si era interrotta e continuerà il processo di pulizia. Se si interrompe manualmente la pulizia, quindi si sposta o si utilizza l'unità principale durante il processo di ricarica, la ripresa della pulizia verrà annullata.

## **13. Muro virtuale/area vietata**

Nell'app è possibile impostare muri virtuali o aree vietate per impedire all'unità principale di entrare in aree che non necessitano di pulizia.

Prima di utilizzare la funzione muro virtuale/area vietata, è necessario salvare la mappa nell'app. Lo spostamento dell'unità principale o importanti cambiamenti nell'ambiente possono rendere non valida la mappa originale e provocare la perdita di muri virtuali/aree vietate.

## **14. Modalità Non disturbare**

Durante il periodo di non disturbo, l'unità principale non eseguirà la ripresa della pulizia e la pulizia programmata né trasmetterà attivamente messaggi vocali. La modalità Non disturbare è abilitata per impostazione predefinita dalle 23:00 alle 9:00. È possibile abilitare/disabilitare la modalità Non disturbare o impostare il periodo di tempo della modalità.

Durante il periodo di non disturbo, l'indicatore si spegne dopo che l'unità principale è stata caricata per un minuto.

## **15. Ripristina Wi-Fi**

Quando il telefono cellulare non riesce a connettersi all'unità principale dopo aver reimpostato la password o per altri motivi, reimpostare la connessione Wi-Fi seguendo le azioni nel download dell'app di questo manuale.

## **16. Ripristino delle impostazioni di fabbrica**

Tieni premuto il pulsante di ricarica per 5 secondi finché non senti un messaggio, quindi tienilo premuto per altri 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. L'unità principale deve riconnettersi all'app e tutte le impostazioni correlate nell'app verranno cancellate.

## **17. Aggiornamento del firmware**

Il firmware del dispositivo può essere aggiornato tramite l'app. Durante il processo di aggiornamento, l'unità principale deve trovarsi nella stazione di

ricarica o avere una carica della batteria superiore al 30%. Non è consentito avviare la pulizia durante il processo di aggiornamento.

 **Attenzione**

- Si consiglia di posizionare l'unità principale nella posizione di ricarica della stazione di ricarica prima di iniziare la pulizia.
- Prima di utilizzare il prodotto, disporre in modo ordinato scrivanie, sedie, oggetti domestici, oggetti sul pavimento, ecc. e liberare i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti che giacciono a terra per evitare che il prodotto venga bloccato durante la pulizia.
- Non sostare davanti all'apparecchio mentre è in funzione per evitare di ostacolare l'identificazione dell'area da pulire.
- Si consiglia di non spegnere l'unità principale una volta terminato il suo funzionamento, ma di mantenerla nello stato di carica per ottenere prestazioni migliori durante la pulizia successiva.

Descrizione dello stato dell'indicatore

Descrizione dello stato dell'indicatore dell'unità principale

| Stato dell'indicatore       | Descrizione delle prestazioni                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bianco solido               | Accensione terminata/Funzionamento/Carica terminata/Standby |
| Bianco lampeggiante         | Ricarica/Ripristino del Wi-Fi/Aggiornamento firmware        |
| Respirare la luce in bianco | Accensione/Ricarica (100% > carica della batteria ≥ 20%)    |
| Giallo solido               | Non connesso alla rete                                      |
| Giallo lampeggiante         | Connessione alla rete/anomalo                               |
| Luce respiratoria in giallo | Ricarica (potenza della batteria < 20%)                     |
| Luci spente                 | Modalità spegnimento/sonno/non disturbare                   |


## 7. Manutenzione Ordinaria

**Si prega di eseguire i seguenti passaggi di pulizia quando l'alimentazione è spenta!**

**Spazzola rotante (frequenza di pulizia consigliata: una volta alla settimana)**


### Passaggio 1: Smontare la spazzola rotante

Capovolgere l'unità principale, sollevare la fibbia ed estrarre il coperchio della spazzola rotante, quindi estrarre la spazzola rotante.

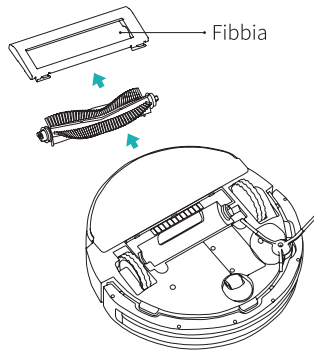

### Passaggio 2: Pulire la spazzola rotante

Utilizzare una spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i peli e le fibre attaccati alla spazzola rotante, separarli dalla spazzola rotante e pulire lo sporco superficiale. Si consiglia di sostituire la spazzola rotante ogni 6-12 mesi.

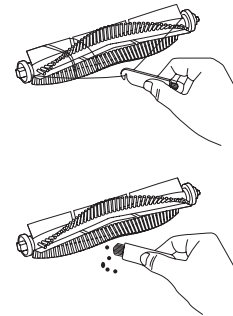


### ⚠ Attenzione

- Spegner l'alimentazione prima di sostituire la spazzola rotante.
- La spazzola per la pulizia è dotata di lame affilate utilizzate per tagliare i detriti aggrovigliati che sono difficili da pulire. Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.

## Spazzola Laterale (frequenza di pulizia consigliata: una volta alla settimana)


### Passaggio 1: Smontare la spazzola laterale

Capovolgere l'unità principale, utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti ed estrarre la spazzola laterale.

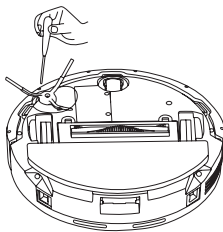

### Passaggio 2: Pulire la spazzola laterale

Utilizzare una spazzola per la pulizia per raccogliere e tagliare i peli e le fibre attaccati alla spazzola laterale, separarli dalla spazzola laterale e pulire lo sporco superficiale. Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi.

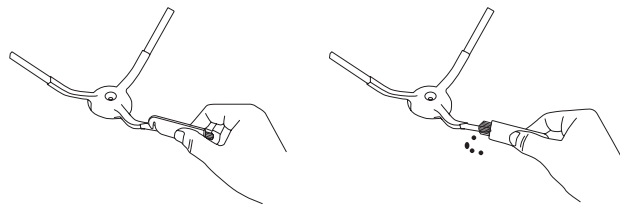


### ⚠ Attenzione

- Sostituire la spazzola laterale con una originale per evitare di danneggiare l'unità principale a causa delle differenze del prodotto.
- Fare attenzione quando si utilizza un cacciavite per sostituire la spazzola laterale per evitare di graffiarsi.

## 2 in 1 Serbatoio dell'acqua (frequenza di pulizia consigliata: una volta alla settimana)


### Passaggio 1: Smontare il serbatoio dell'acqua due in uno

Premere il pulsante di rilascio sul serbatoio dell'acqua due in uno per estrarre il serbatoio dell'acqua.

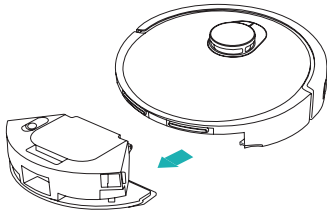

### Passaggio 2: Gettare la spazzatura nel serbatoio dell'acqua due in uno


Apri il coperchio del contenitore della spazzatura del serbatoio dell'acqua due in uno e scarica la spazzatura. Utilizzare una spazzola per la pulizia per pulire il contenitore della polvere.

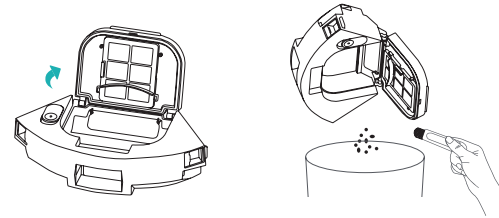

## Filtro (frequenza di pulizia consigliata: dopo la pulizia)


### Passaggio 1: Disassembla il filtro

Estrarre il portafiltro, rimuovere il filtro e pulirlo con una spazzola detergente.

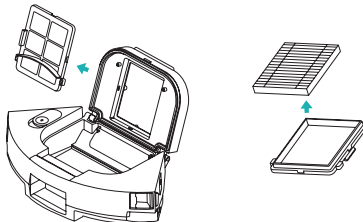

### Passaggio 2: Pulire il filtro

Sciacquare il filtro con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria prima di riutilizzarlo per evitare accumuli di polvere.

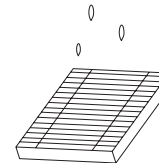


## 2 in 1 Contenitore polvere (frequenza di pulizia consigliata: una volta al mese)

Sciacquare il contenitore della polvere del serbatoio dell'acqua due in uno con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria per 24 ore prima di riutilizzarlo per evitare accumuli di polvere.

### ⚠ Attenzione


- Non lavare o immergere il serbatoio dell'acqua due in uno durante la pulizia del contenitore della polvere del serbatoio dell'acqua due in uno.
- Si consiglia di sostituire il filtro con uno originale ogni 3-6 mesi per garantirne la pulizia.

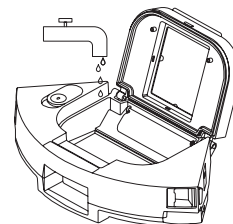

## Omni Wheel (frequenza di pulizia consigliata: quindicinale)


### Passaggio 1: Rimuovere la scopa

Rimuovere il modulo di pulizia dal serbatoio dell'acqua due in uno e togliere il panno dal relativo supporto.

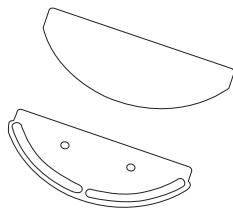

### Passaggio 2: Pulire la scopa

Sciacquare il mocio con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria prima di riutilizzarlo per evitare accumuli di polvere..

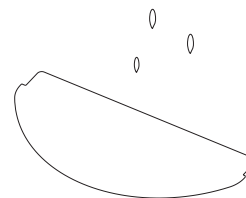


**⚠ Attenzione**

- Sostituire il panno con uno originale per evitare di compromettere l'effetto pulente a causa delle differenze del prodotto.
- Si consiglia di sostituire il panno con uno originale ogni 3-6 mesi per garantirne la pulizia.


## Pulizia dei componenti

### Passaggio1: Pulire i sensori nell'unità principale


Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il sensore evita ostacoli, i sensori dislivello e i contatti di ricarica dell'unità principale.

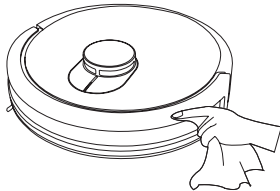

Sensore per evitare gli ostacoli

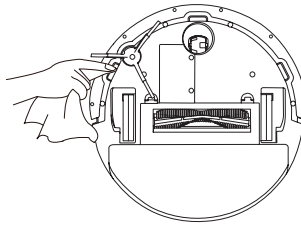

Sensore discogliera

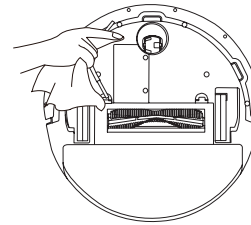

Contatto ricarica

**⚠ Attenzione**

- Non utilizzare salviette umide, detergenti, spray o altri prodotti chimici per pulire i sensori, i sensori di ricarica a infrarossi o le piastre degli elettrodi di ricarica dell'unità principale.
- Fare attenzione quando si utilizza un cacciavite per sostituire i componenti per evitare di graffiarsi.
- Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo o deve essere conservata, è necessario caricarla completamente prima di spegnerla. Si consiglia di ricaricare ogni 1.5 mesi per evitare di scaricare eccessivamente la batteria.

## 8.Problemi Comuni

### 1.Impossibile accendere la macchina

La carica della batteria è insufficiente. Posizionare la macchina sulla docking station e allinearla con l'elettrodo di ricarica. La macchina si accenderà automaticamente.

La temperatura ambiente è inferiore a 0 °C o superiore a 40 °C. Utilizzare la macchina quando la temperatura ambiente è compresa tra 0 °C e 40 °C.

### 2.Impossibile caricare la macchina

Allontanare la macchina dalla docking station e verificare se l'indicatore della docking station è acceso. Assicurati che entrambe le estremità dell'alimentatore siano collegate correttamente.

La docking station non è in contatto corretto con la macchina. Si prega di pulire le schegge della docking station e il contatto di ricarica sulla macchina o di spostare la spazzola laterale da un lato.

### 3.Impossibile tornare alla docking station

La macchina è troppo lontana dalla docking station. Prova a posizionare la macchina vicino alla docking station.

### 4.Comportamento anomalo

Spegnere la macchina e riaccenderla.

### 5.Si sente un rumore anomalo durante la pulizia

La spazzola a rullo, le spazzole laterali o le ruote potrebbero essere impigliate in oggetti estranei. Si prega di pulirli dopo aver spento la macchina.

## 6. Le prestazioni di pulizia sono ridotte o cade cenere

La polvere è bloccata. Pulire o sostituire il filtro.

Il rullo x è pieno. Pulire la scatola della polvere.

La spazzola del filtro è impigliata in corpi estranei. Pulire la spazzola a rullo.

## 7. Impossibile connettere rete Wi-Fi

Il segnale Wi-Fi non è buono. Assicurarsi che la macchina si trovi in un luogo con buoni segnali Wi-Fi.

La connessione Wi-Fi è anomala. Ripristina le impostazioni Wi-Fi, scarica l'app della versione più recente e prova a connetterti nuovamente alla rete Wi-Fi. La password non è corretta.

Questa macchina supporta solo la banda da 2.4 GHz.

## 8. Non è possibile effettuare la pulizia programmata

La potenza è insufficiente. La pulizia programmata verrà avviata solo quando la carica rimanente sarà pari o superiore al 15%.

## 9. Viene consumata energia se la macchina rimane sempre nella docking station?

Il consumo energetico è estremamente basso quando la macchina rimane sempre nella docking station. Ciò aiuta a mantenere la batteria nelle migliori prestazioni.

## 10. È necessario caricare la batteria per 16 ore quando si utilizza la macchina per le prime tre volte?

La batteria al litio non ha effetto memoria. Può essere utilizzato immediatamente dopo che è completamente carico. Non c'è bisogno di aspettare.

## 9. Risoluzione dei Problemi

| Richiesta malfunzionamento                                                                                       | Soluzione                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima di iniziare, assicurarsi che il sensore di distanza laser non sia ostruito                                 | Controllare se il sensore di distanza laser è bloccato o ostruito da oggetti estranei. Rimuovere ostacoli o corpi estranei                                                       |
|                                                                                                                  | Si prega di non utilizzare l'unità principale all'aperto sotto la luce diretta del sole o in condizioni di luce intensa. Spostare l'unità principale all'interno per utilizzarla |
|                                                                                                                  | Se i metodi sopra indicati risultano inefficaci, spostare l'unità principale in una nuova posizione per iniziare                                                                 |
|                                                                                                                  | Se i metodi sopra indicati risultano inefficaci, spostare l'unità principale in una nuova posizione per iniziare                                                                 |
| Si prega di posizionare l'unità principale su una superficie piana prima di iniziare                             | Se le ruote sono sospese, spostare l'unità principale in una nuova posizione prima di iniziare                                                                                   |
| Batteria scarica, caricare il dispositivo                                                                        | La carica della batteria è bassa e l'unità principale non può avviarsi normalmente. Si prega di caricare l'unità principale prima dell'uso                                       |
| Assicurati che il serbatoio dell'acqua due in uno sia installato correttamente                                   | Riposizionare il serbatoio dell'acqua due in uno e assicurarsi che sia installato correttamente                                                                                  |
| Affittare, pulire i sensori di dislivello e spostare l'unità principale in una nuova posizione prima di iniziare | Se l'unità principale è sospesa, spostarla in una nuova posizione prima di iniziare                                                                                              |
|                                                                                                                  | I sensori di dislivello sono troppo sporchi e bloccati da polvere o altri detriti. Per favore, pulisci i sensori di dislivello                                                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllare i sensori di collisione per eventuali oggetti estranei e rimuoverli                                  | Controllare se i sensori di collisione sono bloccati e rimuovere eventuali oggetti estranei attorno ad essi                                                       |
|                                                                                                                  | Se non sono presenti oggetti estranei, spostare l'unità principale in una nuova posizione prima di iniziare                                                       |
|                                                                                                                  | Se il messaggio di errore persiste, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita                                                                        |
| Riporre l'unità principale nella stazione di ricarica                                                            | Se l'unità principale non riesce a tornare alla sede di ricarica per ricaricarsi, rimettere l'unità principale nella stazione di ricarica                         |
| Eliminare gli ostacoli intorno all'unità principale e riprovare                                                  | Controllare se l'unità principale è bloccata o intrappolata da ostacoli ed eliminare gli ostacoli attorno ad essa                                                 |
| Batteria scarica. Attendi il completamento della ricarica                                                        | La batteria dell'unità principale è scarica e si sta caricando nella stazione di ricarica. Attendere il completamento della ricarica prima di riavviare           |
| Assicurati che il mop sia installato correttamente                                                               | Riposizionare il panno e assicurarsi che il supporto per panno sia installato correttamente                                                                       |
| L'unità principale si è spenta a causa della batteria scarica                                                    | L'unità principale si spegnerà automaticamente quando la sua tensione è inferiore a 12 V. Rimettere l'unità principale nella stazione di ricarica per la ricarica |
| La spazzola laterale non funziona correttamente. Controllare e pulire la spazzola laterale                       | Controllare se la spazzola laterale è aggrovigliata con oggetti estranei e pulirla                                                                                |
| Le ruote non funzionano correttamente. Si prega di controllare e pulire le ruote                                 | Controllare se le ruote sono bloccate e rimuovere eventuali oggetti estranei                                                                                      |
| La spazzola rotante non funziona correttamente. Si prega di controllare e pulire la spazzola rotante             | Controllare se la spazzola rotante è aggrovigliata con oggetti estranei e pulirla                                                                                 |
| Viene rilevato un muro virtuale o un'area vietata. Si prega di spostare l'unità principale lontano da quest'area | Riavviare l'unità principale dopo averla allontanata dal muro virtuale o dall'area vietata                                                                        |

## 10.Istruzioni Garanzia

### Periodo di Garanzia

- Entro 30 giorni dalla consegna del prodotto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni, è possibile usufruire del servizio di sostituzione o manutenzione gratuito dopo il test.
- Entro 31-90 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni, è possibile usufruire del servizio di sostituzione o manutenzione gratuito dopo il test.
- Entro 2 anni dal giorno successivo alla consegna del prodotto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni, è possibile usufruire del servizio di manutenzione gratuito.

### Regolamento Sulla non Garanzia

- Manutenzione non autorizzata, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, caso, col, iniezione di liquidi, incidente, alterazione, uso errato di accessori non del prodotto, o strappo, alterazione di etichette, marchi anticontraffazione.
- Superato il periodo di validità di tre pacchetti.
- Danni causati da forza eccessiva.
- Non conforme al fallimento delle prestazioni.
- Il fallimento delle prestazioni del prodotto è causato da motivi personali.

### Contenuto della Garanzia

| Tipo                                                                  | Il contenuto della garanzia                     | Il tempo della garanzia |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Robot aspirapolvere                                                   | Parti della macchina stessa robot aspirapolvere | 2 anni                  |
| L'allegato                                                            | Parti della macchina stessa robot aspirapolvere | 2 anni                  |
| Contenitore per la polvere, serbatoio dell'acqua, staffa per il mocio | Parti del corpo                                 | 90 giorni               |

**Nota:** La spazzola principale, la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, lo schermo del filtro, la staffa del panno, il coltello per la pulizia, il panno usa e getta e il sacchetto per la polvere usa e getta sono prodotti di materiali di consumo casuali, senza periodo di garanzia.