

Music Alarm Clock

SG3




User Manual

IT DE EN ES FR


CONTENTS

English	01~08
Deutsche	09~16
Francais	17~24
Italiano	25~32
Espanol	33~40

① what's in the box

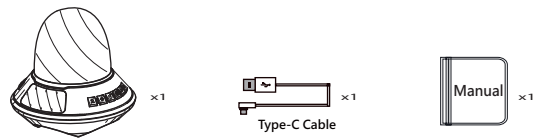


② Introduce

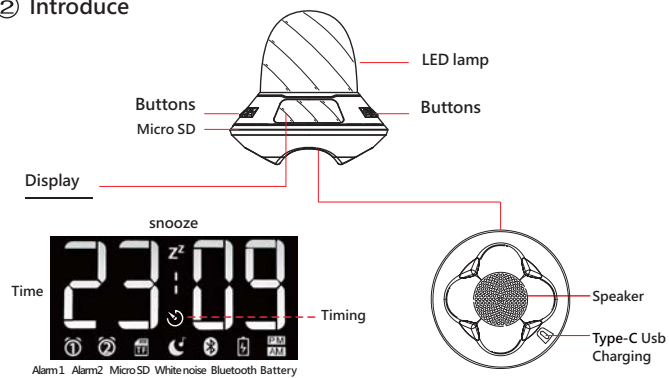

SG3

③ Buttons

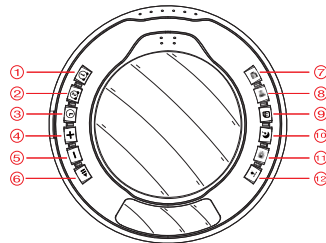

GETTING STARTED

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Alarm 1 setting | 7. Power on/off/Back |
| 2. Alarm 2 setting | 8. Bluetooth |
| 3. Time setting | 9. TF |
| 4. + | 10. White noise |
| 5. - | 11. Brightness |
| 6. Play/Pause/Alarm off | 12. Light up/Switch colors |

Note

When using the power supply for charging, please make sure not to exceed the standard power supply of this product 5V2A.

Setting the Alarm**Alarm 1 / Alarm 2 setting - Press and hold for 1.5 seconds**

1. Press and hold the ALARM #1/#2 SET button for 1.5 seconds. The alarm clock #1/#2 icon on the display screen will flash and enter in alarm clock #1/#2 setting.
2. The hour hand starts to flash, adjust by +/-, press to save the hour hand.
3. Then the minute hand starts to flash, adjust by +/-, press to save the alarm time.
4. Next enter the ringtone selection, 3 ringtones are selected by +/-, press again to save and exit.
5. 10 seconds of no operation will automatically save and exit.

Alarm 1 setting - Press

1. Press for the first time: Activate the alarm 1 function, the alarm 1 icon keep always on.
2. Second time: Activate the snooze Z^Z function, the snooze icon keep always on.
3. Third time: Turn off the alarm 1 and snooze function.

Alarm 2 setting - Press

1. First time: Activate the alarm 2 function, the alarm 2 icon is always on.
 2. Second time: Turn off the alarm 2 function.
- Note: Alarm 2 has no snooze function.

Supplement: When the alarm is ringing, press any button to stop it (depending on whether the snooze Z^Z function is activated, if there is a snooze, it will respond every 9 minutes, 3 times in total. If snooze function is not activated, stop the alarm clock directly)

When activating the snooze function, the alarm 1 rings, can directly stop it by pressing the alarm clock 1. No longer enter the snooze function.

Alarm 1: When there is a snooze function, the alarm will ring for 2 minutes. If there is no operation within 2 minutes, directly enter the next snooze phase.

Alarm 2: The ringing time is 5 minutes

When the alarm clock starts to ring, the light will gradually turn on.

Setting the Clock

Time setting - Press and hold for 1.5 seconds

1. Press and hold the Time SET button for 1.5 seconds. The hour hand starts to flash, adjusts by +/-, press to save it.
2. Then the minute hand starts to flash, adjusts by +/-, press to save and exit.
3. Next enter 12H/24H system switch, adjusts by +/- .
4. 10 seconds of no operation will automatically save and exit.

Time setting - Press

1. Enter into screen brightness setting.
2. Press for the first time: Level 1 brightness.
3. Second time : Level 2.
4. Third time : Level 3.
5. Fourth time : Turn off the screen.

“+” / “-” - Press and hold for 1.5 seconds

Next song >> / Previous song<<

“+” / “-” - Press

Volume up / down. The minute hand part on the screen can show 00~28, automatically exit 3 seconds after adjustment.

Play/Pause/Alarm off - Press and hold for 1.5 seconds

1. Play the current song in a loop (white noise and TF mode)
2. Press it again or long press next time to cancel.

Play/Pause/Alarm off - Press

Play/pause function when playing a song.

Power on/off - Press and hold for 1.5 seconds

1. After power on, Bluetooth will automatically enable the pairing mode and the light color is gradual.

Bluetooth - Press and hold for 1.5 seconds

Reset Bluetooth.

Bluetooth - Press

On/Off.

White Noise - Press and hold for 1.5 seconds

1. Turn on white noise playback timing. Can be set to: 15 minutes; 30 minutes; 60 minutes and 90 minutes by pressing the white noise button.
2. No operation for 3 seconds to exit.

White Noise - Press

1. Switch to the white noise mode.
2. The white noise icon on the display will light up.
3. Press the button again to play the next white noise.

TF - Press and hold for 1.5 seconds

1. Turn on TF mode playback timing. Can be set to: 15 minutes; 30 minutes; 60 minutes and 90 minutes by pressing the TF button.
2. No operation for 3 seconds to exit.

TF - Press

1. Switch to the TF mode when there is a TF card and light up the TF icon.
2. Press the button again to play the next song.
3. In TF mode, only MP3 and WAV format files are supported.

Brightness - Press and hold for 1.5 seconds

Timing-off function. 15 minutes/ 30 minutes/ 60 minutes and constant light can be selected by pressing the brightness button. No operation for 3 seconds to exit.

Brightness- Press

- 4 levels of brightness can be switched when the light is on.

Light up/Switch colors - Press and hold for 1.5 seconds.

Turn on / off the lights.

Light up/Switch colors - Press

Switch colors : total 9 colors.

Supplement**1.Battery identification:**

1.1 Low battery status: The battery icon will flash and there will be a prompt, please charge in time.

1.2 Charging status: CH will be displayed on the screen. After 5S, the battery will enter the charging stage and the battery icon will be always on. When fully charged, the screen will display FULL. Please unplug the power supply in time.

2.Bluetooth mode , white noise mode and TF card mode can only be activated individually.

3.Silent Mode: From 22:00 to 7:00 am of the next day, all the tones will not respond (Power on/off voice prompt, low battery voice prompt)

4.Memory Function: It will automatically record the data of the last use.

Tips

READ INSTRUCTIONS - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained in a secure place for future reference.

HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be observed.

Input - Please make sure the charging voltage and the current is under 5V 2A.

WATER AND MOISTURE - Please keep dry due to the product is not water proof. Do not expose this appliance to rain or moisture.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


FCC Radiation Exposure Statement.

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

① was ist in der Box

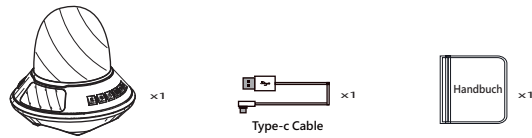


② Vorstellen

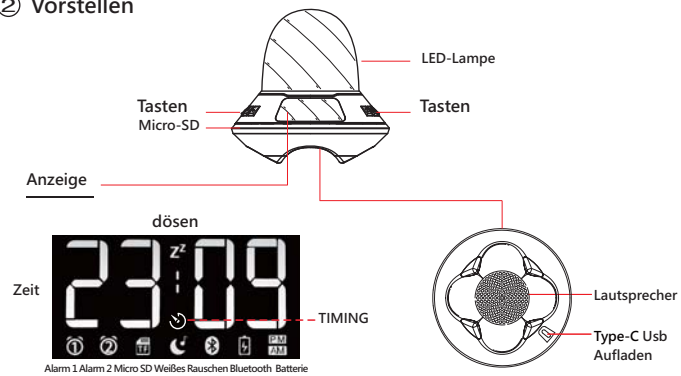

SG3

③ Tasten

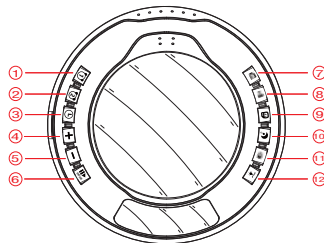

EINSTIEG

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1.Alarm 1-Einstellung | 7. Ein/Aus/Zurück |
| 2.Alarm 2 Einstellung | 8. Bluetooth |
| 3.Zeiteinstellung | 9. TF |
| 4. + | 10. Weißes Rauschen |
| 5. - | 11. Helligkeit |
| 6.Play/Pause/Alarm aus | 12. Leuchten/Farben wechseln |

Hinweis

Wenn Sie das Netzteil zum Laden verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Standardstromversorgung dieses Produkts 5V2A nicht überschreitet.

Einstellen des Weckers**Alarm 1 / Alarm 2 Einstellung - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten**

1. Halten Sie die ALARM #1/#2 SET-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt. Das Wecker-Symbol #1/#2 auf dem Bildschirm blinkt und ruft die Wecker #1/#2-Einstellung auf.
2. Der Stundenzeiger beginnt zu blinken, um +/- anpassen, drücken, um den Stundenzeiger zu speichern.
3. Dann beginnt der Minutenzeiger zu blinken, stellen Sie um +/- ein, drücken Sie, um die Weckzeit zu speichern.
4. Geben Sie als nächstes die Klingeltonauswahl ein, 3 Klingeltöne werden mit +/- ausgewählt, drücken Sie erneut, um zu speichern und zu beenden.
5. 10 Sekunden ohne Bedienung werden automatisch gespeichert und beendet.

Einstellung Wecker 1 - Drücken Sie

1. Drücken Sie zum ersten Mal: Aktivieren Sie die Wecker 1-Funktion, das Wecker 1-Symbol bleibt immer an.
2. Zweites Mal: Aktivieren Sie die Schlummerfunktion Z^Z, das Schlummersymbol bleibt immer an.
3. Drittes Mal: Schalten Sie den Alarm 1 und die Schlummerfunktion aus.

Wecker 2 Einstellung - Drücken Sie

1. Erstes Mal: Aktivieren Sie die Alarm 2-Funktion, das Symbol für Alarm 2 ist immer an.
 2. Zweites Mal: Schalten Sie die Alarmfunktion 2 aus.
- Hinweis: Alarm 2 hat keine Schlummerfunktion.

Ergänzung: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu stoppen (je nachdem, ob die Schlummerfunktion Z z aktiviert ist, antwortet sie bei einer Schlummerfunktion alle 9 Minuten, insgesamt 3 Mal. Wenn die Schlummerfunktion nicht aktiviert ist, Wecker direkt stoppen)

Bei Aktivierung der Schlummerfunktion ertönt der Wecker 1 und kann durch Drücken des Weckers 1 direkt gestoppt werden. Schlummerfunktion nicht mehr aufrufen.

Alarm 1: Wenn eine Schlummerfunktion vorhanden ist, klingelt der Alarm 2 Minuten lang. Erfolgt innerhalb von 2 Minuten keine Bedienung, gehen Sie direkt in die nächste Schlummerphase ein.

Alarm 2: Die Klingelzeit beträgt 5 Minuten
Wenn der Wecker zu läuten beginnt, schaltet sich das Licht allmählich ein.

Einstellen der Uhr

Zeiteinstellung - 1,5 Sekunden gedrückt halten

1. Halten Sie die Time SET-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt. Der Stundenzeiger beginnt zu blinken, passt sich um +/- an, zum Speichern drücken.
2. Dann beginnt der Minutenzeiger zu blinken, passt sich um +/- an, drücken Sie zum Speichern und Beenden.
3. Als nächstes 12H/24H Systemschalter eingeben, um +/- anpassen.
4. 10 Sekunden ohne Bedienung werden automatisch gespeichert und beendet.

Zeiteinstellung - Drücken Sie

1. Rufen Sie die Bildschirmhelligkeitseinstellung auf.
2. Zum ersten Mal drücken: Stufe 1 Helligkeit.
3. Zweites Mal: Stufe 2.
4. Drittes Mal: Stufe 3.
5. Viertes Mal: Schalten Sie den Bildschirm aus.

„+“ / „-“ - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

Nächstes Lied >> / Vorheriges Lied<<

„+“ / „-“ - Drücken Sie

Lauter / leiser. Der Minutenzeigerteil auf dem Bildschirm kann 00~28 anzeigen, automatisch 3 Sekunden nach der Einstellung verlassen.

Wiedergabe/Pause/Alarm aus – 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

1. Spielen Sie den aktuellen Song in einer Schleife ab (weißes Rauschen und TF-Modus)
2. Drücken Sie sie erneut oder drücken Sie beim nächsten Mal lange, um abzubrechen.

Wiedergabe/Pause/Alarm aus - Drücken Sie

Play/Pause-Funktion beim Abspielen eines Songs.

Ein-/Ausschalten - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

1. Nach dem Einschalten aktiviert Bluetooth automatisch den Pairing-Modus und die Lichtfarbe ist allmählich.

Bluetooth - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

Bluetooth zurücksetzen.

Bluetooth - Drücken Sie

An aus.

Weißes Rauschen - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

1. Schalten Sie das Wiedergabe-Timing für weißes Rauschen ein. Einstellbar auf: 15 Minuten; 30 Minuten; 60 Minuten und 90 Minuten durch Drücken der Taste für weißes Rauschen.
2. Keine Bedienung für 3 Sekunden zum Beenden.

Weißes Rauschen - Drücken Sie

1. Wechseln Sie in den Modus für weißes Rauschen.
2. Das weiße Rauschen-Symbol auf dem Display leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um das nächste weiße Rauschen abzuspielen.

TF - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

1. Schalten Sie das Wiedergabetiming im TF-Modus ein. Einstellbar auf: 15 Minuten; 30 Minuten; 60 Minuten und 90 Minuten durch Drücken der TF-Taste.
2. Keine Bedienung für 3 Sekunden zum Beenden.

TF - Drücken Sie

1. Wechseln Sie in den TF-Modus, wenn eine TF-Karte vorhanden ist, und leuchten Sie das TF-Symbol auf.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um das nächste Lied abzuspielen.
3. Im TF-Modus werden nur Dateien im MP3- und WAV-Format unterstützt.

Helligkeit - 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

- Timing-Funktion. 15 Minuten/ 30 Minuten/ 60 Minuten und Dauerlicht können durch Drücken der Helligkeitstaste ausgewählt werden. Keine Bedienung für 3 Sekunden zum Beenden.

Helligkeit - Drücken Sie

Bei eingeschaltetem Licht können 4 Helligkeitsstufen geschaltet werden.

Aufleuchten/Farben wechseln - drücken und halten für 1.5 Sekunden

das Licht an/aus.

Aufleuchten/Farben wechseln - Drücken Sie

Farben wechseln: insgesamt 9 Farben.

Ergänzung

1.Batterieidentifikation:

1.1 Niedriger Batteriestatus: Das Batteriesymbol blinkt und es wird eine Aufforderung angezeigt, bitte rechtzeitig aufladen.

1.2 Ladestatus: CH wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nach 5 Sek. geht der Akku in die Ladephase und das Akkusymbol leuchtet immer. Wenn es vollständig aufgeladen ist, zeigt der Bildschirm VOLL an. Bitte trennen Sie rechtzeitig das Netzteil.

2.Bluetooth-Modus, White-Noise-Modus und TF-Kartenmodus können nur einzeln aktiviert werden.

3. Ruhemodus: Von 22:00 bis 7:00 Uhr des nächsten Tages reagieren alle Töne nicht (Sprachansage zum Ein-/Ausschalten, Sprachansage bei schwachem Akku)

4.Memory-Funktion: Die Daten der letzten Verwendung werden automatisch aufgezeichnet.

Tipps

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten gelesen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.


ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN - Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

HINWEISE BEACHTEN - Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sind zu beachten.


Eingang - Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladespannung und der Strom unter 5V 2A liegen.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT - Bitte trocken halten, da das Produkt nicht wasserdicht ist. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

① qu'y a-t-il dans la boîte

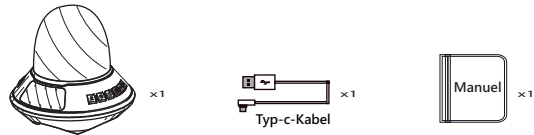


② Présenter

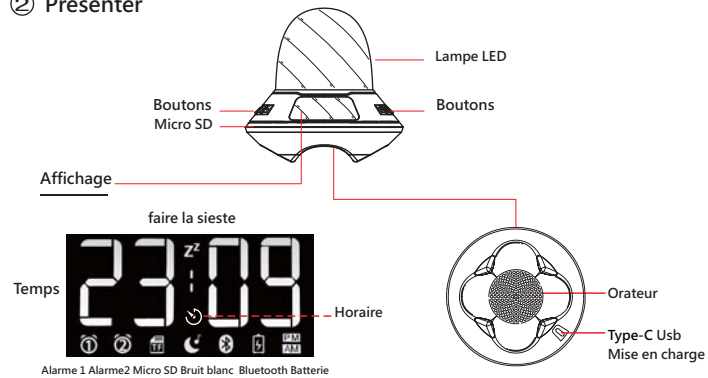

SG3

③ Boutons

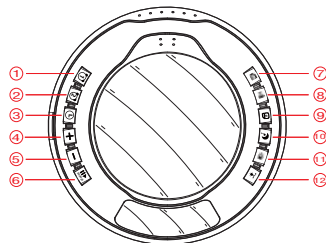

COMMENCER

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Réglage de l'alarme 1 | 7. Allumer/éteindre/Retour |
| 2. Réglage de l'alarme 2 | 8. Bluetooth |
| 3. Réglage de l'heure | 9. TF |
| 4. + | 10. Bruit blanc |
| 5. - | 11. Luminosité |
| 6. Lecture/Pause/Alarme désactivée | 12. Allumez/changez les couleurs |

Noter

Lorsque vous utilisez l'alimentation pour le chargement, assurez-vous de ne pas dépasser l'alimentation standard de ce produit 5V2A.

Réglage de l'alarme**Réglage de l'alarme 1 / de l'alarme 2 - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde**

1. Appuyez sur le bouton ALARM #1/#2 SET et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde. L'icône du réveil #1/#2 sur l'écran d'affichage clignotera et entrera dans le réglage du réveil #1/#2
2. L'aiguille des heures commence à clignoter, ajustez de +/-, appuyez pour enregistrer l'aiguille des heures.
3. Ensuite, l'aiguille des minutes commence à clignoter, ajustez par +/-, appuyez pour enregistrer l'heure de l'alarme.
4. Ensuite, entrez la sélection de la sonnerie, 3 sonneries sont sélectionnées par +/-, appuyez à nouveau pour enregistrer et quitter.
5. 10 secondes d'inactivité seront automatiquement enregistrées et sorties.

Réglage de l'alarme 1 - Appuyez sur

1. Appuyez pour la première fois : activez la fonction alarme 1, l'icône de l'alarme 1 reste toujours allumée.
2. Deuxième fois : activez la fonction snooze Z z, l'icône snooze reste toujours allumée.
3. Troisième fois : éteignez l'alarme 1 et la fonction de répétition.

Réglage de l'alarme 2 - Appuyez sur

1. Première fois : activez la fonction alarme 2, l'icône de l'alarme 2 est toujours allumée.
 2. Deuxième fois : désactivez la fonction d'alarme 2.
- Remarque : l'alarme 2 n'a pas de fonction de répétition.

Supplément : Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter (selon que la fonction snooze Z z est activée, s'il y a une snooze, elle répondra toutes les 9 minutes, 3 fois au total. Si la fonction snooze n'est pas activée, arrêter le réveil directement)

Lors de l'activation de la fonction snooze, l'alarme 1 sonne, peut l'arrêter directement en appuyant sur le réveil 1. Ne plus entrer dans la fonction snooze.

Alarme 1 : Lorsqu'il y a une fonction de répétition, l'alarme sonne pendant 2 minutes. S'il n'y a pas d'opération dans les 2 minutes, entrez directement dans la phase de répétition suivante.

Alarme 2 : le temps de sonnerie est de 5 minutes
Lorsque le réveil commence à sonner, la lumière s'allume progressivement.

Réglage de l'horloge

Réglage de l'heure - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

1. Appuyez sur le bouton Time SET et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde. L'aiguille des heures se met à clignoter, s'ajuste de +/-, appuyez pour l'enregistrer.
2. Ensuite, l'aiguille des minutes commence à clignoter, s'ajuste de +/-, appuyez sur pour enregistrer et quitter.
3. Ensuite, entrez le commutateur du système 12H/24H, ajuste par +/-.
4. 10 secondes d'inactivité seront automatiquement enregistrées et quittées.

Réglage de l'heure - Appuyez sur

1. Entrez dans le réglage de la luminosité de l'écran.
2. Appuyez pour la première fois sur : Luminosité de niveau 1.
3. Deuxième fois : Niveau 2.
4. Troisième temps : Niveau 3.
5. Quatrième fois : Éteignez l'écran.

"+" / "-" - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

Chanson suivante >> / Chanson précédente<<

"+" / "-" - Appuyez sur

Volume haut/bas. La partie de l'aiguille des minutes sur l'écran peut afficher 00 ~ 28, sortie automatiquement 3 secondes après le réglage.

Lecture/Pause/Alarme désactivée - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

1. Jouez la chanson en cours en boucle (bruit blanc et mode TF)
2. Appuyez à nouveau ou appuyez longuement la prochaine fois pour annuler.

Lecture/Pause/Alarme désactivée - Appuyez sur

Fonction lecture/pause lors de la lecture d'une chanson.

Marche/arrêt - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

1. Après la mise sous tension, Bluetooth activera automatiquement le mode de couplage et la couleur de la lumière est progressive.

Bluetooth - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

Réinitialiser Bluetooth.

Bluetooth - Appuyez sur

Allumé éteint.

Bruit blanc - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

1. Activez la synchronisation de la lecture du bruit blanc. Peut être réglé sur : 15 minutes ; 30 minutes; 60 minutes et 90 minutes en appuyant sur le bouton bruit blanc.
2. Aucune opération pendant 3 secondes pour quitter.

Bruit blanc - Presse

1. Passez en mode bruit blanc.
2. L'icône de bruit blanc sur l'écran s'allumera.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton pour lire le bruit blanc suivant.

TF - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

1. Activez la synchronisation de lecture en mode TF. Peut être réglé sur : 15 minutes ; 30 minutes; 60 minutes et 90 minutes en appuyant sur le bouton TF.
2. Aucune opération pendant 3 secondes pour quitter.

TF - Presse

1. Passez en mode TF lorsqu'il y a une carte TF et allumez l'icône TF.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour lire la chanson suivante.
3. En mode TF, seuls les fichiers au format MP3 et WAV sont pris en charge.

Luminosité - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

Fonction de temporisation. 15 minutes/ 30 minutes/ 60 minutes et une lumière constante peuvent être sélectionnées en appuyant sur le bouton de luminosité. Aucune opération pendant 3 secondes pour sortir.

Luminosité - Appuyez sur

4 niveaux de luminosité peuvent être commutés lorsque la lumière est allumée.

Allumez/changez de couleur - Appuyez et maintenez pendant 1,5 seconde

Lumière allumée / éteinte.

Allumez/changez de couleur - Appuyez sur

Changer de couleur: 9 couleurs au total.

Supplément

1. Identification de la batterie :

1.1 État de la batterie faible : l'icône de la batterie clignote et il y aura une invite, veuillez charger à temps.

1.2 Statut de charge : CH sera affiché sur l'écran. Après 5S, la batterie entrera en phase de charge et l'icône de la batterie sera toujours allumée. Une fois complètement chargé, l'écran affichera PLEIN. Veuillez débrancher l'alimentation à temps.

2. Le mode Bluetooth, le mode bruit blanc et le mode carte TF ne peuvent être activés qu'individuellement.

3. Mode silencieux : de 22h00 à 7h00 le lendemain, toutes les tonalités ne répondront pas (invite vocale marche/arrêt, invite vocale batterie faible) Fonction.

4. Memory : Il enregistrera automatiquement les données de la dernière utilisation.

Conseils

LIRE LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.


CONSERVER LES INSTRUCTIONS - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées dans un endroit sûr pour référence future.

TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS - Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être observés.


Entrée - Veuillez vous assurer que la tension de charge et le courant sont inférieurs à 5V 2A.

EAU ET HUMIDITÉ - Veuillez garder au sec car le produit n'est pas étanche. N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

① cosa c'è nella scatola

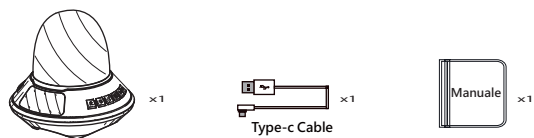


② Introdurre

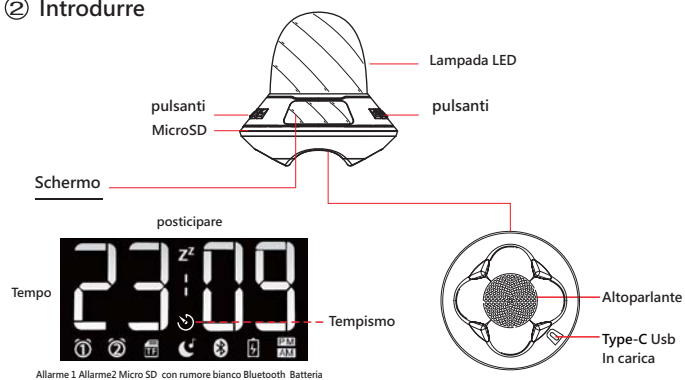

SG3

③ pulsanti

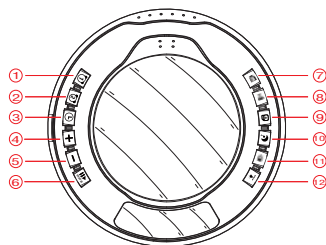

INIZIARE

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Impostazione dell'allarme 1 | 7. Accensione/spegnimento/Indietro |
| 2. Impostazione dell'allarme 2 | 8. Bluetooth |
| 3. Impostazione dell'ora | 9. TF |
| 4. + | 10. Rumore bianco |
| 5. - | 11. Luminosità |
| 6. Riproduci/Pausa/Sveglia disattivato | 12. Accendi/Cambia colore |

Nota

Quando si utilizza l'alimentatore per la ricarica, assicurarsi di non superare l'alimentazione standard di questo prodotto 5V2A.

Impostazione dell'allarme**Impostazione Sveglia 1/ Sveglia 2 - Tenere premuto per 1,5 secondi**

1. Tenere premuto il pulsante ALARM #1/#2 SET per 1,5 secondi. L'icona della sveglia #1/#2 sullo schermo lampeggerà ed entrerà nell'impostazione della sveglia #1/#2
2. La lancetta delle ore inizia a lampeggiare, regolare di +/-, premere per salvare la lancetta delle ore.
3. Quindi la lancetta dei minuti inizia a lampeggiare, regolare di +/-, premere per salvare l'ora della sveglia.
4. Quindi entrare nella selezione della suoneria, 3 suonerie sono selezionate da +/-, premere di nuovo per salvare e uscire.
5. 10 secondi di inattività salveranno e usciranno automaticamente.

Impostazione della sveglia 1 - Premere

1. Premere per la prima volta: Attivare la funzione sveglia 1, l'icona sveglia 1 rimane sempre accesa.
2. Seconda volta: attiva la funzione snooze Z z, l'icona snooze rimane sempre accesa.
3. Terza volta: disattiva la sveglia 1 e la funzione snooze.

Impostazione della sveglia 2 - Premere

1. Prima volta: attiva la funzione sveglia 2, l'icona sveglia 2 è sempre accesa.
 2. Seconda volta: disattivare la funzione sveglia 2.
- Nota: la sveglia 2 non ha la funzione snooze.

Supplemento: Quando la sveglia suona, premere un pulsante qualsiasi per interromperla (a seconda che la funzione snooze Z z sia attivata, se c'è un snooze, risponderà ogni 9 minuti, 3 volte in totale. Se la funzione snooze non è attivata, ferma direttamente la sveglia)

Quando si attiva la funzione snooze, la sveglia 1 suona, è possibile interromperla direttamente premendo la sveglia 1. Non accedere più alla funzione snooze.

Sveglia 1: quando è presente una funzione snooze, la sveglia suonerà per 2 minuti. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 2 minuti, entra direttamente nella successiva fase di ripetizione.

Allarme 2: il tempo di squillo è di 5 minuti

Quando la sveglia inizia a suonare, la luce si accenderà gradualmente.

Impostazione dell'orologio

Impostazione dell'ora - Tenere premuto per 1,5 secondi

1. Tenere premuto il pulsante Time SET per 1,5 secondi. La lancetta delle ore inizia a lampeggiare, si regola di +/-, premere per salvarla.
2. Quindi la lancetta dei minuti inizia a lampeggiare, si regola di +/-, premere per salvare e uscire.
3. Successivamente, inserisci l'interruttore di sistema 12H/24H, regola di +/- .
4. 10 secondi di inattività salveranno e usciranno automaticamente.

Impostazione dell'ora - Premere

1. Entrare nell'impostazione della luminosità dello schermo.
2. Premere per la prima volta: Luminosità livello 1.
3. Seconda volta: Livello 2.
4. Terza volta: Livello 3.
5. Quarta volta: spegne lo schermo.

"+" / "-" - Tenere premuto per 1,5 secondi

Canzone successiva >> / Canzone precedente<<

"+" / "-" - Premere

Volume su/giù. La parte della lancetta dei minuti sullo schermo può mostrare 00~28, uscire automaticamente 3 secondi dopo la regolazione.

Riproduci/Pausa/Sveglia disattivata: tieni premuto per 1,5 secondi

1. Riproduci la canzone corrente in un loop (rumore bianco e modalità TF)
2. Premere di nuovo o premere a lungo la prossima volta per annullare.

Riproduci/Pausa/Sveglia disattivata - Premi

Funzione di riproduzione/pausa durante la riproduzione di un brano.

Accensione/spegnimento: tenere premuto per 1,5 secondi

1. Dopo l'accensione, il Bluetooth abiliterà automaticamente la modalità di associazione e il colore della luce sarà graduale.

Bluetooth: tieni premuto per 1,5 secondi

Ripristina Bluetooth.

Bluetooth - Premere

Acceso spento.

Rumore bianco: tieni premuto per 1,5 secondi

1. Attivare i tempi di riproduzione del rumore bianco. Può essere impostato su: 15 minuti; 30 minuti; 60 minuti e 90 minuti premendo il pulsante del rumore bianco.
2. Nessuna operazione per 3 secondi per uscire.

Rumore bianco - Premere

1. Passare alla modalità rumore bianco.
2. L'icona del rumore bianco sul display si accende.
3. Premere di nuovo il pulsante per riprodurre il rumore bianco successivo.

TF - Tieni premuto per 1,5 secondi

1. Attivare i tempi di riproduzione in modalità TF. Può essere impostato su: 15 minuti; 30 minuti; 60 minuti e 90 minuti premendo il pulsante TF.
2. Nessuna operazione per 3 secondi per uscire.

TF - Press

1. Passare alla modalità TF quando è presente una scheda TF e accendere l'icona TF.
2. Premere nuovamente il pulsante per riprodurre il brano successivo.
3. In modalità TF, sono supportati solo i file in formato MP3 e WAV.

Luminosità: tieni premuto per 1,5 secondi

Funzione di temporizzazione. 15 minuti/ 30 minuti/ 60 minuti e luce costante possono essere selezionati premendo il pulsante della luminosità. Nessuna operazione per 3 secondi per uscire.

Luminosità- Premere

4 livelli di luminosità possono essere commutati quando la luce è accesa.

Accendi/Cambia colore: premere e tenere per 1.5 secondi

accendere/spegnere le luci.

Accendi/Cambia colore - Premi

Cambia colore: totale 9 colori.

Supplemento

1. Identificazione della batteria:

1.1 Stato della batteria scarica: l'icona della batteria lampeggerà e verrà visualizzato un messaggio, si prega di caricare in tempo.

1.2 Stato di carica: CH verrà visualizzato sullo schermo. Dopo 5S, la batteria entrerà nella fase di carica e l'icona della batteria sarà sempre accesa. Quando è completamente carico, lo schermo visualizzerà FULL. Si prega di scollegare l'alimentatore in tempo.

2. La modalità Bluetooth, la modalità rumore bianco e la modalità scheda TF possono essere attivate solo individualmente.

3. Modalità silenziosa: dalle 22:00 alle 7:00 del giorno successivo, tutti i toni non risponderanno (messaggio vocale di accensione/spegnimento, messaggio vocale di batteria scarica)

4. Funzione di memoria: registrerà automaticamente i dati dell'ultimo utilizzo.

Suggerimenti

LEGGERE LE ISTRUZIONI - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di mettere in funzione l'apparecchio.


CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate in un luogo sicuro per riferimento futuro.

OSSERVARE LE AVVERTENZE - Tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso devono essere osservate.


Ingresso: assicurarsi che la tensione di carica e la corrente siano inferiori a 5 V 2 A.

ACQUA E UMIDITÀ - Si prega di tenere asciutto perché il prodotto non è impermeabile. Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

① qué hay en la caja

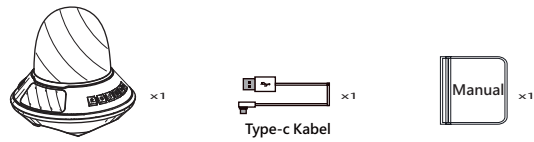


② Introducir

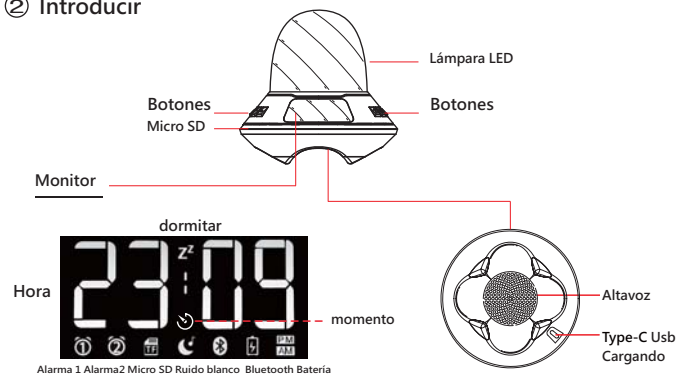

SG3

③ Botones

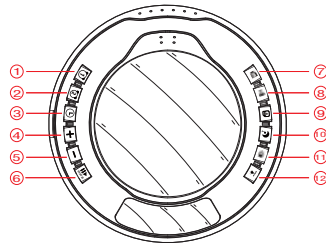

EMPEZANDO

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Configuración de alarma 1 | 7. Encendido / apagado / Atrás |
| 2. Configuración de alarma 2 | 8. Bluetooth |
| 3. Configuración de tiempo | 9. TF |
| 4. + | 10. Ruido blanco |
| 5. - | 11. Brillo |
| 6. Reproducción / Pausa / Alarma desactivada | 12. Iluminar / Cambiar colores |

Nota

Cuando utilice la fuente de alimentación para cargar, asegúrese de no exceder la fuente de alimentación estándar de este producto 5V2A.

Configurar la alarma**Ajuste de alarma 1 / alarma 2: mantenga pulsado durante 1,5 segundos**

1. Mantenga presionado el botón AJUSTE DE ALARMA # 1 / # 2 durante 1,5 segundos. El icono del reloj de alarma # 1 / # 2 en la pantalla parpadeará y entrará en la configuración del reloj de alarma # 1 / # 2
2. La manecilla de la hora comienza a parpadear, ajuste en +/-, presione para guardar la manecilla de la hora.
3. Luego, la manecilla de los minutos comienza a parpadear, ajuste en +/-, presione para guardar la hora de la alarma.
4. Luego ingrese la selección de tono de llamada, se seleccionan 3 tonos de llamada con +/-, presione nuevamente para guardar y salir.
5. 10 segundos sin operación se guardarán y saldrán automáticamente.

Configuración de la alarma 1: presione

1. Presione por primera vez: active la función de alarma 1, el icono de alarma 1 permanece siempre encendido.
2. Segunda vez: active la función de repetición Z^Z, el icono de repetición permanece siempre encendido.
3. Tercera vez: apague la alarma 1 y la función de repetición.

Ajuste de la alarma 2: presione

1. Primera vez: active la función de alarma 2, el icono de alarma 2 siempre está encendido.
 2. Segunda vez: desactiva la función de alarma 2.
- Nota: la alarma 2 no tiene función de repetición.

Supplement: When the alarm is ringing, press any button to stop it (depending on whether the snooze Z z function is activated, if there is a snooze, it will respond every 9 minutes, 3 times in total . If snooze function is not activated, stop the alarm clock directly)

Al activar la función de repetición, la alarma 1 suena, puede detenerla directamente presionando el despertador 1. Ya no ingrese a la función de repetición.

Alarma 1: cuando hay una función de repetición, la alarma sonará durante 2 minutos. Si no se realiza ninguna operación en 2 minutos, ingrese directamente a la siguiente fase de repetición.

Alarma 2: el tiempo de timbre es de 5 minutos
Cuando el despertador comience a sonar, la luz se encenderá gradualmente.

Puesta en hora del reloj

Ajuste de la hora: mantenga pulsado durante 1,5 segundos

1. Mantenga presionado el botón Time SET durante 1,5 segundos. La manecilla de la hora comienza a parpadear, se ajusta en +/-, presione para guardarla.
2. Luego, la manecilla de los minutos comienza a parpadear, se ajusta en +/-, presione para guardar y salir.
3. Luego ingrese el interruptor del sistema 12H / 24H, ajuste en +/-.
4. 10 segundos sin operación se guardarán y saldrán automáticamente.

Ajuste de la hora: presione

1. Ingrese a la configuración de brillo de la pantalla.
2. Presione por primera vez: Nivel de brillo 1.
3. Segunda vez: Nivel 2.
4. Tercera vez: Nivel 3.
5. Cuarta vez: apaga la pantalla.

“+” / “-”: mantenga pulsado durante 1,5 segundos

Canción siguiente >> / Canción anterior <<

“+” / “-” - Presione

Subir / bajar volumen. La parte de la manecilla de los minutos en la pantalla puede mostrar 00 ~ 28, sale automáticamente 3 segundos después del ajuste.

Reproducir / Pausa / Alarma desactivada: mantenga presionado durante 1,5 segundos

1. Reproduce la canción actual en un bucle (ruido blanco y modo TF)
2. Presiónelo de nuevo o mantenga presionado la próxima vez para cancelar.

Reproducir / Pausa / Alarma desactivada: presione

Función de reproducción / pausa al reproducir una canción.

Encendido / apagado: mantenga presionado durante 1,5 segundos

1. Después de encender, Bluetooth habilitará automáticamente el modo de emparejamiento y el color de la luz es gradual.

Bluetooth: mantenga pulsado durante 1,5 segundos

Restablecer Bluetooth.

Bluetooth - Presione

Encendido apagado.

Ruido blanco: mantenga pulsado durante 1,5 segundos

1. Active el tiempo de reproducción de ruido blanco. Se puede configurar en: 15 minutos; 30 minutos; 60 minutos y 90 minutos presionando el botón de ruido blanco.
2. No se realiza ninguna operación durante 3 segundos para salir.

Ruido blanco - Presione

1. Cambie al modo de ruido blanco.
2. Se iluminará el icono de ruido blanco de la pantalla.
3. Presione el botón nuevamente para reproducir el siguiente ruido blanco.

TF - Mantenga pulsado durante 1,5 segundos

1. Active el tiempo de reproducción del modo TF. Se puede configurar en: 15 minutos; 30 minutos; 60 minutos y 90 minutos presionando el botón TF.
2. No se realiza ninguna operación durante 3 segundos para salir.

TF - Prensa

1. Cambie al modo TF cuando haya una tarjeta TF y encienda el icono TF.
2. Presione el botón nuevamente para reproducir la siguiente canción.
3. En el modo TF, solo se admiten archivos en formato MP3 y WAV.

Brillo: mantenga pulsado durante 1,5 segundos

Función de temporización. Se pueden seleccionar 15 minutos / 30 minutos / 60 minutos y luz constante presionando el botón de brillo. Sin operación durante 3 segundos para salir.

Brillo- Presione

Se pueden cambiar 4 niveles de brillo cuando la luz está encendida.

Iluminar / Cambiar colores: Mantenga pulsado 1.5 segundos

Encienda / apague las luces.

Iluminar / Cambiar colores - Pulsar

Cambiar color: 9 colores en total.

Suplemento

1. Identificación de la batería:

1.1 Estado de batería baja: el icono de la batería parpadeará y aparecerá un mensaje, cargue a tiempo.

1.2 Estado de carga: CH se mostrará en la pantalla. Después de 5S, la batería entrará en la etapa de carga y el icono de la batería estará siempre encendido. Cuando esté completamente cargada, la pantalla mostrará FULL. Desenchufe la fuente de alimentación a tiempo.

2. El modo Bluetooth, el modo de ruido blanco y el modo de tarjeta TF solo se pueden activar individualmente.

3. Modo silencioso: de 22:00 a 7:00 a.m. del día siguiente, todos los tonos no responderán (mensaje de voz de encendido / apagado, mensaje de voz de batería baja)

4. Función de memoria: registrará automáticamente los datos del último uso.

Consejos

LEA LAS INSTRUCCIONES - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar el aparato.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES: las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.

OBSERVE LAS ADVERTENCIAS - Se deben observar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.

Entrada: asegúrese de que el voltaje de carga y la corriente sean inferiores a 5 V 2 A.

AGUA Y HUMEDAD: manténgase seco porque el producto no es resistente al agua. No exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

