


inateck®

User Guide

Nano 130D Barcode Scanner

N6036

inateck®

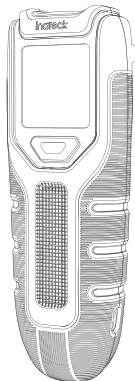

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

EN: The configurations of this scanner should be done in "Inateck Office" APP. You can download this app by searching for "Inateck Office" in the APP store and the Google Play. Alternatively, you can scan the QR code below for download. For any queries, feel free to contact inateck customer support.

DE: Die Konfigurationen dieses Scanners sollten in der "Inateck Office" APP vorgenommen werden. Sie können diese App herunterladen, indem Sie im App Store und bei Google Play nach "Inateck Office" suchen. Alternativ können Sie den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Inateck-Kundensupport.

JP: このスキャナーの設定は「Inateck Office」アプリで行う必要があります。このアプリは、APPストアやGoogle Playで「Inateck Office」を検索することでダウンロードできます。また、下のQRコードをスキャンしてダウンロードすることもできます。ご質問がある場合は、Inateckカスタマーサポートにお気軽にお問い合わせください

FR: Les configurations de ce scanner doivent être effectuées dans l'application "Inateck Office". Vous pouvez télécharger cette application en recherchant "Inateck Office" dans l'APP Store et Google Play. Alternativement, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour le téléchargement. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le support client Inateck.

IT: Le configurazioni di questo scanner devono essere eseguite nell'app "Inateck Office". Puoi scaricare quest'app cercando "Inateck Office" nell'APP store e su Google Play. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto per il download. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il supporto clienti Inateck.

ES: Las configuraciones de este escáner deben realizarse en la aplicación "Inateck Office". Puedes descargar esta aplicación buscando "Inateck Office" en la tienda de aplicaciones y en Google Play. Alternativamente, puedes escanear el código QR a continuación para descargarla. Para cualquier consulta, no dudes en contactar al soporte al cliente de Inateck.



Google Play



App Store

English

1. Precautions

Avoid dropping this product from a height, as it contains precision electronic components that may sustain irreparable damage from a fall over 1.2 meters.

Do not expose the product to water or immerse it to protect the internal precision electronic components from damage.

The product has a built-in lithium battery. Do not disassemble, impact, squeeze, or expose it to fire. If the battery is severely swollen, stop using it immediately.


Avoid using or storing the product in high temperature, humid, or extreme temperature conditions to extend battery life and maintain device performance.

Ensure the product is placed in a safe location out of the reach of children to prevent accidental injury or damage.

Do not attempt to disassemble or modify this product yourself to avoid safety incidents or equipment damage.

Please read all operating instructions carefully before using this product to ensure safety and correct operation.

2. Product Appearance

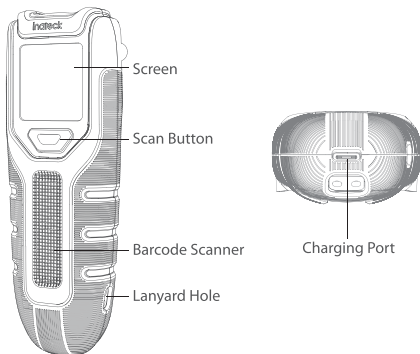

3. Quick start

3.1 How to Power On/Off

ON: Press and hold the scan button for 3 seconds to turn on the barcode scanner.

OFF: Press and hold the scan button for 3 seconds to turn off the barcode scanner.


Note: If the barcode scanner is idle for 10 minutes, it will automatically turn off. Press the scan button lightly to turn it on automatically.

3.2 Interfaces Instructions

After powering on, the screen will light up automatically and enter the following interface:




When you scan the "Inventory Mode" or enable the "Inventory Mode" on the Inateck Office APP, the screen will automatically switch to the inventory interface:

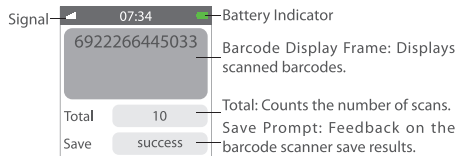


3.3 Charging

When the battery level is below 30%, a "low battery" pop-up reminder will appear on the screen. Please press the Scan Button once to close this pop-up, and connect the included USB cable to the charger or the USB port of the computer to charge the scanner promptly.

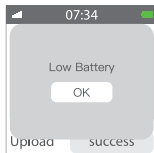

When the battery is exhausted, a "Power off" pop-up reminder will appear on the screen. Please do not try to power on again and charge the scanner in time.

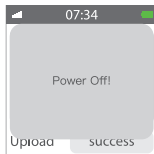

As the scanner is in use, the battery voltage will fluctuate and the charge level will change accordingly. Please refer to the low battery pop-up reminder.

4. Product Specification

Material	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	1000 mAh
Barcode Supported	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32, VIN, Plessey, Telepen
Resolution	3mil
Scan Method	Auto/Manual
Lowest Contrast	20%
Decoding Angle	Turning Angle 30°, Elevation Angle 75°, Deflection Angle 80°
Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz

5.Packing List

Nano 130D (N6036) * 1
USB Adapter * 1
User Guide * 1
USB Cable * 1

Deutsch

1. Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie es, dieses Produkt aus großer Höhe fallen zu lassen, da es präzise elektronische Komponenten enthält, die bei einem Fall aus über 1,2 Metern irreparablen Schaden erleiden können.

Setzen Sie das Produkt nicht Wasser aus und tauchen Sie es nicht ein, um die internen präzisen elektronischen Komponenten vor Schäden zu schützen.

Das Produkt hat einen eingebauten Lithium-Akku. Zerlegen, stoßen, quetschen oder setzen Sie es nicht Feuer aus. Wenn der Akku stark angeschwollen ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein.


Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung des Produkts bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturbedingungen, um die Akkulaufzeit zu verlängern und die Leistung des Geräts zu erhalten.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern platziert wird, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen oder zu modifizieren, um Sicherheitsvorfälle oder Geräteschäden zu vermeiden.

Lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um Sicherheit und korrekten Betrieb zu gewährleisten.

2. Produktübersicht

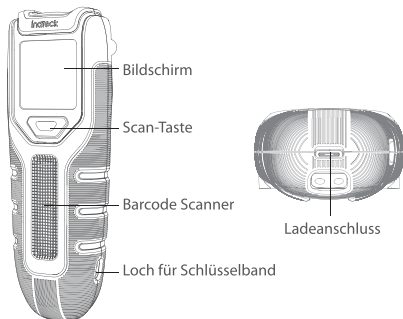

3. Schellstart

3.1 Ein-/ Aus-Schalten


EIN: Halten Sie die Scan-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Barcode-Scanner einzuschalten.

AUS: Halten Sie die Scan-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Barcode-Scanner auszuschalten.


Hinweis: Wenn der Barcode-Scanner 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus. Drücken Sie leicht auf die Scan-Taste, um ihn automatisch wieder einzuschalten.

3.2 Anleitung der Oberfläche

Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet der Bildschirm automatisch auf und es erscheint die folgende Oberfläche:

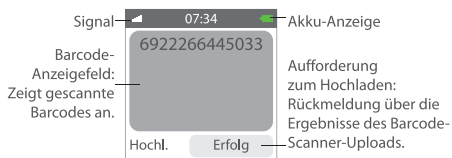


Wenn Sie den „Inventurmodus“ scannen oder den „Inventurmodus“ auf der Inateck Office APP aktivieren, wechselt der Bildschirm automatisch zur Inventuroberfläche:

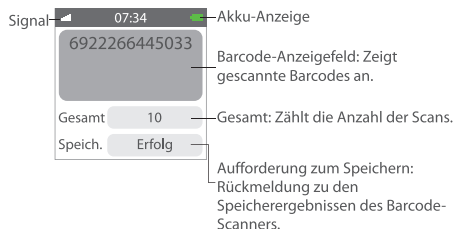

3.3 Aufladen

Wenn der Batteriestand unter 30 % liegt, wird eine „niedriger Batteriestand“-Erinnerung auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte drücken Sie einmal die Scan-Taste, um dieses Pop-up zu schließen, und schließen Sie das beiliegende USB-Kabel an das Ladegerät oder den USB-Anschluss des Computers an, um den Scanner umgehend aufzuladen.

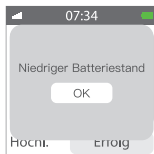

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis "Ausschalten". Bitte versuchen Sie nicht, den Scanner rechtzeitig wieder einzuschalten und aufzuladen.



Wenn der Scanner in Gebrauch ist, schwankt die Akkuspannung und der Ladezustand ändert sich entsprechend. Bitte beachten Sie die Pop-up-Erinnerung bei niedrigem Akkustand.

4. Produktspezifikationen

Material	ABS, PC, TPU
Spannung	DC 5V
Akku-Kapazität	1000 mAh
Unterstützte Barcodes	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32, VIN, Plessey, Telepen
Auflösung	3mil
Scan-Verfahren	Auto/Manuell
Niedrigster Kontrast	20%
Dekodierwinkel	Drehwinkel 30°, Höhenwinkel 75°, Ablenkwinkel 80°
Kommunikationsfrequenz	2.402GHz~2.480GHz

5.Packungsinhalt

Nano 130D (N6036) * 1

USB Adpater * 1

Bedienungsanleitung * 1

USB-Kabel * 1

日本語

1. 注意事項

本製品には精密な電子部品が含まれています。1.2 メートル以上の高さから落とすと修復不可能な損傷を受ける可能性があるため、落下に注意してください。

本製品を水にさらしたり、浸したりしないでください。内部の精密電子部品が損傷する可能性があります。


本製品にはリチウムバッテリーが内蔵されています。分解、衝撃、圧迫、火気への曝露を避けてください。バッテリーが著しく膨張した場合は、直ちに使用を中止してください。

高温、多湿、極端な温度環境での使用や保管を避けてください。バッテリー寿命を延ばし、デバイスの性能を維持するためです。お客様の手の届かない安全な場所に保管し、誤ってケガや破損をしないようにしてください。

安全上の問題や機器の損傷を防ぐため、ご自身で本製品を分解・改造しないでください。

本製品を使用する前に、すべての操作説明をよくお読みいただき、安全かつ正しくご使用ください。

2. 製品外観

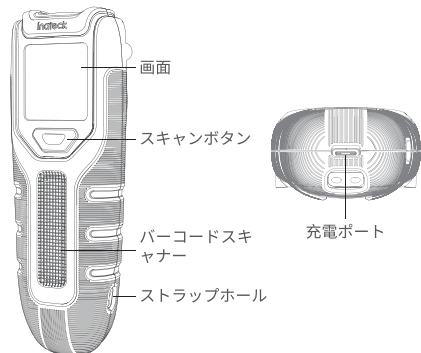

3. クイックスタート

3.1 電源のオン / オフ方法


電源オン: スキャンボタンを 3 秒間長押しすると、バーコードスキャナーの電源が入ります。

電源オフ: スキャンボタンを 3 秒間長押しすると、バーコードスキャナーの電源が切れます。


注意: バーコードスキャナーが 10 分間操作されないと、自動的に電源がオフになります。スキャンボタンを軽く押すと、自動的に電源が入ります。

3.2 インターフェースの説明

電源を入れると、画面が自動的に点灯し、以下のインターフェースが表示されます:

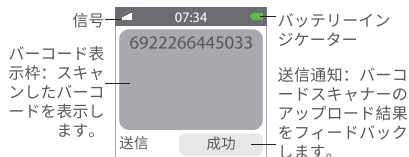

「インベントリモード」のバーコードをスキャンするか、Inateck Office アプリで「インベントリモード」を有効にすると、画面が自動的にインベントリモードのインターフェースに切り替わります:

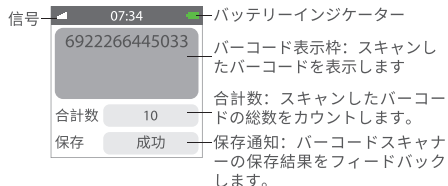

3.3 充電

バッテリー残量が30%未満になると、画面に「バッテリー残量低下」のポップアップ通知が表示されます。付属のUSBケーブルを使用し、充電器またはPCのUSBポートに接続して充電してください。



バッテリーが完全に消耗すると、画面に「電源オフ」のポップアップ通知が表示されます。この状態で電源を再度入れようとせず、速やかに充電してください。



使用中はバッテリーの電圧が変動し、充電レベルが変化することがあります。バッテリー残量低下のポップアップ通知を参考にしてください。

4. 製品パラメータ

材料	ABS, PC, TPU
定格電圧	DC 5V
バッテリー容量	1000 mAh
対応バーコード	Codabar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI,UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25,Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32, VIN, Plessey, Telepen
読み取り精度	3mil
スキャン方式	自動 / 手動
最低コントラスト	20%
デコード角度	回転角度 30°、仰角 75°、たわみ角度 80°
通信周波数	2.402GHz~2.480GHz

5. パッケージリスト

Nano 130D (N6036) * 1

USB アダプター * 1

取扱説明書 * 1

USB ケーブル * 1