



User Manual

TWS (Noise Reduction) Earphones


Model: PEACH ONE




1 What's in the box



Charging case × 1

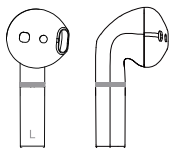

Earphones × 2

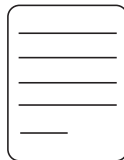


Manuals × 3



USB Type-C cable × 1


2 Parts identification

Earphone

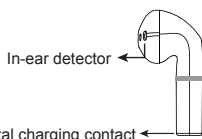

In-ear detector

Metal charging contact

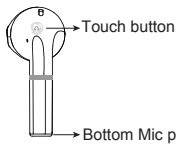

Touch button

Bottom Mic pickup hole


Charging case



Earphone charging case



Multifunction button



USB type-C connector

3 How to use

1. First use:

For the first use, you have to pair the earphones with the desired device. The earphones can be used after the pairing is successful. For the next and subsequent use, you just need to turn on the device, and the earphones will be connected automatically.

2. Bluetooth pairing

Enable Bluetooth on the mobile phone, search for "PEACH ONE", and tap the icon to connect.

3. Charging instructions

Wired charging, or wireless charging (with the optional wireless charging stand) is available.

4 Functional controls

Function	Left 	Right 	Prompt
Power-on	Open the charging case, and the earphones are turned on automatically.		The indicator turns on and then turns off after 5 seconds.
	Tap and hold the touch button of either earphone for about 6 seconds, and the corresponding earphone is turned on.		Prompt tone: three peaches
Earphone charging	Put the earphones into the charging case, and charging starts automatically.		Indicator: flashes once
Charging case charging	Connect the USB type-C connector to the power supply (USB), and charging starts automatically.		Indicator: The indicator flashes in red slowly, and when charging is complete the indicator turns on in green and then turns off after 3 seconds.
Pairing succeeded	Enable Bluetooth on the mobile phone, search for "PEACH ONE" and tap the icon to connect.		Prompt tone: PEACH ONE
Pairing list cleared	Open the charging case while keeping the earphones in it, and tap and hold the multifunction button on the charging case for about 10 seconds.		Indicator: The indicator flashes in red and blue alternately twice.
Play/Pause	Touch the left or right earphone once in the play or pause state while you are wearing it.		/
	The earphones play the audio signals once they receive from any device.		

Previous	Double tap	/	/
Next	/	Double tap	/
Mode switching	Tap and hold the touch buttons on the left and right earphones simultaneously for 1 seconds to switch between the music mode and the game mode.		Prompt tone: Music mode / Game mode
Connected to a mobile phone	Tap the touch button on the left or right earphone for three times to activate/deactivate the voice assistant.		Prompt tone: beep
Answering incoming calls	Single tap	Single tap	Prompt tone: beep
Ending incoming calls	Tap and hold for 1 second	Tap and hold for 1 second	Prompt tone: beep, beep, beep
Rejecting incoming calls	Double tap	Double tap	Prompt tone: beep
ANC on/off	Tap and hold the left or right earphone for 4 seconds		Prompt tone: ANC on/ANC off

5 Technical specifications

Bluetooth version	5.2
Working distance	≥10m
CODEC	SBC, ACC
Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Noise reduction	ANC (FF+FB) + ENC call noise reduction
In-ear detector	Available
Mobile intelligent voice	Available
Button	Touch control
Battery capacity	Earphone battery: 35 mAh x2 + Charging case: 450 mAh
USB type	Type-C
Wireless charging	Available
Dimensions	50×22.7×53mm
Battery endurance	Listening time: ≥ 5 h for the earphones; total endurance (with the charging case): ≥ 24 h
Impedance	16 Ω
Weight	62g
Packing list	Earphones x 2, Charging case x 1, Type-C cable x 1, Manuals x 3

Warranty regulations

1. This product is guaranteed for one year;
2. During the warranty period, the fault caused by the operation and use in accordance with the instructions shall be repaired or replaced free of charge, as appropriate;
3. The following are not covered:
 - This warranty card and valid proof of purchase cannot be provided
 - Faults and damage caused by incorrect use and self-repair
 - Failure or damage caused by shipping, moving, falling after purchase
 - Faults and damage caused by force majeure
 - Damage caused by improper use of equipment into water or other solutions, particulate dust, etc.
 - Damage caused by the use of chargers other than the specified specifications
 - Appearance wear, etc. is not covered

Product warranty card	
Product model	
Date of purchase	
The name of the seller	
Purchaser	
Contact number and address	
Contents of the fault	

(Be sure to describe in detail the problem you are experiencing so that it can be resolved more quickly)

Manufacturer: Shenzhen Three peaches Technology Co., Limited


Address: 5th Floor, Building 1, Baoxing Zhihui City, No. 650, Zhoushi Road, Baoan District, Shenzhen, China

The final interpretation right belongs to Shenzhen Three peaches Technology.


1 Contenu du coffret




Étui de recharge × 1

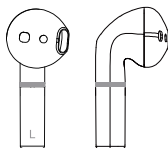

Écouteurs × 2

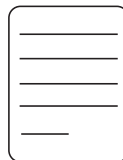



Manuel d'utilisation × 3



Câble USB Type-C × 1

2 Identification des pièces

Écouteur

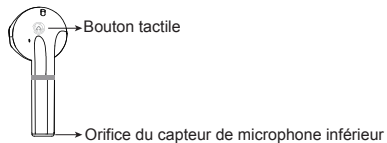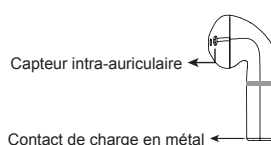


Étui de recharge



Étui de recharge des écouteurs



Bouton multifonction



Connecteur USB type-C

3 Mode d'emploi

1. Première utilisation :
Pour la première utilisation, vous devez appairer les écouteurs avec l'appareil souhaité. Les écouteurs peuvent être utilisés une fois l'appairage réussi. Pour la prochaine utilisation et les suivantes, il suffit d'allumer l'appareil, et les écouteurs seront connectés automatiquement.
2. Appairage Bluetooth
Activez le Bluetooth sur le téléphone portable, recherchez « PEACH ONE », puis appuyez sur l'icône pour vous connecter.
3. Instructions de charge
La charge avec ou sans fil (avec le support de charge sans fil en option) est disponible.

4 Commandes fonctionnelles

Fonction	Gauche 	Droit 	Invite
Mise en marche	Ouvrez l'étui de recharge, et les écouteurs s'allument automatiquement.		Le voyant s'allume puis s'éteint après 5 secondes.
	Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'un des écouteurs pendant environ 6 secondes, et l'écouteur correspondant s'allume.		Tonalité de l'invite : three peaches
Chargement des écouteurs	Mettez les écouteurs dans l'étui de recharge, et le chargement commence automatiquement.		Voyant : Clignote une fois
Chargement de l'étui de recharge	Connectez le connecteur USB type-C à l'alimentation électrique (USB), et le chargement commence automatiquement.		Voyant : Le voyant clignote lentement en rouge, et lorsque la charge est terminée, le voyant s'allume en vert puis s'éteint après 3 secondes.
L'appairage a réussi	Activez le Bluetooth sur le téléphone portable, recherchez « PEACH ONE » et appuyez sur l'icône pour vous connecter.		Tonalité de l'invite : PEACH ONE
Liste d'appairage effacée	Ouvrez l'étui de recharge tout en gardant les écouteurs à l'intérieur, puis appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'étui de recharge pendant environ 10 secondes.		Voyant : Le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu deux fois.

Lecture/Pause	Appuyez sur l'écouteur gauche ou droit une fois en état de lecture ou de pause pendant que vous le portez.		/
	Les écouteurs reproduisent les signaux audio qu'ils reçoivent de n'importe quel appareil.		
Précédent	Appuyer deux fois	/	/
Suivant	/	Appuyer deux fois	/
Changement de mode	Appuyez longuement les boutons tactiles des écouteurs gauche et droit simultanément pendant 1 secondes pour passer du mode musique au mode jeu.		Tonalité de l'invite : Music mode / Game mode
Connecté à un téléphone portable	Appuyez trois fois sur le bouton tactile de l'écouteur gauche ou droit pour activer/désactiver l'assistant vocal.		Tonalité de l'invite : bip
Répondre aux appels entrants	Appuyer une fois	Appuyer une fois	Tonalité de l'invite : bip
Mettre fin aux appels entrants	Appuyer longuement pendant 1 seconde	Appuyer longuement pendant 1 seconde	Tonalité de l'invite : bip, bip, bip
Rejeter les appels entrants	Appuyer deux fois	Appuyer deux fois	Tonalité de l'invite : bip
ANC activé/désactivé	Appuyez longuement sur l'écouteur gauche ou droit pendant 4 secondes		Tonalité de l'invite : ANC activé/ANC désactivé

5 Spécifications techniques

Version Bluetooth	5.2
Distance de fonctionnement	≥ 10m
CODEC	SBC, ACC
Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Réduction du bruit	Réduction du bruit des appels ANC (FF+FB) + ENC
Capteur intra-auriculaire	Disponible
Voix mobile intelligente	Disponible
Bouton	Commande tactile
Capacité de la batterie	Batterie de l'écouteur : 35 mAh x2 + Étui de recharge : 450 mAh
Type USB	Type-C
Chargement sans fil	Disponible
Dimensions	50×22.7×53mm
Endurance de la batterie	Durée d'écoute : ≥ 5 h pour les écouteurs ; endurance totale (avec l'étui de recharge) : ≥ 24 h
Impédance	16 Ω
Poids	62g
Liste d'emballage	Écouteurs x 2, Étui de recharge x 1, Câble Type-C x 1, Manuel d'utilisation x 3

Conditions de garantie

1. Ce produit a une garantie d'un an ;
2. Pendant la période de garantie, si un défaut découle d'un fonctionnement et d'une utilisation conformes aux instructions, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, selon le cas ;
3. Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :
 - Cette carte de garantie et une preuve d'achat valide ne peuvent être fournies
 - Défauts et dommages causés par une mauvaise utilisation et l'auto-réparation
 - Défaillance ou dommages causés par l'expédition, le déplacement ou la chute après l'achat
 - Défauts et dommages causés par un force majeure
 - Dommages causés par une mauvaise utilisation du produit dans de l'eau ou d'autres solutions, des particules de poussière, etc.
 - Dommages causés par l'utilisation de chargeurs autres que ceux spécifiés
 - L'usure d'apparence, etc. n'est pas couverte

Carte de garantie du produit	
Modèle du produit	
Date d'achat	
Le nom du vendeur	
Acheteur	
Numéro et adresse de contact	
Contenu de la panne	

(Veuillez à décrire en détail le problème que vous rencontrez afin qu'il puisse être résolu plus rapidement)

Fabricant : Shenzhen Three peaches Technology Co., Limited


Adresse : 5th Floor, Building 1, Baoxing Zhihui City, No. 650, Zhoushi Road, Baoan District, Shenzhen, China

Le droit d'interprétation finale appartient à Shenzhen Three peaches Technology.


1 Packungsinhalt



Lade-Box × 1

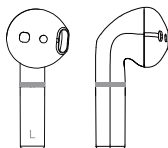

Ohrhörer × 2

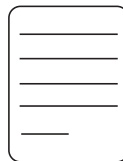

Benutzerhandbuch × 3




USB-Kabel (Typ-C) × 1


2 Bezeichnung der Teile

Ohrhörer

Berührungsempfindlicher Sensor

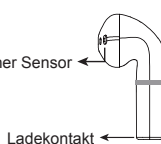

Ladekontakt

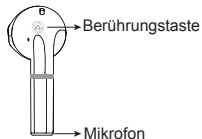

Berührungstaste

Mikrofon


Lade-Box



Ohrhörer-Lade-Box



Multifunktionstaste



USB-Verbindung (Typ-C)

3 Verwendung

1. Erstmalige Verwendung:

Für die erste Verwendung müssen Sie die Ohrhörer mit dem gewünschten Gerät koppeln. Nach erfolgreichem Koppeln können die Ohrhörer verwendet werden. Für die nächste und alle weiteren Verwendungen brauchen Sie das Gerät nur einzuschalten, und die Ohrhörer werden automatisch verbunden.

2. Bluetooth-Verbindung

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon, suchen Sie nach „PEACH ONE“, und tippen Sie auf das Symbol, um eine Verbindung herzustellen.

3. Auflade-Anleitung

Sie können kabelgebunden oder kabellos (mit der optionalen kabellosen Ladestation) aufladen.

4 Funktions-Steuerung

Funktion	Links 	Rechts 	Eingabe
Einschalten	Öffnen Sie die Lade-Box, um die Ohrhörer automatisch einzuschalten.		Die Anzeige leuchtet auf und schaltet sich nach 5 Sekunden wieder aus.
	Tippen Sie auf die Berührungstaste eines der Ohrhörer und halten Sie sie etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den entsprechenden Ohrhörer einzuschalten.		Eingabe-Ton: three peaches
Ohrhörer aufladen	Legen Sie die Ohrhörer in die Lade-Box, um den Ladevorgang automatisch zu starten.		Anzeige: Blinkt einmal
Lade-Box aufladen	Verbinden Sie den USB-Stecker (Typ-C) mit dem Netzteil (USB), um den Ladevorgang automatisch zu starten.		Anzeige: Die Anzeige blinkt langsam rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün auf und schaltet sich nach 3 Sekunden wieder aus.
Kopplung erfolgreich	Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon, suchen Sie nach „PEACH ONE“, und tippen Sie auf das Symbol, um eine Verbindung herzustellen.		Eingabe-Ton: PEACH ONE
Kopplungs-Liste bereinigt	Öffnen Sie die Lade-Box, während Sie die Ohrhörer darin aufbewahren, und halten Sie die Multifunktionstaste an der Lade-Box etwa 10 Sekunden lang gedrückt.		Anzeige: Die Anzeige blinkt zweimal abwechselnd in Rot und Blau.

Wiedergabe/ Pause	Berühren Sie den linken oder rechten Ohrhörer einmal im Wiedergabe- oder Pausenzustand, während Sie ihn tragen. Die Ohrhörer geben Audiosignale wieder, sobald sie von einem beliebigen Gerät empfangen werden.		/
Zurück	Doppeltippen	/	/
Weiter	/	Doppeltippen	/
Moduswechsel	Halten Sie die Berührungstasten am linken und rechten Ohrhörer gleichzeitig 1 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Musikmodus und dem Spielmodus zu wechseln.		Eingabe-Ton: Music mode / Game mode
Verbunden mit einem Mobiltelefon	Tippen Sie dreimal auf die Berührungstaste am linken oder rechten Ohrhörer, um den Sprachassistenten zu aktivieren/deaktivieren.		Eingabe-Ton: piep
Annahme eingehender Anrufe	Einmaliges Tippen	Einmaliges Tippen	Eingabe-Ton: piep
Auflegen eingehender Anrufe	Antippen und 1 Sekunde halten	Antippen und 1 Sekunde halten	Eingabe-Ton: piep, piep, piep
Ablehnen eingehender Anrufe	Doppeltippen	Doppeltippen	Eingabe-Ton: piep
ANC ein/aus	Tippen Sie auf den linken oder rechten Ohrhörer und halten Sie ihn 4 Sekunden lang gedrückt		Eingabe-Ton: ANC ein/ANC aus

5 Technische Angaben

Bluetooth-Version	5.2
Reichweite	≥ 10 m
CODEC	SBC, ACC
Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Geräuschunterdrückung	ANC (FF+FB) + ENC Anruf-Geräuschunterdrückung
Berührungsempfindlicher Sensor	Verfügbar
Mobile intelligent voice	Verfügbar
Taste	Berührungssteuerung
Akkukapazität	Ohrhörer-Akku: 35 mAh x2 + Lade-Box: 450 mAh
USB-Typ	Typ-C
Kabelloses Aufladen	Verfügbar
Maße	50 × 22,7 × 53 mm
Akkukapazität	Hör-Zeit: ≥ 5 h für die Ohrhörer; Gesamtzeit (mit der Lade-Box): ≥ 24 h
Impedanz	16 Ω
Gewicht	62 g
Packungsinhalt	Ohrhörer x 2, Lade-Box x 1, Typ-C-Kabel x 1, Benutzerhandbuch x 3

Garantiebestimmungen

1. Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr;
2. Während der Garantiezeit werden Fehlfunktionen, die bei anweisungsgemäßigem Betrieb und Gebrauch verursacht wurden, kostenlos repariert oder ersetzt;
3. In folgenden Fällen gelten keine Ansprüche:
 - Diese Garantiekarte und ein gültiger Kaufnachweis können nicht vorgelegt werden
 - Störungen und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch und Selbstreparaturen
 - Defekte oder Schäden, die durch Lieferung, Transport oder einen Sturz nach dem Kauf verursacht wurden
 - Störungen und Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden
 - Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts in Wasser oder anderen Lösungen, Staubpartikeln usw. verursacht werden
 - Schäden, die durch die Verwendung von Ladegeräten verursacht werden, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen
 - Äußerliche Abnutzung usw. ist nicht abgedeckt

Produkt-Garantiekarte	
Produktmodell	
Kaufdatum	
Name des Verkäufers	
Käufer	
Telefon und Anschrift	
Art der Störung	

(Beschreiben Sie das Problem genau, damit es schneller behoben werden kann)

Hersteller: Shenzhen Three peaches Technology Co., Limited


Anschrift: 5th Floor, Building 1, Baoxing Zhihui City, No. 650, Zhoushi Road, Baoan District, Shenzhen, China

Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei Shenzhen Three peaches Technology.


1 Contenidos de la caja



Estuche de carga ×1

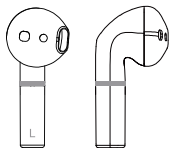

Auriculares ×2

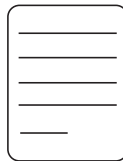



Manual de Usuario ×3



Cable USB Tipo C ×1

2 Identificación de las partes

Auriculares

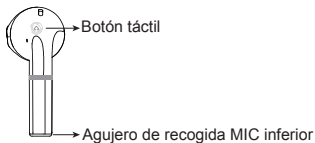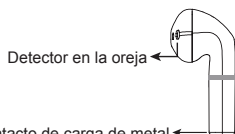


Estuche de carga



Estuche de carga de auricular



Botón multifunción



Conector USB tipo C

3 Cómo usarlo

1. Primer uso:

Para el primer uso, debe emparejar los auriculares con el dispositivo deseado. Se pueden usar los auriculares una vez se ha emparejado con éxito. Para el uso siguiente y posteriores debe encender el dispositivo y los auriculares se conectarán automáticamente.

2. Emparejamiento Bluetooth

Active el Bluetooth en el teléfono móvil, busque "PEACH ONE", y pulse en el icono para conectarse.

3. Instrucciones de carga

Carga conectado o inalámbrico (con el soporte de carga inalámbrico opcional) disponible.

4 Controles funcionales

Funciones	Izquierdo 	Derecho 	Aviso
Encendido	Abra el estuche de carga y los auriculares se encienden automáticamente.		El indicador se enciende y se apaga cuando han pasado 5 segundos.
	Pulse y mantenga el botón táctil de cualquier auricular unos 6 segundos y el auricular correspondiente se encenderá.		Tono de aviso: three peaches
Auricular de carga	Ponga los auriculares en el estuche de carga, la carga empezará automáticamente.		Indicador: Parpadea una vez
Estuche de carga cargando	Conecte el conector tipo C USB al suministro de corriente (USB) y la carga empezará automáticamente.		Indicador: El indicador parpadea en rojo lentamente y cuando la carga está completa el indicador se vuelve a encender en verde y luego se apaga cuando han pasado 3 segundos.
Emparejamiento con éxito	Active el Bluetooth en el teléfono móvil, busque "PEACH ONE" y pulse el icono para conectar.		Tono de aviso: PEACH ONE
Lista de emparejamiento borrada	Abra el estuche de carga mientras tiene los auriculares dentro, pulse y mantenga pulsado el botón de multifunción en el estuche de carga durante unos 10 segundos.		Indicador: El indicador parpadea en color rojo y azul alternativamente dos veces.

Reproducir/ Pausar	Toque el auricular de la izquierda o la derecha una vez en el estado de reproducción o pausa mientras lo lleva.		/
	Los auriculares reproducen las señales de carga una vez las reciben de cualquier dispositivo.		
Anterior	Doble pulsación	/	/
Siguiente	/	Doble pulsación	/
Cambio de modo	Pulse y mantenga pulsados los botones táctiles en la izquierda y la derecha de los auriculares simultáneamente durante 1 segundos para cambiar entre el modo de música y el modo de juego.		Tono de aviso: Music mode / Game mode
Conectado con un teléfono móvil	Pulse el botón táctil en el auricular izquierdo o derecho durante tres veces para activar/desactivar el asistente de voz.		Tono de aviso: bip
Responder llamadas entrantes	Sola pulsación	Sola pulsación	Tono de aviso: bip
Terminar llamadas entrantes	Pulse y mantenga pulsado durante 1 segundo	Pulse y mantenga pulsado durante 1 segundo	Tono de aviso: bip, bip, bip
Rechazar llamadas entrantes	Doble pulsación	Doble pulsación	Tono de aviso: bip
ANC apagado/ encendido	Pulse y mantenga pulsados los auriculares de la izquierda y la derecha durante 4 segundos		Tono de aviso: ANC encendido/ANC apagado

5 Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	5.2
Distancia de funcionamiento	≥ 10m
CODEC	SBC, ACC
Perfil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Reducción del sonido	ANC (FF+FB) + ENC reducción del sonido de llamada
Detector en la oreja	Disponible
Voz inteligente de móvil	Disponible
Botón	Control táctil
Capacidad de la batería	Batería del auricular: 35 mAh x 2 + Estuche de carga: 450 mAh
Tipo USB	Tipo C
Carga inalámbrica	Disponible
Medidas	50×22,7×53mm
Duración de la batería	Tiempo de escucha: ≥ 5 h para los auriculares; duración total (con el estuche de carga): ≥ 24 h
Impedancia	16 Ω
Peso	62 g
Lista del paquete	Auriculares x 2, estuche de carga x 1, cable tipo C x 1, manual de usuario x 3

Regulaciones de garantía

1. Este producto tiene garantía durante un año.
2. Durante el período de garantía, los fallos provocados por la operación y el uso de acuerdo con las instrucciones deben ser reparados o reemplazados gratuitamente, según se aplique.
3. A continuación se indica lo que no está cubierto:
 - Esta tarjeta de garantía y prueba válida de compra no se puede proporcionar
 - Los errores y daños provocados por un uso incorrecto y por cualquier autoreparación
 - Los fallos o daños causados por envíos, mudanzas o caídas una vez comprado
 - Fallos o daños provocados por una fuerza mayor
 - Daños causados por un uso indebido del equipo en agua u otras soluciones, especialmente polvo, etc.
 - Daños causados por el uso de cargadores que no sean los especificados en las especificaciones
 - Apariencia externa, etc. no está cubierta

Tarjeta de garantía del producto	
Modelo del producto	
Fecha de compra	
El nombre del vendedor	
Comprador	
Número y dirección de contacto	
Contenidos del fallo	

(Asegúrese de describir en detalle el problema que está experimentando para que pueda ser resuelto más rápidamente)

Fabricante: Shenzhen Three peaches Technology Co., Limited

Dirección: 5th Floor, Building 1, Baoxing Zhihui City, No. 650, Zhoushi Road, Baoan District, Shenzhen, China

Los derechos de interpretación finales pertenecen a Shenzhen Three peaches Technology.

تعليمات الضمان

1. فترة ضمان هذا المنتج هي سنة واحدة؛
2. خلال فترة الضمان، يجب إصلاح العطل الناجم عن التشغيل والاستخدام وفقاً للتعليمات مجاناً أو استبدال المنتج مجاناً، حسب الاقتضاء؛
3. لا يغطي الضمان الأمور التالية:
 - لا يمكن تقديم بطاقة الضمان ودليل الشراء الساري
 - الأعطال والأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح والإصلاح الذاتي
 - التعطل أو التضرر الناجم عن الشحن، والانتقال والسقوط بعد الشراء
 - الأعطال والأضرار الناجمة عن القوة القاهرة
 - الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم للأجهزة بتعرضها للمياه أو المحاليل الأخرى أو جزيئات الغبار، وما إلى ذلك.
 - الأضرار الناجمة عن استخدام الشواحن بغير المواصفات المحددة
 - إهتراء المظهر الخارجي وما إلى ذلك غير مشمول بالضمان

بطاقة ضمان المنتج	
موديل المنتج	
تاريخ الشراء	
اسم البائع	
المُمَثِّرِي	
رقم جهة الاتصال وعنوانها	
مضمون الخلل	

(تأكد من وصف المشكلة التي تواجهها بالتفصيل حتى يتم حلها بسرعة أكبر)

الشركة المصنعة: Shenzhen Three peaches Technology Co., Limited

العنوان: 5th Floor, Building 1, Baoxing Zhihui City, No. 650, Zhoushi Road, Baoan District, Shenzhen, China

حق التفسير النهائي ملك للشركة Shenzhen Three peaches Technology.

5 المواصفات الفنية

إصدار البلوتوث	5.2
مسافة العمل	≤10متر
الترميز	بتسبيق SBC و ACC
ملف تعريف	ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم A2DP وملف تعريف التحكم عن بعد في الصوت والفيديو AVRCP وملف تعريف دون استخدام الأيدي HFP وملف تعريف سماعات الأذن HSP
تقليل الضوضاء	إلغاء الضوضاء النشط (FF+FB) + استدعاء تخفيض الضوضاء للميكروفون المزدوج ENC
كاشف الأذن	متاح
صوت هاتف ذكي	متاح
زر	التحكم في المس
سعة البطارية	بطارية سعة: 35 مللي أمبير في الساعة x2 + غلبة الشحن: 450 مللي أمبير في الساعة
نوع منفذ USB	شاحن Type-C
شحن لا سلكي	متاح
الأبعاد	53×22.7×50مم
استمرار البطارية	وقت الاستماع: ≤ 5 ساعات لسماعات الأذن، إجمالي وقت إستمرار البطارية (بغلبة الشحن): ≤ 24 ساعة
ممانعة السماعات	16 Ω
الوزن	62 جرام
قائمة العبوة	عدد 2 سماعة رأس و 1 غلبة شحن و 1 كبل Type-C و 3 دليل مستخدم

زر الرجوع	انقر نقرًا مزدوجًا	/	/
زر التالي	/	انقر نقرًا مزدوجًا	/
تغيير الوضع	اضغط مطولاً على أزرار اللمس على سماعاتي الأذن اليمنى واليسرى في وقت واحد لمدة 1 ثوانٍ للتبديل بين وضع الموسيقى ووضع اللعب.	نغمة المحدث: Music mode / Game mode	
تم الاتصال بهاتف محمول	اضغط على زر اللمس على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى ثلاث مرات لتنشيط / إلغاء تنشيط مساعد الصوت.	نغمة المحدث: صغير	
الرد على المكالمات الواردة	نقرة واحدة	نقرة واحدة	نغمة المحدث: صغير
إنهاء المكالمات الواردة	اضغط لمدة 1 ثانية	اضغط لمدة 1 ثانية	نغمة المحدث تصدر: صغير، صغير، صغير
رفض المكالمات الواردة	انقر نقرًا مزدوجًا	انقر نقرًا مزدوجًا	نغمة المحدث: صغير
تشغيل/إيقاف التحكم في الضوضاء النشطة (ANC)	اضغط مطولاً على السماعة اليسرى أو اليمنى لمدة 4 ثوانٍ	نغمة المحدث: تشغيل ANC / إيقاف ANC	

3 كيفة الاستخدام

1. الاستخدام الأول:
للاستخدام الأول، يجب عليك إقران سماعات الأذن بالجهاز المطلوب. يمكن استخدام سماعات الأذن بعد نجاح الإقران. للاستخدام التالي واللاحق، ما عليك سوى تشغيل الجهاز، وسيتم توصيل سماعات الأذن تلقائيًا.
2. الإقران بالبلوتوث
قم بتفعيل "البلوتوث" على الهاتف المحمول، وابحث عن "PEACH ONE"، ثم انقر فوق الرمز للاتصال.
3. تعليمات الشحن
متوفر الشحن السلكي أو الشحن اللاسلكي (مع حامل الشحن اللاسلكي الاختياري).


4 أدوات التحكم الوظيفية

المحت	يمنى	يسرى	الوظيفة
يومض المؤشر ثم ينطفئ بعد 5 ثوانٍ.	افتح علبة الشحن، وسيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا.		
نغمة المحت: three peaches	انقر مطولاً فوق زر اللمس لأي من سماعات الأذن لمدة 6 ثوانٍ تقريبًا، وستكون سماعة الأذن المقابلة قيد التشغيل.		
المؤشر: تومض لمرة واحدة	ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، وسيبدأ الشحن تلقائيًا.		
المؤشر: يومض المؤشر باللون الأحمر ببطء، وعند اكتمال الشحن، يضيء المؤشر باللون الأخضر ثم ينطفئ بعد 3 ثوانٍ.	قم بتوصيل شاحن USB من النوع C بمصدر الطاقة (USB)، ويبدأ الشحن تلقائيًا.		
نغمة المحت: PEACH ONE	قم بتفعيل "البلوتوث" على الهاتف المحمول، وابحث عن "PEACH ONE"، ثم انقر فوق الرمز للاتصال.		
المؤشر: يومض المؤشر باللون الأحمر والأزرق بالتبادل مرتين.	افتح علبة الشحن مع إبقاء سماعات الأذن بداخلها، واضغط مطولاً على زر متعدد الوظائف في علبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.		
/	المن سماعة اليسار أو اليمين مرة واحدة عندما يكونا في حالة التشغيل أو فوق الموقت، عند ارتدائهما.		
	تُشغل سماعات الأذن الإشارات الصوتية بمجرد استيقاظها من أي جهاز.		

1 محتويات المنتج



1 × حافظة شحن

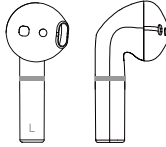

2 × سماعات أذن




3 × دليل المستخدم




1 × شاحن USB من النوع C

2 التعرف على أجزاء السماعة

سماعات الأذن

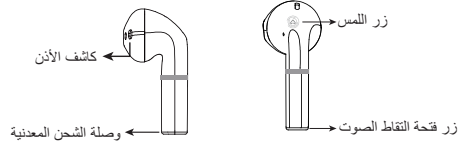


علبة الشحن

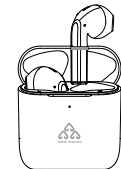

علبة شحن سماعات الأذن



زر متعدد الوظائف



وصلة USB من النوع C



دليل المستخدم



سماعات أذن بلوتوث لاسلكية TWS بخاصية إلغاء الضوضاء

اسم الموديل: PEACH ONE