

©2021 Dorel Juvenile.
(800) 544-1108
Styles and colors may vary.
Los estilos y colores pueden variar.
Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Made for Dorel China America, Inc.
c/o Dorel Juvenile Group, Inc.
Hecho para Dorel China America, Inc.
c/o Dorel Juvenile Group, Inc.
2525 State St., Columbus, IN 47201-9914
09/10/21

Tranquility Swing SW009 User Guide

 **25 lbs**
up to **11.3 kg**

Read all instructions before assembly and use.
Keep instructions for future use.

- Input Voltage: AC100-240 V
- Output Voltage: DC 6 V
- Output Current: 1 A
- Frequency: 50/60 HZ
- Ages: Children up to a weight of 25 lbs or unable to sit up unaided.
- Tools needed: Phillips head screwdriver (not included).
- Requires 4 "AAA" (1.5 V) batteries (not included).
- Adult assembly required.

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in injury or death.

Before each use and assembly, inspect swing for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **DO NOT** use swing if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group, Inc. for replacement parts and instructional literature if needed. **DO NOT** use any replacement parts not provided by Dorel Juvenile Group. **DO NOT** substitute parts or try to modify the product in any way. Parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group may result in an unsafe product.

- **CAUTION:** Changes and Modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group Inc. or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.
- **CAUTION:** Keep small parts away from children during assembly.

Silla Mecedora Guía de usuario SW009

Lea todas las instrucciones antes del armado y uso.
Conserve las instrucciones para su uso futuro.

- Voltaje de entrada: AC100-240 V
- Voltaje de salida: DC 6 V
- Corriente de salida: 1 A
- Frecuencia: 50/60 HZ
- Edades: Niños que pesen hasta 25 libras o que no puedan sentarse sin ayuda.
- Herramientas necesarias: Destornillador Phillips (no incluido).
- Requiere 4 pilas "AAA" (no incluidas).
- Se requiere el armado por parte de un adulto.

ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de armado puede provocar lesiones graves o fatales.

Antes de cada uso y armado, inspeccione la mecedora para verificar que no haya herrajes dañados, juntas sueltas o piezas faltantes.

NO UTILICE la mecedora si falta alguna pieza o si está rota.

Comuníquese con Dorel Juvenile Group para obtener piezas de repuesto e instrucciones si es necesario.

NO utilice piezas de repuesto que no hayan sido proporcionadas por Dorel Juvenile Group.

NO sustituya piezas ni intente modificar el producto de ninguna manera.

Las piezas no proporcionadas y aprobadas por Dorel Juvenile Group pueden hacer que el producto sea inseguro.

- **PRECAUCIÓN:** Los cambios y modificaciones no aprobados expresamente por Dorel Juvenile Group Inc. o el registrante de este equipo pueden anular su autoridad para operar este equipo según las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones.
- **PRECAUCIÓN:** Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el armado.

WARNING

FALL and STRANGULATION HAZARDS:

Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.


- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
- **STOP** using product when infant attempts to climb out (approximately 9 months).
- **ALWAYS** place swing on floor. Never use on any elevated surface.
- Stay near and watch infant during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby and place in a crib, bassinet, play yard, or bedside sleeper.
- **SUFFOCATION HAZARD:**
Young infants have limited head and neck control. If the seat is too upright, infant's head can drop forward and compress the airway.
- **NEVER** lift or carry infant in swing.
- The toys are intended for visual stimulation and are not intended to be grasped by the infant.
- Remove toys when infant can grasp them.
- Assure toys are attached securely to product according to the instructions. Check frequently.
- **DO NOT** add additional strings or straps to attach the toys to the swing.
- Canopy is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove canopy when infant can grasp toys.

ADVERTENCIA

PELIGROS DE CAÍDAS O ESTRANGULACIÓN:

Hay casos de bebés que han sufrido lesiones en la cabeza y se han estrangulado con correas.

- **SIEMPRE** use las correas de retención. Ajuste para que quede firme.
- **INTERRUMPA** el uso del producto cuando el niño intente trepar (aproximadamente 9 meses).
- **SIEMPRE** coloque la mecedora en el piso. Nunca use la mecedora en cualquier superficie elevada.
- Manténgase cerca y observe al bebé durante el uso. Este producto no es seguro para dormir o para uso no supervisado. Si el bebé se queda dormido, retire al bebé y colóquelo en una cuna, moisés, patio de juegos o durmiente junto a la cama.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:**
Ha habido casos de asfixia en almohadas, cubrecamas y acolchado adicional en los espacios entre un colchón de tamaño incorrecto, o acolchado adicional y los laterales del producto.
- **NUNCA** levante o transporte al bebé en la mecedora.
- Los juguetes están diseñados para estimular visualmente y no debe ser agarrados por el bebé.
- Retire los juguetes cuando el bebé pueda agarrarlos.
- Asegúrese de que los juguetes estén bien sujetos al producto de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.
- **NO** agregue cuerdas o correas adicionales para sujetar los juguetes a la mecedora.
- La capota puede causar una lesión al quedar el niño atrapado. Manténgala fuera del alcance del niño. Retire la capota cuando el bebé pueda agarrar los juguetes.

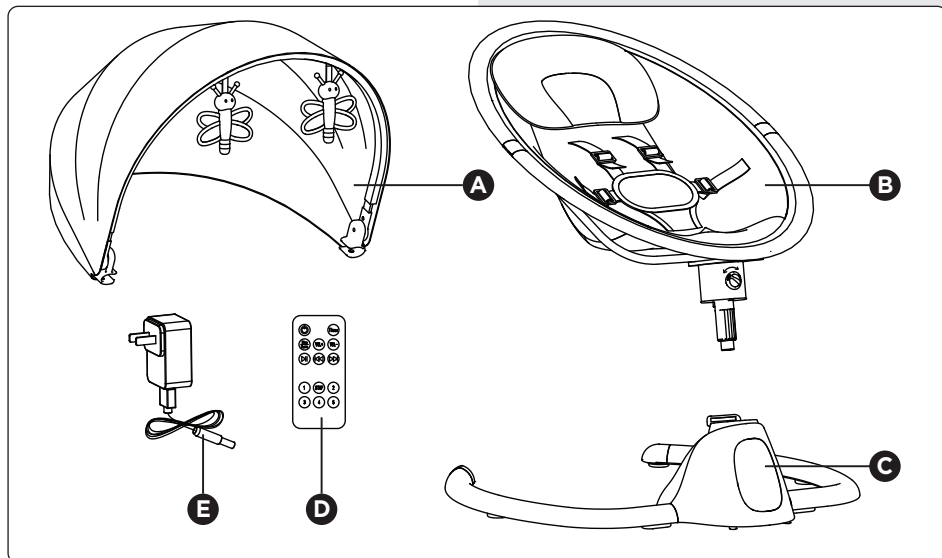

- A** -- Canopy
B -- Seat frame
C -- Base bracket
D -- Remote control
E -- Adapter

- A** -- Capota
B -- Armazón del asiento
C -- Soporte de la base
D -- Control remoto
E -- Adaptador

Required:

- Philip's head screwdriver (not included)
- "AAA" batteries (x4) (not included)
- CR2025 3V (x1) battery (included)

El producto requiere:

- Destornillador Phillips (no incluido)
- Pilas "AAA" (x4) (no incluidas)
- Pila CR2025 3V (x1) (incluida)

Keep These Instructions for Future Use

- Adult assembly required.
- Lay out and identify all parts.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Care at (800) 544-1108. Or visit our website at www.monbebe-us.com.
- Include the model number (SW009) and manufacture date (found on the bottom of the swing base) and a brief description of the part.

Conserve estas instrucciones para su uso futuro

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. En caso de que falte alguna pieza, llame a Atención al Consumidor al (800) 544-1108. Atención al Consumidor (800) 544-1108. O visite nuestro sitio web en www.monbebe-us.com.
- Incluya el número de modelo (SW009) y la fecha de fabricación (que se encuentra en la base de la mecedora) y una breve descripción de la pieza.

Assembling Your Swing

Armado de la mecedora

Installing the seat to the base bracket



Instalar el asiento en el soporte de la base

To assemble: Align seat post on bottom of frame with the "O" shape component on base bracket.

Insert seat post into opening on base bracket. You will hear a "click".

Pull up gently to ensure seat frame is secured to base bracket.

To disassemble: Press button and pull up on seat frame to remove from base bracket.

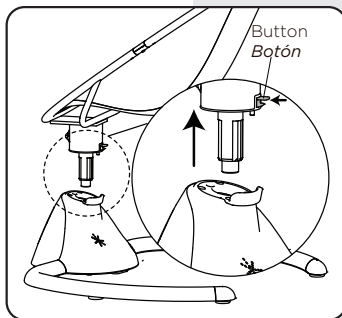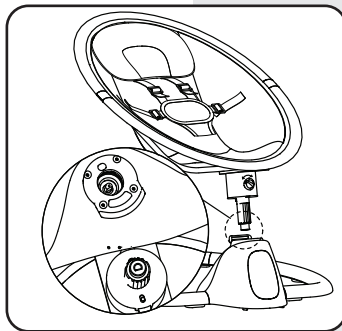

Para armar: Alinee el poste del asiento en la parte inferior del armazón con el componente en forma de "O" en el soporte de la base.

Coloque el poste del asiento en la abertura del soporte de la base. Escuchará un sonido de "clic".

Tire hacia arriba con cuidado para asegurarse de que el armazón del asiento esté asegurado al soporte de la base.



Para desarmar: Presione el botón y tire hacia arriba del armazón del asiento para quitarlo del soporte de la base.

Installing the Canopy

Instalar la capota

To install: Attach the clamp to the right location of the frame on both sides.

To remove: Pull the clamps out on both sides to release the canopy.

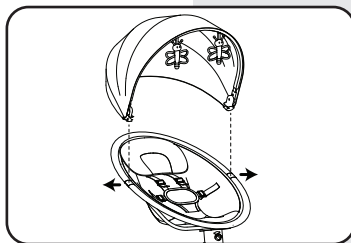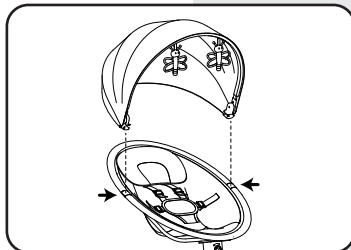

Para instalar: Coloque el pestillo en la ubicación correcta del armazón en ambos lados.

Para quitar: Tire de los pestillos de ambos lados para liberar la capota.

! WARNING

NEVER grab the canopy of swing to lift or carry infant.

! ADVERTENCIA


NUNCA agarre la capota de la mecedora para levantar o llevar al bebé.

Installation:

Attach the pillow to the retaining ring at the top of the seat frame and press the hook and loop fastener on the pillow strap.

Removing:

Pull the hook and loop fastener from the pillow strap and remove the pillow.

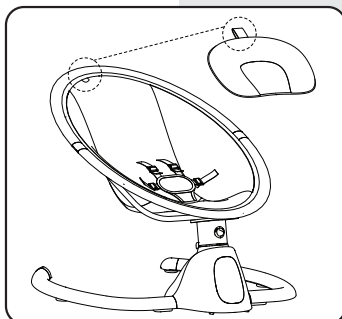**Instalación:**

Coloque el cojín en el anillo de retención en la parte superior del armazón del asiento y presione el velcro en la correa del cojín.


Quitar:

Tire del velcro de la correa del cojín y quite el cojín.

Motion Lock

To lock seat frame and stop movement, push the lock to the right.

To unlock seat frame and allow movement, push the lock to the left.

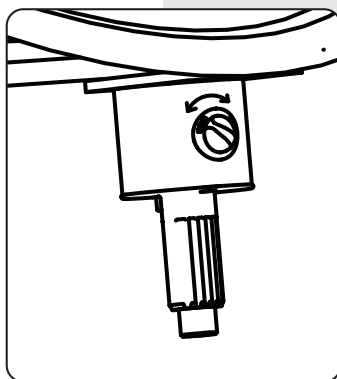**Bloqueo de movimiento**

Para bloquear el armazón del asiento y detener el movimiento, empuje el bloqueo hacia la derecha.

Para desbloquear el armazón del asiento y permitir el movimiento, empuje el bloqueo hacia la izquierda.


⚠ WARNING

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** ALWAYS keep child in view when in swing.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- Belts must be threaded exactly as shown (Figure d).
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.

⚠ ADVERTENCIA


- **EVITAR LESIONES GRAVES O FATALES POR CAÍDAS O DESLIZAMIENTOS DE LOS BEBÉS.** SIEMPRE usar las correas de retención. Ajuste para que quede firme.
- **EVITE UNA LESIÓN GRAVE** por caída o resbalamiento. **SIEMPRE** use el cinturón de seguridad. Revise con frecuencia para asegurarse que esté asegurado.
- Los cinturones deben pasarse exactamente como se muestra (Figura d).
- El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte del niño.

Pull up on the harness buckle cover to open.

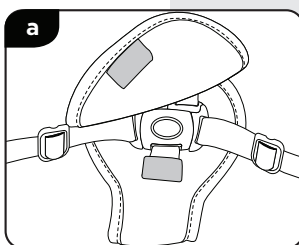


Tire hacia arriba de la hebilla del arnés cubra para abrir.

Press the center button on the crotch buckle while pulling the waist buckle tongues out of the crotch buckle.

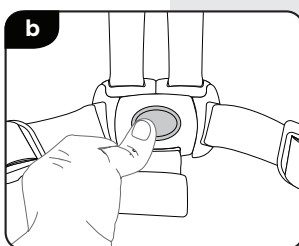


Presione el botón del centro en la hebilla de la entrepierna mientras se tira de las lengüetas de la hebilla de la cintura para sacarlas de la hebilla de la entrepierna.

Place your child in the swing, with the crotch strap between the child's legs. Fasten both buckles.

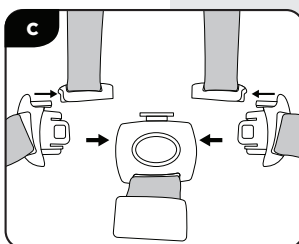

Coloque al niño en la mecedora, con la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Ajuste ambas hebillas.

Tighten waist and shoulder straps snugly around your child.

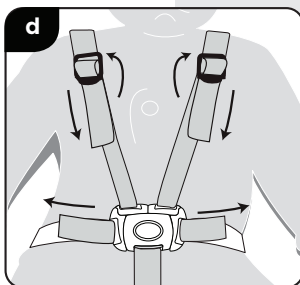

Ajuste bien las correas de la cintura y el hombro alrededor del niño.


Shoulder straps:

To tighten

Push up on lower strap at (A), feed through adjuster and pull up on upper strap to remove slack (Figure e).

To loosen

Push down on upper strap at (B), feed through adjuster and pull down on lower strap to remove slack (Figure e).

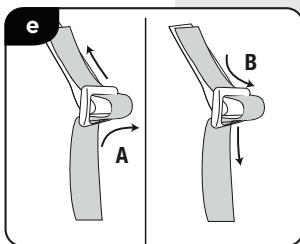

Correas de los hombros:

Para ajustar

Empuje hacia arriba la correa inferior en (A), pase a través del ajustador y tire hacia arriba de la correa superior para eliminar la holgura (Figura e).


Para aflojar

Empuje hacia abajo la correa superior en (B), pase a través del ajustador y tire hacia abajo de la correa inferior para eliminar la holgura (Figura e).

Waist straps:

To tighten

Push up on lower strap at (C), feed through adjuster and pull up on upper strap to remove slack (Figure f).

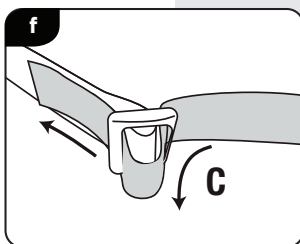


Correas de la cintura:

Para ajustar

Empuje hacia arriba la correa inferior en (C), pase a través del ajustador y tire hacia arriba de la correa superior para eliminar la holgura (Figura f).

To loosen

Push down on upper strap at (D), feed through adjuster and pull down on lower strap to remove slack (Figure g).

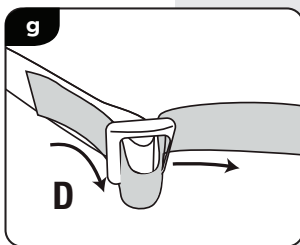

Para aflojar

Empuje hacia abajo en la parte superior correa en (D), pase a través del ajustador y tire hacia abajo de la correa inferior para quitar la holgura (Figura g).

Using Your Swing

Using the control panel



Power: Plug AC adapter into swing and wall outlet, or use battery power. Press power button to start the swing. You will see the indicator light illuminate. Press the power button once more to turn swing off.



Music button: Press the button to play the built in continuous music. Press it again to turn the sound off.



Music Button: Press button to play the next song.



Volume Up: Press button to increase the volume gradually.



Volume Down: Press button to decrease the volume gradually.



Speed Settings: Press this button to adjust the swing speeds. There are five speeds with indicator lights. The default timer is set to 15 minutes.

The swing angle adjusts automatically with each speed setting.


- Speed 1 = Swing angle 8° to 12°
- Speed 2 = Swing angle 12° to 16°
- Speed 3 = Swing angle 16° to 20°
- Speed 4 = Swing angle 20° to 24°
- Speed 5 = Swing angle 24° to 28°



Timer: Press button to set the swing timer. There are 3 different settings.

- 1x = approximately 15 minutes swing time
- 2x = approximately 30 minutes swing time
- 3x = approximately 45 minutes swing time

Small indicator lights show the time. The default setting is 15 minutes when the machine is turned on.

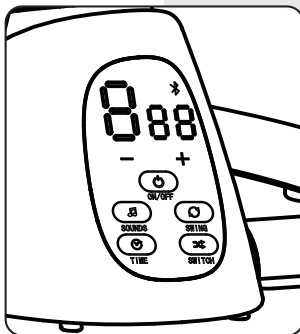

Conexión: Conecte el adaptador de CA en la mecedora y en un tomacorriente de pared, o use la energía de las pilas.

Presione el botón de encendido para iniciar la mecedora.

Verá que se ilumina la luz del indicador.

Presione el botón de encendido una vez más para apagar el balanceo.



Botón de música: Presione el botón para reproducir la música continua integrada. Presiónelo nuevamente para apagar el sonido.



Botón de música: Presione el botón para reproducir la siguiente canción.



Subir el volumen: Presione el botón para subir el volumen gradualmente.



Bajar el volumen: Presione el botón para bajar el volumen gradualmente.



Configuración de la velocidad: Presione este botón para ajustar las velocidades de la mecedora. Hay cinco velocidades con luces indicadoras. El tiempo predeterminado es de 15 minutos.

El ángulo de giro se ajusta automáticamente con cada configuración de velocidad.

- Velocidad 1 = ángulo de giro de 8° a 12°
- Velocidad 2 = ángulo de giro de 12° a 16°
- Velocidad 3 = ángulo de giro de 16° a 20°
- Velocidad 4 = ángulo de giro de 20° a 24°
- Velocidad 5 = ángulo de giro de 24° a 28°



Temporizador: Presione este botón de ajustar el temporizador de la mecedora. Hay 3 configuraciones diferentes.

- 1x = aproximadamente 15 minutos de tiempo de balanceo
 - 2x = aproximadamente 30 minutos de tiempo de balanceo
 - 3x = aproximadamente 45 minutos de tiempo de balanceo
- Los indicadores luminosos pequeños muestran el tiempo. El tiempo predeterminado es de 15 minutos cuando está apagada.

Remote Control Battery Installation

Colocación de las pilas en el control remoto

⚠️ WARNING

This product contains button or coin cell batteries. A swallowed button or coin cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠️ ADVERTENCIA


Este producto contiene pilas de botón. La ingesta de una pila de botón puede causar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y provocar la muerte. Deseche las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas alejadas de los niños. Si duda que las pilas fueron ingeridas o colocadas en alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Remote Control Battery Installation

Colocación de las pilas en el control remoto

To remove battery, press flexible tab and slide battery compartment open. Remove battery. Discard battery properly.

Button cell size: CR2025 3V
(x1) LITHIUM BATTERY. 

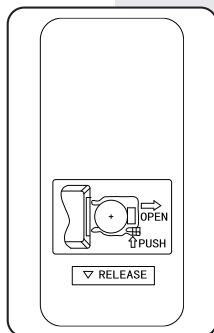

Para quitar la pila, presione la pestaña flexible y deslice el compartimento de la pila para abrirlo. Quite la pila. Deseche la pila como corresponde.

Tamaño de la pila botón: Pila de litio CR2025 3V (x1). 

Using Remote Control

Uso del control remoto

 Power on/off

Time setting:
Press 1x: 15min
Press 2x: 30min
Press 3x: 35min
Repeat steps for cycle changing.

 Built-in music/Bluetooth music:**Press:**


Press Blue/Music button to play built in songs.

Press and hold Blue/Music button to activate blue tooth mode.

Once the bluetooth mode is active, use your cell phone to search the bluetooth and then use it.

 Volume up **Volume down** **play/pause:** just for pre recorded songs **Previous song:** just for pre recorded songs **Next song:** just for pre recorded songs **Five swing speed buttons** **Stop swing:** Press this button to stop swing.

To resume swing, press any of the 5 speed buttons.

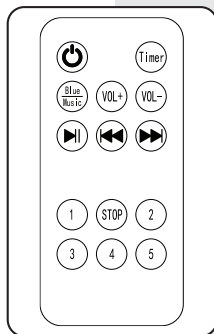 **Encendido/apagado** **Configuración de la hora:**

Presione 1x: 15 min
Presione 2x: 30 min
Presione 3x: 35 min
Repita los pasos para el cambio de ciclo.

 Música integrada/música por bluetooth:**Presione:**

Presione el botón Azul/Música para reproducir las canciones integradas.

Mantenga presionado el botón Azul/Música para activar el modo de bluetooth.

Una vez que el modo bluetooth esté activo, use su teléfono celular para buscar el bluetooth y luego úselo.

 Subir el volumen **Bajar el volumen** **reproducir/pausa:** solo para las canciones grabadas **Canción anterior:** solo para las canciones grabadas **Siguiente canción:** solo para las canciones grabadas **Botones para las cinco velocidades de balanceo**


 **Detener el balanceo:** Presione este botón para detener el balanceo.
Para reanudar el balanceo, presione cualquiera de los 5 botones de velocidades.

Using Your Swing

Uso de la mecedora

Using Power Supply

1. DC plug can be inserted into 100-240V-50/60Hz AC power supply.
2. Adapter output parameters: voltage is 5V and current is 1A.

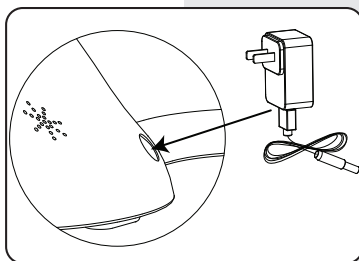

1. El enchufe de CC se puede colocar en una fuente de alimentación de CA de 100-240 V - 50/60 Hz.
2. Parámetros de salida del adaptador: el voltaje es de 5 V. y la corriente es 1A.

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD

- Children have **STRANGLED** in cords.
- Keep this cord out of the reach of children.
- **DO NOT** remove this tag.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN


- Hay casos de niños **ESTRANGULADOS** con los cables.
- Mantenga este cable fuera del alcance de los niños.
- **NO** quite esta etiqueta.

Battery Installation


Colocación de las pilas

Base Bracket

Soporte de la base

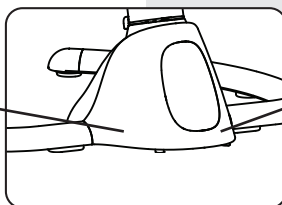


Locate battery compartment door on bottom of base bracket (Figure a).

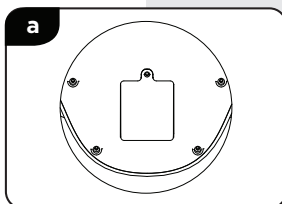

Ubique la puerta del compartimento de las pilas a en la parte inferior del soporte base (Figura a).

Using a Phillip's head screwdriver, unscrew the battery cover and remove (Figure b).

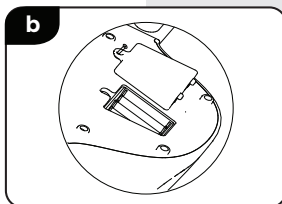


Con un destornillador Philip, desajuste la cubierta de las pilas y retire (Figura b).

Battery Installation

Colocación de las pilas

Install 4 "AAA" alkaline batteries. Place battery cover back and screw it tightly (Figure c).

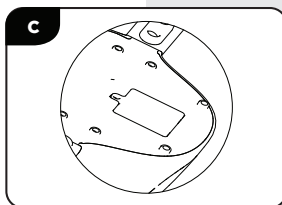

Coloque 4 pilas alcalinas "AAA". Coloque la cubierta de las pilas y atornille bien (Figura c).

⚠ BATTERY CAUTION

• Keep these instructions as they contain important information. • We recommend alkaline batteries for longer battery life. • **DO NOT** mix old and new batteries. • **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. • Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the unit. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries. • **DO NOT** submerge any part of the product in water. • Dispose of batteries safely. • Remove batteries when stored for long periods of non-use.

⚠ PRECAUCIÓN PARA LAS PILAS

• Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante. • Recomendamos usar pilas alcalinas para prolongar la vida útil. • **NO** mezcle pilas viejas y nuevas. • **NO** mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono - zinc) o recargables (níquel-cadmio). • Las pilas no recargables no deben ser recargadas. • Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de proceder a su carga. • Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. • Solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o de tipo similar, tal como se recomienda. • Las pilas deben colocarse de modo que las respectivas polaridades coincidan. • Las pilas agotadas deben retirarse de la unidad. • Los terminales eléctricos no deben entrar en cortocircuito. • Antes de instalar las pilas, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes. • **NO** sumerja ninguna parte del producto en agua. • Deseche las pilas en forma segura. • Si el producto permanece almacenado durante largos períodos sin ser usado, retire las pilas.

⚠ CAUTION

To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:

- Always replace the entire set of batteries at one time.
- Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.
- Remove batteries when storing product for a long time.
- Dispose of used batteries immediately.
- Use only AAA(1.5V) batteries.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de las pilas, que pueden quemar la piel y los ojos:

- Sustituya siempre todo el juego de pilas al mismo tiempo.
- Nunca mezcle que las pilas viejas con las nuevas, o las pilas de diferentes marcas o tipos.
- Retire las pilas cuando guarde el producto durante mucho tiempo.
- Deseche las pilas usadas inmediatamente.
- Use solo pilas AAA (1.5V).

FCC Information

Información de FCC

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

PRECAUCIÓN: Se advierte al usuario que los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Wash and Care

Base bracket & seat frame: Clean with wet cloth and a mild detergent. Dry thoroughly.

DO NOT use corrosive cleaners.

Seat fabric: Clean with wet cloth and a mild detergent. Air dry.

Canopy: Remove it and hand wash with mild detergent. Rinse with clean water. Air dry. Avoid sun exposure.

Pillow: Pull the hook and loop fastener off and remove the pillow. Hand wash with mild detergent. Rinse with clean water. Air dry. Avoid sun exposure.

Lavado y Cuidado

Soporte de la base y armazón del asiento:

Limpie con un paño húmedo y un detergente suave. Seque bien.

NO use limpiadores corrosivos.

Tela del asiento: Limpie con un paño húmedo y un detergente suave. Deje secar al aire.

Capota: Retírela y lávela a mano con un detergente suave. Enjuague con agua limpia. Deje secar al aire. Evite la exposición al sol.

Cojín: Tire para abrir el velcro y retire el cojín. Lave a mano con un detergente suave. Enjuague con agua limpia. Deje secar al aire. Evite la exposición al sol. Avoid sun exposure.

Maintenance

1. Please check this baby swing regularly. Make sure each part is well connected and well installed. Stop using for poor connection and connect/install it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which shall not be used in water or in a humid environment. Please ensure the product is dry, and store it in a cool and dry place, avoiding direct sunshine for a long time.

Mantenimiento

1. Revise esta mecedora para bebés periódicamente. Asegúrese de que cada parte esté bien conectada e instalada. Deje de usarla en caso de una mala conexión y conéctela/ instálela nuevamente si es necesario.
2. Este producto contiene componentes electrónicos que no deben usarse en agua o en un ambiente húmedo. Asegúrese de que el producto esté seco y guárdelo en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa durante mucho tiempo.

Troubleshooting

Solución de problemas

Fast self-inspection solution below

Solución de autoinspección rápida a continuación

Trouble	Solution
No Power	1. Check whether the adapter and DC cable are fimly connected. If loose, connect them firmly. 2.DC cable may be damaged. Please contact Consumer Care to replace DC cable.
The power light keeps flashing/ high voltage alarms	Use matchable adapter with an output voltage of 5V and 1A.
Motion lock stuck	Check the motion lock. Pull it up to unlock the seat frame.
Swing is shaking	Power off and restart it again.

Note: For other trouble, please contact our customer service for help. Never disassemble and repair the swing by yourself.

Problema	Solución
No enciende	1. Compruebe si el adaptador y el cable de CC están conectados correctamente. En caso de estar flojos, conéctelos bien firmes. 2.Es posible que el cable de CC esté dañado. Comuníquese con Atención al Consumidor para reemplazar el cable de CC.
La luz de encendido sigue parpadeando/ alarmas de alta tensión	Utilice un adaptador compatible con un voltaje de salida de 5 V y 1 A.
Bloqueo de movimiento atascado	Verifique el bloqueo de movimiento. Tire hacia arriba para desbloquear el armazón del.
El balanceo tiembla	Apáguela y vuelva a encenderla.

Nota: Si tiene otros problemas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Nunca desarme y repare la mecedora usted mismo.

Replacement Parts

Piezas de reposición

- Canopy
- Adapter
- To order parts call (800) 544-1108. Include the model number (SW009) and manufacture date (found on the bottom of the swing base) and a brief description of the part.

- Capota
- Adaptador
- Para pedir piezas llame al (800) 544-1108. Incluya el número de modelo (SW009) y la fecha de fabricación (que se encuentra en la base de la mecedora) y una breve descripción de la pieza.

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Tranquility Swing) is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge.

Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Care Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return.

Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period.

This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Silla Mecedora) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice en condiciones normales durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. En caso de que el producto presente defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo.

El comprador será responsable de todos los costos de embalaje y envío del producto al Departamento de Atención al Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los demás costos de flete o seguro relacionados con la devolución.

Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otro comprobante que demuestre que el producto está dentro del período de garantía.

Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si este sufrió daño como consecuencia del uso incorrecto. Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a los daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

