

4. Configurazione iniziale

- Nella pagina di benvenuto, scorrere per selezionare la lingua desiderata.
- Toccare la freccia cerchiata in verde per procedere.
- Selezionare una rete Wi-Fi, vale a dire la rete wireless per la connessione a Internet
- Inserire la password e attendere il controllo di connessione e di sistema. Si può richiedere fino a 2 minuti.
- Accedi al tuo account Google™

Se si dispone di un account Google esistente

- ⇒ Inserisci la tua email Google e premere Avanti
- ⇒ Inserire la password dell'account Google e premere Avanti
- ⇒ Accettare i Termini di servizio e Privacy Policy

Se non si dispone di un account Google ancora

- ⇒ Select "o creare un nuovo account"
- ⇒ Inserisci il tuo nome e cognome e premere Avanti
- ⇒ Inserisci il tuo nome utente desiderato e premere Avanti
- ⇒ Crea la password con almeno 8 caratteri e premere Avanti
- ⇒ Verrà richiesto di aggiungere il numero di telefono. Si può inserire il numero di telefono o saltare questo passaggio.
- ⇒ Accetto la normativa sulla privacy e termini di servizio premendo il tasto "Accetto"

- Attendere circa 30 secondi per il Tablet per accedere e caricare le tue informazioni conto
- Selezionare le opzioni di backup, informazioni di pagamento di conseguenza (si può saltare questo passaggio e modificare l'impostazione in seguito)
- La schermata principale con un orologio digitale apparirà.
- Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

Il Tablet è ora pronto per l'uso.

5. Accensione e spegnimento

Per accendere il Tablet: Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a quando lo schermo LCD si accende. Attendere fino a quando appare la schermata iniziale. La tavoletta è ora pronta per l'uso.

Per spegnere / riavviare il Tablet: Tenere premuto il tasto di accensione fino a visualizzare il menu di "spegnimento". Scegliere "Power off" per spegnere il Tablet o "Reboot" per riavviare il dispositivo.

Per bloccare schermo: quando il tablet è acceso, premere il tasto di accensione una volta per bloccare schermo. Il tablet entra in modalità standby. In alternativa, tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il "blocco ora" appare menu.

Per sbloccare lo schermo: quando il tablet è acceso ma in modalità standby, premere il tasto di accensione una volta per arrivare alla schermata di sblocco. La schermata iniziale apparirà. Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.


Dichiarazione di non responsabilità: Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.
--

Qué hay en la caja



Conoce tus puertos y botones

US

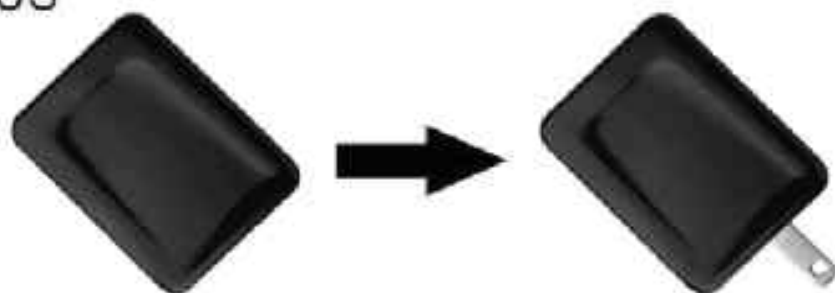

Configuraciones del cargador



Carga y transferencia de datos

1 Encendido



2 Transferencia de archivos



3 Bandeja de tarjeta SD



4 Cargando



Accesorios

(A) Película de protector de pantalla

- La RubensTab viene con una película protectora de pantalla libre, que ha sido pre-aplicado a la pantalla de la tableta. Protege su tableta de la suciedad, el polvo y los rasguños.



(B) Funda de piel

- La RubensTab viene con una funda de cuero gratis. Hay sujetadores de contacto en la parte inferior de la caja, donde se puede abrir la caja e insertar la tableta en el caso.
- Tiene un tirón que es capaz de transformar el caso en un soporte de visión horizontal. Perfecto para escribir y ver.



(C) Frunsi Active Pen

- Frunsi Active Pen es delicadamente diseñado para escribir, dibujar, dibujar y pintar en la tableta de Frunsi RubensTab.
- Funciona con batería AAAA.
 - **IMPORTANTE:** Tendrá que abrir la tapa de la pluma activa desde la parte superior e insertar la batería AAAA en el paquete antes de empezar a usarla.
 - Si fún deja de responder, abra la tapa por encima del logotipo de Frunsi y cambie la batería.
- Tiene rechazo de la palma.
 - Por favor traiga la Pluma cerca de la pantalla antes de poner su palma en la pantalla.
 - La pantalla táctil se vuelve inactiva cuando detecta la pluma cerca.
- Tiene sensibilidad a la presión.
 - La pluma tiene 1024 niveles de sensibilidad a la presión.

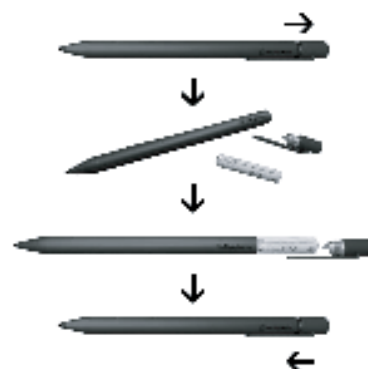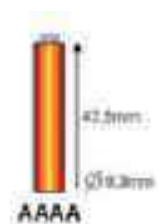

Empezando

1. Carga de la tableta

La tableta viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar por completo la batería durante al menos 4 horas antes del primer uso.

- Para cargar la tableta, conecte el cargador a una toma de corriente con el otro extremo del adaptador se inserta en la ranura de carga de la tableta (Consulte el paso 1 en la página anterior).
- Puede seguir utilizando la tableta mientras se está cargando. Usted puede dejar de cobrar cualquier momento, incluso cuando no está cargada al 100%.
- El estado de carga de la batería se indicará en el centro de la pantalla.
- Desconecte el adaptador de corriente cuando el Tablet esté completamente cargado después de 4 horas.
- Si la tableta no se enciende después de cargarse, inserte un pasador de papel dentro del agujero de reinicio en la parte posterior y vuelva a cargar la tableta.



Nota: cuando la tableta está conectada a un ordenador mediante el cable USB, la batería se cargará a través del conector USB, pero a un ritmo mucho más lento que a través del adaptador de corriente DC 5V.

 **No utilice ningún otro adaptador de alimentación que el suministrado. El uso de un adaptador de corriente incompatible puede dañar la tableta y plantea el riesgo potencial de incendio.**

2. Encienda la tableta


- Pulse la tecla de encendido durante 5 segundos.
- El logotipo Frunsi se mostrará en el centro de la pantalla, seguido por el logotipo de Android™.
- Espere unos 30-60 segundos para el sistema Android para cargar.
- A continuación podrá ver la página de bienvenida.

3. Acciones de la pantalla táctil

Puede controlar todas las funciones de la tableta mediante el uso de la pantalla táctil en combinación con las tres teclas táctiles situados en la parte inferior de la pantalla. Para el control de la tableta, use su dedo para seleccionar los iconos, botones, menús, teclado en pantalla, y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones con los dedos:

- Toque una opción para seleccionarla
- “Toque y arrastre” para mover los elementos o para desplazarse por las listas tocando sin soltar, ellos deslizando el dedo sobre la pantalla.
- Utilice un dedo y el pulgar para “pizca de zoom” elementos en pantalla, tales como fotografías y páginas web.

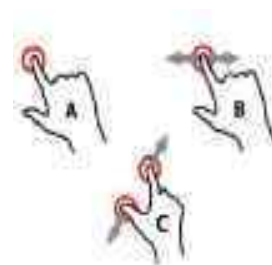

Espanol

4. Configuración inicial

- En la página de bienvenida, avance para seleccionar el idioma deseado.
- Toque la flecha círculo en verde para continuar.
- Seleccione una red Wi-Fi, es decir, la red inalámbrica para la conexión a Internet
- Introduzca la contraseña y esperar a que la comprobación de la conexión y del sistema. Se puede tomar hasta 2 minutos.
- Iniciar sesión en su cuenta de Google™

Si usted tiene una cuenta de Google

- ⇒ Ingrese su correo electrónico de Google y pulse Siguiente
- ⇒ Introduzca su contraseña de cuenta de Google y pulse Siguiente
- ⇒ Aceptar los Términos de Servicio y Política de Privacidad

Si usted no tiene una cuenta de Google

- ⇒ Seleccionar "O crear una cuenta nueva"
- ⇒ Que Introduzca el nombre y apellido y pulse Siguiente
- ⇒ Introduzca su nombre de usuario deseada y pulse Siguiente
- ⇒ Crear su contraseña con al menos 8 caracteres y pulse Siguiente
- ⇒ Se le pedirá para agregar su número de teléfono. Usted puede insertar su número de teléfono o saltarse este paso.
- ⇒ Acuerdo con la Política de Privacidad y los Términos de servicio pulsando "Estoy de acuerdo"

- Espere unos 30 segundos para que la tableta de sesión y cargar la información de su cuenta
- Seleccionar opciones de copia de seguridad, información de pago en consecuencia (Usted puede omitir este paso y cambiar la configuración más tarde)
- La pantalla de inicio con un reloj digital se mostrará.
- Pulse y deslice el icono de bloqueo para desbloquear.

La tableta está ahora listo para su uso.

5. Encendido y apagado

Para encender la tableta: Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que la pantalla LCD se enciende. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio. La tableta está ahora listo para su uso.

Para apagar / reiniciar la tableta: Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de "apagado". Elija "Apagado" para apagar la tableta o "Reiniciar" para reiniciar el dispositivo.

Para bloquear la pantalla: cuando la tableta está encendido, pulse la tecla de encendido una vez para bloquear la pantalla. La tableta entrará en el modo de espera. Como alternativa, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que el "bloqueo ahora" Aparece el menú.

Para desbloquear la pantalla: cuando la tableta está encendida, pero en el modo de espera, presione la tecla de encendido una vez para llegar a la pantalla de desbloqueo. La pantalla de inicio se mostrará. Presione y deslice el icono de bloqueo para desbloquear.

Descargo de responsabilidad: Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
--

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with SAR limits set forth for an uncontrolled environment. The highest reported SAR values are 0.285W /kg.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.