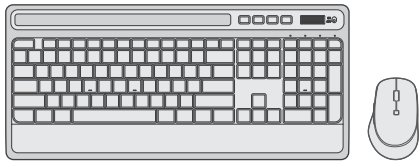
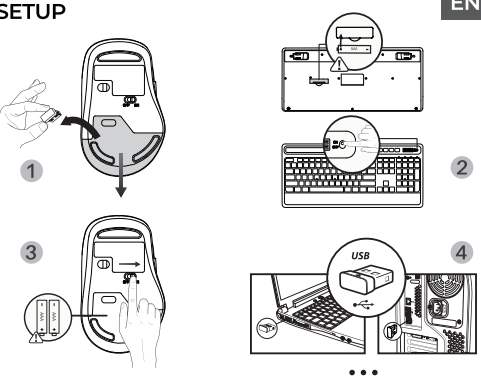
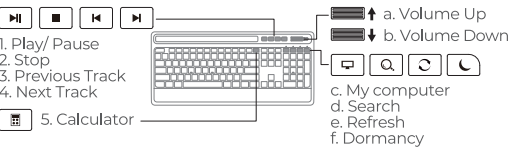
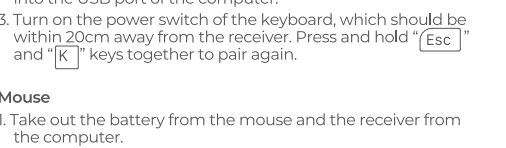
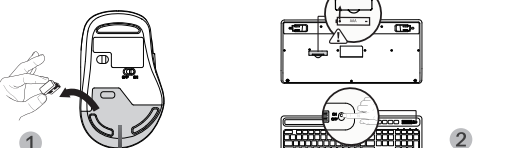
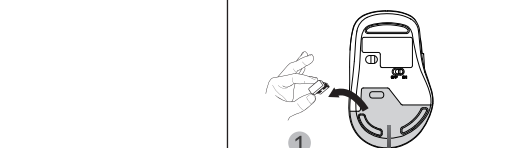
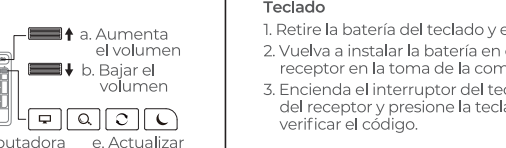
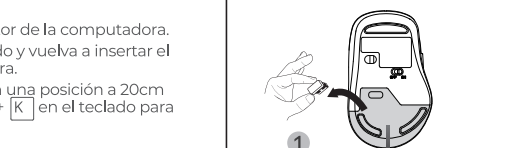
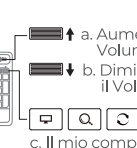
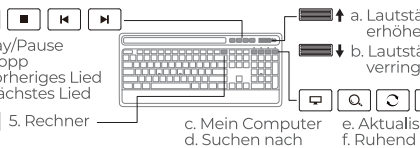
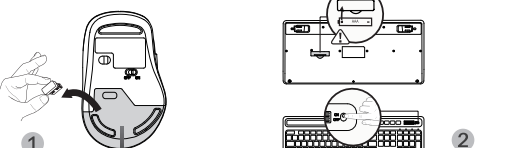
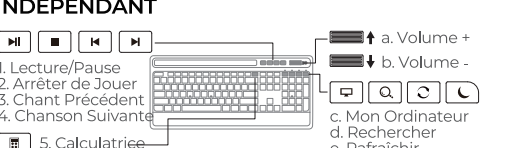
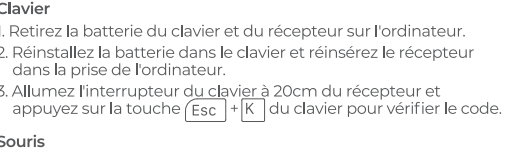
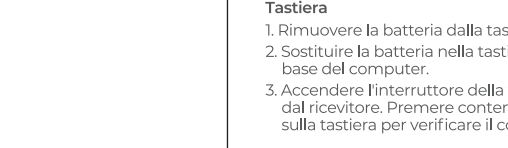
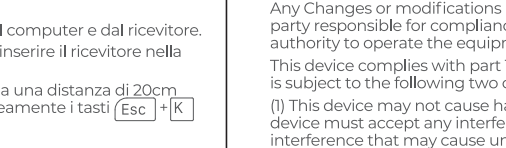
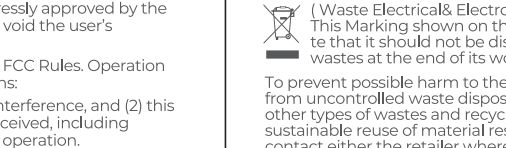
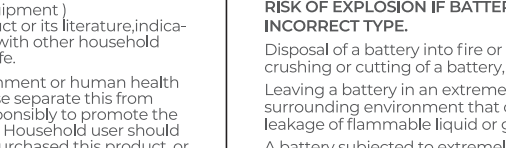
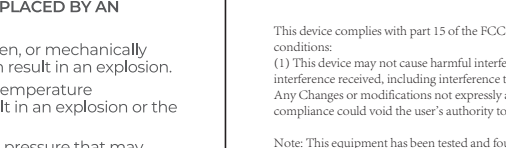
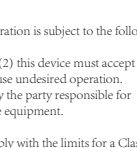


WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO USER MANUAL  EN DE FR ES IT	SETUP  - Remove the keyboard and mouse out of the box, and remove the USB receiver from the mouse battery compartment. - Install 1 AAA battery properly into the keyboard. Switch the power on. - Install 2 AAA batteries properly into the mouse. Switch the power on. - Plug the USB receiver into the USB port of the computer. - The mouse and keyboard are ready to use after the driver is installed automatically on the computer. SHORTCUT KEYS FOR MULTIMEDIA PLAYER FN+F1=Media Player FN+F2=Volume + FN+F3=Volume - FN+F4=Mute FN+F5=Previous Track FN+F6=Next Track FN+F7=Play/Pause FN+F8=Stop FN+F9=Home Page FN+F10=Email FN+F11=My Computer FN+F12=Favorites	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator FEATURES - The mouse and keyboard share one receiver, and the receiver is in the battery compartment at the bottom of the mouse. - Adjustable mouse DPI levels: 800-1200-1600 (the default setting is 1200). - It has automatic sleep mode and wake-up mode. When it is not used for 8 min, the mouse will enter the sleep mode. Press any button to wake up the mouse. Turn off the power switch to save power if the mouse is left unused for a long time. CONSIDERATIONS - Use 1.5V AAA battery only. To protect internal components from damage, avoid using batteries of high voltage. If the product is unused for a long time, take out the battery to prevent the components from being corroded. - The product adopts 2.4GHz wireless transmission with a 10-meter transmission distance. The distance may be shortened due to big obstructions and low battery. - For the first use, the product may fail to work (connection error etc.) for it has been unused for a long time. Try pairing again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.	INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS  1. Play / Pause 2. Stop 3. Previous Track 4. Next Track 5. Calculator Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again. Mouse 1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer. - Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. - Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.
UNABHÄNGIGE MULTIMEDIA-TASTENFUNKTION  1. Play/Pause 2. Stop 3. Vorheriges Lied 4. Nächstes Lied 5. Rechner PRODUKTMERKMAL - Maus und Tastatur teilen sich einen Empfänger, der sich im Batteriefach an der Unterseite der Maus befindet. - Einstellbare Maus-DPI: 800-1200-1600 (Standard 1200) - Die Maus verfügt über einen automatischen Schlaf- und Aufwachmodus. Die Maus wechselt nach 8 Minuten nach Beendigung der Verwendung in den Schlafmodus. Sie können auf eine beliebige Taste tippen, um aufzuwachen. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den Schalter bitte aus, um Strom zu sparen. VORSICHTSMAßNAHMEN - Dieses Produkt kann nur 1.5V-AAA-Batterien verwenden. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Batterien mit übermäßig hoher Spannung, um Schäden an internen Komponenten zu vermeiden. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte den Akku heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, um eine Korrosion der Teile zu vermeiden. - Dieses Produkt verwendet 2,4-GHz-Funkwellen, um Daten zu übertragen. Die tatsächliche Nutzungsentfernung beträgt 10 Meter. Wenn sich in der Betriebsumgebung große Störobjekte befinden oder die Batterieleistung nicht ausreicht, kann die Reichweite verkürzt werden. - Es kann vorkommen, dass bei der ersten Verwendung keine Reaktion, wie z. B. ein Code-Drop, erfolgt. Dies wird dadurch verursacht, dass es längere Zeit nicht verwendet wird. Sie können versuchen, neu zu codieren.	DIE VERBINDUNG IST NICHT NORMAL  1. Entfernen Sie den Akku aus der Tastatur und dem Empfänger des Computers. - Setzen Sie den Akku wieder in die Tastatur ein und stecken Sie den Empfänger wieder in den Computersockel ein. - Schalten Sie den Tastaturschalter im Abstand von 20cm vom Empfänger ein. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Esc" + "K" auf der Tastatur, um den Code zu überprüfen. Mouse 1. Entfernen Sie die Batterie aus der Maus und dem Empfänger aus dem Computer. - Setzen Sie den Akku wieder in die Maus ein und stecken Sie den Empfänger wieder in die Computersockel ein. - Schalten Sie den Mausschalter in einem Abstand von 20cm vom Empfänger ein. Drücken Sie gleichzeitig die rechte Maustaste und das Scrollrad, um fortzufahren. Koppeln Sie den Code. Hinweis: Das Produkt reagiert nach der Codierung gemäß der obigen Methode immer noch nicht. Sie können versuchen, die oben genannten Aktionen zu wiederholen, um neu zu codieren. Wenn nach dem Versuch immer noch keine Antwort erfolgt, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstkollegen, um Ihnen bei der Lösung zu helfen. Die Kundensupport-E-Mail lautet: csforcustomer@gmail.com.	MODE D'EMPLOI  1. Lecture/Pause 2. Arrêter de Jouer 3. Chant Précédent 4. Chanson Suivante 5. Calculatrice PRODUIT - La souris et le clavier partagent un récepteur, qui est placé dans le compartiment à piles au bas de la souris. - DPI de souris réglable: 800-1200-1600 (par défaut 1200) - Avec les modes veille et réveil automatiques, la souris passe en mode veille après 8 minutes d'arrêt et vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour vous réveiller. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur pour économiser de l'énergie. PRÉCAUTIONS - Ce produit ne peut utiliser que des piles AAA de 1.5V, veuillez éviter d'utiliser des piles à tension excessivement élevée pour éviter d'endommager les composants internes. Lorsque vous utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la conserver dans un endroit sûr pour éviter la corrosion des pièces. - Ce produit utilise des ondes radio de 2,4GHz pour transmettre des données et la distance d'utilisation réelle est de 10 mètres. S'il y a de gros objets d'interférence dans l'environnement d'utilisation ou si la batterie est insuffisante, la distance d'utilisation peut être raccourcie. - Il peut y avoir des phénomènes de non-réponse tels que la chute du code lors de la première utilisation. Ceci est causé par une longue période de non-utilisation. Vous pouvez essayer de recoder le code.	FONCTION DE BOUTON MULTIMÉDIA INDÉPENDANT  1. Lecture/Pause 2. Arrêter de Jouer 3. Chant Précédent 4. Chanson Suivante 5. Calculatrice PRODUIT - La souris et le clavier partagent un récepteur, qui est placé dans le compartiment à piles au bas de la souris. - DPI de souris réglable: 800-1200-1600 (par défaut 1200) - Avec les modes veille et réveil automatiques, la souris passe en mode veille après 8 minutes d'arrêt et vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour vous réveiller. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur pour économiser de l'énergie. PRÉCAUTIONS - Ce produit ne peut utiliser que des piles AAA de 1.5V, veuillez éviter d'utiliser des piles à tension excessivement élevée pour éviter d'endommager les composants internes. Lorsque vous utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la conserver dans un endroit sûr pour éviter la corrosion des pièces. - Ce produit utilise des ondes radio de 2,4GHz pour transmettre des données et la distance d'utilisation réelle est de 10 mètres. S'il y a de gros objets d'interférence dans l'environnement d'utilisation ou si la batterie est insuffisante, la distance d'utilisation peut être raccourcie. - Il peut y avoir des phénomènes de non-réponse tels que la chute du code lors de la première utilisation. Ceci est causé par une longue période de non-utilisation. Vous pouvez essayer de recoder le code.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.	SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE  1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche "Esc" + "K" du clavier pour vérifier le code. Mouse 1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur. - Reinsérez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur. - Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code. Remarque : le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre. L'e-mail du support client est: csforcustomer@gmail.com.

技术要求：（材质，工艺，尺寸，公差等）

- 1）材质：80g书写纸
- 2）工艺：单色 双面印刷，十字风琴折
- 3）尺寸：75*110mm，展开:375*220mm
- 4）公差：+/-0.1mm

名称

说明书

产品型号

K200+668

客户

帕拓逊

比例

1:1

设计

日期

2021-09-11

产品料号

405-000248

备注

审核

批准

版本

A1