


Please read the instructions carefully before use

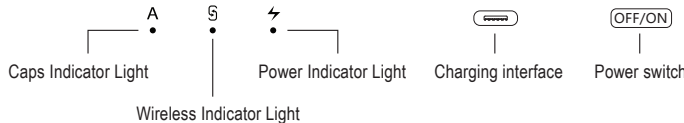

A) A) Bluetooth keyboard case connection operation:

1. Turn on the power, the green indicator lights on for 1 second (if the indicator is red, please charge in time)

Press the matching key "Fn+ " for 1 second, the Wireless indicator lights flicker into the pairing state, and the effective time is about 120 seconds.

Open the Wireless search function of the external device, click the "Wireless Keyboard" searched.

After the pairing is successful, the indicator lights go out, and you can use the keyboard.
2. If it is not in use for 10 minutes, the keyboard will enter auto sleep mode. Please press any keys to wake it up in 2-3 seconds.

B) Three-channel Bluetooth keyboard connection operation:

1. Turn on the power, the green indicator lights on for 1 second (if the indicator is red, please charge in time)

Press the pairing key FN +  or  or  hold it for **2 seconds**, and the Bluetooth indicator flashes into the pairing state. The effective time is about 120 seconds.    Represents three channels, Pair three channel devices in turn.

Open the Bluetooth search function of external devices, and click the "Wireless Keyboard" found.

After the match is successful, the indicator light goes off, you can use the keyboard.
2. If it is not in use for 10 minutes, the keyboard will enter auto sleep mode. Please press any keys to wake it up in 2-3 seconds.
3. Press FN +  or  or  to switch the keyboard between three-channel devices. When switching, the Bluetooth light will light up, indicating that the switch is completed.

Note: please refer to the following instructions according to the actual functions of the keyboard: (Partial product support) Please select the input program from the system of the corresponding device, press "FN+And/ Win/ IOS" for 1 seconds to switch, And the bluetooth light will light up when the switch is successful.

Fn+And is converted to Android ; Fn+Win is converted to Windows; Fn+IOS is converted to IOS.

Disconnect the keyboard connection:

- * If you want to break the connection between keyboard and device, please clear the pairing information in the device, or turn off the keyboard power directly.

Electricity indicator:

- * If the power indicator light is red slowly, the power is low, please charge it in time, the red light is bright when charging. When the indicator is green, it is full, please disconnect the charging power to ensure safety.

Function key: when the key has more than one character or function icon, press Fn or Fn+Shift.

Note: Based on the open source nature of the operating system, different brands of devices may have some function keys inconsistent with the table or unresponsive.



Use unusual characters together with "Option" in IOS. Use "Alt Gr" in WIN/AND.

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Back To Home	Back To Home	Back To Home
	Searching	Searching	Searching
	Email	Email	Virtual Keyboard
	Browser	Browser	Change Input Method
	Screenshots	Screenshots	Screenshots
	Screen Brightness Down	Screen Brightness Down	Screen Brightness Down

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Screen Brightness Up	Screen Brightness Up	Screen Brightness Up
	Back	Back	Back
	Play/pause	Play/pause	Play/Pause
	Forward	Forward	Forward
	Mute	Mute	Mute
	Volume Down	Volume Down	Volume Down
	Volume Up	Volume Up	Volume Up
	Lock Screen	Lock Screen	Lock Screen
	Back	Back	Cancel the input
	Windows	The function keys	CMD=Command
	Lock/Unlock Trackpad	Lock/Unlock Trackpad	Lock/Unlock Trackpad
	Cut	Cut	Cut
	Copy	Copy	Copy
	Paste	Paste	Paste
	Lock the FN key (lock the light flashes twice; Unlock light flashes once)		

Please refer to the following instructions according to the actual functions of the purchased products : (Partial product support)

Touch the mouse: Different operating system, gesture command will be different, please refer to the actual situation of the product.

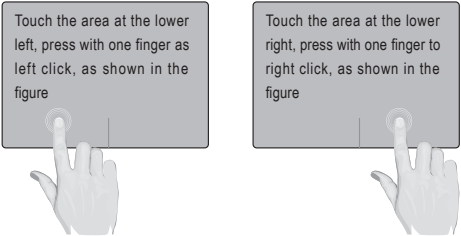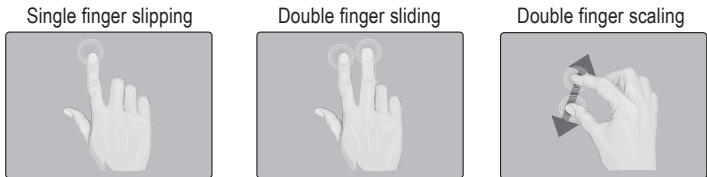

How to adjust the backlit keys:

By pressing , you can (turn on/Adjust the brightness/turn off) the luminous function of the keyboard.

If in the off state, press to turn on the luminescence, then press the brightness to increase 20%, then press the brightness to increase 20% again, then press again to turn off the luminescence; Loop through.

FN+  can adjust the luminous color, and switch between different colors in turn.

Note: 

If the light can not be lit, or immediately after the light off, please timely charge; If the battery capacity is below 20%, the keyboard will force this function off.

Special notes:

The battery capacity of the keyboard with light emitting function is **650mAh**. When the battery capacity is 100%, the working time of turning on light emitting function is about 5~6 hours (related to brightness). The working time of turning off the light is about 300 hours.

Basic parameters: (part of the parameters are objective factors will vary).

Working Voltage:	3.0V~4.2V	Working Current:	≤3.0mA
Working Time:	≥80 Hours	Low Voltage Alert:	3.0~3.3V
Sleeping Current:	≤0.3mA	Battery Standby Time:	≥100 Days
Battery Capacity:	≥150mAh	Keystrokes:	50g~70g
Keyboard Lifetime:	300 Million Times	Charge Input:	5V, 500mA
Connect Distance:	10m	Charging Time:	2~3 Hours
Charging Current:	150~300mA	Awaken Time:	2~3 Seconds
Charging Port:	TYPE-C	Working Temperatur:	-10°C~+55°C
Matching Password:	No		

Maintenance and warning:

- * Do not squeeze or twist, clap the keyboard.
- * Do not scan the microwave and get away from the magnetic field.
- * Away from the liquid and used in a dry environment.
- * Clean the keyboard with soft cloth, do not turn off the power for a long time.
- * Other routine maintenance of electronic products.

Common connection Troubleshooting:

- * Make sure the power is turned on and the battery is sufficient.
- * Make sure that the keyboard is within the range of working distance.
- * Make sure that the Wireless related function of the device has been opened.
- * Make sure that the keyboard and the device have been paired.
- * Clear device pairing record and turn off Wireless function; re match.
- * Please do not connect multiple Bluetooth keyboards at the same time; if necessary, please connect one by one.

** This product will not be updated in time for continuous product improvement. If there is any discrepancy, please refer to physical products.

Bedienungsanleitung für Bluetooth Tastatur Hülle(DE)

****Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch****



A) Bedienungsanleitung für Bluetooth Tastatur Hülle:

- Schalten Sie die Tastatur ein, die grüne Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang (wenn die Anzeige rot ist, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf);
Drücken Sie die entsprechende Taste "Fn+" für 1 Sekunde, die Wireless-Anzeigeleuchten flackern in den Pairing-Zustand und die effektive Zeit beträgt ca. 120 Sekunden.
Öffnen Sie die Wireless-Suchfunktion des externen Geräts, klicken Sie auf das gesuchte "Wireless Keyboard".
Nach erfolgreicher Kopplung erlöschen die Anzeigeleuchten und Sie können die Tastatur verwenden.
- Wenn sie 10 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt die Tastatur in den automatischen Ruhemodus. Bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um es in 2-3 Sekunden aufzuwecken.

B) Bedienungsanleitung für 3-Kanälen Bluetooth Tastatur Hülle:

- Schalten Sie die Tastatur ein, die grüne Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang (wenn die Anzeige rot ist, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf);
Drücken Sie die entsprechende Taste "Fn+ or  or " für 2 Sekunde, die Wireless-Anzeigeleuchten flackern in den Pairing-Zustand und die effektive Zeit beträgt ca. 120 Sekunden.
 Steht für drei Bluetooth-Kanäle, Sie können nacheinander drei Bluetooth-Kanäle verbinden.
Auf der suche nach externen geräten einschalten und auf "Wireless Keyboard" klicken;
Nach dem treffer wird die anzeige abgeschaltet. Über die tastatur wird gewählt.
- Wenn sie 10 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt die Tastatur in den automatischen Ruhemodus. Bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um es in 2-3 Sekunden aufzuwecken.
- Drücken Sie "Fn+ or  or  " um die Tastatur zwischen Dreikanalgeräten umzuschalten. Beim Umschalten, Das Bluetooth-Licht leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Wechsel abgeschlossen ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen nach der tatsächlichen Funktionen der Tastatur: (Teilweise Produktunterstützung)

Bitte wählen Sie das Eingabeprogramm aus dem System des entsprechenden Gerätes, drücken Sie "FN + And / Win / IOS" für 1 Sekunden, um zu wechseln, und das Bluetooth-Licht leuchtet auf, wenn der Schalter ist erfolgreich.

Fn+And wird in Android konvertiert; Fn+Win wird in Windows konvertiert; Fn+iOS wird in iOS konvertiert.

Trennen Sie die Tastaturverbindung:

- Wenn Sie die Verbindung zwischen Tastatur und Gerät trennen möchten, löschen Sie bitte die Pairing-Informationen im Gerät oder schalten Sie die Tastatur direkt aus.

Stromanzeige:

- Wenn die Betriebsanzeige langsam rot leuchtet, ist die Leistung niedrig, bitte laden Sie sie rechtzeitig auf, das rote Licht leuchtet beim Aufladen. Wenn die Anzeige grün ist, ist sie voll. Bitte trennen Sie die Ladestromversorgung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Funktion: wenn die taste mehrere zeichen Oder funktionale symbole besitzt, verwenden sie die kombination Fn Oder Fn+Shift.

Hinweis: Aufgrund des Open-Source-Charakters des Betriebssystems können bei verschiedene Geräten einige Funktionstasten nicht mit der Tabelle übereinstimmen oder nicht reagieren.

A)Verwenden Sie ungewöhnliche Zeichen zusammen mit, Option " in IOS. Verwenden Sie, Alt Gr " in WIN/AND.

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Zurück zur Hauptschnittstelle Suche läuft	Zurück zur Hauptschnittstelle Suche läuft	Zurück zur Hauptschnittstelle Suche läuft
	Such	Such	Such
	E-mail	Email	virtuelle Tastatur
	Browser	Browser	Eingabemethode wechseln
	Screenshots	Screenshots	Screenshots
	Bildschirmhelligkeit verringert	Bildschirmhelligkeit verringert	Bildschirmhelligkeit verringert

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Bildschirmhelligkeit erhöhen
	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
	Play&Pause	Play&Pause	Play&Pause
	Vorwärts	Vorwärts	Vorwärts
	Stumm	Stumm	Stumm
	Leiser	Leiser	Leiser
	Lauter	Lauter	Lauter
	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren
	Rückkehr	Rückkehr	Rückkehr
	Windows	Windows	Windows
	Touchpad-Sperrtaste	Touchpad-Sperrtaste	Touchpad-Sperrtaste
	Schneiden	Schneiden	Schneiden
	Kopieren	Kopieren	Kopieren
	Einfügen	Einfügen	Einfügen
	Fn-Taste sperren (Sperrlicht blinkt 2 Mal; Entsperrlicht blinkt 1 Mal)		


Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen entsprechend den tatsächlichen Funktionen der gekauften Produkte: (Teilweise Produktunterstützung)

Berühren Sie die Maus: Unterschiedliches Betriebssystem, Gestenbefehl ist anders, bitte beachten Sie die tatsächliche Situation des Produkts.




Single-Finger-Sliding



Double-Finger-Sliding

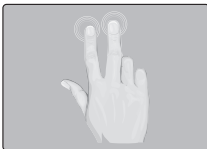

Doppelfinger-Skalierung

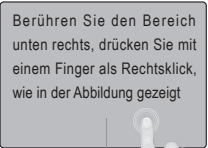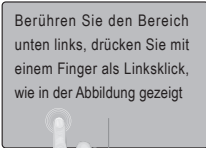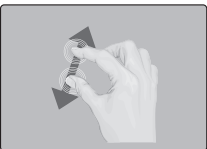

Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastatur die Leuchtfunktion unterstützt: (von einigen Produkten unterstützt)

Durch Drücken  können Sie die Leuchtfunktion der Tastatur einschalten/ anpassen/ ausschalten.

Drücken Sie  im ausgeschalteten Zustand, um die Lumineszenz einzuschalten, drücken Sie dann die Helligkeit, um 20 % zu erhöhen, dann drücken Sie die Helligkeit, um erneut 20 % zu erhöhen, und drücken Sie dann erneut, um die Lumineszenz auszuschalten. Und wieder zurück.

Fn+  kann die Lichtfarbe anpassen und abwechselnd zwischen verschiedenen Farben wechseln.

Notiz : Wenn das Licht nicht eingeschaltet werden kann oder sich sofort nach dem Einschalten ausschaltet, laden Sie es bitte rechtzeitig auf; wenn die Akkukapazität weniger als 20% beträgt, schaltet die Tastatur diese Funktion zwangsweise aus.

Anweisung:

Die Akkukapazität der Tastatur mit Leuchtfunktion beträgt 650 mAh. Wenn die Akkukapazität 100% beträgt, beträgt die Arbeitszeit beim Einschalten des Lichts etwa 5 bis 6 Stunden (je nach Helligkeit); die Arbeitszeit beim Ausschalten des Lichts ist etwa 300 Stunden.

Technische Spezifikation: (es gibt einige parameter, die Von objektiven faktoren verschieden sind)

Arbeitsspannung: 3.0V~4.2V	Arbeitsstrom: ≤3.0mA
Betriebsstunden: ≥80 Stunden	Alarm bei schwacher Batterie: 3.0~3.3V
Ruhestrom: ≤0,3 mA	Standby-Zeit: ≥100 Tage
Batteriekapazität: ≥150mAh	Tastendruck: 50g~70g
Tastenlebensdauer: 3 Millionen Mal	Ladeeingang: 5V, 500mA
Reichweite: 10m	Ladezeit: 2~3 Stunden
Ladestrom: 150~300mA	Aufwachzeit: 2~3 Sekunden
Ladeschnittstelle: TYPE-C	Arbeitstemperatur: -10°C~+55°C
Pairing-Passwort: Keine	

Wartung und Warnung:

- Drücken oder drehen oder tippen Sie nicht auf die Tastatur.
- Führen Sie keine Mikrowellen-Scans durch, halten Sie sich von Magnetfeldern fern.
- Von Flüssigkeiten fernhalten und in trockener Umgebung verwenden.
- Reinigen Sie die Tastatur mit einem weichen Tuch. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.
- Werfen Sie die Tastatur nicht nach Belieben weg, sondern recyceln Sie sie nach Kategorie.


Allgemeine Fehlerbehebung bei der Verbindung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und der Akku vollständig geladen ist.
- Wenn Sie mehrmals nicht laden können, versuchen Sie bitte, das Ladekabel zu ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur innerhalb des Arbeitsabstands befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-bezogenen Funktionen des Geräts eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur und das Gerät gekoppelt und verbunden sind.
- Löschen Sie den Pairing-Datensatz des Geräts und schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus; koppeln Sie das Gerät erneut und starten Sie es bei Bedarf neu.
- Bitte koppeln und verbinden Sie nicht mehrere Bluetooth-Tastaturen gleichzeitig, sondern verbinden Sie sie bei Bedarf einzeln.

*** Während die produkte ständig verbessert werden, diese anleitungen nicht unbedingt pünktlich aktualisiert werden; im fall solcher abweichungen sollten die konkreten produkte untersucht werden.

Instructions d’ utilisation du clavier (FR)

** lire attentivement les instructions avant de les utiliser **

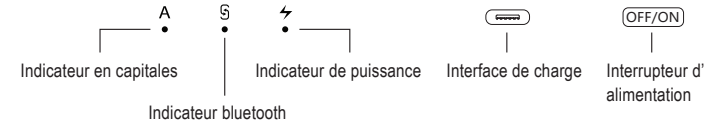

A - fonctionnement de la connexion au clavier bluetooth à un seul canal:

- 1) allumer le courant électrique et allumer l’ indicateur vert pendant 1 seconde (recharge sans retard si l’ indicateur est rouge);

Appuyez sur la touche de raccordement Fn+C/ 1 seconde l’ indicateur bluetooth clignotant pour entrer en raccordement pendant environ 120 secondes;

Activer la fonction de recherche bluetooth sur un dispositif externe et cliquer sur «Wireless Keyboard» recherché;

Le clavier est prêt à être utilisé lorsque l’ indicateur de sélection est éteint.

- 2) Si aucune opération n’ est effectuée dans un délai de 10 minutes, le clavier est mis en mode «veille» et il peut se réveiller en appuyant sur n’ importe quelle touche pendant 2 à 3 secondes.

B) fonctionnement de la connexion au clavier bluetooth à trois canaux:

- 1) Allumer le courant électrique et allumer l’ indicateur vert pendant 1 seconde (recharge sans retard si l’ indicateur est rouge);

Appuyez sur la touche de jonction Fn+ ou ou pour maintenir le **contact pendant 2 secondes**, l’ indicateur bluetooth clignotant pour entrer en contact pendant environ 120 secondes; pour les trois canaux, appariez successivement les trois appareils de canaux.

Activer la fonction de recherche bluetooth sur un dispositif externe et cliquer sur «Wireless Keyboard» recherché; Le clavier est prêt à être utilisé lorsque l’ indicateur de sélection est éteint.

- 2) Si aucune opération n’ est effectuée dans un délai de 10 minutes, le clavier est mis en mode «veille» et il peut se réveiller en appuyant sur n’ importe quelle touche pendant 2 à 3 secondes.

- 3) Appuyez sur Fn+ ou ou pour passer d’ un appareil à trois voies à un clavier, la lampe bluetooth étant allumée au moment de la commutation, ce qui signifie que la commutation est terminée.

Note: veuillez consulter les instructions suivantes en fonction des fonctions réelles du clavier: (support partiel du produit)

Appuyez sur la touche "Fn+And/ Win/ IOS" pour maintenir la commutation pendant 1 seconde.

Fn+ et conversion à Android; Conversion de Fn+Win à Windows; Conversion de Fn+IOS à IOS.

Déconnecter le clavier:

- * Pour déconnecter le clavier de l’ appareil, effacer les informations relatives aux appariements dans l’ appareil ou couper directement l’ alimentation du clavier.

Indication de la quantité d’ électricité:

- * Si l’ indicateur de puissance est rouge et allume lentement, ce qui signifie que la charge de la batterie est faible, rechargez sans tarder et la lumière rouge s’ allume longtemps pendant la charge; Lorsque l’ indicateur est vert, la charge est terminée; déconnecter la source d’ alimentation pour assurer la sécurité.

Touche fonction: lorsque la touche a plus d’ un caractère ou une icône fonction, frappez Fn ou une combinaison de Fn+Shift.

Note: en raison de la source ouverte du système d’ exploitation, il peut y avoir des incohérences ou des non-réponses entre certaines touches fonctionnelles des différentes marques d’ appareils et celles indiquées dans le tableau.

Caractères inhabituels dans IOS s’ il vous plaît utiliser avec "Option". Dans le système WIN/AND s’ il vous plaît utiliser avec "Art Gr ".


	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Interface principale	Interface principale	Interface principale
	recherche	recherche	recherche
	Le courrier	Le courrier	Clavier virtuel
	navigateur	navigateur	Commuation de la méthode d’ entrée
	Capture d’ écran	Capture d’ écran	Capture d’ écran
	Réduction de la luminosité	Réduction de la luminosité	Réduction de la luminosité

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Augmentation de la luminosité	Augmentation de la luminosité	Augmentation de la luminosité
	Titre précédent	Titre précédent	Titre précédent
	Pause de diffusion	Pause de diffusion	Pause de diffusion
	Le dernier	Le dernier	Le dernier
	silencieux	silencieux	silencieux
	Réduction du volume	Réduction du volume	Réduction du volume
	Augmentation du volume	Augmentation du volume	Augmentation du volume
	Serrures des écrans	Serrures des écrans	Serrures des écrans
	Le retour	Le retour	Le retour
	Windows	Clé de fonction	CMD=Command
	Arrêt du rat	Arrêt du rat	Arrêt du rat
	cisaillement	cisaillement	cisaillement
	La reproduction	La reproduction	La reproduction
	l’ apposition	l’ apposition	l’ apposition
	Verrouiller la touche Fn (verrouiller la lampe deux fois; 1 clignotement de la lampe de déverrouillage)		


Veuillez consulter les instructions suivantes en fonction de la fonction réelle du produit acheté : (support produit pour certains modèles)

Touch the mouse: adaptable à différents systèmes d’ exploitation, les commandes gestes différeront, en fonction de la situation réelle du produit.




Glissement d’ un seul doigt

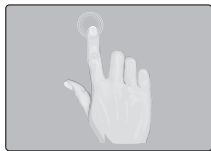

Glissement des deux doigts

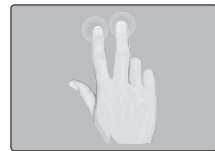

Zoom sur deux doigts

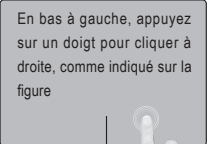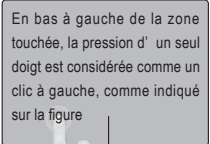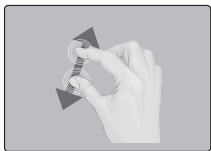

Cette icône indique que la fonction lumineuse est supportée par le clavier : (partiellement supportée par le produit)

Appuyez sur cette touche d’ icône pour activer/régler/désactiver la fonction lumineuse du clavier.

Si, en position désactivée, la luminosité est activée en appuyant sur la touche «allumer la luminosité» et en appuyant sur la touche «allumer la luminosité», la luminosité est augmentée de 20% environ; Les cycles successifs.

FN+ permet de régler la couleur lumineuse et de passer successivement d’ une couleur à l’ autre.

Note: Charge sans délai si la lumière n’ est pas allumée ou si elle est éteinte immédiatement après l’ allumage; Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 20%, le clavier doit désactiver cette fonction.

Notes explicatives:

Le temps de fonctionnement lumineux en marche est d’environ 5 à 6 heures (en fonction de la luminosité) pour une batterie ayant une fonction lumineuse de **650mAh** et une batterie à 100%; La durée de fonctionnement de l’éclairage à l’arrêt est d’environ 300 heures.

Paramètres fondamentaux : (certains paramètres peuvent varier en fonction de facteurs objectifs)

Tension de fonctionnement:	3,0 V-4,2 V	Courant de fonctionnement:	≤3,0 mA
Durée de fonctionnement:	≥80 heures	D’alarme de faible puissance:	3,0 V-3,3V
Courant de veille:	≤0,3 mA	Durée de la veille:	≥100 jours
Capacité de la batterie:	≥150 mAh	Force de la bouton:	50g-70g
Durée de vie des touches:	3 millions de tours	Charge d’entrée:	5V, 500mA
Distance de connexion:	10m	Durée de charge:	2-3 heures
Courant de charge:	150~300 mA	Durée d’éveil:	2-3 secondes
Interfaces:	TYPE-C	Température:	-10°C~+55°C
Code de correspondance:	néant		

Entretien et avertissement:

- * Ne pas écraser ou tordre le clavier.
- * Ne pas effectuer de balayage à micro-ondes et rester à l’ écart des champs magnétiques.
- * Conserver à l’ écart des liquides et utiliser dans un environnement sec.
- * Nettoyer le clavier avec une toile souple.
- * Ne jetez pas le clavier au hasard, recyclez le clavier par catégorie.


Problèmes communs de connexion:

- * S’ assurer que le courant est allumé et que la batterie est en charge.
- * Si plusieurs charges ne sont pas rechargeables, essayez de changer la ligne de charge.
- * S’ assurer que le clavier est dans la plage de distance de travail.
- * S’ assurer que les fonctions relatives au bluetooth de l’ appareil sont activées.
- * S’ assurer que le clavier et l’ appareil sont reliés.
- * Effacer l’ enregistrement des appariements de l’ appareil et désactiver la fonction bluetooth; Rééquiper et, si nécessaire, redémarrer l’ appareil.
- * Ne connectez pas plusieurs claviers bluetooth en même temps; Veuillez vous connecter au cas par cas.

*** En cours d’ amélioration continue du produit, cette notice ne sera pas nécessairement mise à jour en temps utile; en cas de différence, il convient de prendre comme référence le produit physique ***

键盘使用说明

** 使用前请仔细阅读操作说明 **



A》单个通道蓝牙键盘连接操作：

- 1、开启电源，绿色指示灯点亮 1 秒（若指示为红色请及时充电）；
按下配对键 Fn+C/🔌 1 秒蓝牙指示灯闪烁进入配对状态，有效时间约 120 秒；
开启外部设备的蓝牙搜索功能，点击搜索到的 “Wireless Keyboard”；
配对成功后指示灯熄灭，即可使用键盘。
- 2、如果在 10 分钟内没有操作，键盘将进入休眠状态，按任意键等待 2~3 秒即可唤醒。

B》三个通道蓝牙键盘连接操作：

- 1、开启电源，绿色指示灯点亮 1 秒（若指示为红色请及时充电）；
按下配对键 Fn+🔌 或者 🔄 或者 🔄保持 2 秒，蓝牙指示灯闪烁进入配对状态，有效时间约 120 秒；🔌 🔄 🔄 代表三个通道，请依次配对三个通道设备。
开启外部设备的蓝牙搜索功能，点击搜索到的 “Wireless Keyboard”；
配对成功后指示灯熄灭，即可使用键盘。
- 2、如果在 10 分钟内没有操作，键盘将进入休眠状态，按任意键等待 2~3 秒即可唤醒。
- 3、按下 Fn+🔌 或者 🔄 或者 🔄，即可在三通道设备之间切换使用键盘，切换时蓝牙灯会点亮表示切换完成。

留意：请根据键盘实际功能，查阅如下说明：**（部分产品支持）**
请对应设备的系统选择输入程序，按下 “FN+And/ Win/ IOS” 保持 1 秒进行切换，切换成功蓝牙灯会点亮指示。
Fn+And 转换到 Android；Fn+Win 转换到 Windows；Fn+IOS 转换到 IOS。

断开键盘连接：

- * 若要断开键盘与设备的连接，请在设备中清除配对的信息，或直接关闭键盘电源。

电量指示：

- * 若电源指示灯为红色慢闪，表示电池电量偏低，请及时进行充电，充电时红灯长亮；当指示灯为绿色时表示充电完成，请断开充电电源确保安全。


功能键：当按键有多个字符或功能图标时，请按 Fn 或者 Fn+Shift 组合使用。

注意：基于操作系统的开源性，不同品牌设备可能存在部分功能键与表格所示不一致或者无反应。
不常规字符在 IOS 系统请配合 Option 使用，在 WIN/AND 系统请配合 Alt Gr 使用。

	WINDOWS	ANDROID	IOS
□	主界面	主界面	主界面
🔍	搜索	搜索	搜索
✉	邮件	邮件	虚拟键盘
🌐	浏览器	浏览器	切换输入法
🖼	截屏	截屏	截屏
💡	减少亮度	减小亮度	减小亮度
☀	增加亮度	增加亮度	增加亮度
⏮	前一首	前一首	前一首
⏸	播放暂停	播放暂停	播放暂停
⏭	后一首	后一首	后一首

	WINDOWS	ANDROID	IOS
🔇	静音	静音	静音
🔊	减小音量	减小音量	减小音量
🔊	增加音量	增加音量	增加音量
🔒	锁屏	锁屏	锁屏
↶	返回	返回	撤消输入
🖱	Windows	功能键	CMD=Command
🖱	停用滑鼠	停用滑鼠	停用滑鼠
✂	剪切	剪切	剪切
📄	复制	复制	复制
📄	粘贴	粘贴	粘贴
🔒	锁定 Fn 键（锁定灯闪 2 次；解锁灯闪 1 次）		

请根据所购产品实际功能，查阅如下说明：**（部分型号产品支持）**
触摸滑鼠：适配不同的操作系统，手势命令会有所差别，请以产品实际情况为准。

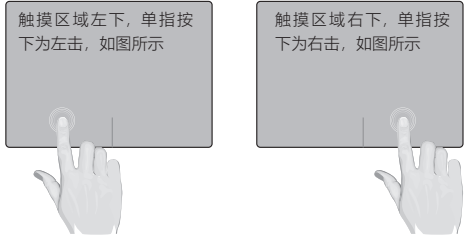

有此图标表示键盘支持发光功能：**（部分产品支持）**

按下此图标键，可以（开启 / 调节 / 关闭）键盘的发光功能。

如果在关闭状态，按一下为开启发光，再按一下亮度加强约 20%，再按一下亮度再次加强约 20%，再次按下即可关闭发光；依次循环。

FN+💡可以调节发光颜色，依次在不同的颜色之间循环切换。

注意：

如果发光无法点亮，或在点亮后即刻关闭，请及时充电；电池容量低于 20% 时，键盘会强制关闭此功能。

说明：

键盘有发光功能的电池容量为 **650mAh**，电池容量为 100% 时，开启发光工作时间约为 5~6 小时（与亮度有关）；关闭发光工作时间约为 300 小时。

基本参数：（部分参数存在客观因素会有所差异）

工作电压：	3.0V~4.2V	工作电流：	≤3.0mA
工作时长：	≥80小时	低电报警：	3.0~3.3V
休眠电流：	≤0.3mA	待机时长：	≥100天
电池容量：	≥150mAh	按键力度：	50g~70g
按键寿命：	300万次	充电输入：	5V，500mA
连接距离：	10m	充电时长：	2~3小时
充电电流：	150~300mA	唤醒时长：	2~3秒
充电接口：	TYPE-C	工作温度：	-10℃~+55℃
配对密码：	无		

维护与警告：

- * 不要挤压或扭曲、拍打键盘。
- * 不要进行微波扫描，远离磁场。
- * 远离液体，并在干燥环境中使用。
- * 用软布清洁键盘，长期不用请关闭电源。
- * 不要随意丢弃键盘，请按类别回收放置。

常见连接故障排除：

- * 确保电源已开启，且电池电量充足。
- * 如果多次无法充电，请尝试更换充电线。
- * 确保键盘在工作距离范围内。
- * 确保设备蓝牙相关功能已开启。
- * 确保键盘和设备已经配对连接。
- * 清除设备的配对记录，并关闭蓝牙功能；再重新配对，必要时重启设备。
- * 请不要同时配对连接多个蓝牙键盘；如有需要请逐个连接。

** 产品持续改进中，此说明书不一定会及时更新，如有差异，请以实物产品为准 **

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.