



# Tempo

- EN AM/FM Compact Stereo Hi-Fi System
- ES Sistema Hi-Fi Estéreo Compacto AM/FM
- FR Système hi-fi stéréo compact AM/FM



## EN Introduction

The i-box Tempo all-in-one compact Hi-Fi system offers a total of five playing modes: FM radio, AM radio, CD player, AUX In and Bluetooth. All of which sound great when played through the 20W total power output speakers with bass reflector. The all-in-one unit comes in a solid, elegant wooden housing with fabric speaker grilles and delivers a rich, clear sound with surprisingly deep bass notes. A dedicated remote gives you complete control of your sounds, including instant recall of up to 50 presets of your favourite stations – 30 FM radio presets and 20 AM radio presets.

## ES Introducción

El sistema hi-fi estéreo compacto AM/FM i-box Tempo ofrece cinco modos de reproducción: Radio FM, radio AM, reproductor de CD, entrada AUX In y Bluetooth. Todos ellos suenan muy bien cuando se reproducen a través de los altavoces de 20 W de potencia conjunta con reflector de bajo. La unidad todo en uno se presenta en una sólida y elegante estructura de madera con rejillas de tela para los altavoces y ofrece un sonido nítido y claro con notas graves sorprendentemente profundas. Un mando a distancia específico le ofrece el control completo de su sonido, incluida la recuperación instantánea de hasta 50 preselecciones de sus emisoras favoritas: 30 preselecciones de radio FM y 20 de radio AM.

## FR Présentation

Le système hi-fi stéréo compact AM/FM Tempo d'i-box propose en tout cinq modes de lecture : radio FM, radio AM, lecteur CD, AUX et Bluetooth. Ajoutez à cela une qualité sonore hors pair grâce aux enceintes de 20 W au total avec bass-reflex. Cet appareil tout-en-un est présenté dans un élégant boîtier rigide en bois, avec des grilles de haut-parleurs en tissu. Il offre un son clair et intense avec des basses étonnamment profondes. Une télécommande vous permet de contrôler entièrement le son, notamment la lecture instantanée des 50 présélections dédiées à vos stations préférées (30 pour la radio FM et 20 pour la radio AM).

## **EN User Guide**

### **⚠ Caring for your Sound System**

**Important safety information. Please read these instructions fully before operating your Tempo.**

Do not place naked flame sources, such as lit candles on or near the unit.

Do not expose to dripping or splashed liquids. Objects filled with liquids, such as vases, must not be placed close or on the unit.

The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperatures, moisture, strong magnetic fields, microwaves or dusty environments.

Always leave sufficient space around the unit for ventilation, do not cover.

Do not use abrasives or solvents to clean this product. Use only a clean, damp, soft, cloth.

Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or openings of the unit.

Do not disassemble or modify the unit, there are no user-serviceable parts.

If the unit is damaged in any way or malfunctions do not use. Consult a qualified service engineer.

Treat CDs with care they are easily damaged. Use a soft dry cloth to gently remove any dust or dirt as these can affect the performance of the mechanism and the laser pickup of your CD player.

It is recommended that a cleaning CD (not supplied) is used at regular intervals to clean the CD pickup.

Always use the power adaptor supplied; if you need to replace it, make sure the replacement is of high quality and has the same power rating (12V=2A).

Please dispose of this electronic item appropriately. Do not discard to unsorted household waste at the end of its life. Take it to a collection centre for the recycling of electrical equipment. Please check with your local authority for recycling advice.




### **Contents**


### **Page**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Controls & Features.....    | 04 |
| Controlling Your Tempo..... | 05 |
| Powering Your Tempo.....    | 05 |
| Standby Mode.....           | 06 |
| Audio Mode Selection.....   | 06 |
| Setting the Time.....       | 06 |
| FM Radio Mode.....          | 06 |
| AM Radio Mode.....          | 07 |
| CD Mode.....                | 07 |
| AUX IN Mode.....            | 08 |
| Bluetooth Mode.....         | 08 |
| Sleep Function.....         | 09 |
| Troubleshooting.....        | 10 |
| Product Specifications..... | 10 |

## Front View

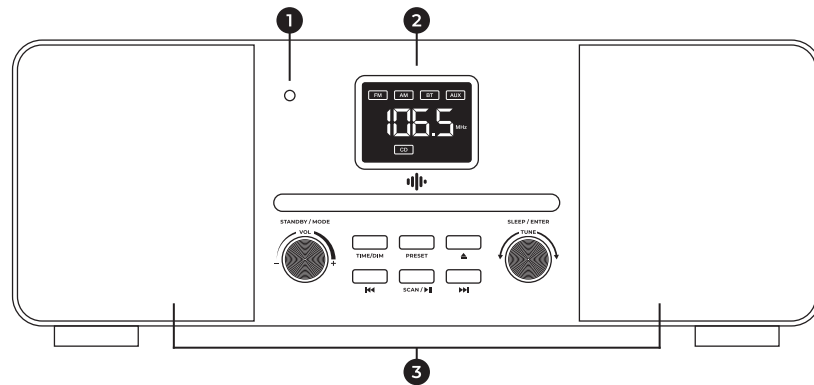

## Controls & Display

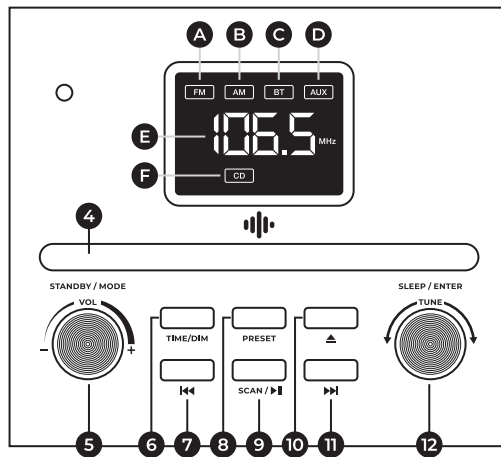

## Display


- A. FM Mode
- B. AM Mode
- C. Bluetooth Mode
- D. AUX IN Mode
- E. Frequency
- F. CD Mode

## Front View


- 01. Remote Control Sensor
- 02. LED Display
- 03. Speakers

## Controls


- 04. CD Tray
- 05. Standby/Mode / Volume dial
- 06. Time/Dim button
- 07. Previous button
- 08. Preset button
- 09. Scan / Play/Pause button
- 10. Open/Close CD tray button
- 11. Next button
- 12. Enter/Sleep / Tune dial

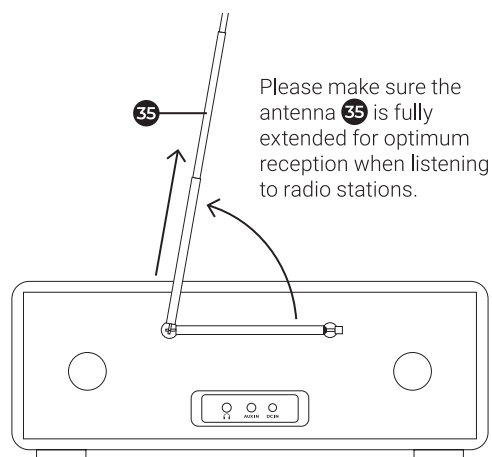

## Remote Control

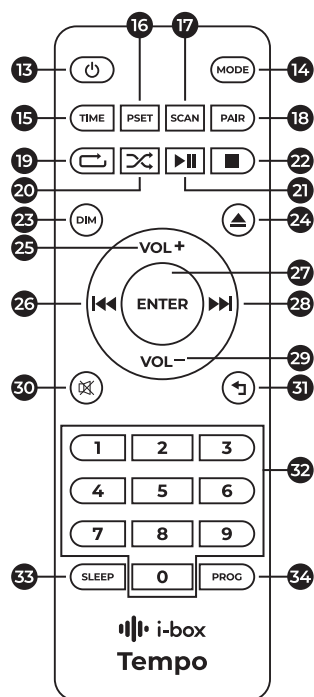

## Back View

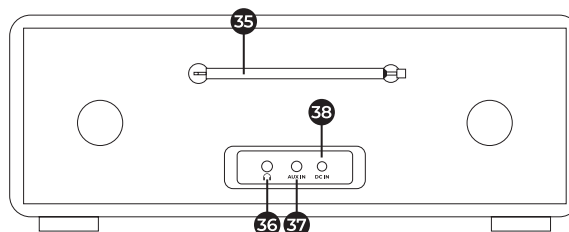

## Remote Control

- 13. Standby key
- 14. Mode key
- 15. Time set key
- 16. Preset key
- 17. Scan key (FM/AM mode)
- 18. Bluetooth Pair key
- 19. Repeat track key (CD mode)
- 20. Shuffle track key (CD mode)
- 21. Play/Pause key
- 22. Stop key (CD mode)
- 23. Display Dimmer key
- 24. Open/Close CD tray key
- 25. VOL+ key
- 26. Previous key
- 27. Enter key

- 28. Next key
- 29. VOL- key
- 30. Mute key
- 31. Return key
- 32. 0-9 Number Pad keys
- 33. Sleep key
- 34. Program key

## Back View


- 35. Antenna
- 36. 3.5mm Headphone port
- 37. 3.5mm AUX IN port
- 38. DC Power IN port

## 1. Controlling Your Tempo

You can control your Tempo using the **keys on the remote control 13-34** (shown in bold) or the controls on the front panel of the Tempo 5-12.

## 2. Powering Your Tempo

To power your Tempo, plug the power adaptor (supplied) into a wall socket and the jack plug into the DC IN port on the back of the Tempo **38**.

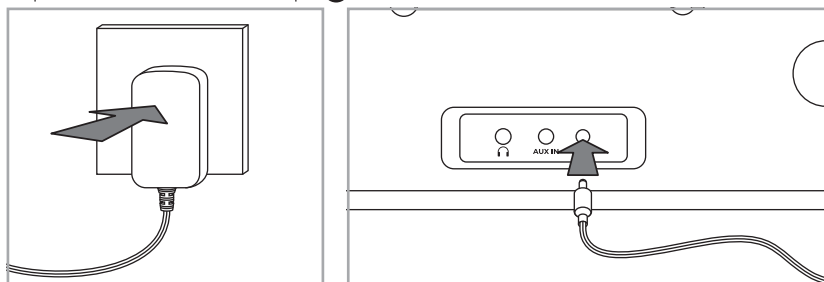

### 3. Standby Mode

Short press the **⏻** STANDBY key **(13 RC)**, or short press the STANDBY/MODE / VOLUME dial (5), to switch on your Tempo in the last mode used. Short press the **⏻** STANDBY key **(13 RC)**, or long press the STANDBY/MODE / VOLUME dial (5), to switch your Tempo to standby mode.

### 4. Audio Mode Selection

Press the MODE key **(14 RC)** (5) repeatedly to switch between modes – FM, AM, CD, AUX In or Bluetooth mode.

### 5. Setting the Time

1. In standby mode, short press the **TIME key (15 RC)** or hold the TIME/DIM button (6) on the front panel of your Tempo.
2. Short press the next/previous keys **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) to select the time display format. You can choose between 12H and 24H. Press the ENTER key **(27 RC)** (12) to select your chosen format.
3. Short press the next/previous keys **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) to select the hour. Press the ENTER key **(27 RC)** (12) to confirm.
4. Short press the next/previous keys **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) to select the minutes. Press the ENTER key **(27 RC)** (12) to confirm.


### 6. FM Radio Mode

In FM mode the LED screen displays the frequency of the station playing.

#### 6.1 FM Manual Tune / Scan

In FM mode hold SCAN **(17 RC)** (9) to scan for available stations. The found stations will automatically be saved to the preset list. Long press the next/previous keys **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) to find the next or previous station.

Short press the next/previous keys **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) on the front panel to fine tune the frequency.

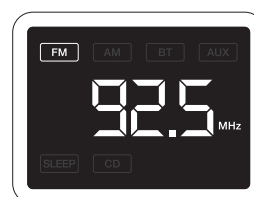

#### 6.2 Saving FM Radio Presets

You can save the station playing to one of the 30 FM presets. Long press the PRESET key **(PSET 16 RC)** (8) and then short press the next/previous keys **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) to scroll to an empty preset position, press ENTER **(27 RC)** (12) to store.

#### 6.3 Replacing FM Radio Presets

You can replace a saved preset with a new station. Find the station frequency you want, long press the PRESET key **(PSET 16 RC)** (8) and then use **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) to scroll to the preset you want to change, press ENTER **(27 RC)** (12) to store.

#### 6.4 Playing FM Radio Presets

Short press the PRESET key **(PSET 16 RC)** (8) and use **▶▶ / ◀◀ (28/26 RC)** (11/7) or rotate the TUNE dial (12) to scroll to a stored preset, press ENTER **(27 RC)** (12) to play.


You can use the remote to play a stored preset. Short press the PRESET key **(PSET 16 RC)**, then using the number pad 0-9 keys **(32 RC)** to input the preset number, press ENTER **(27 RC)** to play.

## 7. AM Radio Mode

In AM mode the LED screen displays the frequency of the station playing.

### 7.1 AM Manual Tune / Scan

In AM mode long press SCAN (**17 RC**) (9) to scan for available stations. The found stations will automatically be saved to the preset list. Long press the next/previous keys **▶▶** / **◀◀** (**28/26 RC**) (11/7) to find the next or previous station. Then short press the next/previous keys **▶▶** / **◀◀** (**28/26 RC**) (11/7) or rotate the TUNE control (12) on the front panel to fine tune the frequency.

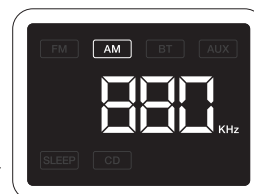

### 7.2 Saving AM Radio Presets

You can save the station playing to one of the 20 AM presets. Long press the PRESET key (**PSET 16 RC**) (8) and then use the next/previous keys **▶▶** / **◀◀** (**28/26 RC**) (11/7) or rotate the TUNE control (12) to scroll to an empty preset position, press ENTER (**27 RC**) (12) to store.

### 7.3 Replacing AM Radio Presets

You can replace a saved preset with a new station. Find the station frequency you want, long press the PRESET key (**PSET 16 RC**) (8) and then use **▶▶** / **◀◀** (**28/26 RC**) (11/7) or rotate the TUNE control (12) to scroll to the preset you want to change, press ENTER (**27 RC**) (12) to store.


### 7.4 Playing AM Radio Presets

Short press the PRESET key (**PSET 16 RC**) (8) and use **▶▶** / **◀◀** (**28/26 RC**) (11/7) or rotate the TUNE control (12) to scroll to a stored preset, press ENTER (**27 RC**) (12) to play.

You can use the remote to play a stored preset. Press the PRESET key (**PSET 16 RC**), then using the number pad 0-9 keys (**32 RC**) to input the preset number, press ENTER (**27 RC**) to play.

## 8. CD Mode

Short press the open/close CD tray **▲** key (**24 RC**) (10) and place a CD into the tray. The display will show "OP" to indicate that the CD tray is open. Short press the open/close CD tray **▲** key (**24 RC**) (10) again and the tray will close. The display will show "CL" to indicate that the CD tray is closing. Once the tray is closed the CD will start playing. The display will then show the timecode of the current track being played.

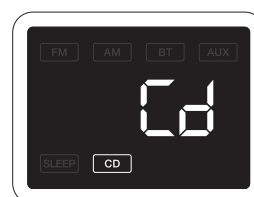

### 8.1 Playback Controls

Below are the playback options when in CD mode, you can use the remote control on the controls on the front panel of your Tempo.

- **▶||** Pause/Play (**21 RC**) (9)
- **◀◀** Previous Track (**26 RC**) (7)
- **▶▶** Next Track (**28 RC**) (11)
- Use **VOL+ key (25 RC)** and **VOL- key (29 RC)** to control the volume, alternatively you can rotate the VOLUME control on the front panel (5).
- Hold **◀◀** (**26 RC**) (7) to rewind
- Hold **▶▶** (**28 RC**) (11) to fast forward
- Short pressing the **■ STOP key (22 RC)** will stop any audio, the next time the audio is played it will be from the beginning of the CD (track 1).
- Short press the number pad 0-9 keys (**32 RC**), input the track number, then press ENTER (**27 RC**) to play.

## 8.2 Repeat and Shuffle

Short press the **REPEAT key (19 RC)** once for a single track to repeat. The display will flash the repeat symbol. The selected track will repeat until repeat is turned off. Short press **REPEAT (19 RC)** again to repeat all the tracks on the CD. The display will show the repeat symbol.

To turn off repeat, short press **REPEAT (19 RC)** until the repeat symbol at the bottom of the display is no longer visible.

Short press the **SHUFFLE key (20 RC)** to shuffle all the tracks on the CD. The display will show the shuffle symbol.

To turn off shuffle, short press **SHUFFLE (20 RC)** until the X symbol is no longer visible.

To shuffle and repeat all the tracks on the CD at the same time, short press the **REPEAT key (19 RC)** twice, then short press **SHUFFLE (20 RC)**. All the tracks on the CD will shuffled and will repeat.

Press the **SHUFFLE key (20 RC)** to turn off shuffle, all the tracks on the CD will still repeat.

Short press the **REPEAT key (19 RC)** to turn off repeat, the CD will still be shuffled. Press **REPEAT (19 RC)** again to turn repeat back on, all the tracks on the CD will be repeated and shuffled. Or short press **SHUFFLE (20 RC)** to turn off both shuffle and repeat.




## 9. AUX IN Mode

Connect any audio device to the 3.5mm AUX IN socket **(37)** on the back of your Tempo. Short press the **MODE key (14 RC)** (5) to select the AUX mode on your Tempo. Select, play and control audio playback on the source device, adjust the volume on both the source and the Tempo for optimum sound.

## 10. Bluetooth Mode

1. Short press the **MODE key (14 RC)** (5) to enter Bluetooth mode, the display will flash when it is in pairing mode. The Tempo will search for devices and will appear in your devices' Bluetooth menu as "i-box Tempo FM".
2. On your device select "i-box Tempo FM" and when connected to the Tempo, the display will stop flashing.

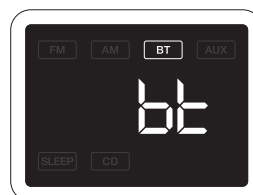

3. The Tempo will automatically search for the last connected device, if the last connected device is not available, the Tempo will search for other devices.
4. You can short press the **PAIR key (18 RC)** on the remote to connect and disconnect known devices to the Tempo. Long press the **play/pause button (9)** on the front panel to disconnect your device.

### 10.1 Playback Controls

You can use your device for playback options, or you can use your Tempo. Below are the playback controls for your Tempo, and remote control.

- **Pause/Play (21 RC)** (9)
- **Previous Track (26 RC)** (7)
- **Next Track (28 RC)** (11)
- Use **VOL+ key (25 RC)** and **VOL- key (29 RC)** to control the volume, alternatively you can rotate the VOLUME dial on the front panel (5).




## 11. Sleep Function

The sleep function allows you to set a certain amount of time after which your Tempo will enter standby mode automatically. This is ideal if you want to set your Tempo to switch off automatically after you have fallen asleep. You can set the sleep function from 10 minutes to 90 minutes in 10-minute intervals.

### 11.1 Setting the Sleep Function with the Remote Control

1. Short press the **SLEEP key (33 RC)**, then use the next/previous keys **►► / ◄◄ (28/26 RC)** to choose the amount of sleep time. Short press the **ENTER key (27 RC)** to confirm your choice. When the sleep function is in use, "SLEEP" will be shown at the bottom left of the display.
2. To turn off the sleep function, short press the **SLEEP key (33 RC)**, then use the next/previous keys **►► / ◄◄ (28/26 RC)** go to the "OFF" selection, then press the **ENTER key (27 RC)** to confirm. When the sleep function is not in use, "SLEEP" will not be shown in the bottom left side of the display.

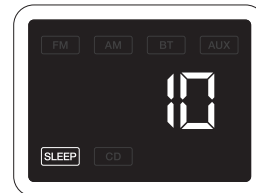

### 11.2 Setting the Sleep Function on the Front Panel

1. Long press the **SLEEP/ENTER/TUNE control (12)**, then rotate the **SLEEP/ENTER/TUNE dial (12)** to choose the amount of sleep time. Short press the **SLEEP/ENTER/TUNE control (12)** to confirm your choice. When the sleep function is in use, "SLEEP" will be shown at the bottom left of the display.
2. To turn off the sleep function, long press the **SLEEP/ENTER/TUNE control (12)**, then rotating the dial (12) go to the 'OFF' selection, then press the **SLEEP/ENTER/TUNE control (12)** to confirm your choice. When the sleep function is not in use, "SLEEP" will not be shown in the bottom left side of the display.

## 12. Display Brightness

Short press the **DIM key (23 RC)** or the **TIME/DIM button (6)** on the front panel repeatedly to change the brightness of the display screen.

## Troubleshooting

|                                  | Solutions                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radio reception is poor</b>   | Check that the antenna is extended for the maximum signal strength and improved reception. | Adjust the antenna direction to improve the signal. Move the unit closer to a window. | Check that the unit is not close to microwaves, fluorescent lights or other equipment which may cause interference. |
| <b>No sound</b>                  | Check if the volume is turned down. Increase the volume.                                   | Check that the unit is switched on.                                                   | Try tuning to another radio station.                                                                                |
| <b>The unit does not turn on</b> | Check power supply connections.                                                            | Check mains socket is switched on.                                                    |                                                                                                                     |

## Product Specifications

| Specifications            |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Power Input</b>        | 12V=2A             |
| <b>Audio Output</b>       | 2x 10W             |
| <b>FM Frequency Range</b> | 87.0MHz - 108.0MHz |
| <b>AM Frequency Range</b> | 520KHz - 1710KHz   |
| <b>Presets</b>            | 30 FM, 20 AM       |

## Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore, some of the instructions, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide are for illustration purposes only and may not apply to your particular situation.

No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

## Technical Support

For further help, advice, information visit [www.iboxstyle.com/support](http://www.iboxstyle.com/support)

## **EN** Guía Del Usuario

### **⚠ Cuidados del Sistema de Sonido**

**Información de seguridad importante. Por favor, lea estas instrucciones en su totalidad antes de poner en funcionamiento su Tempo.**

No coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre la unidad o cerca de ella.

No exponga la unidad a líquidos que goteen o salpiquen. Los objetos que contengan líquido, como vasos, no debe colocarse sobre la unidad o cerca de ella.

La unidad no debe exponerse a la luz solar directa, temperaturas muy altas o bajas, humedad, campos magnéticos, microondas o entornos polvorientos.

Deje siempre espacio suficiente alrededor de la unidad para su ventilación, no la cubra.

No utilice abrasivos ni disolventes para limpiar este producto. Use únicamente un paño suave, limpio, humedecido.

No intente nunca introducir cables, alfileres u otros objetos de este tipo en los orificios de ventilación o en las aberturas de la unidad.

No desmonte ni modifique la unidad, ya que no hay piezas reparables por el usuario.

Si la unidad se daña en modo alguno o funciona mal, no la utilice. Consulte con un técnico cualificado.

Trate los CD con delicadeza, ya que se dañan fácilmente. Utilice un paño suave y seco para eliminar el polvo o la suciedad, ya que podría afectar al funcionamiento del mecanismo y al lector láser de su reproductor de CD.

Se recomienda utilizar un CD de limpieza (no suministrado) periódicamente para limpiar el lector de CD.

Use siempre el adaptador de corriente suministrado; si necesita reemplazarlo, asegúrese de que el sustituto es de alta calidad y cuenta con la misma potencia nominal (12V=2A).

Deseche este artículo electrónico convenientemente. No lo deseche con los residuos domésticos sin clasificar al final de su vida útil. Llévelo a un centro de recogida para el reciclado de equipos eléctricos. Consulte a las autoridades locales para obtener asesoramiento sobre reciclaje.




### **Contenido**


### **Página**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Controles y Funciones .....         | 12 |
| Controlling Your Tempo.....         | 13 |
| Powering Your Tempo.....            | 13 |
| Standby Mode.....                   | 14 |
| Audio Mode Selection.....           | 14 |
| Setting the Time.....               | 14 |
| FM Radio Mode .....                 | 14 |
| AM Radio Mode.....                  | 15 |
| CD Mode .....                       | 15 |
| AUX IN Mode.....                    | 16 |
| Bluetooth Mode .....                | 16 |
| Sleep Function.....                 | 17 |
| Resolución de Problemas .....       | 18 |
| Especificaciones del Producto ..... | 18 |

## Vista Frontal

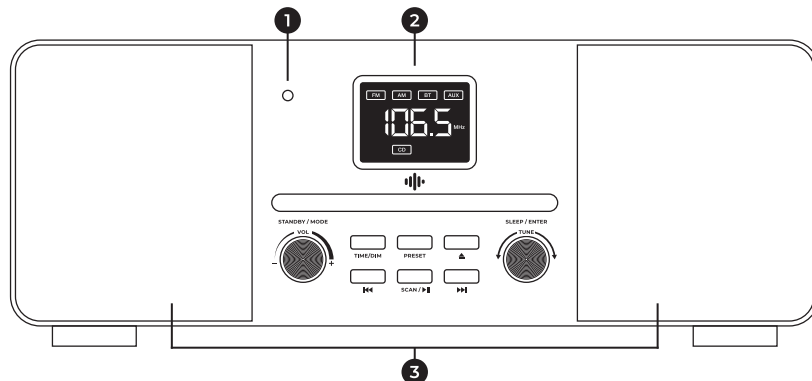


## Controles y Pantalla

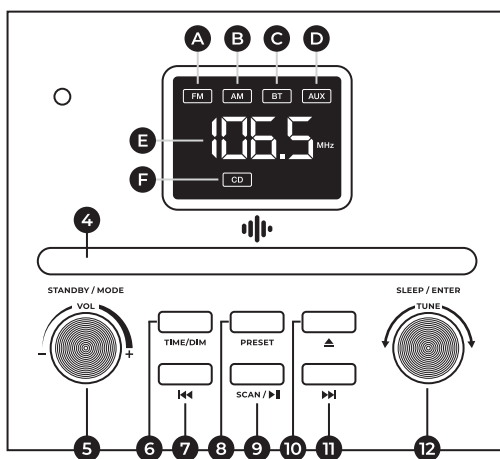

## Pantalla

- A. Modo FM
- B. Modo AM
- C. Modo Bluetooth
- D. Modo AUX IN
- E. Frecuencia
- F. Modo CD

Por favor, asegúrese de que la antena 35 esté completamente extendida para una recepción óptima cuando escuche las emisoras de radio.

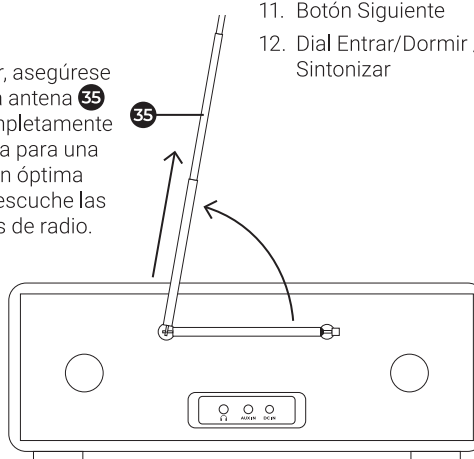


## Vista Frontal

- 01. Sensor del Mando a Distancia
- 02. Pantalla LED
- 03. Altavoces


## Controles

- 04. Bandeja de CD
- 05. Dial Standby/Modo / Volumen
- 06. Botón Hora/Atenuar
- 07. Botón Anterior
- 08. Botón Preselección
- 09. Botón Buscar / Pausar/ Reproducir
- 10. Botón Abrir/Cerrar Bandeja de CD
- 11. Botón Siguiente
- 12. Dial Entrar/Dormir / Sintonizar

## Mando a Distancia

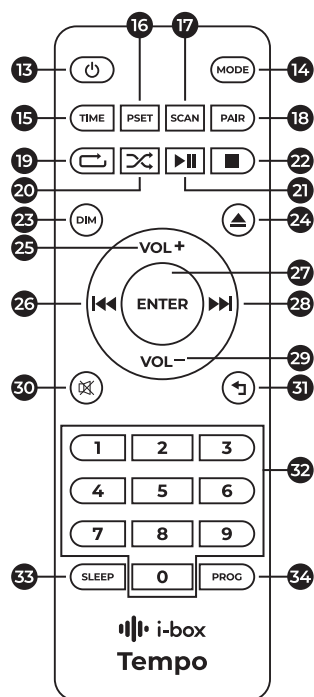

## Vista Posterior

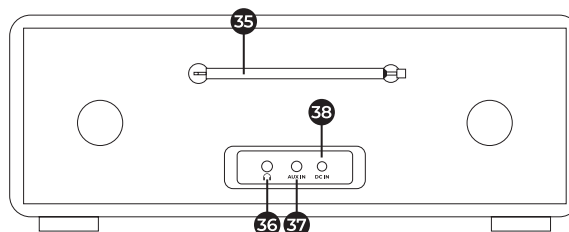

## Mando a Distancia

- |                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 13. Tecla Standby                        | 26. Tecla Anterior       |
| 14. Tecla Modo                           | 27. Tecla Entrar         |
| 15. Tecla Ajustar Hora                   | 28. Tecla Siguiente      |
| 16. Tecla Preselección                   | 29. Tecla VOL-           |
| 17. Tecla Buscar (modo FM/AM)            | 30. Tecla Silenciar      |
| 18. Tecla Sincronizar Bluetooth          | 31. Tecla Volver         |
| 19. Tecla Repetir Pista (modo CD)        | 32. Teclas Numéricas 0-9 |
| 20. Tecla Aleatoriamente Pista (modo CD) | 33. Tecla Dormir         |
| 21. Tecla Reproducir/Pausar              | 34. Tecla Programar      |
| 22. Tecla Parar (modo CD)                |                          |
| 23. Tecla Atenuar Pantalla               |                          |
| 24. Tecla Abrir/Cerrar Bandeja de CD     |                          |
| 25. Tecla VOL+                           |                          |

## Vista Posterior



- |                          |
|--------------------------|
| 35. Antenna              |
| 36. 3.5mm Headphone port |
| 37. 3.5mm AUX IN port    |
| 38. DC Power IN port     |

## 1. Control de su Tempo

Puede controlar su Tempo utilizando las **teclas del mando a distancia 13-34** (mostradas en negrita) o los controles del panel frontal 5-12 del Tempo.

## 2. Powering Your Tempo

Para alimentar el despertador i-box Tempo, enchufe el adaptador de alimentación (suministrado) en una toma de pared y la clavija en el puerto de entrada de CC (DC IN) en la parte trasera del Tempo **38**.

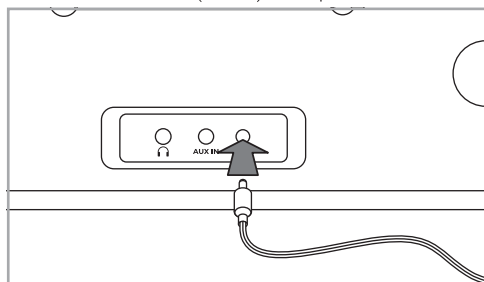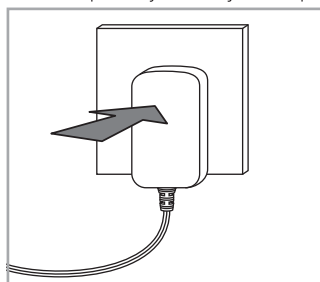

### 3. Modo de Espera

Pulse la tecla **⏻** **STANDBY (13 MD)** (4) o pulse brevemente el dial **STANDBY/MODE / VOLUME (5)**, para encender su Tempo en el último modo que ha sido utilizado. Pulse la tecla **⏻** **STANDBY (13 MD)** o mantenga pulsado el dial **STANDBY/MODE / VOLUME (5)** para volver al modo standby (modo de espera).

### 4. Selección del Modo

Pulse repetidamente la tecla **MODE (14 MD)** (5) para cambiar de modo: FM, AM, CD, AUX In o Bluetooth.

### 5. Cómo Ajustar la Hora

1. Pulse la **tecla TIME (15 MD)** o mantenga pulsado el botón **TIME/DIM (6)** en el panel frontal de su Tempo.
2. Utilice las teclas **Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** para seleccionar el formato de visualización de la hora. Puede elegir entre 12 h y 24 h. Pulse la tecla **ENTER (27 MD)** (12) para seleccionar el formato elegido.
3. Utilice las teclas **Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** para seleccionar la hora. Pulse la tecla **ENTER (27 MD)** (12) para confirmar.
4. Utilice las teclas **Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** para seleccionar los minutos. Pulse la tecla **ENTER (27 MD)** (12) para confirmar.

### 6. Modo de Radio FM

En el modo FM, la pantalla LED muestra la frecuencia de la emisora que se está reproduciendo.

#### 6.1 Sintonización Manual de FM / Búsqueda

En el modo FM, pulsación larga **SCAN (17 MD)** (9) para buscar las emisoras disponibles. Las emisoras encontradas se guardarán automáticamente en la lista de preselecciones. Pulsación larga las teclas **Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) para encontrar la emisora siguiente o anterior.

Realice una pulsación corta las teclas **Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** del panel frontal para ajustar la frecuencia.



#### 6.2 Cómo Guardar las Preselecciones de Radio FM

Puede guardar la emisora que se está reproduciendo en una de las 30 preselecciones FM. Realice una pulsación larga de la tecla **PRESET (PSET 16 MD)** (8) y, a continuación, utilice las teclas **Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** para desplazarse hasta una posición de preselección vacía, pulse **ENTER (27 MD)** (12) para guardar.

#### 6.3 Sustitución de las Preselecciones de Radio FM

Puede sustituir una preselección guardada por una nueva emisora. Encuentre la frecuencia de la emisora que desea, pulse prolongadamente la tecla **PRESET (PSET 16 MD)** (8) y luego utilice **►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** para desplazarse hasta la preselección que desea cambiar, pulse **ENTER (27 MD)** (12) para guardar.

#### 6.4 Reproducción de Preselecciones de Radio FM

Realice una pulsación corta de la tecla de **PRESET (PSET 16 MD)** (8) y utilice **►► / ◄◄ (26/28 MD)** (11/7) o gire el control de **TUNE (12)** para desplazarse hasta una preselección guardada, pulse **ENTER (27 MD)** (12) para reproducir.

Puede utilizar el mando a distancia para reproducir una preselección guardada. Pulse la tecla **PRESET (PSET 16 MD)**, luego, utilice las teclas 0-9 del teclado numérico **(32 MD)** para introducir el número de preselección, pulse **ENTER (27 MD)** para reproducir.


## 7. Modo de Radio AM

En el modo AM, la pantalla LED muestra la frecuencia de la emisora que se está reproduciendo.

### 7.1 Sintonización Manual de AM / Búsqueda

En el modo AM, pulsación larga SCAN 17 (9) para buscar las emisoras disponibles. Las emisoras encontradas se guardarán automáticamente en la lista de preselecciones. Pulsación larga las teclas Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD) (11/7) para encontrar la emisora siguiente o anterior.

Realice una pulsación corta las teclas Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD) (11/7) o gire el control de TUNE (12) del panel frontal para ajustar la frecuencia.

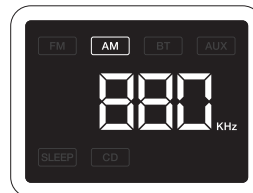

### 7.2 Cómo Guardar las Preselecciones de Radio AM

Puede guardar la emisora que se está reproduciendo en una de las 20 preselecciones AM. Realice una pulsación larga de la tecla PRESET (PSET 16 MD) (8) y, a continuación, utilice las teclas Siguiente/Anterior ►► / ◄◄ (26/28 MD) (11/7) o gire el control de TUNE (12) para desplazarse hasta una posición de preselección vacía, pulse ENTER (27 MD) (12) para guardar.

### 7.3 Sustitución de las Preselecciones de Radio AM

Puede sustituir una preselección guardada por una nueva emisora. Encuentre la frecuencia de la emisora que desea, pulse prolongadamente la tecla PRESET (PSET 16 MD) (8) y luego utilice ►► / ◄◄ (26/28 MD) (11/7) o gire el control de TUNE (12) para desplazarse hasta la preselección que desea cambiar, pulse ENTER (27 MD) (12) para guardar.


### 7.4 Reproducción de Preselecciones de Radio AM

Realice una pulsación corta de la tecla PRESET (PSET 16 MD) (8) y utilice ►► / ◄◄ (26/28 MD) (11/7) o gire el control de TUNE (12) para desplazarse hasta una preselección guardada, pulse ENTER (27 MD) (12) para reproducir.

Puede utilizar el mando a distancia para reproducir una preselección guardada. Pulse la tecla PRESET (PSET 16 MD), luego, utilice las teclas 0-9 del teclado numérico (32 MD) para introducir el número de preselección, pulse ENTER (27 MD) para reproducir.

## 8. Modo CD

Pulse la tecla ▲ abrir/cerrar bandeja de CD (24 MD) (10) y coloque un CD en la bandeja. La pantalla mostrará "OP" para indicar que la bandeja de CD está abierta. Pulse de nuevo la tecla ▲ abrir/cerrar bandeja de CD (24 MD) (10) y la bandeja se cerrará. La pantalla mostrará "CL" para indicar que la bandeja de CD se está cerrando. Una vez cerrada la bandeja, el CD comenzará a reproducirse. La pantalla mostrará entonces el código de tiempo de la pista actual que se está reproduciendo.

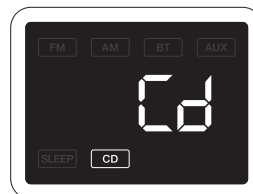

### 8.1 Controles de Reproducción

A continuación, se muestran las opciones de reproducción cuando se está en el modo CD; puede utilizar el mando a distancia para los controles del panel frontal de su Tempó.

- ►► Pausar/Reproducir (21 MD) (9)
- ◄◄ Pista Anterior (26 MD) (7)
- ►► Pista Siguiente (28 MD) (11)
- Utilice la **tecla VOL+** (25 MD) y la **tecla VOL-** (29 MD) para controlar el volumen; alternatively, puede girar el control de VOLUME en el panel frontal (5).
- Mantenga pulsada la tecla ◄◄ (26 MD) (7) para rebobinar
- Mantenga pulsada la tecla ►► (28 MD) (11) para avanzar rápido
- A la pulsación corta la tecla ■ **STOP** (22 MD) se detendrá el audio; la próxima vez que se reproduzca el audio será desde el principio del CD (pista 1).

## 8.2 Repetir y Aleatorio

Pulse brevemente la tecla  **REPETIR (19 MD)** una vez para que se repita una sola pista. El símbolo de repetición  parpadeará en la pantalla. La pista seleccionada se repetirá hasta que se desactive la repetición. Pulse brevemente dos veces la tecla  **REPETIR (19 MD)** para repetir todas las pistas del CD. El símbolo de repetición  aparecerá en la pantalla.

Para desactivar la repetición, pulse brevemente la tecla  **REPETIR (19 MD)** hasta que el símbolo  en la parte inferior de la pantalla deje de ser visible.

Presione brevemente la tecla  **ALEATORIO (20 MD)** para reproducir todas las pistas del CD aleatoriamente. El símbolo de orden aleatorio  aparecerá en la pantalla.

Para desactivar la repetición, pulse brevemente la tecla  **ALEATORIO (20 MD)** hasta que el símbolo  deje de ser visible.

Para reproducir aleatoriamente y repetir todas las pistas del CD al mismo tiempo, presione brevemente dos veces la tecla  **REPETIR (19 MD)** y luego pulse brevemente la tecla  **ALEATORIO (20 MD)**. Las pistas del CD se repetirán y reproducirán en orden aleatorio.

Presione la tecla  **ALEATORIO (20 MD)** para desactivar el orden aleatorio, aunque todas las pistas del CD seguirán repitiéndose.

Presione brevemente la tecla  **REPETIR (19 MD)** para desactivar la repetición, aunque el CD seguirá reproduciéndose en orden aleatorio. Vuelva a pulsar la tecla  **REPETIR (19 MD)** para activar de nuevo la repetición. Todas las pistas del CD se repetirán y reproducirán en orden aleatorio. Si quiere desactivar tanto la repetición como el orden aleatorio, pulse brevemente la tecla  **ALEATORIO (20 MD)**.




## 9. Modo de Entrada Auxiliar (AUX IN)

Conecte cualquier dispositivo de audio a la toma AUX IN de 3,5 mm  de la parte trasera de su Templo. Utilice la tecla **MODE (14 MD)** (5) para seleccionar el modo AUX en su Templo. Seleccione, reproduzca y controle la reproducción de audio en el dispositivo fuente, ajuste el volumen en la fuente y en el Templo para obtener un sonido óptimo.

## 10. Modo Bluetooth

1. Pulsación corta la tecla **MODE (14 MD)** (5) para seleccionar el modo Bluetooth; la pantalla parpadeará cuando esté en modo de conexión. El Templo buscará otros dispositivos y aparecerá en el menú Bluetooth de su dispositivo como "i-box Templo FM".
2. En su dispositivo, seleccione "i-box Templo FM" y, cuando esté conectado al Templo, la pantalla dejará de parpadear.

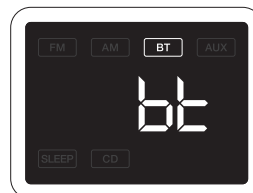

3. El Templo buscará automáticamente el último dispositivo conectado; si el último dispositivo conectado no está disponible, el Templo buscará otros dispositivos.
4. Puede utilizar la **tecla PAIR (18 MD)** del mando a distancia para conectar y desconectar dispositivos conocidos al Templo. Pulse prolongadamente el control de  Reproducir/Pausar (9) del panel frontal para desconectar el dispositivo.



## 10.1 Controles de Reproducción

Puede usar su dispositivo para las opciones de reproducción o usar su Templo. A continuación se muestran los controles de reproducción de su Templo y del mando a distancia.

- ►|| Pausar/Reproducir **(21 MD)** (9)
- ◀◀ Pista Anterior **(26 MD)** (7)
- ▶▶ Pista Siguiente **(28 RC)** (11)
- Utilice la **tecla VOL+** **(25 MD)** y la **tecla VOL-** **(29 MD)** para controlar el volumen; alternatively, puede girar el control de VOLUME en el panel frontal (5).

## 11. Función Dormir

La función dormir es una función de reposo que le permite establecer una cierta cantidad de tiempo después de la cual su Templo entrará en modo de reposo/espera automáticamente. Es ideal si desea que su Templo se apague automáticamente después de haberse dormido. Puede ajustar la función de reposo de 10 a 90 minutos en intervalos de 10 minutos.



### 11.1 Ajustar la Función de Reposo con el Mando a Distancia

1. Pulsación corta la **tecla SLEEP (33 MD)** y, a continuación, utilice las teclas Siguiente/Anterior ►|| / ◀◀ **(26/28 MD)** para elegir la cantidad de tiempo. Pulsación corta la tecla ENTER **(27 MD)** para confirmar su elección. Cuando la función dormir está en uso, se mostrará "SLEEP" en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Para desactivar la función dormir, pulsación corta la **tecla SLEEP (33 MD)**, luego, con las teclas Siguiente/Anterior ►|| / ◀◀ **(26/28 MD)** vaya a la selección "OFF" y luego pulse la tecla ENTER **(27 MD)** para confirmar. Cuando la función de reposo no está en uso, "SLEEP" no aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

### 11.2 Ajustar la Función de Reposo en el Panel Frontal

1. Pulsación larga el control SLEEP/ENTER/TUNE (12) y gire el dial (12) para elegir la cantidad de tiempo. Pulsación corta el control SLEEP/ENTER/TUNE (12) para confirmar su elección. Cuando la función dormir está en uso, se mostrará "SLEEP" en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Para desactivar la función de reposo, pulsación larga el control SLEEP/ENTER/TUNE (12) y, girando el dial (12), vaya a la selección "OFF"; a continuación, pulsación corta el control SLEEP/ENTER/TUNE (12) para confirmar. Cuando la función de reposo no está en uso, "SLEEP" no aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

## 12. Brillo de la Pantalla

Pulse la **tecla DIM (23 MD)** o el botón TIME/DIM (6) del panel frontal para modificar el brillo de la pantalla.

## Resolución de Problemas

|                                       | Soluciones                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La recepción de radio es pobre</b> | Compruebe que la antena está extendida para conseguir la mejor recepción de emisoras posible. | Ajuste la dirección de la antena para mejorar la señal. Acerque la unidad a una ventana. | Compruebe que la unidad no esté cerca de un microondas, luces fluorescentes u otros equipos que puedan causar interferencias. |
| <b>No hay sonido</b>                  | Compruebe si el volumen está bajo. Suba el volumen.                                           | Compruebe que la unidad esté encendida.                                                  | Intente sintonizar otra emisora de radio.                                                                                     |
| <b>La unidad no se enciende</b>       | Verifique las conexiones de la fuente de alimentación.                                        | Compruebe que la toma de corriente esté encendida.                                       |                                                                                                                               |

## Especificaciones del Producto

| Especificaciones               |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Potencia de Entrada</b>     | 12V $\approx$ 2A   |
| <b>Salida de Audio</b>         | 2x 10W             |
| <b>Rango de Frecuencias FM</b> | 87.0MHz - 108.0MHz |
| <b>Rango de Frecuencias AM</b> | 520KHz - 1710KHz   |
| <b>Preselecciones</b>          | 30 FM, 20 AM       |

## Limitación de Responsabilidad

Se realizan actualizaciones en el firmware y los componentes de hardware con regularidad. Por tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de este documento pueden diferir ligeramente de las correspondientes a su dispositivo en particular. Todos los elementos descritos en esta guía son meramente ilustrativos y puede que no se apliquen a su dispositivo en particular.

No se obtendrán derechos legales ni beneficios adquiridos a partir de la descripción de este manual.

## Asistencia Técnica

Para obtener más asistencia, asesoramiento o información visite [www.iboxstyle.com/support](http://www.iboxstyle.com/support)

## **FR Guide d'utilisation**

### **⚠ Entretien et votre Système de Sonorisation**

**Informations de sécurité importantes. Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant ou de faire fonctionner votre Tempo.**

Ne placez aucune source de flammes nues (comme une bougie, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

Ne l'exposez pas aux gouttes ou aux éclaboussures de liquides. Les objets remplis de liquide, tels que les vases, ne doivent pas être placés à proximité ou sur l'appareil.

N'exposez pas l'appareil à une lumière directe du soleil, à des températures très élevées ou très basses, à l'humidité, à de forts champs magnétiques, à des micro-ondes ou à des environnements trop poussiéreux.

Conservez systématiquement un espace suffisant pour la ventilation autour de l'appareil, ne le couvrez pas.

N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants pour nettoyer ce produit. Utilisez uniquement un chiffon propre, humide et doux.

N'essayez jamais d'insérer des fils, des épingles ou d'autres objets de ce type dans les orifices ou les ouvertures de l'appareil.

N'effectuez aucune opération de démontage ou de modification de l'appareil. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.

N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages ou de dysfonctionnements. Sollicitez plutôt l'aide d'un technicien de maintenance qualifié.

Traitez les CD avec soin, ils s'abîment facilement. Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer délicatement la poussière ou la saleté, car celles-ci peuvent affecter les performances du mécanisme et la lecture laser de votre lecteur CD.

Il est recommandé d'utiliser un CD de nettoyage (non fourni) régulièrement pour nettoyer le lecteur CD.

Utilisez toujours l'adaptateur d'alimentation fourni ; si vous devez le remplacer, assurez-vous qu'il est de bonne qualité et qu'il a la même puissance (12V=2A).

Veuillez vous débarrasser de cet article électronique de manière appropriée. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères non triées une fois en fin de vie. Apportez-le à un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques. Pour plus d'informations sur le recyclage, contactez les autorités locales.




### **Contenu**


### **Page**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Commandes et fonctionnalités ..... | 20 |
| Controlling Your Tempo.....        | 21 |
| Powering Your Tempo.....           | 21 |
| Standby Mode.....                  | 22 |
| Audio Mode Selection.....          | 22 |
| Setting the Time.....              | 22 |
| FM Radio Mode .....                | 22 |
| AM Radio Mode .....                | 23 |
| CD Mode .....                      | 23 |
| AUX IN Mode.....                   | 24 |
| Bluetooth Mode .....               | 24 |
| Sleep Function.....                | 25 |
| Dépannage .....                    | 26 |
| Spécifications des produits .....  | 26 |

## Vue de face

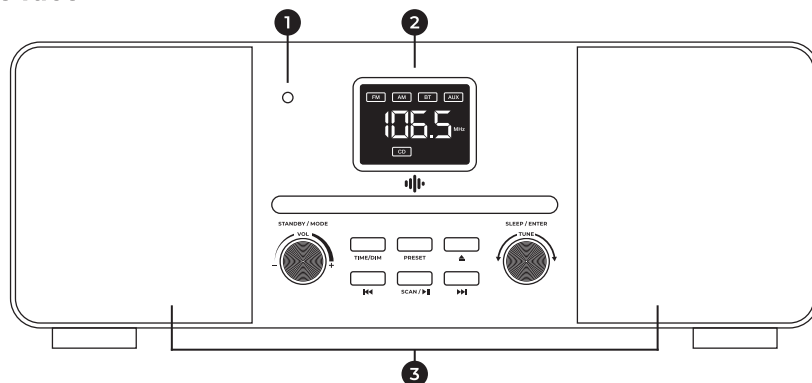


## Commandes et Affichage

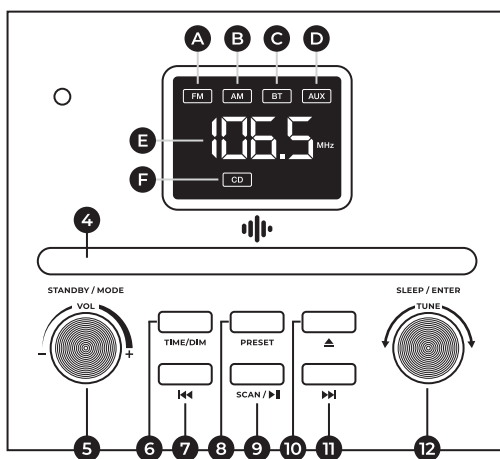

## Affichage

- A. FM Mode
- B. AM Mode
- C. Bluetooth Mode
- D. AUX IN Mode
- E. Frequency
- F. CD Mode

Veillez à ce que l'antenne **35** soit totalement dépliée pour une réception optimale de vos stations de radio.

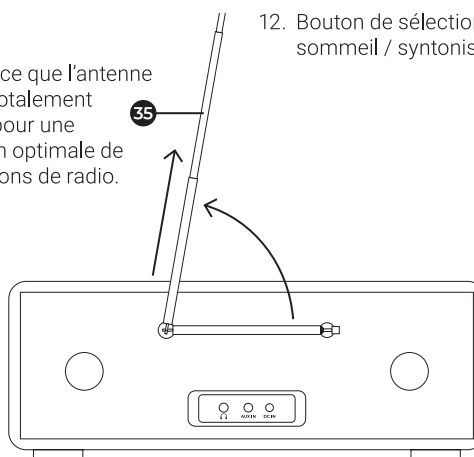


## Vue de face

- 01. Capteur de télécommande
- 02. Écran LED
- 03. Enceintes


## Commandes

- 04. Compartiment CD
- 05. Bouton de Veille/mode / volume
- 06. Bouton heure/luminosité
- 07. Bouton précédent
- 08. Bouton présélection
- 09. Bouton balayage / lecture / pause
- 10. Bouton ouvrir/fermer le compartiment CD
- 11. Bouton suivant
- 12. Bouton de sélection / sommeil / syntonisation

## Télécommande

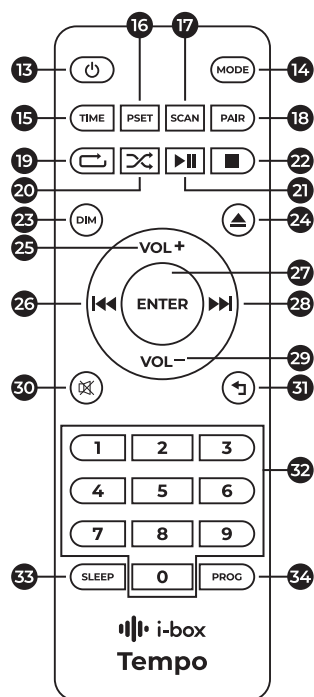

## Vue arrière

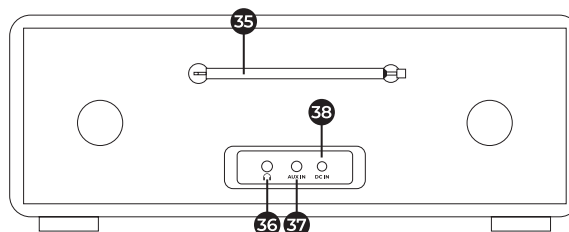

### Télécommande

- 13. Touche mode Veille
- 14. Touche mode
- 15. Touche de réglage de l'heure
- 16. Touche présélection
- 17. Touche balayage (mode FM/AM)
- 18. Touche appairage bluetooth
- 19. Touche répétition de la piste (mode CD)
- 20. Touche lecture aléatoire des pistes (mode CD)
- 21. Touche lecture/pause
- 22. Touche arrêt (mode CD)
- 23. Touche luminosité de l'écran
- 24. Touche ouvrir/fermer le compartiment CD

- 25. Touche VOL+
- 26. Touche précédent
- 27. Touche sélection
- 28. Touche suivant
- 29. Touche VOL-
- 30. Touche sourdine
- 31. Touche retour
- 32. 0-9 Touches du pavé numérique
- 33. Touche sommeil
- 34. Touche programme

### Vue arrière



- 35. Antenne
- 36. Prise casque 3,5 mm
- 37. Prise AUX IN 3,5 mm
- 38. Prise d'alimentation CC

## 1. Contrôle du Tempo

Vous pouvez contrôler votre système Tempo à l'aide des **touches 13 à 34 de la télécommande** (en gras) ou des commandes 5 à 12 du panneau avant du Tempo.

## 2. Alimentation de votre Tempo

Pour alimenter le Tempo d'i-box, branchez l'adaptateur électrique (fourni) dans une prise murale et la fiche jack dans le port DC IN à l'arrière de l'appareil Tempo **38**.

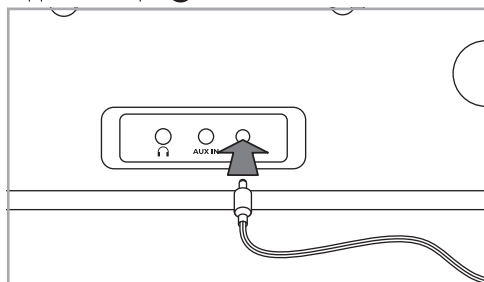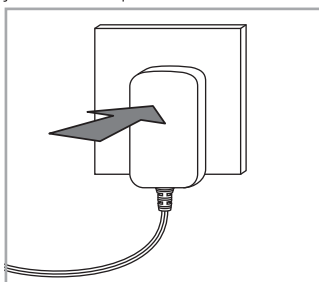

### 3. Mode Veille

Appuyez sur la touche **⏻** STANDBY (**13 T**) (4) ou appuyez sur la commande STANDBY/MODE / VOLUME (5) pour allumer votre appareil Tempo et retrouver le dernier mode utilisé. Appuyez sur la touche **⏻** STANDBY (**13 T**) ou appuyez longuement sur la commande STANDBY/MODE / VOLUME (5) pour revenir en mode Veille.

### 4. Sélection du mode

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE (**14 T**) (5) pour passer d'un mode à l'autre : FM, AM, CD, AUX IN ou Bluetooth.

### 5. Réglage de l'heure

1. Appuyez sur la **touche TIME (15 T)** ou appuyez longuement sur la touche TIME/DIM (6) sur le panneau avant de votre Tempo.
2. Utilisez les touches Suivant/Précédent **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou tournez la commande de syntonisation (12) pour sélectionner le format d'affichage de l'heure. Vous pouvez choisir entre les formats 12 et 24 heures. Appuyez sur la touche ENTER (**27 T**) (12) pour sélectionner le format désiré.
3. Utilisez les touches Suivant/Précédent **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou tournez la commande de syntonisation (12) pour sélectionner l'heure. Appuyez sur la touche ENTER (**27 T**) (12) pour confirmer.
4. Utilisez les touches Suivant/Précédent **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou tournez la commande de syntonisation (12) pour sélectionner les minutes. Appuyez sur la touche ENTER (**27 T**) (12) pour confirmer.


### 6. Mode radio FM

En mode FM, l'écran LED affiche la fréquence de la station en cours de lecture.

#### 6.1 Syntonisation FM manuelle/balayage

En mode FM, appuyez longtemps sur la touche SCAN (**17 T**) (9) pour rechercher les stations disponibles. Les stations trouvées sont automatiquement enregistrées dans la liste des présélections. Appuyez longuement sur les touches Suivant/Précédent **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) pour trouver la station suivante ou précédente.

Appuyez rapidement ensuite les touches Suivant/Précédent **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou le bouton de TUNE rotatif (12) sur le panneau avant pour affiner le réglage de la fréquence.

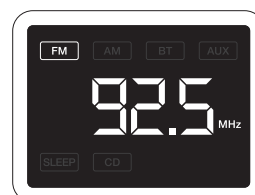

#### 6.2 Mémorisation des stations FM

Vous pouvez mémoriser la station en cours sur l'un des 30 créneaux de présélection FM. Appuyez longuement sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) (8) puis Appuyez rapidement les touches Suivant/Précédent **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou tournez la commande de TUNE (12) pour faire défiler jusqu'à un créneau de présélection vide, et appuyez sur ENTER (**27 T**) (12) pour mémoriser la station.

#### 6.3 Remplacement des Stations FM Mémorisées

Vous pouvez remplacer une station mémorisée par une autre. Trouvez la fréquence de la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez longuement sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) (8), puis utilisez les touches **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou tournez la commande de TUNE (12) pour faire défiler jusqu'au créneau que vous souhaitez modifier, et appuyez sur ENTER (**27 T**) (12) pour la mémoriser.

#### 6.4 Lecture des stations FM mémorisées

Appuyez rapidement sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) (8) et utilisez la touche **▶▶ / ◀◀ (28/26 T)** (11/7) ou tournez la commande de TUNE (12) jusqu'à atteindre la station mémorisée souhaitée. Appuyez sur ENTER (**27 T**) (12) pour l'écouter.

Vous pouvez utiliser la télécommande pour lire une station mémorisée. Appuyez sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) puis utilisez les touches 0 à 9 du pavé numérique (**32 T**) pour saisir le numéro de la présélection, appuyez sur ENTER (**27 T**) pour lancer la lecture.


## 7. Mode radio AM

En mode AM, l'écran LED affiche la fréquence de la station en cours de lecture.

### 7.1 Syntonisation AM manuelle/balayage

En mode AM, appuyez longtemps sur la touche SCAN (**17 T**) (9) pour rechercher les stations disponibles. Les stations trouvées sont automatiquement enregistrées dans la liste des présélections. Appuyez longuement sur les touches Suivant/Précédent **▶▶/◀◀** (**28/26 T**) (11/7) pour trouver la station suivante ou précédente.

Appuyez rapidement ensuite les touches Suivant/Précédent **▶▶/◀◀** (**28/26 T**) (11/7) ou le bouton de TUNE rotatif (12) sur le panneau avant pour affiner le réglage de la fréquence.

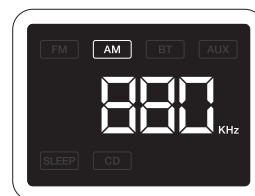

### 7.2 Mémorisation des stations AM

Vous pouvez mémoriser la station en cours sur l'un des 20 créneaux de présélection AM. Appuyez longuement sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) (8) puis Appuyez rapidement les touches Suivant/Précédent **▶▶/◀◀** (**28/26 T**) (11/7) ou tournez la commande de TUNE (12) pour faire défiler jusqu'à un créneau de présélection vide, et appuyez sur ENTER (**27 T**) (12) pour mémoriser la station.

### 7.3 Remplacement des stations FM mémorisées

Vous pouvez remplacer une station mémorisée par une autre. Trouvez la fréquence de la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez longuement sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) (8), puis utilisez les touches **▶▶/◀◀** (**28/26 T**) (11/7) ou tournez la commande de TUNE (12) pour faire défiler jusqu'au créneau que vous souhaitez modifier, et appuyez sur ENTER (**27 T**) (12) pour la mémoriser.

### 7.4 Lecture des stations FM mémorisées

Appuyez rapidement sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) (8) et utilisez la touche **▶▶/◀◀** (**28/26 T**) (11/7) ou tournez la commande de TUNE (12) jusqu'à atteindre la station mémorisée souhaitée. Appuyez sur ENTER (**27 T**) (12) pour l'écouter.

Vous pouvez utiliser la télécommande pour lire une station mémorisée. Appuyez sur la touche PRESET (**PSET 16 T**) puis utilisez les touches 0 à 9 du pavé numérique (**32 T**) pour saisir le numéro de la présélection, appuyez sur ENTER (**27 T**) pour lancer la lecture.

## 8. Mode CD

Appuyez sur la touche ouvrir/fermer le compartiment CD **▲** (**24 T**) (10) et placez un CD dans le compartiment. L'écran affiche « OP » pour indiquer que le compartiment CD est ouvert. Appuyez à nouveau sur la touche ouvrir/fermer le compartiment CD **▲** (**24 T**) (10) et le compartiment se fermera. L'écran affiche « CL » pour indiquer que le compartiment CD se ferme. Une fois le compartiment fermé, la lecture du CD commence. L'écran affiche alors l'indicateur temporel de la piste en cours de lecture.



### 8.1 Commandes de lecture

Vous trouverez ci-dessous les options de lecture en mode CD. Vous pouvez utiliser la télécommande ou les commandes du panneau avant de votre Tempo.

- **▶▶** Pause/Lecture (**21 T**) (9)
- **◀◀** Piste Précédente (**26 T**) (7)
- **▶▶** Piste Suivante (**28 T**) (11)
- Utilisez les touches **VOL+** (**25 T**) et **VOL-** (**29 T**) pour contrôler le volume. Vous pouvez également tourner la commande du VOLUME sur le panneau avant (5).
- Appuyez longuement sur la touche **◀◀** (**26 T**) (7) pour rembobiner la piste.
- Appuyez longuement sur la touche **▶▶** (**28 T**) (11) pour une avance rapide.
- En appuyant sur la touche **■ STOP** (**22 T**), vous arrêterez toute diffusion sonore. Toute reprise de la lecture se fera au début du CD (piste 1).

## 8.2 Répétition et aléatoire

Appuyez sur la touche  **RÉPÉTITION (19 T)** pour répéter une seule piste. Le symbole Répétition  clignotera à l'écran. La piste sélectionnée sera répétée jusqu'à ce que la répétition soit désactivée. Appuyez de nouveau sur la touche  **RÉPÉTITION (19 T)** pour répéter toutes les pistes du CD. Le symbole Répétition  s'affichera à l'écran.

Pour désactiver la répétition, appuyez sur la touche  **RÉPÉTITION (19 T)** jusqu'à ce que le symbole  présent en bas de l'écran disparaisse.

Appuyez sur la touche  **ALÉATOIRE (20 T)** pour lire toutes les pistes du CD en mode aléatoire. Le symbole Mode aléatoire  s'affichera à l'écran.

Pour désactiver le mode aléatoire, appuyez sur la touche  **ALÉATOIRE (20 T)** jusqu'à ce que le symbole  disparaisse.

Pour lire et répéter les pistes du CD en mode aléatoire, appuyez deux fois sur la touche  **RÉPÉTITION (19 T)**, puis une fois sur la touche  **ALÉATOIRE (20 T)**. Toutes les pistes du CD seront lues en mode aléatoire, puis répétées.

Appuyez sur la touche  **ALÉATOIRE (20 T)** pour désactiver le mode aléatoire. Les pistes du CD seront toujours répétées.

Appuyez sur la touche  **RÉPÉTITION (19 T)** pour désactiver la répétition. Le CD continuera à jouer en mode aléatoire. Appuyez de nouveau sur  **RÉPÉTITION (19 T)** pour réactiver la répétition. Toutes les pistes du CD seront lues en mode aléatoire et répétées. Ou appuyez sur la touche  **ALÉATOIRE (20 T)** pour désactiver le mode aléatoire et la répétition.



## 9. Mode AUX IN


Raccordez n'importe quel appareil audio à la prise AUX IN de 3,5 mm  située à l'arrière de votre Tempo. Utilisez la touche **MODE (14 T)** (5) pour sélectionner le mode AUX sur votre Tempo. Sélectionnez, jouez et commandez la lecture audio depuis le dispositif source. Réglez le volume sur la source ou sur l'appareil Tempo pour obtenir un son optimal.

## 10. Mode Bluetooth

1. Utilisez la touche **MODE (14 T)** (5) pour sélectionner le mode Bluetooth.

L'écran clignote lorsqu'il est en mode d'appairage. L'appareil Tempo cherche les dispositifs et apparaît dans le menu Bluetooth de votre dispositif sous le nom « i-box Tempo FM ».

2. Sur votre appareil, sélectionnez « i-box Tempo FM ». Une fois connecté à votre Tempo, l'écran cessera de clignoter.

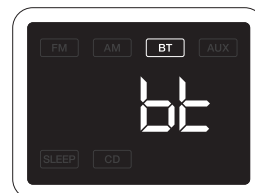

3. Votre Tempo recherche automatiquement le dernier appareil connecté. Si le dernier appareil connecté n'est pas disponible, il recherche d'autres appareils.
4. Vous pouvez utiliser la **touche PAIR (18 T)** de la télécommande pour connecter et déconnecter des appareils connus à votre Tempo. Appuyez longuement sur la commande  Lecture/Pause (9) du panneau avant pour déconnecter votre appareil.



## 10.1 Commandes de lecture

Vous pouvez utiliser tant votre appareil que votre Tempo pour les options de lecture. Vous trouverez ci-dessous les commandes de lecture de votre Tempo, ainsi que la télécommande.


- ►|| Pause/Lecture **(21 T)** (9)
- ◀◀ Piste précédente **(26 T)** (7)
- ▶▶ Piste suivante **(28 T)** (11)
- Utilisez les touches **VOL+** **(25 T)** et **VOL-** **(29 T)** pour contrôler le volume. Vous pouvez également tourner la commande du VOLUME sur le panneau avant (5).

## 11. Fonction Sommeil

La fonction sommeil vous permet de définir une certaine durée après laquelle votre Tempo se met automatiquement en veille. Cette fonction est très pratique pour configurer l'arrêt automatique de votre Tempo, une fois que vous vous êtes endormi. Vous pouvez régler la fonction Veille de 10 minutes à 90 minutes par intervalles de 10 minutes.

### 11.1 Réglage de la Fonction Sommeil Avec la Télécommande

1. Appuyez sur la touche **SLEEP (33 T)**, puis utilisez les touches Suivant/Précédent ►|| / ◀◀ **(28/26 T)** pour choisir la durée. Appuyez sur la touche **ENTER (27 T)** pour confirmer votre choix. Lorsque la fonction Veille est activée, l'écran affiche « SLEEP » en bas à gauche.

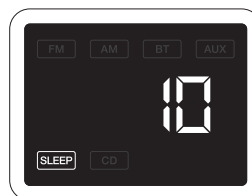

2. Pour désactiver la fonction Veille, appuyez sur la touche **SLEEP (33 T)**, puis à l'aide des touches

Suivant/Précédent ►|| / ◀◀ **(28/26 T)**, faites défiler jusqu'à « OFF », puis appuyez sur la touche **ENTER (27 T)** pour confirmer votre choix. Lorsque la fonction Veille est désactivée, l'écran n'affiche pas « SLEEP » en bas à gauche.

### 11.2 Réglage de la Fonction Sommeil Depuis le Panneau Avant

1. Appuyez longuement sur la commande SLEEP/ENTER / TUNE (12), puis tournez-la (12) pour choisir la durée souhaitée. Appuyez sur la commande SLEEP/ENTER / TUNE (12) pour confirmer votre choix. Veille est activée, l'écran affiche « SLEEP » en bas à gauche.
2. Pour désactiver la fonction Veille, appuyez longuement sur la commande SLEEP/ENTER / TUNE (12), faites défiler (12) jusqu'à « OFF » en la tournant, puis appuyez sur la commande SLEEP/ENTER / TUNE (12) pour confirmer votre choix.

## 12. Luminosité de l'écran

Appuyez sur la **touche DIM (23 T)** ou sur la touche TIME/DIM (6) du panneau avant pour modifier la luminosité de l'écran.

## Dépannage

|                                        | Solutions                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La réception radio est mauvaise</b> | Vérifiez que l'antenne est bien dépliée, pour une force de signal et une réception optimales. | Réglez le sens de l'antenne pour améliorer le signal. Rapprochez l'appareil d'une fenêtre. | Vérifiez que l'appareil n'est pas à proximité d'un micro-ondes, de lampes fluorescentes ou d'autres équipements susceptibles de causer des interférences. |
| <b>Aucun son</b>                       | Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum. Augmentez le volume.                   | Vérifiez que l'appareil est bien allumé.                                                   | Essayez de capter une autre station de radio.                                                                                                             |
| <b>L'appareil ne s'allume pas</b>      | Vérifiez les connexions d'alimentation.                                                       | Vérifiez que la prise secteur est allumée.                                                 |                                                                                                                                                           |

## Spécifications des produits

| Spécifications                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Puissance absorbée</b>     | 12V≈2A             |
| <b>Sortie audio</b>           | 2x 10W             |
| <b>Gamme de fréquences FM</b> | 87.0MHz - 108.0MHz |
| <b>Gamme de fréquences AM</b> | 520KHz - 1710KHz   |
| <b>Préréglages</b>            | 30 FM, 20 AM       |

## Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du firmware et/ou des composants du matériel sont effectuées à intervalles réguliers. Par conséquent, certaines instructions, caractéristiques et illustrations contenues dans cette documentation peuvent différer légèrement dans votre cas particulier. Tous les éléments décrits dans cette notice d'utilisation ne sont donnés qu'à titre d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas particulier.

La description contenue dans le présent manuel ne donne lieu à aucun droit légal ni aucune admissibilité.

## Assistance technique

Pour tous conseils, aide et informations consultez [www.iboxstyle.com/support](http://www.iboxstyle.com/support)



### FCC WARNING


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced Radio/TV technician for help.

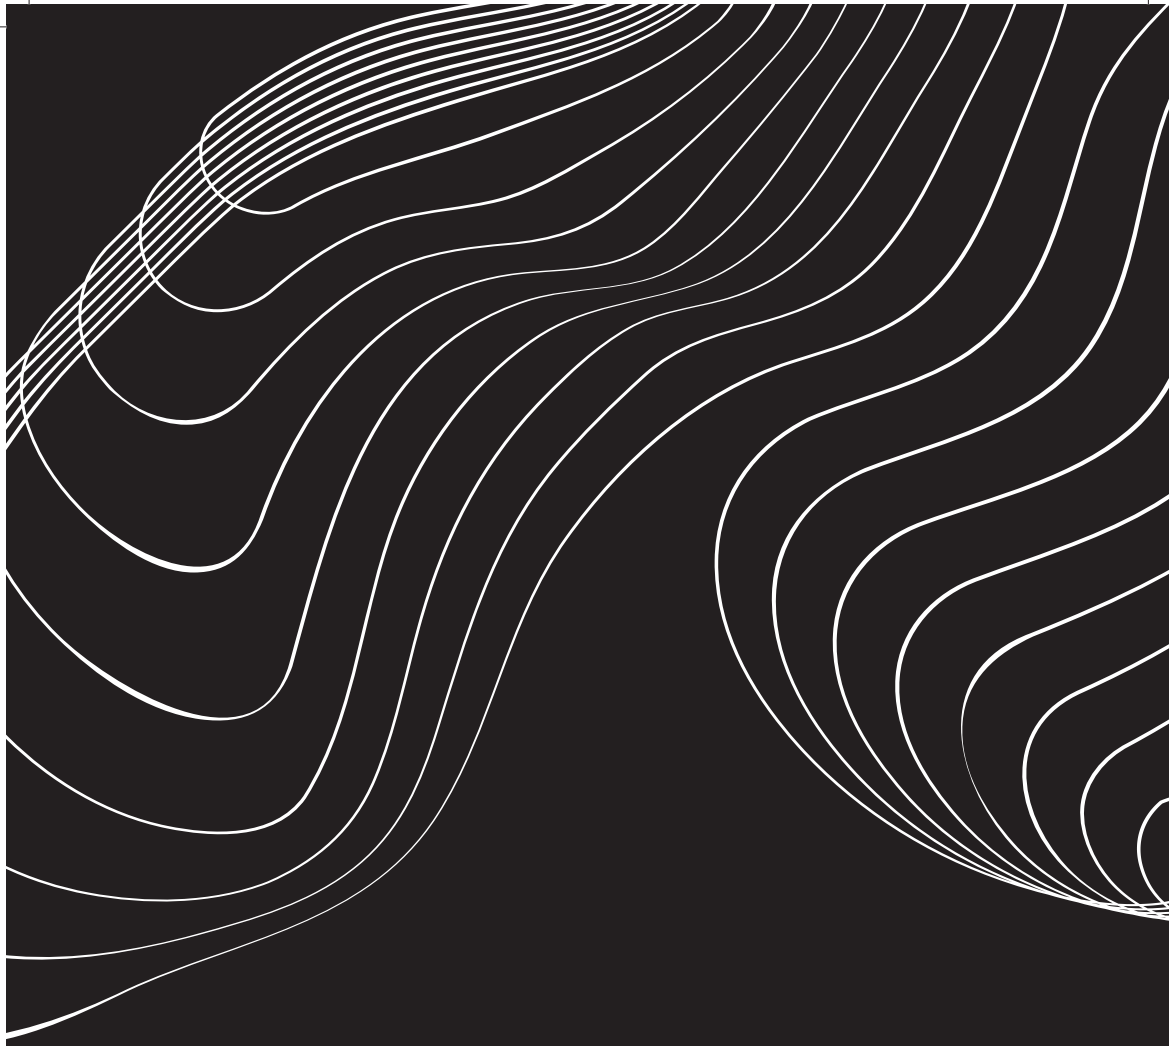

Waste electrical and electronic products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.



Distributed by  
Philex Electronic Ltd.,  
Kingfisher Wharf,  
London Road, Bedford,  
MK42 0NX, United Kingdom



Designed in the UK  
Made in China

© Philex Electronic Ltd 2022. VC1.8

[www.iboxstyle.com](http://www.iboxstyle.com)