



IFYOO ONE PRO 2.4GHz WIRELESS CONTROLLER


FOR PC , ANDROID & PS3

User Manual

取扱説明書

Bedienungsanleitung

Guide de l'utilisateur

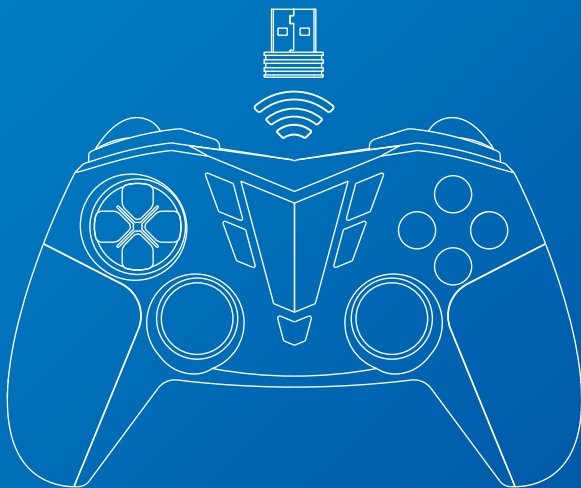

Contents

WARRANTY & SUPPORT	1
INTRODUCTION & SPECIFICATION	2
PRODUCT OVERVIEW	3
PRODUCT FEATURES	4
CONNECT TO WINDOWS PC	5
CONNECT TO ANDROID DEVICE	6
CONNECT TO PS3	7
FAQ	8
WANRRRANTY & LEGAL	9

アフターサービス	11
製品の紹介 & 商品の仕様	12
製品概要	13
製品機能	14
WINDOWSコンピューター/ノートパソコン	15
ANDROID端末に接続	16
PS3に接続する	17
よく聞かれる質問	18
アフターサービス & 法律情報	19

GARANTIE UND KUNDENBETREUUNG	21
EINFÜHRUNG & PRODUKTSPEZIFIKATION	22
PRODUKTÜBERSICHT	23
PRODUKTMERKMALE	24
VERBINDUNG ZUM WINDOWS PC	25
VERBINDUNG ZUM ANDROID-GERÄT	26
VERBINDUNG ZUM PS3-GERÄT	27
FAQ	28
GARANTIEBESTIMMUNG & GESETZ	29

GARANTIE ET SUPPORT	31
INTRODUCTION & SPÉCIFICATION DU PRODUIT	32
APERÇU DES PRODUITS	33
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	34
CONNEXION À WINDOWS PC	35
CONNEXION À UN APPAREIL ANDROID	36
CONNEXION À LA CONSOLE DE JEU PS3	37
FAQ	38
GARANTIE & LOI	39

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning: This product contains small parts, please do not swallow.

Children must use this product under adult supervision.

Recommended age for user: over 12.



This device doesn't contain any battery.

- Please use the accessories in the package for assembly, and do not tamper the power cords, adapter or other parts of the product.
- In case of overheating, unusual smell or smoke, please immediately disconnect the device physically from the mains supply and contact the vendor. When charging the device, ensure good ventilation and always place the unit on non-flammable surfaces.
- In order to avoid product damage, please do not expose it to rain, high humidity or any unspecified outdoor environment. Please use the device in a dry environment.
- Please keep this device clean and dry, and avoid water, dust or other foreign matter into it.
- Please do not place the device near an open flame like a candle or similar.
- Please do not expose the device direct sunshine or over 40 degree Celsius environment.
- Please do not use water, alcohol or chemicals to clean the device directly. When cleaning, please disconnect the device from any power source.
- Please avoid falling down from height level against damage the product. Please use right steps to operate this device correctly and safely.
- Please do not disassemble and repair this device by yourself. If you encounter any problem that cannot be solved, please contact the vendor.



WARRANTY & SUPPORT

[One-year Warranty]

We offer a 90-day free replacement and one-year warranty service from the date of purchase. If there are any problem with the product, please do not hesitate to contact us.

[Drivers, Firmware Updates, Manuals & Video Tutorials]

For more information about the products and services, please visit our official website:

www.ifyoo.net

Download PDF manual, Firmware updates & drivers from:

www.ifyoo.net/support

Follow us on YouTube for more advanced video tutorials:

www.youtube.com/IFY00



OFFICIAL WEBSITE

www.ifyoo.net



Customer Service: cs@ifyoo.net

9:00 - 18:00 Monday to Friday



Manuals, Drivers, Firmware Updates

www.ifyoo.net/support



Video Tutorials

www.youtube.com/IFY00



www.facebook.com/IFY00

INTRODUCTION


IFYOO ONE Pro 2.4G Wireless Controller (Model No.: **FO24**)
it's compatible with PC Windows (XP/7/8/10), Android devices (Version 4.0 or above, need to fully support OTG) and PS 3.

This controller can automatically identify respective device, and no need to install any driver or root (Windows XP needs to install official Xbox360 driver. If there is a problem with the Windows system, the driver needs to be reinstalled), if the game does not support the controller, button mapping and third party software are required.

PRODUCT SPECIFICATION

Product	Game controller
Model No.	FO204
Compatibility	Windows PC (XP/7/8/10), Android, PS3
Connection	2.4GHz Wireless
Battery	600 mAh
Input Voltage	4.5~5V DC
Input Current	< 150mA
Working Temperature	0°C~45°C
Working Humidity	20~80%
Product Net Weight	272±10g
Product Dimensions	160 x 102 x 65 mm
Package Size	175 x 126 x 70 mm
Package Contents	1x ONE Pro 2.4G Controller, 1x User Manual 1x TYPE C USB Cable, 1x 2.4G Receiver

PRODUCT OVERVIEW

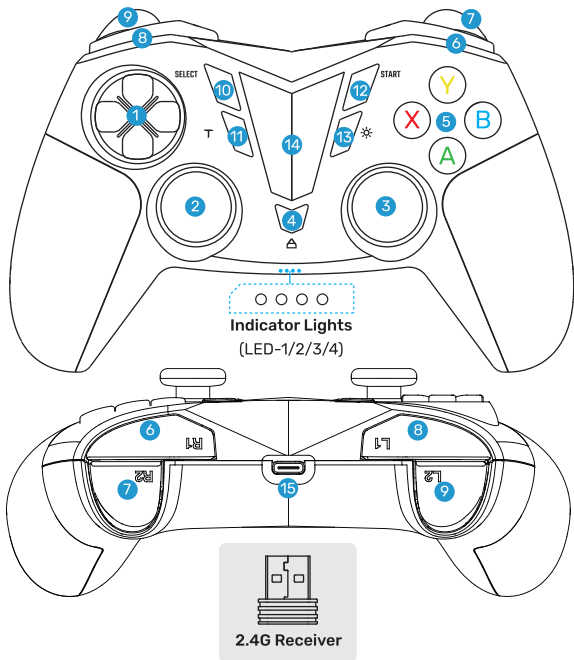


- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| 1 D-PAD | 5 ABXY | 9 L2 Trigger | 13 Light Button
Turn on/off the LED Backlight |
| 2 Left Stick
L3 | 6 R1 Button | 10 Select | 14 LED Backlight |
| 3 Right Stick
R3 | 7 R2 Trigger | 11 Turbo | 15 USB C
Charging Port |
| 4 HOME | 8 L1 Button | 12 Start | |

* Charge your controller before use it.

PRODUCT FEATURES

Indicator Lights




Indicator Lights

After the connection is completed, you can confirm the status of the controller through the Indicator Lights.

TURBO Function

Hold down the "the button you want to set to turbo mode" and then press "TURBO", TURBO function will be activate for this button. It allows continuous rapid fire.



The following buttons can set to Turbo mode:

A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3

Notice: To deactivate the Turbo function, you just need to hold down the "the button have been activated the TURBO function" and press "TURBO", or you can reset the controller to cancel the TURBO function on all buttons.

How to Change TURBO Speed

Press TURBO + D-pad Up (or Down) to change the speed of the TURBO function: **LOW, NORMAL, FAST**. The Indicator Lights will flash when you press the button that have been set to Turbo mode.

JD-SWITCH Function

Press the "START + L3 (press the Left Stick vertically)" key combinations to exchange the function of the D-pad and the Left Stick.



Exchange the Function



CONNECT TO WINDOWS PC

Connecting to PC Wirelessly via 2.4G Receiver



Connect it to PC

- 1) Plug the 2.4G Receiver into a USB port of the PC.
- 2) Press Home Button to power on the controller, it will automatically connect to the PC.
- 3) After successfully connected, the LED-1 of the Indicator Lights will keep on. Then you can use the controller on the Windows PC.

Switch between X-input/D-input

Hold down the HOME button above 5 seconds, and then Indicator lights' color will be changed: Xinput(LED-1 on), Dinput(LED-2 on).

Hold down the HOME button above 5 seconds




Note:

- 1) Open a compatible game, navigate to the in-game controller settings and enable the Gamepad option (name may varies from game to game). If the game supports remapping, feel free to do so from the in-game controller settings.
- 2) Recommended to use the X-input Mode on Windows PC , which supports Plug and Play for games like GTA5, Devil May Cry 4/5, Need for Speed Series, FIFA Series and other more PC 360 games. The PC 360 games refer to those which can be controlled by Microsoft Xbox 360 Controller without any additional settings.
- 3) Please use the D-input Mode when you want to play the emulator or other games, you may need to bind the buttons in the game's controller settings.

CONNECT TO ANDROID DEVICE

Connecting to Android via 2.4G Receiver

**OTG adapters are required
for Android Devices**



Connect it to Android

- 1) Plug the 2.4G Receiver into the USB port of the Android device.
- 2) Press Home Button to power on the controller, it will automatically connect to the Android devices.
- 3) After successfully connected, the LED-1 of the indicator Lights will turn on. Then you can use the controller on the Android device.

The controller can identify the device automatically, no driver installation needed.

Indicator Lights Statuses




Note:

- 1) **OTG Adapter with Type-C or Micro-USB port to USB-A was needed for it to work.**
- 2) If you want to play android games, you need to confirm that the game have game controller support , Android version is above 4.0 and OTG function are fully supported by your devices. You may need to remap the buttons with third-party apps. Please contact the game's customer service or visit their official website for more details.
- 3) Sometimes the controller may not work on Android, because the Android system or hardware doesn't support the controller.

CONNECT TO PS3


Connecting to PS3 via 2.4G Receiver



Connect it to PS3

- 1) Plug the 2.4G Receiver into the USB port of PS3 console.
- 2) Press Home Button to power on the controller, it will automatically connect to the device.
- 3) After successfully connected, One of the Indicator Lights will turn on. Then you can use the controller on PS3 console.

Indicator Lights Statues




USER 1 (LED 1 ON)



USER 2 (LED 2 ON)



USER 3 (LED 3 ON)



USER 4 (LED 4 ON)

FAQ

Q: What devices can ONE Pro 2.4G Controller work with?

A: Windows PC(XP/7/8/10), PS 3, Android Smartphone / Android Tablet / Android TV / Android Box.

Q: How to reset the controller?

A: When something goes wrong with the controller, you can reset the controller.

- 1) Find a SIM eject tool or an unfolded paper clip.
- 2) Insert it into the reset hole, hold the button for 3-5 seconds and release.

Q: What games will work with the ONE Pro 2.4G Controller on my device?

A: It supports most of gamepad enabled games for PC Windows(XP/7/8/10) , PS 3.

For Android Smartphone and Tablet, you can find a list of compatible games using the following links: <http://www.gamesir.hk/> --- DOWNLOAD -- GameSir World APP.

Q: Do I need to install Driver when I connect to ONE 2.4G Controller to Windows PC?

A: When you connect the ONE 2.4G Controller to your windows PC, if your computer system can not recognize the Controller, we recommend that you follow these four steps to solve the problem:

- 1) Connect your ONE Pro Gaming Controller to your Windows PC.
- 2) Download intelligent PC drivers manager "Drive the life" to your computer, this drivers manager will check and recommend the compatible driver needed to download for your Controller.
- 3) Installing the driver recommended by "Drive the life", when your ONE Controller is recognized by your computer successfully, you can start to play the games.
- 4) If the 3 steps above can not solve your problem, please try to install Xbox360 controller software for systems below Windows XP (including XP).

Q: Why the controller does not vibrate?

A: Check out whether the game support vibration, if the game support vibration, please check whether the vibration function is started in the game settings.

WARRANTY

This product is guaranteed by Shenzhen Jing Waishe Technology Co., Ltd. for a period of 12 months from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials or workmanship, the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on presentation of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

LEGAL

IFY00 is a registered trademark.©2019 Shenzhen Jing Waishe Technology Co., Ltd.

Windows is a trademark of Microsoft.©2019 Microsoft. This product is not manufactured, sponsored, endorsed, licensed or distributed by Microsoft.

PS3 are the trademark of Sony.©2019 Sony. This product is not manufactured, sponsored, endorsed, licensed or distributed by Sony.

All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Product features, appearance and the specifications may be subject to change without prior notice. Please retain this information for future reference.



The crossed out wheellie bin symbol on the product means that under the WEEE regulations, all consumer and household electrical and electronic products should not be mixed with general household waste as it may contain environmentally hazardous substances. For environmentally responsible recovery, recycling and treatment of the product, contact your local authority for details of your nearest designated collection point.

安全に使用するために

警告：本製品には細かい部品が含まれていますので、飲み込みたりしてはいけません。子供は大人の監督のもとで本製品を使用しなければなりません。

目安年齢：12歳以上



本製品に電池は含まれておりません。

- ・梱包内の部品を使って装着してください。電源ケーブル、アダプターなどの部品を改造しないでください。
- ・本製品が過熱し、異臭や煙が発生した場合は、直ちに本製品と給電設備を切り離して、メーカーの方にご連絡ください。本製品を充電する時、通風を確保し、不燃性の場所に本製品を放置してください。
- ・製品の損壊を避けるために、雨中、高湿度環境などの室外環境で晒さないでください。本設備は乾燥した環境で使用してください。
- ・本製品を清潔、乾燥に保持して、水・ほこり・その他の異物が入らないようにしてください。
- ・ロウソクや類似品等明るい火炎の近くに本製品を放置しないでください。
- ・ロウソクや類似品の発熱物等、高温物の近くに本製品を放置しないでください。
- ・水、アルコールや化学薬品で直接本製品を掃除しないでください。掃除する時、本製品と電源の接続を切ってください。
- ・破損を避けるために、本製品を落としたり衝撃を与えないでください。正しい操作手順で本製品をお使いください。
- ・本製品を自分で分解したり、修理したりしないでください。何か解決できない問題がございましたら、サプライヤーにご連絡ください。



アフターサービス

[保障サービス]

不良品があった場合は、90日間の無料で代替品を発送します。この商品に対しては、一年間の保証サービスが提供されますので、万が一商品に不具合がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

[取扱説明書 | ドライバ | ファームウェアの更新 | ビデオチュートリアル]

商品やサービスの詳細については、公式サイトをご覧ください:

www.ifyoo.net

PDF取扱説明書、ファームウェアアップデート、ドライバをダウンロードしてください:

www.ifyoo.net/support

YouTubeでは、より高度なビデオチュートリアルをご覧ください:

www.youtube.com/IFY00



英語での公式サイト

www.ifyoo.net



カスタマーサービス: cs@ifyoo.net

9:00 - 18:00 月曜日～金曜日



取扱説明書 | ドライバ | ファームウェアの更新

www.ifyoo.net/support



ビデオチュートリアル

www.youtube.com/IFY00



www.facebook.com/IFY00

製品の紹介


IFY00 ONE Proゲームコントローラー (モデル:IFY00-V911 2.4G) はPC Windows (XP/7/8/10)、Android端末 (4.0以上のバージョン、完全にOTG対応可が必要)、PS 3ゲーム機本体に適用されます。

関連端末は自動的に認識され、ドライバーは不要で (Windows XPは公式Xbox360ドライバーが必要で、Windowsシステムに不具合がある場合、ドライバーを再インストールする必要があります)、キーマッピングソフトやroot (ゲームがコントローラーに対応していない場合はキーマッピングソフト等第三者ソフトのサポートが必要です)。

商品の仕様

製品名	IFY00 ONE PRO 2.4G ゲームパッド
製品型番	IFY00-V911-2.4G
対応プラットフォーム	Windows PC (XP/7/8/10), Android, PS3
プロトコル	2.4GHZ Wireless
電池	600mAh
作業電圧	4.5~5V DC
作業電流	< 150mA
作業温度	0°C~45°C
作業湿度	20~80%
製品重量	272±10g
製品サイズ	160 x 102 x 65 mm
包装サイズ	175 x 126 x 70 mm
梱包リスト	1x ONE Pro 2.4G ゲームパッド, 1x 取扱説明書 1x TYPE C USB, 1x 2.4Ghzドングル,

製品概要

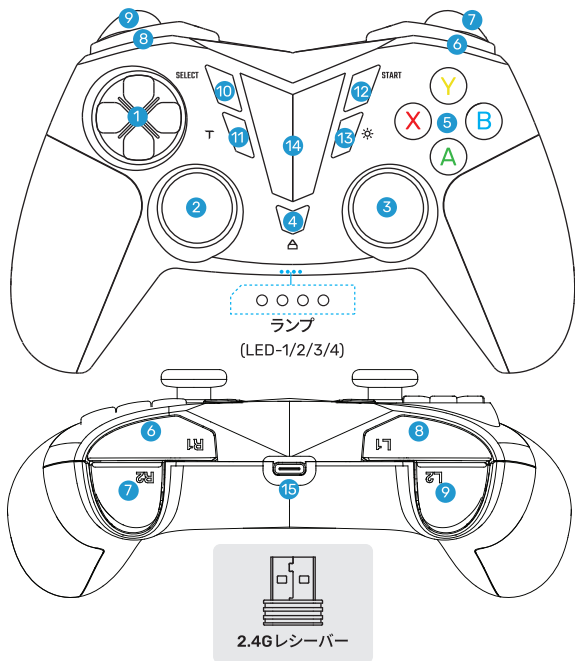


- | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|
| ① 十字キー | ⑤ ABXY | ⑨ L2 | ⑬ ランプボタン |
| ② 左スティック
L3 | ⑥ R1 | ⑩ Select | ⑭ ライトパネル |
| ③ 右スティック
R3 | ⑦ R2 | ⑪ Turbo | ⑮ USB C
充電ポート |
| ④ HOME | ⑧ L1 | ⑫ Start | |

* コントローラを使用する前に充電してください。

製品機能

ランプ




ランプ

コントローラーはデバイスに接続完了後、ランプでコントローラーの状態を確認する必要があります。

TURBO自動連発機能

【自動連発機能を設定したいボタン】+ TURBOを一緒に押すと、このボタンの自動連発機能は有効になります。ボタンの自動連発とは、某ボタンを押し続けて、自動的に繰り返しボタンの機能を実現できるという。



自動連発機能を有効に設定できるボタン:

A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3


ご注意: 自動連発機能をキャンセルしたい場合は、【自動連発機能が有効になったボタン】+TURBOを一緒に押すとキャンセルできます。またはコントローラーと端末の接続を切断して、全てのボタンの自動連発機能をキャンセルできます。

スピード調整

TURBO + D-padを上(または下)に押してTURBO機能の速度を変更します(低、通常、高速)。TURBO機能が設定されているボタンを押すと、インジケータライトが点滅します。

JD-SWITCH 機能

START + L3 (左スティックを同時に押し込む) を一緒に押して、十字ボタンと左スティックの機能を交換できます。

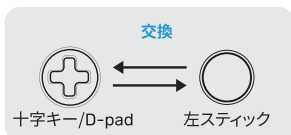

WINDOWSコンピューター/ノートパソコン

2.4Gレシーバーを介してワイヤレスでPCに接続する




2.4G接続

- 1) 2.4GレシーバーをPCのUSBポートに接続して。
- 2) ホームボタンを押して、本製品の電源をONにします、自動的に接続されます。
- 3) 接続完了後、ランプはLED-1点灯 (X-inputモード) で、コントローラーは正常に動作できます。

X-input/D-input の切り替え

HOMEボタンを5秒以上押し続けて、ランプのLED-1/2/3色は変る:X-inputモード (LED-1点灯), D-inputモード (LED-2点灯)。

HOMEボタンを5秒以上押し続けて



ご注意:


- 1) PCゲームはプラグアンドプレイがサポートしていない場合、ゲーム中のコントローラー設定メニューを見つけて、対応するゲームコントローラー／コントローラーオプションを選択する必要があります (ゲームによって名称は異なる)。ゲームはボタンのカスタマイズができる場合、ご自分の好みに応じてコントローラー設定メニューで操作してください。
- 2) PCではX-input モードがオススメです。このモードはプラグアンドプレイをサポートして、PC360ゲームで任意の設定もせず動作できます。例えば、絶品飛車シリーズ、FIFAシリーズ、鬼泣シリーズ及びその他多くのPC360ゲーム。PC 360ゲームとは、Xbox 360 Controllerによって、設定を必要とせずにコントロールできるゲームのことです。
- 3) シミュレーションゲームや一般ゲームをプレイしたい場合、D-input Modeで動作してください。ただし、ゲームコントローラー／コントローラーオプションの設定メニューでキーの設定が必要です。

ANDROID端末に接続

2.4GレシーバーでAndroidに接続

Micro-USB とType-C端子は

OTGアダプターが必要




2.4G接続

- 1) 2.4GレシーバーをAndroidのUSBポートに接続して。
- 2) ホームボタンを押して、本製品の電源をONにします、自動的に接続されます。
- 3) 接続完了後、ランプはLED-1点灯 (Androidモード) で、コントローラーは正常に動作できます。

Android端末に接続すると、コントローラーはデバイスを自動的に認識でき、ドライバーは不要で、Androidモード (LED-3/4点灯) で動作します。

Androidモード




(LED-1点灯)

ご注意:

- 1) Android端末にType-CやMicro-USB端子があると、OTGケーブルやアダプターを使って接続する必要があります。
- 2) Androidゲームをプレイしたい場合、Androidモード (Android端末のOSバージョンは4.0以上が必要、完全にOTG機能を備えている) をサポートしていると確認するとご確認ください。ボタンの設定や関連ソフトの使用が必要です。ゲームのお客様相談室にご連絡したり、ゲームの公式サイトにアクセスしてください。
コントローラーはアンドロイド端末で正常に動作できない場合があります。
- 3) それはAndroidのシステム、ハードウェアやゲームが対応できないための可能性があります。

PS3に接続する

2.4GレシーバーでPS3に接続




2.4G接続

- 1) 2.4GレシーバーをPS 3のUSBポートに接続して。
- 2) ホームボタンを押して、本製品の電源をONにします、自動的に接続されます。
- 3) 接続完了後、ランプはLED点灯で、コントローラーは正常に動作できます。

PS3端末に接続すると、コントローラーはデバイスを自動的に認識でき、ドライバーは不要で、PS3モードで動作します。

PS3モード説明:




USER 1 (LED 1 点灯)



USER 2 (LED 2 点灯)



USER 3 (LED 3 点灯)



USER 4 (LED 4 点灯)

よく聞かれる質問

Q: ONE Proコントローラーはどんな端末に対応できますか？

A: PC Windows (XP/ 7/8/10)、PS 3、Android Phone / Tablet / TV / BOX

Q: コントローラーをリセットする？

A: コントローラーに異常があると、ゲームパッドをリセットできます。

1. SIMカードを取り出すツールまたは広げたペーパークリップを使用します。
2. リセットホールに挿入し、3-5秒間押してから離します。

Q: ONE Proコントローラーはどんなゲームをプレイできますか？

A: PC Windows (XP/7/8/10)、PS 3のコントローラーが対応できるゲームをプレイできます。Android携帯とタブレットは、ブドウゲームセンター、ひよこエミュレータ、パピミューなどのAPPのゲームに対応できます。或いは、ゲームの公式がコントローラーは対応できるかをご確認ください。

Q: ONE ProコントローラーをWindows PCに接続する時、ドライバーは必要ですか？

A: ONE ProコントローラーをWindows PCに接続する場合、コントローラーがコンピューターに認識できないと、下記の操作手順でお試ください。

- (1) USBケーブルを使って、コントローラーをPC端末に接続する。
- (2) 「駆動人生」や「360ハードウェアマスター」等の更新ドライバーをダウンロード、インストールして、そのドライバーをコントローラーに必要な互換性のあるドライバーソフトと設定する。
- (3) 「駆動人生」や「360ハードウェアマスター」等オススメのドライバーソフトをダウンロード、インストールして、コントローラーはパソコンに認識されると、正常に動作できます。

ご注意: Windows XP (XP含) 以下の動作環境はマイクロソフトMicrosoftの公式Xbox360ドライバーが必要となります。

ドライバーをダウンロードするリンク: ifyoo.net/support

Q: どうしてコントローラーは振動しないですか？

A: ゲームが振動に対応できるかどうかをご確認ください。振動に対応できる場合、ゲームの設定メニューに振動機能は起動しているかをご確認ください。

アフターサービス

本製品は深圳競外設科技有限公司がアフターサービスを提供致します。購入日から12ヶ月以内に、製品の材料や工芸などの欠陥による品質問題が発生した場合、該当販売店に関連購入領収書または購入証明書を提出してアフターサービスを求めてください。新品交換や合意完了後類似機能を備えた製品を交換できます。この保証条例は正常の使用消耗、災害などの意外状況に不適用となります。関連のアフターサービスは製品のオリジナル購入者にのみ適用されます。本保証条例は深セン競外設科技有限公司により最終説明権を保持します。

法律情報

IFY00は登録商標で、深圳競外設科技有限公司は所有します。

WindowsはマイクロソフトMicrosoftが所有している商標で、マイクロソフトMicrosoftは2018年著作権所有であります。本製品はマイクロソフトMicrosoftによる製造、協賛、承認、許可や配布ではありません。

PS3は索尼sonyが所有している商標で、索尼sony 2018年著作権所有であります。本製品は索尼sonyによる製造、協賛、承認、許可や配布ではありません。

他の商標は全て対応の所有者が所有し、著作権は所有者が所有します。

本製品の特性、外観、仕様等は随時変更されますで、別途にお知らせは致しません。参考までこの情報を保留してください。

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Das Produkt enthält Kleinteile, bitte nicht schlucken. Kinder müssen dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Empfohlenes Benutzeralter: Älter als 12 Jahre.



Dieses Produkt enthält keine Batterien.

- Zur Montage des Produkts verwenden Sie bitte die Teile in der Verpackung. Zerlegen Sie das Netzkabel, den Adapter oder andere Teile des Produkts nicht ohne Genehmigung.
- Wenn das Produkt überhitzt, einen Geruch oder Rauch abgibt, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, trennen Sie es von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Produkthändler. Beim Laden dieses Produkts stellen Sie sicher, dass es in einer gut belüfteten Umgebung und auf einer nicht brennbaren Oberfläche steht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in staubigen, regnerischen, wassernahen oder übermäßig feuchten Umgebungen, um Produktschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt an einem Ort zu verwenden, der dem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich des Produkts entspricht.
- Bitte halten Sie das Produkt sauber und trocken, damit kein Wasser, Staub und Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern und Wärmequellen wie Öfen, Kerzen usw. auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkt der Sonne oder der Umgebung über 40 Grad Celsius aus.
- Reinigen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser, Alkohol oder anderen Chemikalien. Beim Reinigen des Produkts stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.
- Lassen Sie das Produkt nicht aus großer Höhe fallen oder von schweren Gegenständen treffen. Bitte befolgen Sie die korrekten Arbeitsschritte, um das Produkt zu verwenden.
- Bitte zerlegen und reparieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt unlösbare Probleme hat, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



GARANTIE UND KUNDENBETREUUNG

[Ein-Jahr-Garantie]

Ab dem Kaufdatum bieten wir einen kostenlosen 90-tägigen Ersatz und eine einjährige Garantie. Wenn es irgendein Qualitätsproblem mit dem Produkt gibt, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.

[Gerätetreiber, Firmware-Updates, Bedienungsanleitung, Video-Tutorials]

Bitte besuchen Sie unsere offizielle Website für weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen:

www.ifyoo.net

Bitte laden Sie PDF-Bedienungsanleitung, Firmware-Update und Gerätetreiber von der folgenden URL herunter:

www.ifyoo.net/support

Bitte folgen Sie unserem YouTube-Kanal, um die neuesten Video-Tutorials zu erhalten:

www.youtube.com/IFY00



Offizielle Website

www.ifyoo.net



Kundendienst: cs@ifyoo.net

9:00 - 18:00 Montag bis Freitag



Gerätetreiber, Firmware-Updates

www.ifyoo.net/support



Video-Tutorials

www.youtube.com/IFY00



www.facebook.com/IFY00

EINFÜHRUNG

IFYOO ONE Pro Gaming Controller (Modell Nr.: IFYOO-V911-2.4G)

Kompatibel mit Windows PC, Android-Gerät / (Systemversion 4.0 und höher, nterstützt die OTG-Funktion vollständig) und PS3-Gerät.

Der Controller erkennt das entsprechende Gerät automatisch, ohne Treiber oder Root zu installieren. (Der offiziellen Xbox360-Treiber muss im Windows XP-System installiert werden. Wenn es nicht funktioniert, installieren Sie es bitte neu.) Wenn das Spiel diesen Controller nicht unterstützt, muss ein Schlüssel-Mapping-Tool von Drittanbietern möglicherweise verwendet werden.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Produkt	IFYOO ONE PRO 2.4G CONTROLLER
Modell Nr.	IFYOO-V911-2.4G
Kompatibilität	Windows PC (XP/7/8/10), Android, PS3
Verbindung	2.4GHz Wireless
Batterie	600 mAh
Eingangsspannung	4.5~5V DC
Eingangsstrom	< 150mA
Arbeitstemperatur	0°C~45°C
Arbeitsfeuchtigkeit	20~80%
Produkt Nettogewicht	272±10g
Produktabmessungen	160 x 102 x 65 mm
Packungsgrösse	175 x 126 x 70 mm
Packungsinhalt	1x ONE Pro 2.4G Controller, 1x USB C Kabel 1x Benutzerhandbuch, 1x2.4G Empfänger