

よく聞かれる質問

Q: ONE Pro Wirelessコントローラーはどんな端末に対応できますか？

A: PS 4, Apple Devices (iOS 13, iPadOS 13, TVOS 13), Android Phone, Android Tablet, Android TV. (Android 10 以降)

Q: コントローラーをリセットする？

A: コントローラーに異常があると、ゲームパッドをリセットできます。

1. SIMカードを取り出すツールまたは広げたペーパークリップを使用します。
2. リセットホールに挿入し、3-5秒間押してから離します。

Q: ONE Pro Wirelessコントローラーはどんなゲームをプレイできますか？

A: ほとんどのPS4ゲームに対応します。AppleデバイスではMFIコントローラーに対応するゲームをプレイできます。Androidデバイスではコントローラーに対応するゲームをプレイできます。

当社の公式サイトまたはGoogleにアクセスし、MFIゲーム/コントローラーに対応するAndroidゲームを検索できます。

Q: どうしてコントローラーは振動しないですか？

A: ゲームが振動に対応できるかどうかをご確認ください。振動に対応できる場合、ゲームの設定メニューに振動機能は起動しているかをご確認ください。Apple & Android 端末ではバイブレーションが効きません。

使用中にBluetooth干渉が発生した場合は、他のBluetoothデバイスを切断するか、コントローラーを有線接続で使用してください。

-20-

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Das Produkt enthält Kleinteile, bitte nicht schlucken. Kinder müssen dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Empfohlenes Benutzeralter: Älter als 12 Jahre.

- Zur Montage des Produkts verwenden Sie bitte die Teile in der Verpackung. Zerlegen Sie das Netzkabel, den Adapter oder andere Teile des Produkts nicht ohne Genehmigung.
- Wenn das Produkt überhitzt, einen Geruch oder Rauch abgibt, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, trennen Sie es von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Produkthändler. Beim Laden dieses Produkts stellen Sie sicher, dass es in einer gut belüfteten Umgebung und auf einer nicht brennbaren Oberfläche steht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in staubigen, regnerischen, wassernahen oder übermäßig feuchten Umgebungen, um Produktschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt an einem Ort zu verwenden, der dem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich des Produkts entspricht.
- Bitte halten Sie das Produkt sauber und trocken, damit kein Wasser, Staub und Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern und Wärmequellen wie Öfen, Kerzen usw. auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkt der Sonne oder der Umgebung über 40 Grad Celsius aus.
- Reinigen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser, Alkohol oder anderen Chemikalien. Beim Reinigen des Produkts stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.
- Lassen Sie das Produkt nicht aus großer Höhe fallen oder von schweren Gegenständen treffen. Bitte befolgen Sie die korrekten Arbeitsschritte, um das Produkt zu verwenden.
- Bitte zerlegen und reparieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt unlösliche Probleme hat, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



アフターサービス

本製品は深圳競外設科技有限公司がアフターサービスを提供致します。購入日から12ヶ月以内に、製品の材料や工芸などの欠陥による品質問題が発生した場合、該当販売店に関連購入領収書または購入証明書を提出してアフターサービスを求めてください。新品交換や合意完了後類似機能を備えた製品を交換できます。この保証条例は正常の使用消耗、災害などの意外状況に不適用となります。関連のアフターサービスは製品のオリジナル購入者にのみ適用されます。本保証条例は深セン競外設科技有限公司により最終説明権を保持します。

法律情報

IFYOOは登録商標で、深圳競外設科技有限公司は所有します。

他の商標は全て対応の所有者が所有し、著作権は所有者が所有します。

本製品の特性、外観、仕様等は随時変更されますで、別途にお知らせは致しません。参考までこの情報を保留してください。

-21-

GARANTIE UND KUNDENBETREUUNG

[Ein-Jahr-Garantie]

Ab dem Kaufdatum bieten wir einen kostenlosen 90-tägigen Ersatz und eine einjährige Garantie. Wenn es irgendein Qualitätsproblem mit dem Produkt gibt, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.

[Gerätetreiber, Firmware-Updates, Bedienungsanleitung, Video-Tutorials]

Bitte besuchen Sie unsere offizielle Website für weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen:

www.ifyoo.net

Bitte laden Sie PDF-Bedienungsanleitung, Firmware-Update und Gerätetreiber von der folgenden URL herunter:

www.ifyoo.net/support

Bitte folgen Sie unserem YouTube-Kanal, um die neuesten Video-Tutorials zu erhalten:

www.youtube.com/IFYOO



Offizielle Website
www.ifyoo.net



Kundendienst: cs@ifyoo.net
9:00 ~ 18:00 Montag bis Freitag



Gerätetreiber, Firmware-Updates
www.ifyoo.net/support



Video-Tutorials
www.youtube.com/IFYOO



www.facebook.com/IFYOO

-23-

EINFÜHRUNG

IFY00 ONE Pro Wireless Controller (Modell Nr.: IFY00-V911-Wireless)
Kompatibel mit PS 4, Slim, Pro, iPhone (iOS 13.0 or later), iPad (iPadOS 13 or later), Macbook (Catalina or later), Android-Gerät (Systemversion 10 und höher), PC (Windows 11, 10, 8, 7, XP)

Die meisten PS 4-Spiele werden unterstützt.

Spiele, die MFI-Controller unterstützen, können auf Apple-Geräten gespielt werden.


Spiele, die Controller unterstützen, können auf Android-Geräten gespielt werden.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Produkt	IFY00 ONE PRO WIRELESS CONTROLLER
Modell Nr.	IFY00-V911-WX
Kompatibilität	PS 4, Apple-Gerät, Android-Gerät, PC
Verbindung	Bluetooth
Batterie	600 mAh
Eingangsspannung	4.5-5V DC
Eingangsstrom	< 150mA
Arbeitstemperatur	0°C-45°C
Arbeitsfeuchtigkeit	20-80%
Produkt Nettogewicht	272±10g
Produktabmessungen	160 x 102 x 65 mm
Packungsgrösse	175 x 126 x 70 mm
Packungsinhalt	1x ONE Pro Wireless Controller, 1x USB C Kabel 1x Benutzerhandbuch

-24-

PRODUKTÜBERSICHT

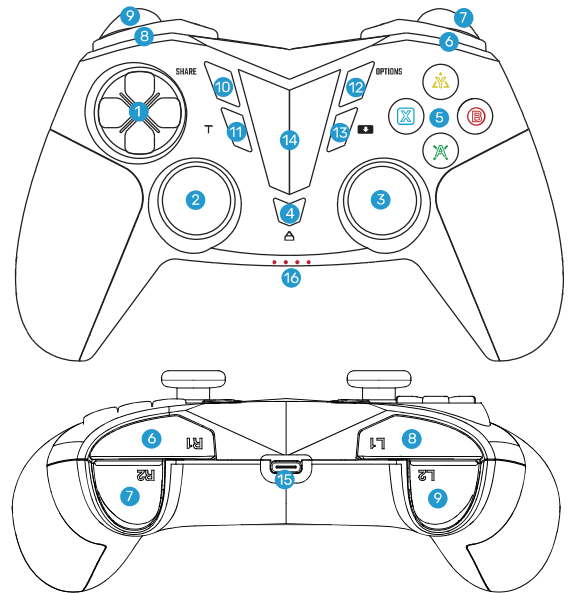

- | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 1 D-PAD | 5 :O△□ABXY | 9 L2 Auslöser | 13 TouchPad Presse |
| 2 Linker Stick L3 | 6 R1 Taste | 10 SHARE | 14 LED-Hintergrundbeleuchtung |
| 3 Rechter Stick R3 | 7 R2 Auslöser | 11 Turbo | 15 USB C Ladeanschluss |
| 4 HOME | 8 L1 Taste | 12 OPTION | 16 LED-Anzeige |

* Laden Sie Ihren Controller auf, bevor Sie ihn verwenden.

-25-

PRODUKTMERKMALE

TURBO-Funktion

Halten Sie die „TURBO-Taste“ gedrückt und dann drücken Sie die „Taste, die auf den TURBO-Modus eingestellt werden muss“. Die TURBO-Funktion dieser Taste wird aktiviert. Die TURBO-Funktion kann ein kontinuierliches Drücken von Tasten realisieren.




Die folgenden Tasten können die TURBO-Funktion aktivieren:
A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB

Hinweis: Wenn Sie die TURBO-Funktion deaktivieren möchten, halten Sie zuerst die „TURBO-Taste“ gedrückt und dann drücken Sie die „Taste, die auf den TURBO-Modus eingestellt wurde“. Die TURBO-Funktion dieser Taste wird deaktiviert. Sie können diesen Griff auch zurücksetzen, um die TURBO-Funktion aller Tasten zu deaktivieren.

Zurücksetzen

Wenn während der Verwendung des Produkts ein Problem auftritt, können Sie den Controller zurücksetzen.

- 1) Verwenden Sie das Auswurfwerkzeug für SIM-Karte oder die aufgeklappte Büroklammer.
- 2) Führen Sie es 3-5 Sekunden lang in das Rücksetzloch ein und dann lassen Sie es los.

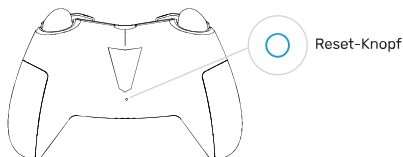

Aufladen

Bitte laden Sie das Gamepad sofort auf, wenn der Akkustand niedrig ist. Verwenden Sie ein USB-C-Kabel und einen 5V1A-Adapter oder schließen Sie es zum Aufladen an den Host oder Computer an. Die 4 LED-Kontrollleuchten blinken während des Ladevorgangs und erlöschen, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

-26-

VERBINDUNG ZUM PS 4



Koppeln mit PS 4
Bei der ersten Verwendung müssen Sie zum Koppeln ein USB-Kabel verwenden

Koppeln mit PS4

- 1) Verwenden Sie das mit dem Gamecontroller gelieferte USB-Kabel, um den Controller an PS 4 anzuschließen. (USB-C to USB A).
- 2) Zum Koppeln drücken Sie die Taste „Home“ am Controller
- 3) Nach erfolgreichem Pairing können Sie das Kabel abziehen und den Controller drahtlos verwenden.
- 4) Es können bis zu 4 Gamecontrollers gleichzeitig verwendet werden. Die LED-Hintergrundbeleuchtung jedes Controllers ist unterschiedlich.

Wieder Verbinden

Drücken Sie die Taste „Home“, um Ihre PS 4 nochmal zu verbinden. Dann blinkt die LED-Hintergrundbeleuchtung langsam.

Ausschalten des Controllers

Halten Sie die Taste „Home“ etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

HINWEIS:

Wie kann ich Probleme beim Pairing und Laden beheben?


Wenn der Controller nicht mit PS4 gekoppelt werden kann, können Sie den Controller zurücksetzen, indem Sie eine aufgeklappte Büroklammer in das Rücksetzloch einführen.

-27-

VERBINDUNG ZUM APPLE-GERÄT



Kompatibel mit
iOS 13
iPadOS 13
tvOS 13

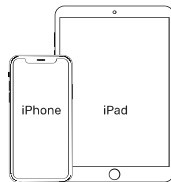

Koppeln mit iPhone, iPad, Apple TV



- 1) Halten Sie die **Taste B** gedrückt, und drücken Sie dann die **Taste Home** kurz
- 2) Die LED-Hintergrundbeleuchtung wird grün und blinkt.

- 3) Schalten Sie Ihr APPLE-Gerät ein, rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsfläche auf und dann aktivieren Sie Bluetooth
- 4) Scannen und wählen Sie "Xb** Wireless Controller".
- 5) Jetzt können Sie den drahtlosen Controller auf Ihrem APPLE-Gerät verwenden, um die MFI-Controller unterstützenden Spiele zu spielen.

Wieder Verbinden

Drücken Sie die Taste "Home", um Ihre APPLE-Gerät nochmal zu verbinden. Dann blinkt die LED-Hintergrundbeleuchtung langsam.

Ausschalten des Controllers

Halten Sie die Taste "Home" etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

HINWEIS:

Wie kann ich Probleme beim Pairing beheben?


Wenn der Controller nicht mit APPLE-Gerät gekoppelt werden kann, können Sie den Controller zurücksetzen, indem Sie eine aufgeklappte Büroklammer in das Rücksetzloch einführen.

Wo kann ich die MFI-Controller unterstützenden iOS-Spiele finden?


Sie können unsere offizielle Website oder Google besuchen, um nach MFI-Spielen zu suchen, die Controller unterstützen.

-28-

VERBINDUNG ZUM ANDROID-GERÄT

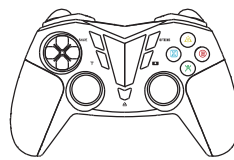

Kompatibel mit
Android 10
oder later

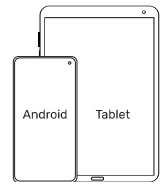

Koppeln mit Android-Gerät



- 1) Halten Sie die **Taste B** gedrückt, und drücken Sie dann die **Taste Home** kurz.
- 2) Die LED-Hintergrundbeleuchtung wird grün und blinkt.

- 3) Schalten Sie Ihr Android-Gerät ein, rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsfläche auf und dann aktivieren Sie Bluetooth
- 4) Scannen und wählen Sie "Xb** Wireless Controller".
- 5) Jetzt können Sie den drahtlosen Controller auf Ihrem Android-Gerät verwenden, um die Controller unterstützenden Spiele zu spielen.

Wieder Verbinden

Drücken Sie die Taste "Home", um Ihre Android-Gerät nochmal zu verbinden. Dann blinkt die LED-Hintergrundbeleuchtung langsam.

Einige Marken von Android-Telefonen unterstützen keine automatische Rückverbindungsfunktion, müssen Sie das Telefon-Bluetooth erneut eingeben und manuell darauf zur Verbindung klicken.

Ausschalten des Controllers

Halten Sie die Taste "Home" etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

HINWEIS:

Wie kann ich Probleme beim Pairing beheben?

Wenn der Controller nicht mit Android-Gerät gekoppelt werden kann, können Sie den Controller zurücksetzen, indem Sie eine aufgeklappte Büroklammer in das Rücksetzloch einführen.

Wo kann ich die MFI-Controller unterstützenden Android-Spiele finden?


Sie können unsere offizielle Website oder Google besuchen, um nach Android-Spielen zu suchen, die Controller unterstützen.

-29-

VERBINDUNG ZUM PC



Kompatibel mit
Windows XP, 7, 8,
10, 11



Koppeln Sie es über Bluetooth mit dem PC



- 1) Halten Sie die **Taste B** gedrückt, und drücken Sie dann die **Taste Home** kurz
- 2) Die LED-Hintergrundbeleuchtung wird grün und blinkt.

- 3) Schalten Sie Ihr PC ein, rufen Sie die Bluetooth-Einstellungsfläche auf und dann aktivieren Sie Bluetooth
- 4) Scannen und wählen Sie "Xb** Wireless Controller".
- 5) Jetzt können Sie den drahtlosen Controller auf Ihrem PC verwenden, um die Controller unterstützenden Spiele zu spielen.

Koppeln Sie es über ein USB-Kabel mit dem PC

Verwenden Sie das mit dem Controller gelieferte USB-Kabel und stecken Sie es in den USB-Anschluss Ihres PCs, die LED-Hintergrundbeleuchtung leuchtet lila.

Wieder Verbinden

Drücken Sie die Taste "Home", um Ihre Android-Gerät nochmal zu verbinden. Dann blinkt die LED-Hintergrundbeleuchtung langsam.

Ausschalten des Controllers

Halten Sie die Taste "Home" etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

HINWEIS:

Wie kann ich Probleme beim Pairing beheben?

Wenn der Controller nicht mit PC gekoppelt werden kann, können Sie den Controller zurücksetzen, indem Sie eine aufgeklappte Büroklammer in das Rücksetzloch einführen.

-30-

FAQ

Q: Welche Geräte unterstützt das IFYOO ONE PRO WIRELESS Controller?

A: PS 4, APPLE-Gerät (iOS 13, iPadOS 13, TVOS 13), Android-Gerät Android Phone, Android Tablet, Android TV, (Android 10 oder später)

Q: Wie dieser Controller zurückzusetzen?

A: Wenn während der Verwendung des Produkts ein Problem auftritt, können Sie den Controller zurücksetzen.

- 1) Verwenden Sie das Auswurfwerkzeug für SIM-Karte oder die aufgeklappte Büroklammer.
- 2) Führen Sie es 3-5 Sekunden lang in das Rücksetzloch ein und dann lassen Sie es los.

Q: Welche Spiele unterstützt das ONE PRO Wireless Controller?

A: Die meisten PS 4-Spiele werden unterstützt.

Spiele, die MFI-Controller unterstützen, können auf Apple-Geräten gespielt werden.

Spiele, die Controller unterstützen, können auf Android-Geräten gespielt werden.

Für Apple-Geräte finden Sie eine Liste kompatibler Spiele auf unserer Website oder gehen Sie zu: mfigames.com.

Q: Warum vibriert das Controller nicht?

A: Überprüfen Sie zuerst, ob das Spiel die Vibrationsfunktion unterstützt. Wenn das Spiel die Vibrationsfunktion unterstützt, überprüfen Sie bitte, ob die Vibrationsfunktion in den Spieleinstellungen aktiviert ist. Erhalten den Controller unterstützen. Vibration funktioniert nicht auf Apple- und Android-Geräten.

Wenn während der Verwendung Bluetooth-Interferenzen auftreten, trennen Sie ein anderes Bluetooth-Gerät oder verwenden Sie das Gamepad über eine kabelgebundene Verbindung.

-31-

GARANTIEBESTIMMUNG

Für dieses Produkt gilt ab dem Kaufdatum eine 12-monatige Garantie von Shenzhen Jing Waishe Technology Co., Ltd. Wenn das Produkt während dieses Zeitraums Probleme aufgrund von Rohstoffen oder Prozessen hat, können Sie die Kaufrechnung oder einen anderen Kaufnachweis verwenden, um das gleiche oder ein ähnliches Modell bei dem Händler zu ersetzen, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Unbeabsichtigte Schäden, Wartung, Missbrauch und Verschleiß fallen nicht unter die Garantie.

Diese Garantiebestimmung gilt nur für den ursprünglichen Käufer dieses Produkts. Diese Garantiebestimmung berühren nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

GESETZ

IFY00 ist eine eingetragene Marke von ©2019 Shenzhen Jing Waishe Technology Co., Ltd.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen nur zu Identifikationszwecken.

Die Produktmerkmale, Aussehen und Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll

entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Gilt nur für EU-Länder.



Tepcon GmbH & Co. KG
Theodor-Neizert-Str. 10
56170 Bendorf, Deutschland

-32-

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement: Ce produit contient de petites pièces. Ne pas avaler.
Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
Âge recommandé pour l'utilisateur: Plus de 12 ans.

- Merci d'utiliser les pièces de l'emballage pour l'assemblage. Ne jamais démonter le cordon d'alimentation, l'adaptateur ou d'autres pièces du produit sans autorisation.
- Si le produit surchauffe, émet une odeur ou émet de la fumée, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit, connectez-le à une source d'alimentation et contactez le revendeur du produit. Lorsque vous chargez ce produit, assurez-vous qu'il est placé sur une surface ininflammable dans un environnement ventilé.
- Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas le produit dans un milieu poussiéreux, pluvieux, à proximité de l'eau ou excessivement humide. Il est fortement recommandé de l'utiliser dans un endroit conforme aux conditions de température et d'humidité.
- Gardez le produit propre et sec pour empêcher l'eau, la poussière et les corps étrangers de pénétrer dans le produit.
- Ne placez pas le produit à proximité de radiateurs et de sources de chaleur, tels que fourneaux, bougies, etc.
- N'exposez pas le produit directement au soleil ou dans un environnement où la température est supérieure à 40 degrés Celsius.
- Pour nettoyer le produit, ne jamais utiliser directement de l'eau, de l'alcool ou d'autres produits chimiques. Lors du nettoyage du produit, assurez-vous que le produit a été éteint.
- Ne laissez pas le produit subir les chutes d'une hauteur ou les chocs des objets lourds. Veuillez suivre les bonnes étapes de fonctionnement pour utiliser ce produit.
- Ne jamais démonter et réparer ce produit sans autorisation. Si le produit présente des problèmes insolubles, veuillez contacter le revendeur où le produit a été acheté originellement.



GARANTIE ET SUPPORT

[Garantie d'un an]

Ab dem Kaufdatum bieten wir einen kostenlosen 90-tägigen Ersatz und eine einjährige Garantie. Wenn es irgendein Qualitätsproblem mit dem Produkt gibt, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.

[Pilote, mises à jour du firmware, mode d'emploi, didacticiels vidéo]

S'il vous plaît visiter notre site officiel pour plus de détails sur les produits et services:

www.ifyoo.net

Veuillez télécharger le mode d'emploi au format PDF, la mise à jour du firmware et le pilote sur le web site suivant:

www.ifyoo.net/support

Veuillez suivre notre chaîne YouTube pour les derniers didacticiels vidéo:

www.youtube.com/IFY00

 **Site Officiel**
www.ifyoo.net

 **Service après vente: cs@ifyoo.net**
9:00 ~ 18:00 Montag bis Freitag

 **Pilote, mises à jour du firmware**
www.ifyoo.net/support

 **Didacticiels Vidéo**
www.youtube.com/IFY00

 www.facebook.com/IFY00

-34-

INTRODUCTION

Modèle de manette de jeu IFY00-V911: IFY00 ONE Pro Wireless compatible avec PS 4, Slim, Pro, appareil Apple iPhone (iOS 13.0 et supérieure), iPad (iPadOS 13 et supérieure), Macbook (Catalina et supérieure), appareil Android (version du système 10 et supérieure) Windows PC (XP, 7, 8, 10, 11)

La plupart des jeux PS 4 sont pris en charge.

Les jeux prenant en charge les contrôleurs MFI peuvent être joués sur les appareils Apple.


Les jeux prenant en charge les contrôleurs peuvent être joués sur les appareils Android.

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Produit	IFY00 ONE PRO WIRELESS CONTROLLER
Numéro de Modèle	IFY00-V911-WX
Compatibilité	PS 4, appareil APPLE, Android, PC
Connexion	Bluetooth
Batterie	600 mAh
Tension d'entrée	4.5-5V DC
Courant d'entrée	< 150mA
Température de Fonctionnement	0°C-45°C
Humidité de Travail	20-80%
Poids net du Produit	272±10g
Dimensions du Produit	160 x 102 x 65 mm
Taille du Paquet	175 x 126 x 70 mm
Contenu Du colis	1x ONE Pro Controller, 1x câble USB C 1x Manuel de l'utilisateur

-35-

APERÇU DES PRODUITS

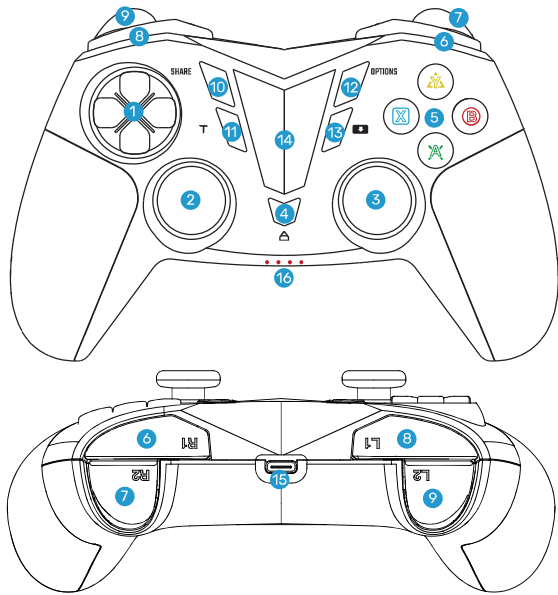

- | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 1 D-PAD | 5 :○△□ ABXY | 9 L2 | 13 Presse TouchPad |
| 2 Stick analogique gauche L3 | 6 R1 Bouton | 10 SHARE | 14 Rétroéclairage LED |
| 3 Stick analogique droit R3 | 7 R2 | 11 Turbo | 15 USB C Port de charge |
| 4 HOME | 8 L1 Bouton | 12 OPTION | 16 Indicateur LED |

* Chargez votre contrôleur avant de l'utiliser.

-36-

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fonction TURBO

Maintenez d'abord la "touche TURBO" enfoncée, puis appuyez sur le "bouton à régler en mode TURBO". La fonction Turbo de ce bouton sera activée. La fonction Turbo permet de réaliser une pression continue des boutons.



Les boutons suivants permettent d'activer la fonction Turbo:


A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB

Remarque: Si vous devez désactiver la fonction TURBO, maintenez d'abord la "touche TURBO" enfoncée, puis appuyez sur le "bouton réglé en mode TURBO". La fonction Turbo de ce bouton sera désactivée. Ou vous pouvez réinitialiser cette manette pour désactiver la fonction Turbo de tous les boutons.

Réinitialiser

En cas de problème pendant l'utilisation, vous pouvez réinitialiser le contrôleur.

- 1) Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM ou le trombone déplié.
- 2) Insérez dans le trou de réinitialisation, maintenez pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez.

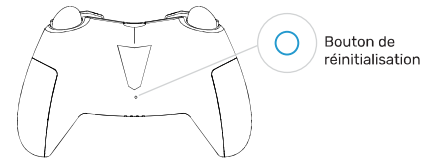

Chargement

Lorsque la batterie de la manette est faible, chargez-la immédiatement avec un câble USB C et un adaptateur 5V 1A, ou branchez-la sur une console ou un ordinateur pour la charge. Pendant la charge, les quatre voyants LED clignoteront. Après la charge terminée, les voyants s'éteindront.

-37-

CONNEXION À PS 4



Jumelage avec PS 4
Lors de la première utilisation, vous devez utiliser un câble USB pour jumeler.



Jumelage avec PS 4

- 1) Utilisez le câble USB fourni avec le contrôleur de jeu pour connecter le contrôleur à la console PS 4. (USB-C to USB A).
- 2) Appuyez sur le bouton "Home" du contrôleur pour jumeler.
- 3) Une fois le jumelage réussi, vous pouvez débrancher le câble et l'utiliser sans fil.
- 4) Jusqu'à 4 contrôleurs de jeu peuvent être utilisés en même temps, la couleur de rétroéclairage LED de chaque contrôleur de jeu sera différente.

Reconnectez-vous

Appuyez sur le bouton "Home" pour reconnecter votre PS 4, puis le rétroéclairage LED clignotera lentement.

Éteindre le Contrôleur

Maintenez le bouton "Home" enfoncée pendant environ 6 secondes pour forcer l'arrêt.

Remarque:

Comment résoudre les problèmes de jumelage et de charge?


Si le contrôleur ne peut pas être jumelé à la PS 4, vous pouvez réinitialiser le contrôleur en appuyant et en maintenant le trou de réinitialisation avec le trombone déplié.

-38-

CONNEXION À UN APPAREIL APPLE



Compatible avec
iOS 13
iPadOS 13
tvOS 13

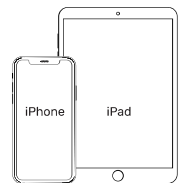

Jumelage avec iPhone, iPad, Apple TV



- 1) Maintenez la touche "B" enfoncée, puis appuyez sur la touche "Home" pour.
- 2) Le rétroéclairage LED devient vert et clignote.
- 3) Allumez votre appareil APPLE, accédez aux réglages Bluetooth et activez Bluetooth.
- 4) Balayez et sélectionnez "Xb** Wireless Controller".
- 5) Vous pouvez maintenant utiliser le contrôleur sans fil sur votre appareil APPLE pour jouer à des jeux compatibles avec le contrôleur MFI.

Reconnectez-vous

Appuyez sur le bouton "Home" pour reconnecter votre appareil APPLE, puis le rétroéclairage LED clignotera lentement.

Éteindre le Contrôleur

Maintenez le bouton "Home" enfoncée pendant environ 6 secondes pour forcer l'arrêt.

Remarque:

Comment résoudre les problèmes de jumelage ?

Si le contrôleur ne peut pas être jumelé à l'appareil APPLE, vous pouvez réinitialiser le contrôleur en appuyant et en maintenant le trou de réinitialisation avec le trombone déplié.

Où puis-je trouver des jeux iOS prenant en charge les contrôleurs MFI?


Vous pouvez visiter notre site Web officiel ou Google pour rechercher des jeux MFI prenant en charge les contrôleurs.

-39-


CONNEXION À UN APPAREIL ANDROID



Compatible avec
Android 10
ou supérieur

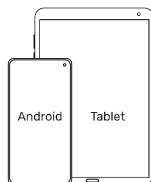

Jumelage avec appareil Android



- 1) Maintenez la touche "B" enfoncée, puis appuyez sur la touche "Home" pour.
- 2) Le rétroéclairage LED devient vert et clignote.

3) Allumez votre appareil ANDROID, accédez aux réglages Bluetooth et activez Bluetooth.

4) Balayez et sélectionnez "Xb** Wireless Controller".

5) Vous pouvez maintenant utiliser le contrôleur sans fil sur votre appareil ANDROID pour jouer à des jeux compatibles avec le contrôleur.

Reconnectez-vous

Appuyez sur le bouton "Home" pour reconnecter votre appareil ANDROID, puis le rétroéclairage LED clignotera lentement.

Certains téléphones Android ne supportent pas la fonction de reconnexion automatique, vous devrez donc accéder à nouveau au Bluetooth de votre téléphone et cliquer manuellement pour la connexion.

Éteindre le Contrôleur

Maintenez le bouton "Home" enfoncée pendant environ 6 secondes pour forcer l'arrêt.


Remarque:

Comment résoudre les problèmes de jumelage ?

Si le contrôleur ne peut pas être jumelé à la appareil Android, vous pouvez réinitialiser le contrôleur en appuyant et en maintenant le trou de réinitialisation avec le trombone déplié.

-40-


CONNEXION À UN PC

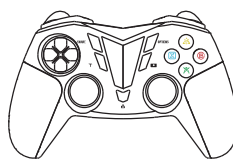

Compatible avec
Windows XP, 7, 8,
10, 11



Associez-le à votre PC via Bluetooth



- 1) Maintenez la touche "B" enfoncée, puis appuyez sur la touche "Home" pour.
- 2) Le rétroéclairage LED devient vert et clignote.

3) Allumez votre PC, accédez aux réglages Bluetooth et activez Bluetooth.

4) Balayez et sélectionnez "Xb** Wireless Controller".

5) Vous pouvez maintenant utiliser le contrôleur sans fil sur votre PC pour jouer à des jeux compatibles avec le contrôleur.

Associez-le à un PC via un câble USB

Utilisez le câble USB fourni avec le contrôleur, branchez-le sur le port USB de votre PC. votre PC, le rétro-éclairage LED s'allume en violet.

Reconnectez-vous

Appuyez sur le bouton "Home" pour reconnecter votre appareil ANDROID, puis le rétroéclairage LED clignotera lentement.

Éteindre le Contrôleur

Maintenez le bouton "Home" enfoncée pendant environ 6 secondes pour forcer l'arrêt.

Remarque:

Comment résoudre les problèmes de jumelage ?

Si le contrôleur ne peut pas être jumelé à la PC, vous pouvez réinitialiser le contrôleur en appuyant et en maintenant le trou de réinitialisation avec le trombone déplié.

-41-

FAQ

Q: Quels appareils la manette de jeu IFY00 ONE PRO Wireless prend-elle en charge?

A: PS 4, appareil Apple (iOS 13, iPadOS 13, TVOS 13), Android Phone, Android Tablet, Android TV (Android 10 ou supérieur).

Q: Comment réinitialiser cette manette de jeu?

A: En cas de problème pendant l'utilisation, vous pouvez réinitialiser le contrôleur.

- 1) Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM ou le trombone déplié.
- 2) Insérez dans le trou de réinitialisation, maintenez pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez.

Q: Quels jeux la manette de jeu ONE PRO Wireless Controller prend-elle en charge?

A: La plupart des jeux PS 4 sont pris en charge.

Les jeux prenant en charge les contrôleurs MFI peuvent être joués sur les appareils Apple.

Les jeux prenant en charge les contrôleurs peuvent être joués sur les appareils Android.

Q: Pourquoi la manette de jeu ne vibre-t-elle pas?

A: Vérifiez d'abord si le jeu prend en charge la fonction de vibration. Si le jeu prend en charge la fonction de vibration, veuillez confirmer si la fonction de vibration est activée dans les réglages du jeu. La vibration ne fonctionne pas sur les appareils Apple et Android.

Si vous rencontrez des problèmes d'interférence Bluetooth pendant l'utilisation, veuillez déconnecter les autres appareils Bluetooth ou utiliser la manette via une connexion filaire.

-42-

GARANTIE

Ce produit est fourni avec un service de garantie limitée de 12 mois à partir de la date d'achat originale. Pendant cette période, si le produit présente des problèmes causés par les matières premières ou le processus de fabrication, vous pouvez aller chez votre revendeur avec la facture d'achat ou une autre preuve d'achat pour remplacer le modèle identique ou similaire.

Les dommages et réparations accidentels d'origine humaine, la mauvaise utilisation, l'usure ne sont pas couverts par la garantie.

Cette politique de garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original de ce produit. Cette politique de garantie n'affectera pas vos droits statutaires.

LOI

IFY00 est une marque déposée de ©2019 Shenzhen Jing Waishe Technology Co., Ltd.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont uniquement à des fins d'identification.

Le fabricant se réserve le droit de changer les caractéristiques, l'apparence et les spécifications du produit sans préavis. Veuillez conserver le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. Applicable seulement aux pays de l'UE

-43-



Tepcon GmbH & Co. KG
Theodor-Neizert-Str. 10
56170 Bendorf, Deutschland

MADE IN CHINA | 中国制造

