



Clip 8

Wearable Speaker

INSTRUCTION MANUAL

If you have questions or comments, please email us.


service@frewico.com

Notes Before Use

1, Before you start using the speaker, please open the USB-C cover at the top and connect the USB-C end of the included charge cable into the speaker charging port and the USB end into a computer or wall charger(not include), to charge this speaker fully first. Please plug the cable connector into the port fully to ensure good contact. Red LED lights while charging, red LED goes off when fully charged. The charge time is almost 2.5 hours (Remarks: the first charge time may be short because the speaker is almost full of power). Please insert the USB-C cover back into the charging port after fully charged.

Warnings:

Insert the USB-C Cover Back: After charging the speaker, it's crucial to insert the USB-C cover back into the charging port, preventing dust, debris, and metal shavings from entering that could lead to short circuits, charging problems, and potential device damage.

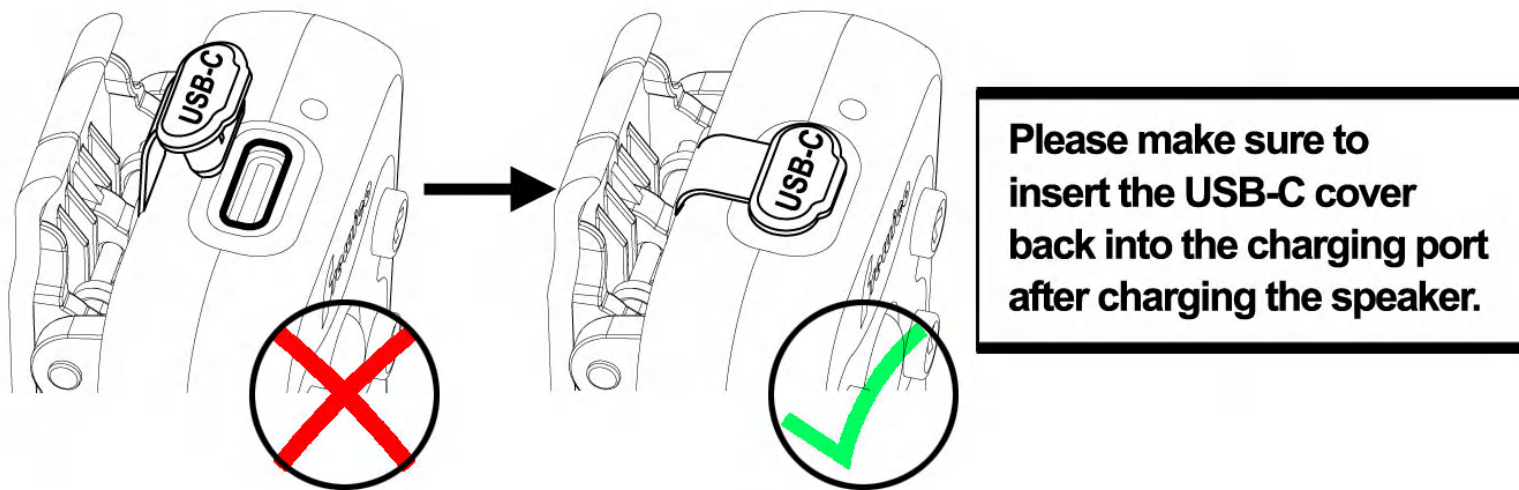

Maintain Daily Cleanliness: Keep both the charging port and the USB-C cover clean daily, to prevent dust, debris, and metal shavings from entering.

Address Metal Shavings Promptly: If you suspect metal shavings may have entered the charging port, do not attempt to charge the speaker. Instead, power off the speaker and carefully remove any visible metal shavings using a non-metallic tool like a toothpick or gently blowing cool air (not hot air). Once the port is clear, you can safely charge the speaker.

▲ **WARNING: DO NOT** leave speaker in any location with excessive heat. Do not use the device near fire or other heat sources such as heat lamps, radiators, fireplaces, or long periods of direct sunlight.

▲ **WARNING: DO NOT** store or use the speaker in locations where the temperature may reach or exceed 105°F (40°C) (such as outside sheds or metal buildings in summer).


▲ **WARNING: DO NOT** charge or use the battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. **Do Not Charge the Speaker When the Speaker Gets Wet.**

▲ **WARNING: DO NOT** immerse in water or other liquids.

▲ **WARNING:** For best life, store speaker in a cool, dry location. Deep discharge irreparably damages the battery cells. The most common cause of deep discharge is prolonged storage or non-use of a partially discharged battery.

▲ **WARNING:** Keep away from children. Small parts and packaging materials pose a choking hazard.

Product Overview

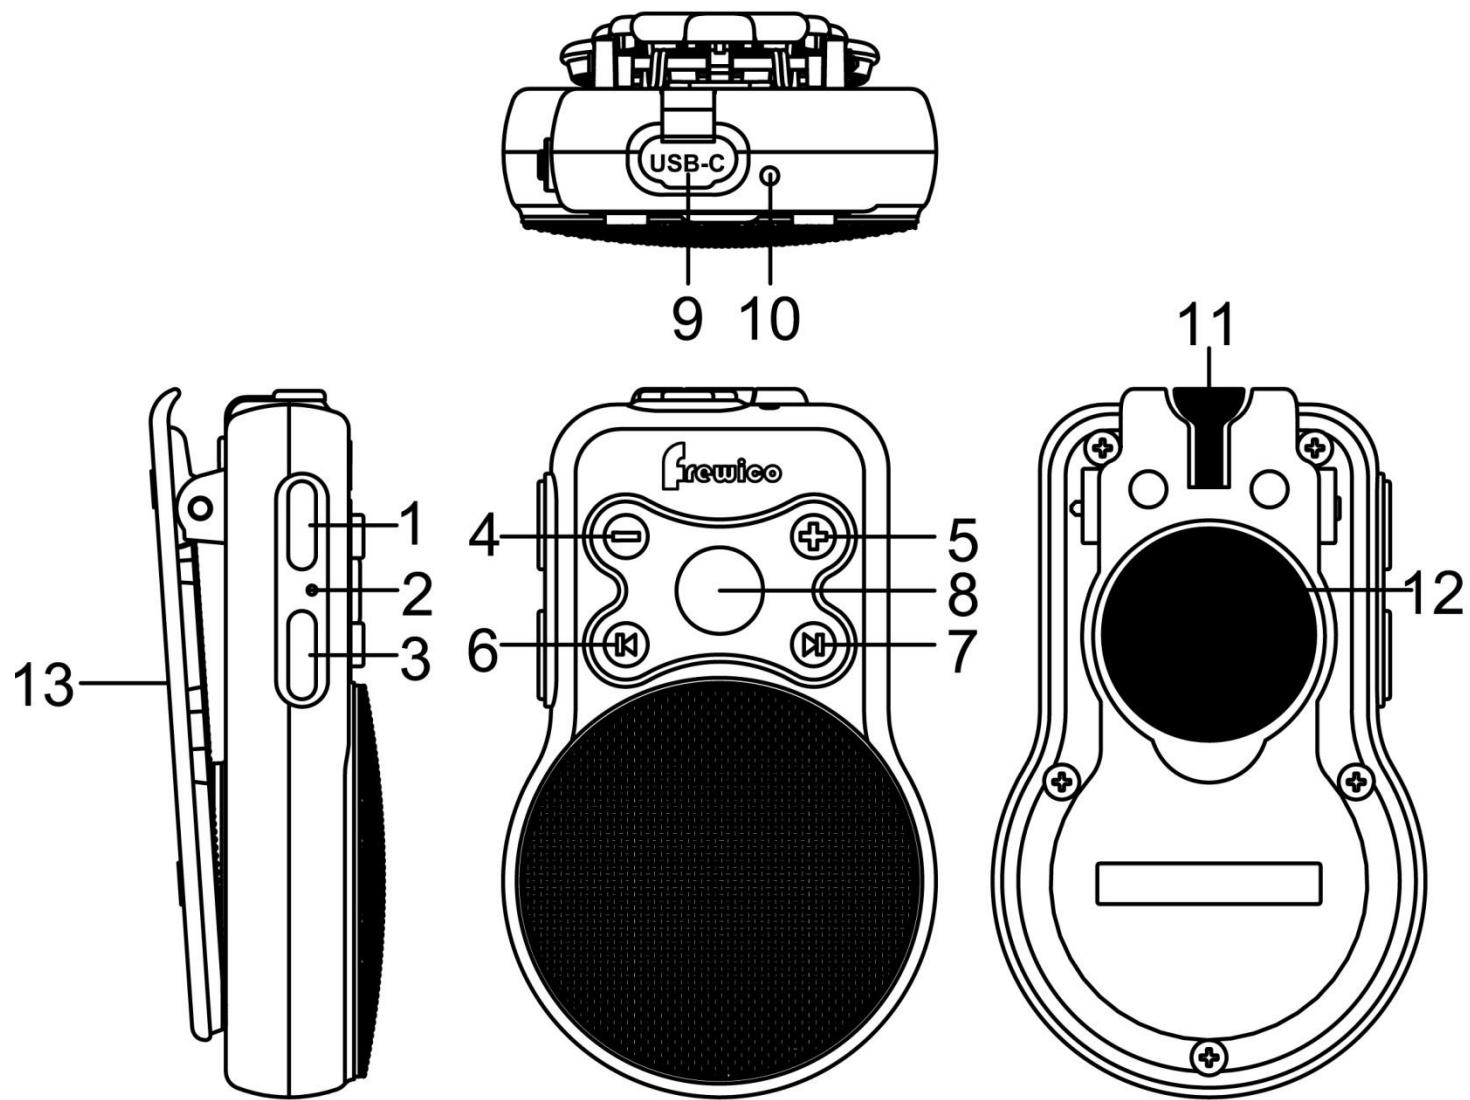

- 1 Power ON/OFF (long press)
Play/Pause (short press)
Answer/Hang up (short press when phone is coming)
Siri / Google Assistant voice command activation (double press after Bluetooth is connected, need phone support this function)
Switch Prompts (triple press to switch between voice and sound prompts)
- 2 LED indication
- 3 Flashlight ON/OFF (long press)
Flashlight mode: low, strong, warning, SOS (short press to switch)
- 4 Volume – (short press)
- 5 Volume + (short press)
- 6 Previous song (short press)
- 7 Next song (short press)
- 8 Flashlight
- 9 USB-C charge port
- 10 Microphone
- 11 Button (serve as a lever to pry open the magnetic clip)
- 12 Magnetic clip
- 13 Spring clip

Features:

Magnetic Clip and Wearable Design: Frewico Clip 8 speaker features a built-in magnetic clip and a spring clip that allow to securely attach to clothes, T-shirt, jacket, workday uniform, belt, backpack strap, bag, pocket, armband etc. The speaker's magnet allows it to attach to any metal surface in the garage, work or home as well.

Solid and Water Resistant (IP67): Built to withstand tough jobsite conditions, Frewico Clip 8 Speaker features an IP67 rating. This means it's dust-proof and can withstand water jets from various directions and can use in sweaty environments or light rain without worry.

4 Function LED Flashlight: Built-in flashlight function that can be used to illuminate dark areas including low light, strong light, warning, SOS.

Rich Sound and Boosted Bass: Experience rich, balanced sound with boosted bass for its small size. Perfect for music, podcasts or audiobooks.

Hands-free Calling: Built-in microphone allows hands-free calls directly through the speaker itself. This can be convenient for staying connected on the go.

Bluetooth V5.4 Connectivity: Bluetooth 5.4 ensures a seamless connection with minimal lag. The speaker connects wirelessly to your smartphone, tablet, or other Bluetooth-enabled devices, allowing you to enjoy your audio content without the hassle of wires.


Long battery life: Up to 8 hours of playtime on a single charge.

Voice Assistant Integration: Double press to activate Siri / Google Assistant voice command without taking your phone out. Enjoy voice commands for music playback, calls and more.

Specifications:

- Waterproof: IP67
- Music playtime: 8 - 10 hours at Mid-volume; 4 - 6 hours at Max-volume.
- Charge time: 2.5 hours
- Audio format: MP3, WAV
- Speaker output: 3W
- Built-in microphone
- Built-in rechargeable battery: 700mAh
- Charge Input: 5V 500mAh
- Wireless technology: Bluetooth 5.4
- Bluetooth distance range: 30 feet
- USB-C charge port

Package Contents:

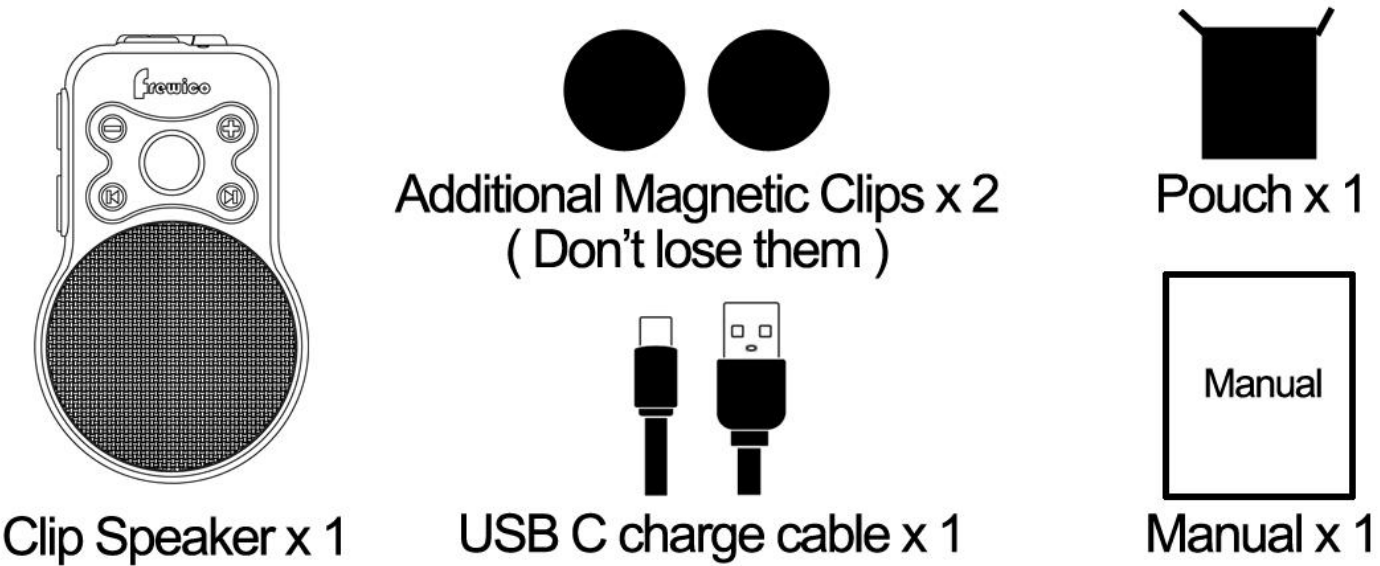


How To Use:

1. Wirelessly Play Music / Audiobooks via Bluetooth Connection to your Mobile Device


Note: For Bluetooth to work, please keep your device stay in Bluetooth distance range of 30 feet. The range can be impacted by environmental conditions i.e. walls, people, clothing, bag, mobile device's Bluetooth antenna signal strength.

1). Activate Bluetooth function from your phone Settings. (Pic.1)

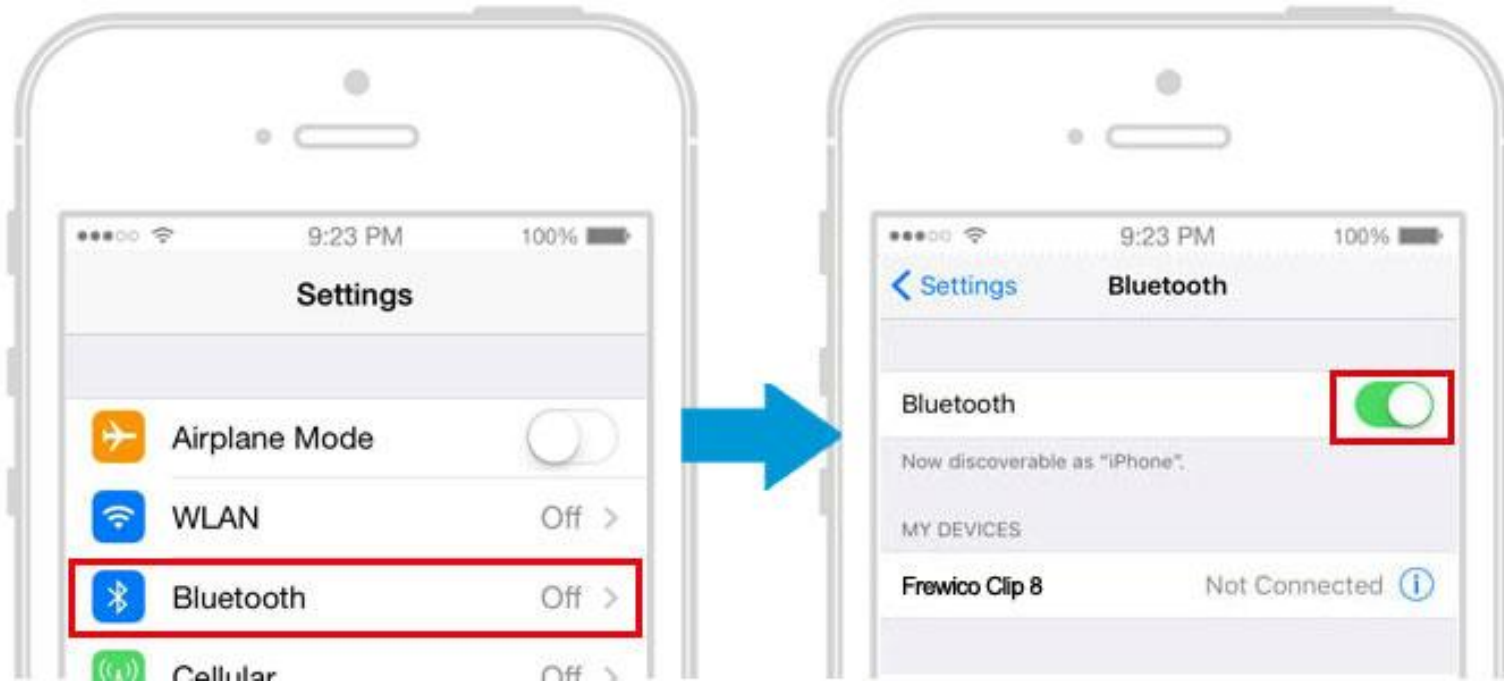

(Pic.1)

Note: Some Android mobile devices may find "Not visible to other Bluetooth devices" or "Only visible to paired devices", please click it and change to be "Visible to all nearby Bluetooth devices" (Pic.2)

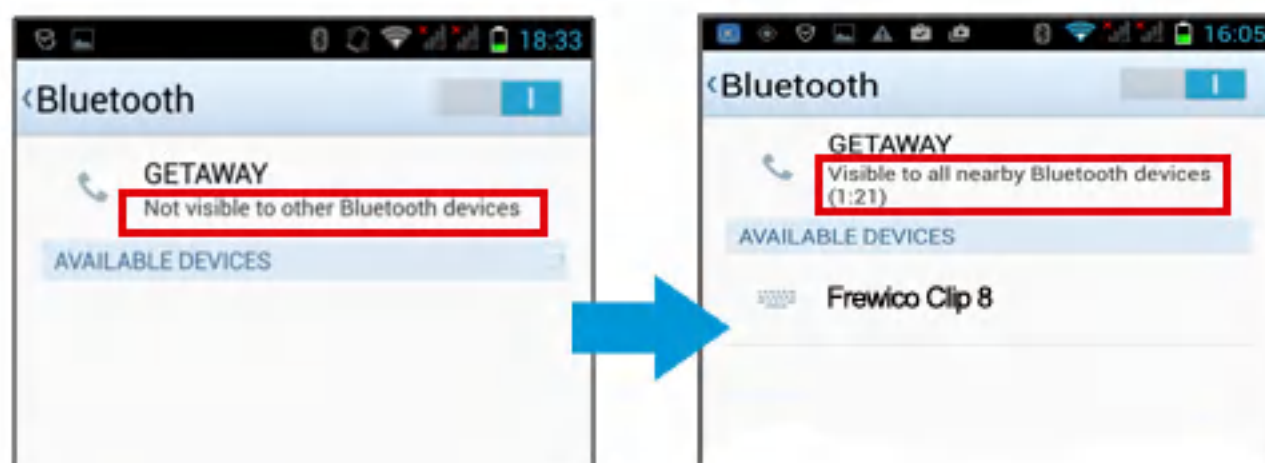

(Pic.2)

2). Long press “Power ON/OFF button”  to turn on the speaker and then it says “Power On” (or beep tones are heard) and the blue led indication flashes rapidly.

3). Search for "Frewico Clip 8" in your Bluetooth list, and click "Frewico Clip 8" to pair and connect (Pic.3). It says "Connected" (or beep tones are heard) once paired successfully(Pic.4), and the blue led indication flashes slowly every 5 seconds.




(Pic.3)



(Pic.4)

Note: Some Android mobile devices didn't switch on “Call audio”, “Media audio” and “Input device” by default in Bluetooth setting. Please find the connected "Frewico Clip 8", click the setting button on the right side, and switch on “Phone audio” “Media audio” and “Input device”. (Pic.5)

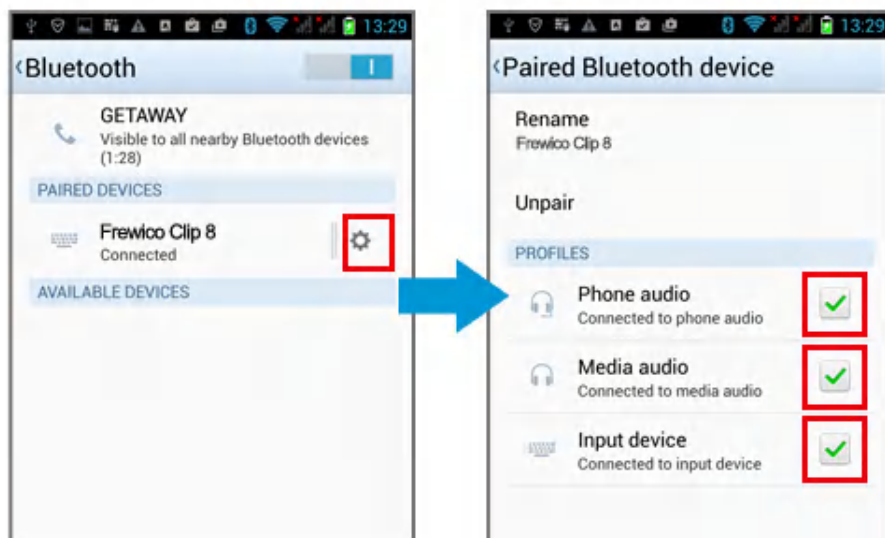

(Pic.5)

4). Open your music player in your phone and ready to enjoy music from this wearable speaker.

Open your audiobook APP (e.g. Audible, Audiobooks etc.) in your phone and listen to audio books from this speaker. The audio book file format shall be MP3. Single press “⏮” or “⏭” button to play forward or backward. This speaker cannot play next audio book automatically but manually.

Note: The above are generic steps to pair to a Bluetooth device, for more specific instructions on Bluetooth connectivity for your device, please consult your phone manufacturer's manual.

2. IP67 Waterproof

This speaker is IP67 waterproof, splash proof and rainproof, can withstand water jets from various directions and can use in sweaty environments or light rain without worry.

Note: IP67 rating waterproof speaker can resist water spray & splash but it's generally not recommended to submerge the speaker in water.

Do not charge if the speaker gets wet.

3. Four Function LED Flashlight

Long press "Flashlight ON/OFF button"  to turn on/off the flashlight.

Short press "Flashlight ON/OFF button"  to switch 4 flashlight modes: low light, strong light, warning, SOS.

4. Increase / Decrease Volume

Short press "Volume + button"  to increase volume.

Short press "Volume - button"  to decrease volume.

5. Music Tracks

Short press "Previous song button"  to play previous song.

Short press "Next song button"  to play next song.

6. Automatic Bluetooth Connection

Check your phone settings and make sure Bluetooth is "on". If it is not the first connection between your phone and speaker, and if it is in "Paired Devices" in Bluetooth list and your speaker should pair automatically once power on.

7. Hands free Phone Calling

After the speaker is Bluetooth connected to your phone, short press "Power ON/OFF button"  to answer or end a phone calling. Recommended distance from mouth to the microphone is less than 1.64ft. Long distance affects talking quality.

8. TWS Two Speakers Pairing

Two speakers can play music together, enjoy stereo music.

1). If one speaker was paired and connected to your phone before, please remove "Frewico Clip 8" from the Paired Devices of the Bluetooth list.

2). Check your phone settings and make sure Bluetooth is "off".

3). Simultaneously long press "Power ON/OFF button"  to turn on two speakers at the same time and then it says "Power On". About 5 seconds later beep tones are heard and it means two speakers are paired each other successfully first.

4). Go to your phone settings and turn on Bluetooth.

5). Search for "Frewico Clip 8" in your Bluetooth list, and click "Frewico Clip 8" to pair and connect. It says "Connected" once paired successfully.

9. Siri / Google Assistant voice command

After the speaker is Bluetooth connected to your phone, double press "Power ON/OFF button"  to activate Siri / Google Assistant voice command. (need your phone have function Siri / Google Assistant)

10. Switch Prompts

Triple press "Power ON/OFF button"  to switch between voice prompts and sound prompts. It says "Switch Prompts".

If feel voice prompts annoying, can switch to sound prompts.

If feel voice prompts more convenient to operate, can switch to voice prompts.

11. Automatic Turn-off Function

To save battery power, the speaker automatically turn off after 5 minutes without a Bluetooth connection.


12. Cleaning

For cleaning, use a microfiber cloth that is as soft as possible and slightly moistened with water and then immediately use a soft, dry cloth to wipe off dirt without applying pressure. Never use caustic cleaners, spirits, thinners or petrol or similar. Cleaning agents and coarse-fibre cloths or sponges can damage the sensitive housing surface, penetrate the inside of the housing and damage the built-in electronics.

How to Mount the Speaker: 3 Mounting Options

Mounting Option #1: Clip Speaker

Easy-open spring clip for one-handed operation allows you to clip this portable bluetooth speaker anywhere. Place your hand over the speaker with the thumb on the top of the clip(Pic. 6) and then push the top of the clip to open(Pic. 7), clip it to clothes, coat, belt, tool belt, tool pouch, tool vest, backpack, backpack strap, bag, pocket, sports bra, armband, etc.

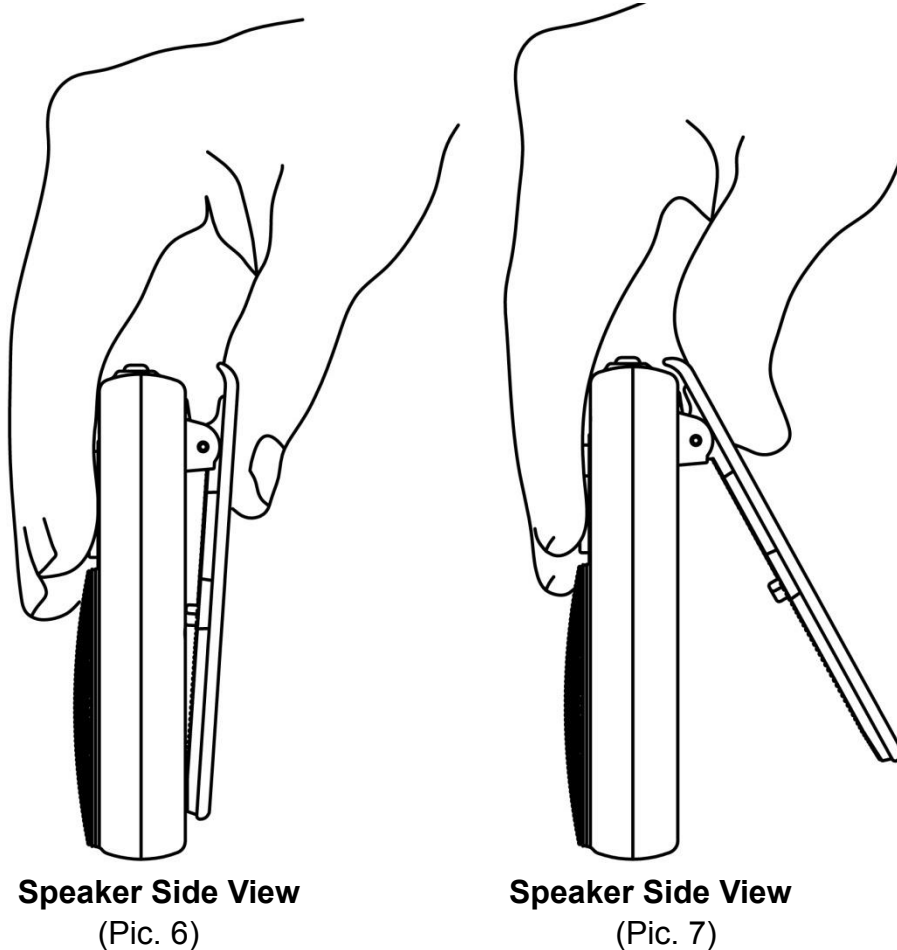


Mounting Option #2: Magnetic Clip Speaker

Attach the speaker to your thin T-shirt(not suitable for thick clothes). Position the built-in magnetic clip on the back of clip speaker through your thin T-shirt to keep it securely in place.

Installation Steps:

- 1). The magnetic clip and the  button at the back of speaker. (Pic. 8)

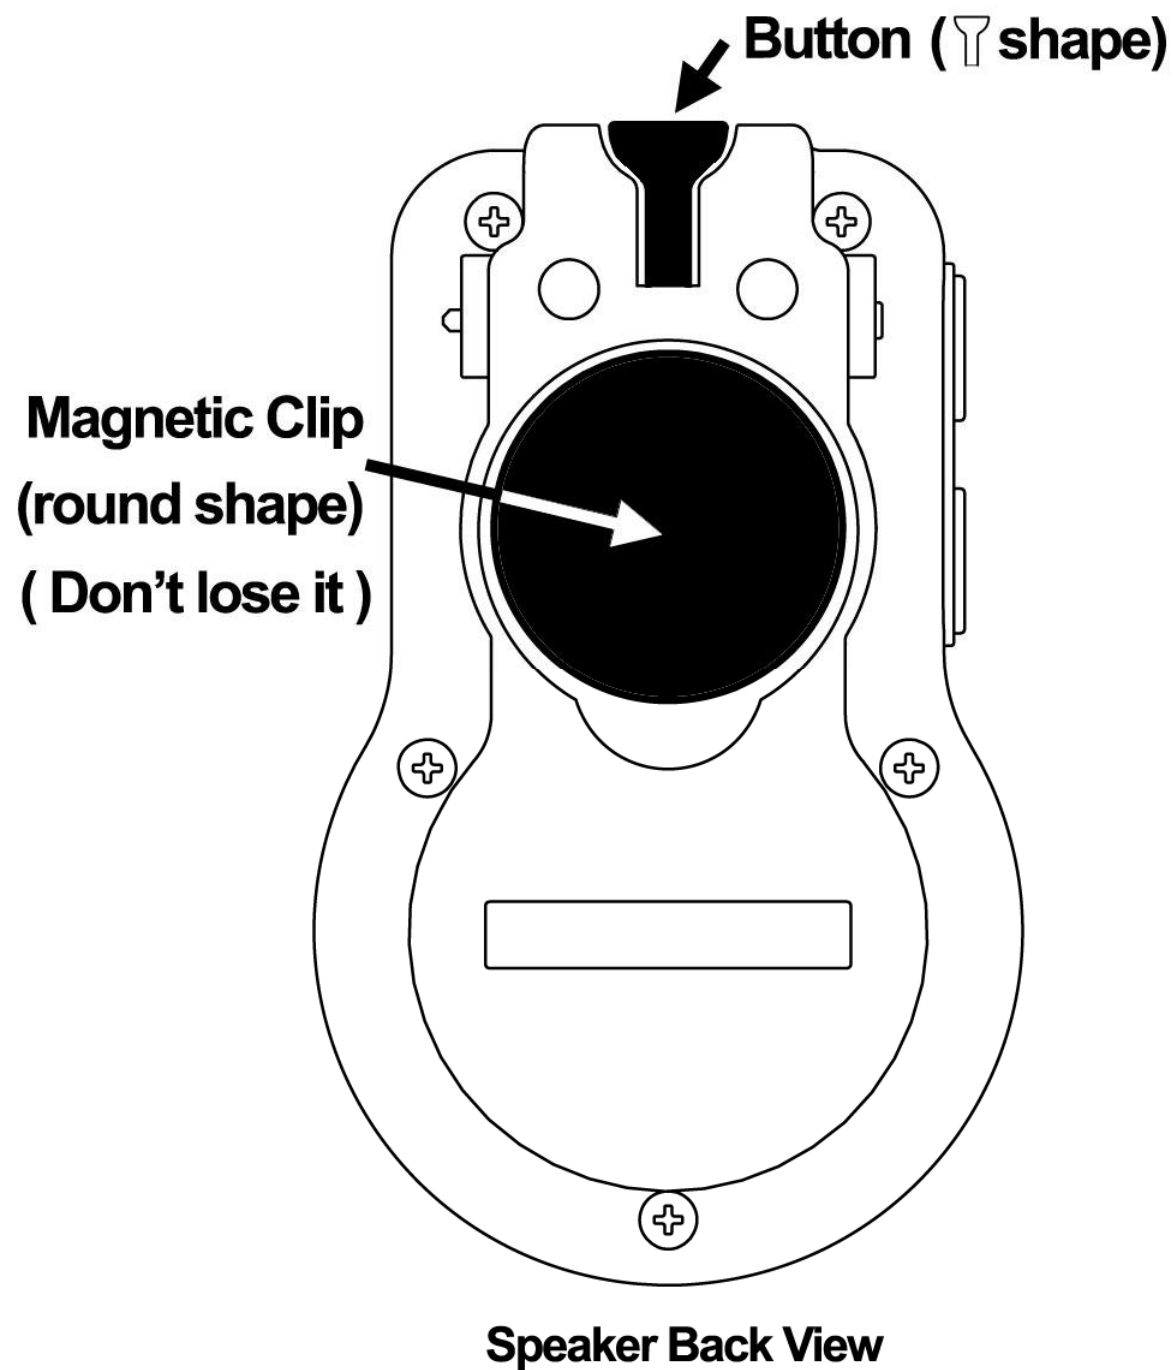


(Pic. 8)

2). Remove the magnetic clip using the  button as a lever.

Use one thumb to gently press and hold the button down (we see the top edge of the magnetic clip will lift slightly due to the lever principle).


While one thumb keep holding the button down, simultaneously use your other thumb to push the magnetic clip upwards from the bottom and remove it. (Pic. 9)

Note: If it is not easy for you to remove the magnetic clip, please use a small flathead screwdriver to help pry open the clip and remove it.

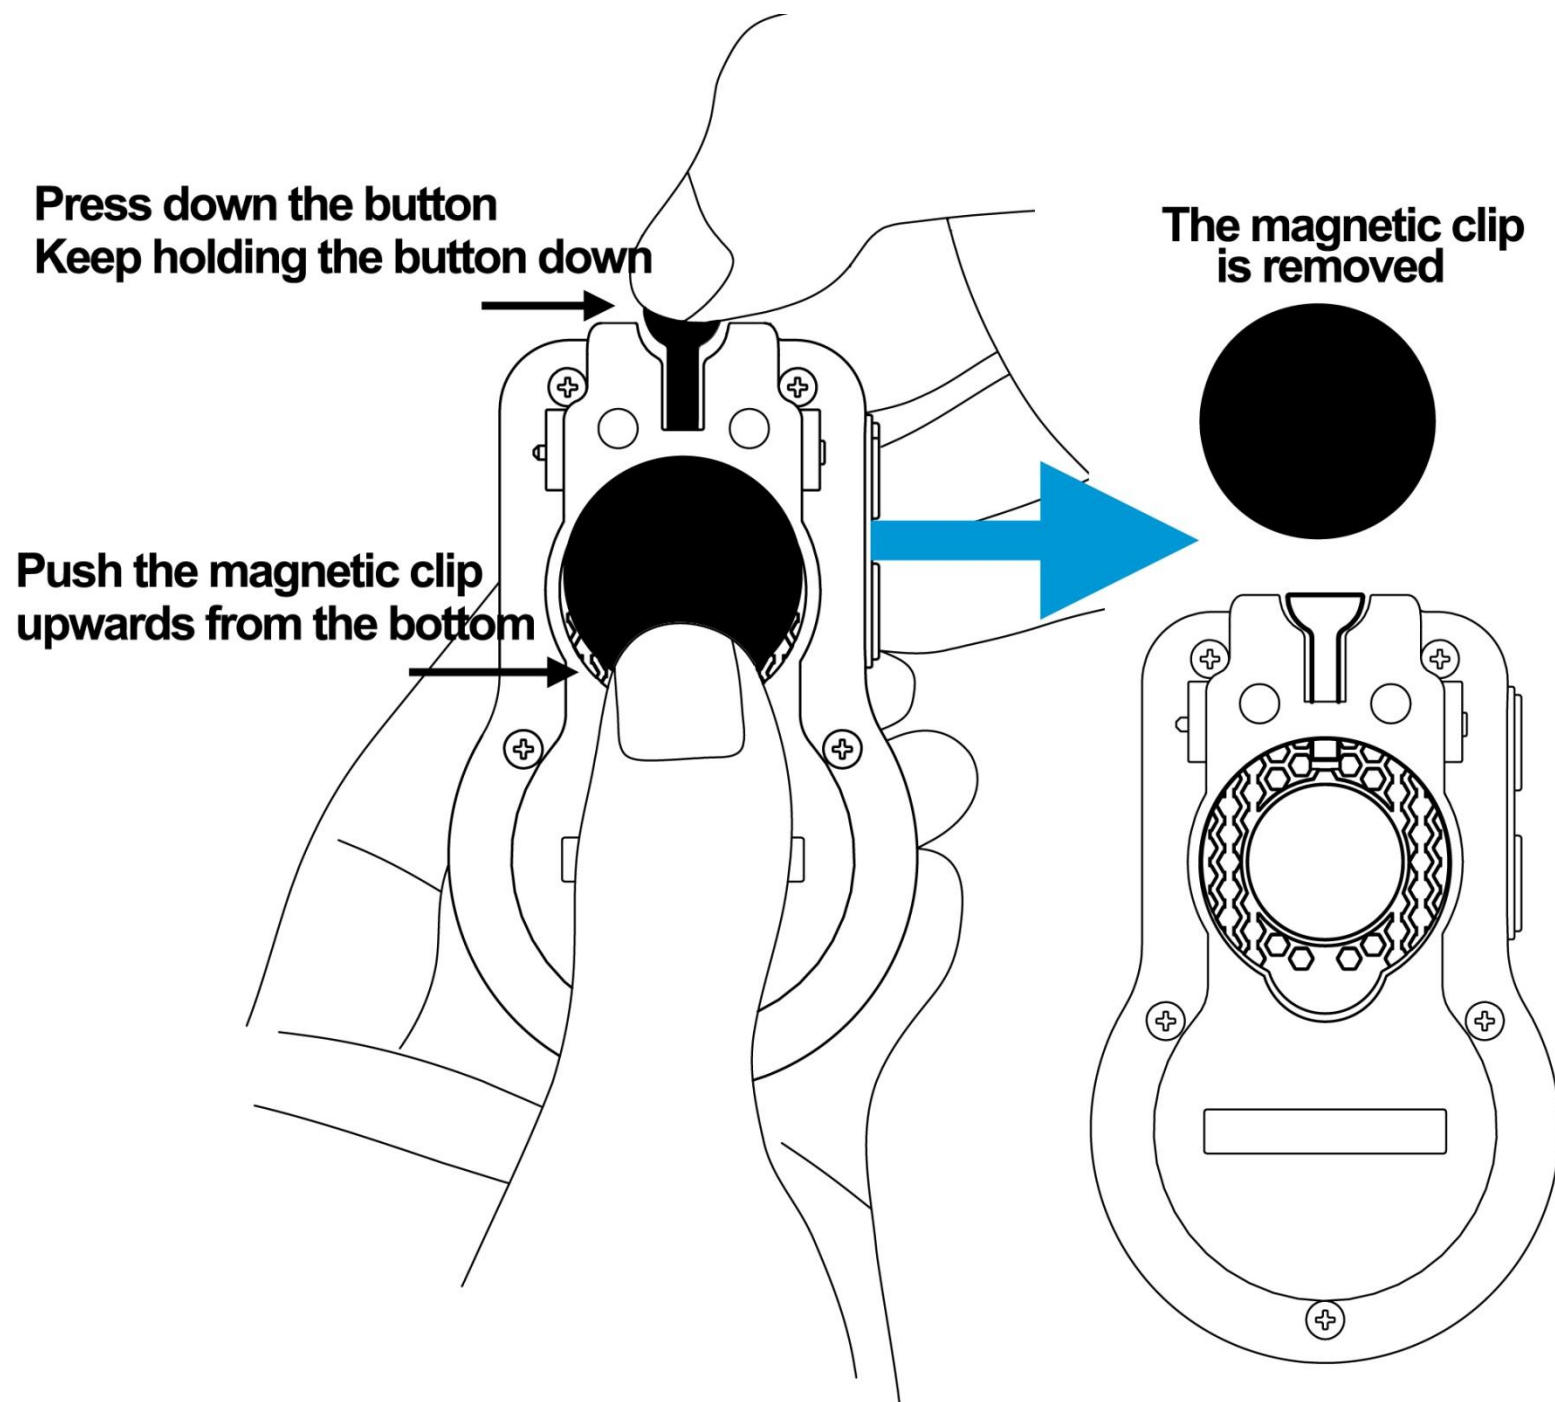


(Pic. 9)


3). Place the magnetic clip inside your T-shirt, snap the magnetic clip **FULLY** and securely into the  recess at the back of the speaker through your thin T-shirt. (Pic. 10) (Pic. 11)

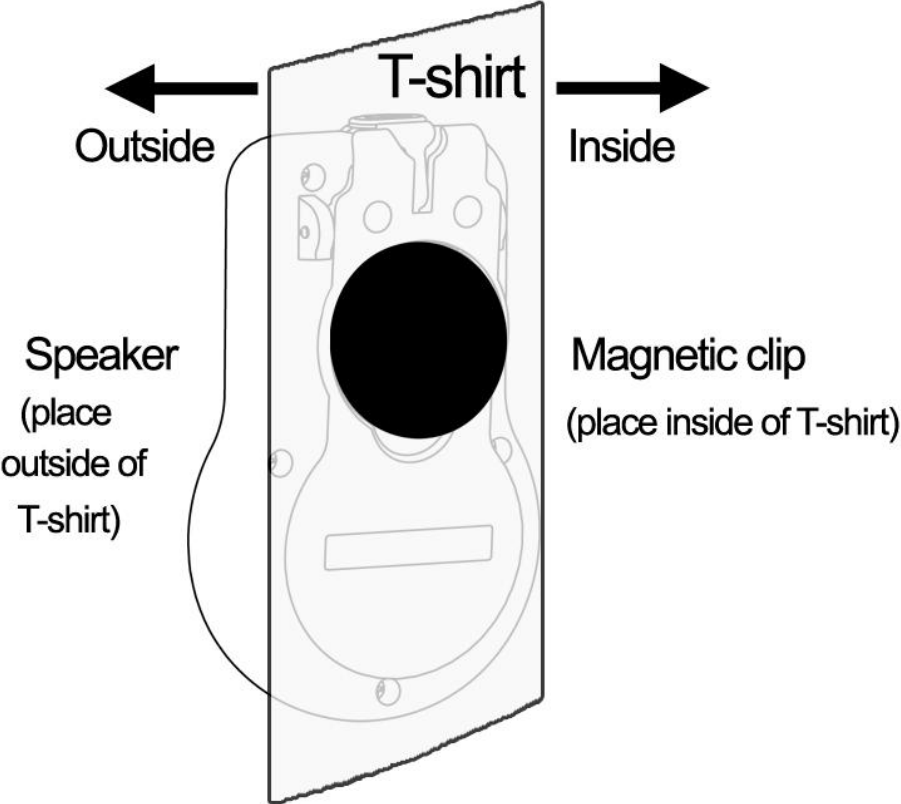

(Pic. 10)

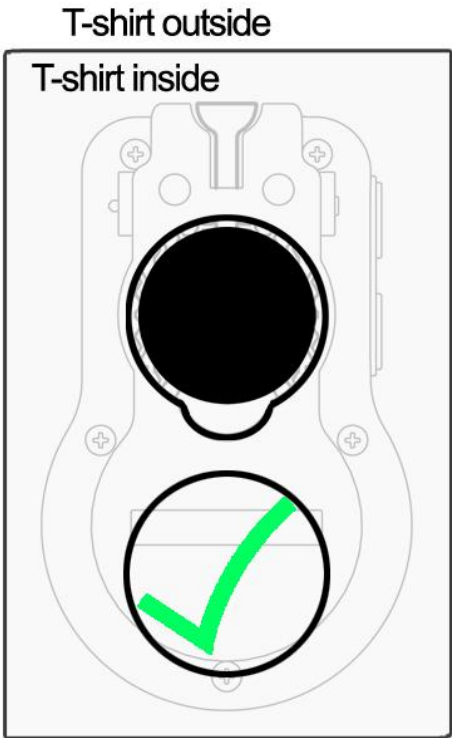


Snap the magnetic clip **Fully** into the  recess
It's **Correct**.

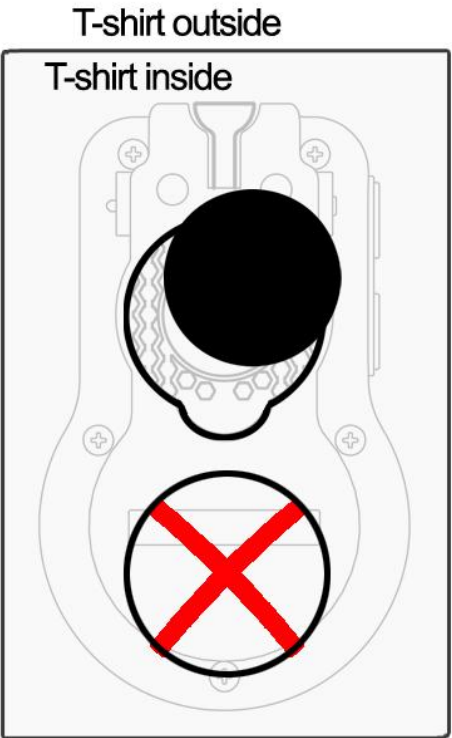

Snap the magnetic clip **Partially** into the  recess
It's **Wrong**.


(Pic. 11)

- 4). Check the following ①② to ensure the magnetic clip is **Fully** snapped into the recess for a strong hold.
- ① Press down the button, if it automatically bounces back to its original position quickly and smoothly, it indicates the magnetic clip is fully seated into the recess and it's installed correctly. (Pic. 12)

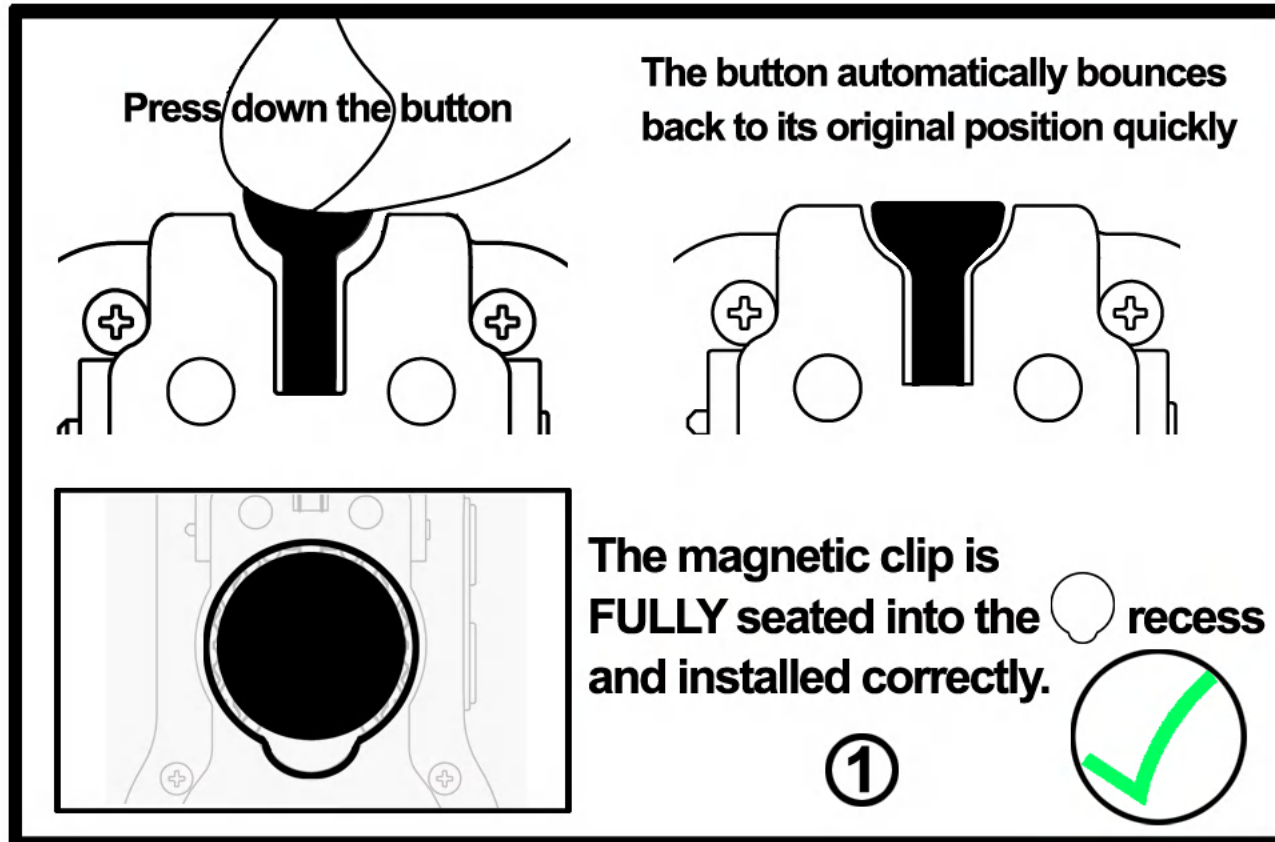

(Pic. 12)

- ② Press down the button, if it feels loose or sluggish or stuck and cannot automatically bounce back to its original position, it means the magnetic clip was partially seated into the recess and it was installed wrongly. Please snap the magnetic clip **Fully** into the recess at the back of the speaker through your thin T-shirt. (Pic. 13)

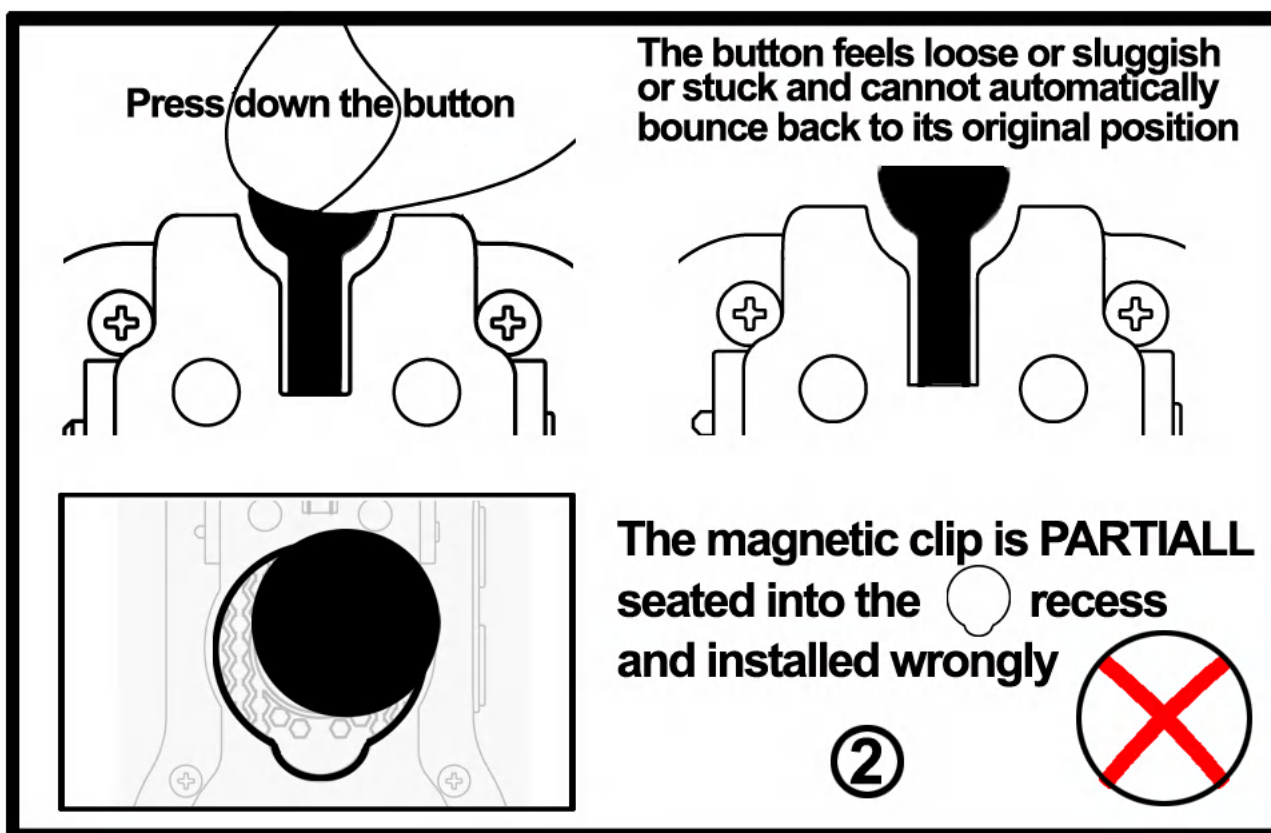

(Pic. 13)

Mounting Option #3: Magnetic Speaker

The speaker's magnet allows it to attach to any ferrous metal surface which contain iron, like on your refrigerator, metal toolbox, etc.

Installation Steps:

Step 1: Remove the magnetic clip as instructed on Page 10.

Step 2: Attach the magnetic speaker to metal surface.

Step 1:


**Remove the magnetic clip
as instructed on Page 10**



**Magnetic Clip
(Don't lose it)**

Step 2:

**Attach the magnetic
speaker to metal surface**

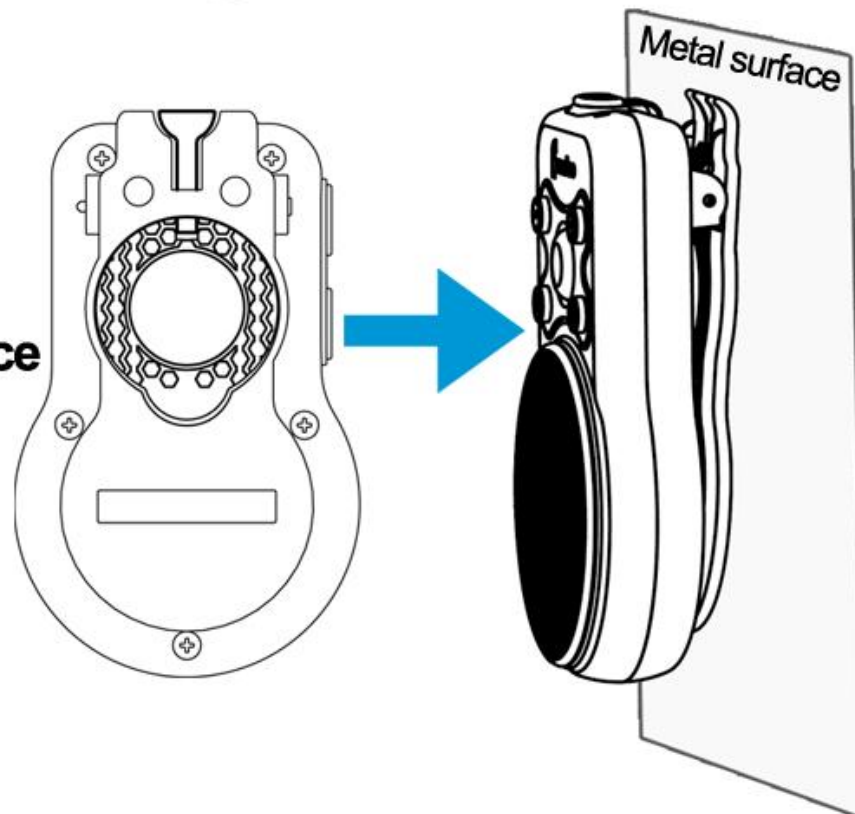

Strength of the magnetic hold depend on a few factors:

---**Magnetic attraction:** Not all metals are magnetic. Please ensure it's ferrous metal surface which contain iron.

---**Magnetic clip:** Removing the round shape magnetic clip can improve the strength of magnetic hold of the magnetic speaker on a metal surface.

---**Surface area:** A larger surface area of the metal will provide a stronger grip for the magnet. Imagine a wider metal plate compared to a thin metal rod - the plate offers more surface area for the magnet to adhere to, resulting in a stronger hold.

---**Metal thickness:** Thicker metal will generally hold the speaker more securely compared to thin sheets.

---**Surface texture:** A smooth, flat surface will create a better connection between the magnet and the metal compared to a rough or uneven surface.

Keep in mind:

- While the magnet will stick to any ferrous metal, the sound quality might be affected if the speaker is attached to a resonant or vibrating surface.
- For optimal sound quality, avoid attaching the speaker directly to surfaces that might dampen the sound, like thick metal doors.

Frequently Asked Questions:

Question 1 : I cannot turn on my speaker.

Reply:

1), Please check if the speaker is under low battery power, please charge the speaker as instructed on Page 2.

2), Long press "Power ON/OFF button"  to turn on the speaker and the blue led indication flashes rapidly.

Question 2 : I cannot hear any voice prompts like "Power On" "Power Off" "Connected" anymore.

Reply:

1). Please triple press "Power ON/OFF button"  to switch between voice prompts and sound prompts. It says "Switch Prompts".

If feel voice prompts more convenient to operate, can switch to voice prompts.

If feel voice prompts annoying, can switch to sound prompts.

Question 3 : I cannot connect my speaker to the mobile phone via Bluetooth.

Reply:

1), Please check if the speaker is under low battery power, please charge the speaker as instructed on Page 2.

2), Please connect the speaker to your mobile phone via Bluetooth as instructed on Page 5 and Page 6.

3). If cannot hear the voice prompts like "Power On" "Power Off" "Connected", please triple press "Power ON/OFF button"  to switch between voice prompts and sound prompts.

4). When Bluetooth transmitting devices cannot be connected, please delete the rest Bluetooth receiving devices name on the list. Re-activate Frewico Clip 8, re-searching and re-pairing as instructed on Page 5 and Page 6.

Question 4 : The sound (music or calling) is static or choppy, or the speaker keep saying "Disconnected" "Connected".

Reply:

1), The effective distance of Bluetooth transmission is about 30 feet. For Bluetooth to work, please maintain a distance of approximately 30 feet between your mobile phone and the Bluetooth speaker. Factors like walls, floors, ceilings, people, clothing, bag and even mobile device's Bluetooth antenna weak signal strength can reduce Bluetooth range. Microwaves, wireless routers, and other electronic devices can cause interference.

Exceeding the Bluetooth range may result in:

- **Decreased audio quality:** Static or choppy sound may occur.
- **Interrupted connection:** The Bluetooth connection might become unstable or it says "Disconnected".

2), Please check if Bluetooth is successfully connected as instructed on Page 5 and Page 6.

When Bluetooth transmitting devices cannot be connected, please delete the rest Bluetooth receiving devices name on the list. Re-activate Frewico Clip 8, re-searching and re-pairing.

3), Hands-free call is only available on Bluetooth connected status.

The phone call could be interfered with high frequency electromagnetism. People should not try to use this product under high frequency environment.

4), The sound performance could also be affected when the mobile phone itself is with poor Bluetooth transmitting signal.

5), Please check if the mobile phone and the Bluetooth speaker are under low battery power. Please charge the power.

Question 5 : The speaker fall off.

Reply:

1), When choose Mounting Option #2 magnetic clip to mount the speaker on your T-shirt, please ensure the magnetic clip is **FULLY** snapped into the recess for a strong hold as instructed on Page 11 and Page 12.

The magnetic clip is only for your thin T-shirt(not suitable for thick clothes).

For thick clothes, it 's recommended to choose Mounting Option #1 the spring clip to firmly mount.

For strenuous sports, it 's recommended to choose Mounting Option #1 the spring clip to firmly mount.

The speaker could fall off if it is not fastened properly and cause personal injury and damage to property or even be irreparably damaged.

2), When choose Mounting Option #3 magnet to mount the speaker on ferrous metal surface, please remove the round shape magnetic clip before attach to the metal surface. Not all metals are magnetic. Please ensure it's ferrous metal surface which contain iron. Please follow detailed instructions on Page 13.

Question 6 : I lost my magnetic clip.

Reply:

Please be careful not to lose the magnetic clip.

After use, please position the magnetic clip into the recess at the back of speaker to avoid losing it.

The magnetic clip is a paid replacement part. www.frewico.com

Question 7 : I cannot charge my speaker.

Reply:

1), Please charge the speaker as instructed on Page 2.

2), Please plug the cable connector into the port fully to ensure good contact.

3), The first charge time may be short because the speaker is almost full of power.

4), Please do not charge the speaker when the speaker gets wet.

5), If you suspect metal shavings may have entered the charging port, do not attempt to charge the speaker. Instead, power off the speaker and carefully remove any visible metal shavings using a non-metallic tool like a toothpick or gently blowing cool air (not hot air). Once the port is clear, you can safely charge the speaker.

Product Name: Wearable Speaker		Model: Clip 8
Input: 5V	Country of Origin: China	FCC ID: 2A4IG-CLIP-8
Manufacturer: Shenzhen Hua Pu De Science & Technology Co., Ltd.		
Address: 201, Zonghe Building, Hourui 3rd Industry Zone, No. 2, Kaicheng Road, Hourui Community, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China		
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference,and (2)this device must accept any interference recelved,including interference that may cause undesired operation.		
EU REP		Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE
UK REP		APEX CE SPECIALISTS LIMITED 6f East Union Street,Manchester,England,M16 9AE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MADE IN CHINA      

Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Manufacturer: Shenzhen Hua Pu De Science & Technology Co., Ltd.
Address: 201, Zonghe Building, Hourui 3rd Industry Zone, No. 2, Kaicheng Road, Hourui Community, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Object of declaration:
Sample Name: Wearable Speaker
Trade Mark: N/A
Main Model: Clip 8
Series Models: N/A

This declaration is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
The object of the declaration described is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
CE-RED(Electric): 2014/53/EU Radio equipment
CE-RoHS: 2011/65/EU RoHS

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents

Reference & Date	Title
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50663: 2017 EN 62479: 2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 55032: 2015+A1:2020 EN 55035: 2017+A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	2014/53/EU Radio equipment
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6: 2015 IEC 62321-8: 2017	2011/65/EU RoHS

the declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
Sign on behalf of
Name: Bella Wen
Position: Quality Manager
Place: 201, Zonghe Building, Hourui 3rd Industry Zone, No. 2, Kaicheng Road, Hourui Community, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Date: 28th August, 2024

Signature: Bella Wen

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Produktübersicht

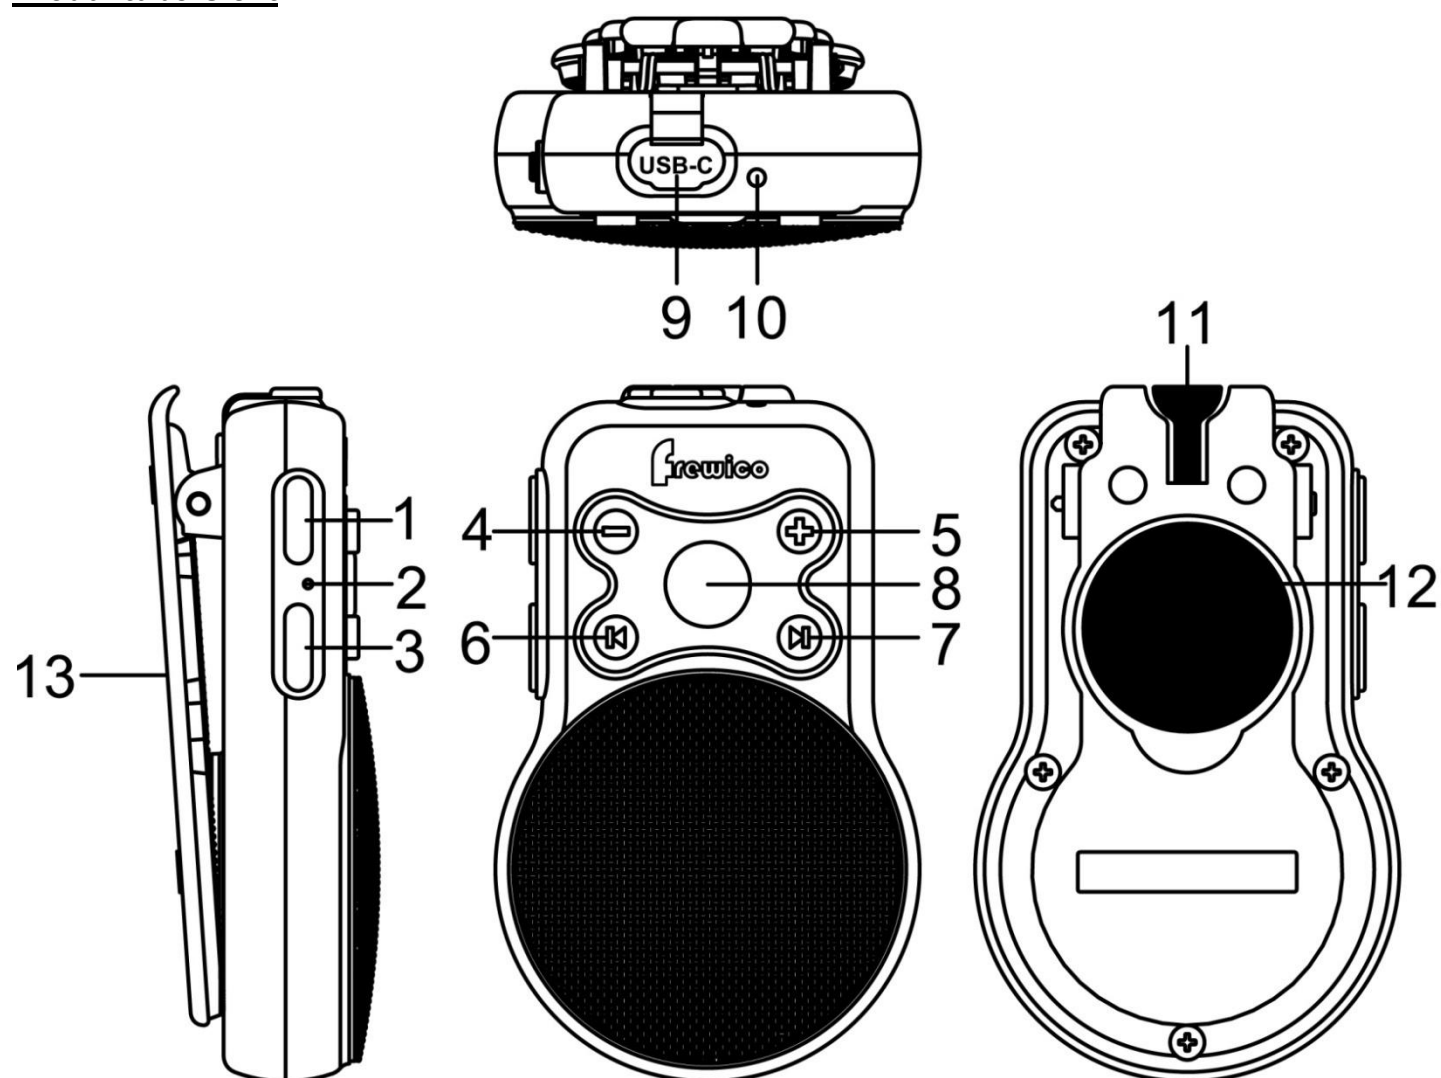

- 1 Ein-/Ausschalten (lange drücken)
- Wiedergabe/Pause (kurz drücken)
- Annehmen/Auflegen (kurz drücken, wenn das Telefon kommt)
- Aktivierung der Sprachbefehle Siri/Google Assistant (zweimal drücken nachdem Bluetooth verbunden ist, Telefon muss diese Funktion unterstützen)
- Umschaltaufforderungen (dreimal drücken, um zwischen Sprach- und Tonaufforderungen zu wechseln)
- 2 LED-Anzeige
- 3 Taschenlampe EIN/AUS (lange drücken)
- Taschenlampenmodus: schwach, stark, Warnung, SOS (kurz drücken zum Umschalten)
- 4 Lautstärke – (kurz drücken)
- 5 Lautstärke + (kurz drücken)
- 6 Vorheriger Song (kurz drücken)
- 7 Nächster Song (kurz drücken)
- 8 Taschenlampe
- 9 USB-C-Ladeanschluss
- 10 Mikrofon
- 11 Taste (dient als Hebel zum Aufhebeln des Magnetclips)
- 12 Magnetclip
- 13 Federclip

Funktionen:

Magnetclip und tragbares Design: Der Frewico Clip 8-Lautsprecher verfügt über einen integrierten Magnetclip und einen Federclip, mit denen er sicher an Kleidung, T-Shirt, Jacke, Arbeitsuniform, Gürtel, Rucksackgurt, Tasche, Hosentasche, Armband usw. befestigt werden kann. Der Magnet des Lautsprechers ermöglicht die Befestigung an jeder Metalloberfläche in der Garage, bei der Arbeit oder auch zu Hause.

Robust und wasserfest (IP67): Der Frewico Clip 8-Lautsprecher ist für harte Bedingungen auf der Baustelle konzipiert und verfügt über die Schutzklasse IP67. Das bedeutet, dass er staubdicht ist und Wasserstrahlen aus verschiedenen Richtungen standhält und in schweißtreibenden Umgebungen oder bei leichtem Regen bedenkenlos verwendet werden kann.

LED-Taschenlampe mit 4 Funktionen: Integrierte Taschenlampenfunktion, mit der dunkle Bereiche beleuchtet werden können, einschließlich schwachem Licht, starkem Licht, Warnung, SOS.

Satter Sound und verstärkter Bass: Erleben Sie satten, ausgewogenen Sound mit verstärktem Bass für seine geringe Größe. Perfekt für Musik, Podcasts oder Hörbücher.

Freisprechfunktion: Das integrierte Mikrofon ermöglicht freihändige Anrufe direkt über den Lautsprecher selbst. Dies kann praktisch sein, um unterwegs in Verbindung zu bleiben.

Bluetooth V5.4-Konnektivität: Bluetooth 5.4 gewährleistet eine nahtlose Verbindung mit minimaler Verzögerung. Der Lautsprecher verbindet sich drahtlos mit Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten, sodass Sie Ihre Audioinhalte ohne lästige Kabel genießen können.

Lange Akkulaufzeit: Bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung.

Integration des Sprachassistenten: Doppeltes Drücken, um den Sprachbefehl Siri/Google Assistant zu aktivieren, ohne das Telefon herauszunehmen. Genießen Sie Sprachbefehle für Musikwiedergabe, Anrufe und mehr.


Spezifikationen:

- Wasserdicht: IP67 ● Eingebauter wiederaufladbarer Akku: 700 mAh
- Musikwiedergabezeit: 8 - 10 Stunden bei mittlerer Lautstärke; 4 - 6 Stunden bei maximaler Lautstärke.
- Ladezeit: 2,5 Stunden ● Ladeeingang: 5 V, 500 mAh
- Audioformat: MP3, WAV ● Drahtlose Technologie: Bluetooth 5.4
- Lautsprecherausgang: 3 W ● Bluetooth-Reichweite: 30 Fuß
- Eingebautes Mikrofon ● USB-C-Ladeanschluss

Lieferumfang:




Clip Speaker x 1

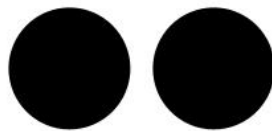


Additional Magnetic Clips x 2
(Don't lose them)



USB C charge cable x 1

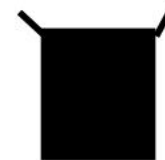

Pouch x 1

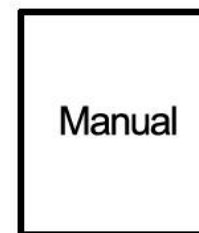

Manual x 1

Verwendung:

1. Kabellose Wiedergabe von Musik/Hörbüchern über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobilgerät

Hinweis: Damit Bluetooth funktioniert, muss Ihr Gerät innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von 9 Metern bleiben. Die Reichweite kann durch Umgebungsbedingungen wie Wände, Personen, Kleidung, Taschen oder die Signalstärke der Bluetooth-Antenne des Mobilgeräts beeinträchtigt werden.

1). Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in den Telefoneinstellungen.

2). Drücken Sie lange auf die „Ein-/Aus-Taste“ , um den Lautsprecher einzuschalten. Dann wird „Einschalten“ angezeigt (oder es sind Pieptöne zu hören) und die blaue LED-Anzeige blinkt schnell.

3). Suchen Sie in Ihrer Bluetooth-Liste nach „Frewico Clip 8“ und klicken Sie auf „Frewico Clip 8“, um das Gerät zu koppeln und zu verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung wird „Verbunden“ angezeigt (oder es sind Pieptöne zu hören) und die blaue LED-Anzeige blinkt langsam alle 5 Sekunden.

4). Öffnen Sie den Musik-Player Ihres Telefons und genießen Sie Musik von diesem tragbaren Lautsprecher.

Hinweis: Die oben genannten Schritte sind allgemeine Schritte zum Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät. Genauere Anweisungen zur Bluetooth-Konnektivität für Ihr Gerät finden Sie im Handbuch des Telefonherstellers.

2. IP67 wasserdicht

Dieser Lautsprecher ist IP67 wasserdicht, spritzwassergeschützt und regenfest, hält Wasserstrahlen aus verschiedenen Richtungen stand und kann ohne Bedenken in schweißtreibenden Umgebungen oder bei leichtem Regen verwendet werden.

Hinweis: Der wasserdichte Lautsprecher mit Schutzklasse IP67 hält Spritzwasser und Spritzern stand, es wird jedoch im Allgemeinen nicht empfohlen, den Lautsprecher in Wasser zu tauchen.

Nicht aufladen, wenn der Lautsprecher nass wird.

3. LED-Taschenlampe mit vier Funktionen

Halten Sie die „Taschenlampe EIN/AUS“  Taste gedrückt, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

Halten Sie die „Taschenlampe EIN/AUS“  Taste gedrückt, um zwischen den 4 Taschenlampenmodi zu wechseln: schwaches Licht, starkes Licht, Warnung, SOS.

4. Lautstärke erhöhen/verringern

Halten Sie die „Lautstärke +“  Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Halten Sie die „Lautstärke -“  Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

5. Musiktitel

Drücken Sie kurz die „Vorheriger Song“  Taste, um den vorherigen Song abzuspielen.

Drücken Sie kurz die „Nächster Song“  Taste, um den nächsten Song abzuspielen.

6. Automatische Bluetooth-Verbindung

Überprüfen Sie Ihre Telefoneinstellungen und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn es nicht die

erste Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Lautsprecher ist und er in der Bluetooth-Liste unter „Gekoppelte Geräte“ aufgeführt ist, sollte Ihr Lautsprecher nach dem Einschalten automatisch gekoppelt werden.

7. Freihändiges Telefonieren

Nachdem der Lautsprecher per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist, drücken Sie kurz die

„Ein-/Aus-Taste“ , um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Der empfohlene Abstand zwischen Mund und Mikrofon beträgt weniger als 50 cm. Große Entfernungen beeinträchtigen die Gesprächsqualität.

8. TWS-Kopplung von zwei Lautsprechern

Zwei Lautsprecher können zusammen Musik abspielen und Stereomusik genießen.

- 1). Wenn ein Lautsprecher zuvor gekoppelt und mit Ihrem Telefon verbunden war, entfernen Sie bitte „Frewico Clip 8“ aus den gekoppelten Geräten der Bluetooth-Liste.
- 2). Überprüfen Sie Ihre Telefoneinstellungen und stellen Sie sicher, dass Bluetooth deaktiviert ist.

3). Drücken Sie gleichzeitig lange auf die „Ein-/Aus-Taste“ , um zwei Lautsprecher gleichzeitig einzuschalten. Dann wird „Einschalten“ angezeigt. Etwa 5 Sekunden später ertönen Pieptöne. Das bedeutet, dass die beiden Lautsprecher erfolgreich miteinander gekoppelt wurden.

4). Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen und schalten Sie Bluetooth ein.

5). Suchen Sie in Ihrer Bluetooth-Liste nach „Frewico Clip 8“ und klicken Sie auf „Frewico Clip 8“, um zu koppeln und eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Kopplung wird „Verbunden“ angezeigt.

9. Siri-/Google-Assistant-Sprachbefehl

Nachdem der Lautsprecher per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist, drücken Sie zweimal auf die

„Ein-/Aus-Taste“ , um den Siri-/Google-Assistant-Sprachbefehl zu aktivieren. (Ihr Telefon muss über die Siri-/Google-Assistant-Funktion verfügen.)

10. Eingabeaufforderungen wechseln

Drücken Sie dreimal auf die „Ein-/Aus-Taste“ , um zwischen Sprach- und Tonaufforderungen zu wechseln. Dort steht „Wechselaufforderungen“.

Wenn Sie die Sprachaufforderungen als störend empfinden, können Sie auf Tonaufforderungen umschalten. Wenn Sie die Sprachaufforderungen als angenehmer empfinden, können Sie auf Sprachaufforderungen umschalten.

11. Automatische Abschaltfunktion

Um Akkuleistung zu sparen, schaltet sich der Lautsprecher nach 5 Minuten ohne Bluetooth-Verbindung automatisch ab.

12. Aufladen

Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs, die rote LED erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt fast 2,5 Stunden (Hinweise: Die erste Ladezeit kann kurz sein, da der Lautsprecher fast voll aufgeladen ist). Bitte stecken Sie die USB-C-Abdeckung nach dem vollständigen Aufladen wieder in den Ladeanschluss.

So befestigen Sie den Lautsprecher: 3 Befestigungsoptionen

Befestigungsoption Nr. 1: Clip-Lautsprecher

Mit dem leicht zu öffnenden Federclip für Einhandbedienung können Sie diesen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher überall befestigen. Legen Sie Ihre Hand über den Lautsprecher, wobei sich der Daumen auf der Oberseite des Clips befindet, und drücken Sie dann auf die Oberseite des Clips, um ihn zu öffnen. Befestigen Sie ihn an Kleidung, Mantel, Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugtasche, Werkzeugweste, Rucksack, Rucksackgurt, Tasche, Tasche, Sport-BH, Armband usw.

Befestigungsoption Nr. 2: Magnetclip-Lautsprecher

Befestigen Sie den Lautsprecher an Ihrem dünnen T-Shirt (nicht für dicke Kleidung geeignet). Positionieren Sie den integrierten Magnetclip auf der Rückseite des Clip-Lautsprechers durch Ihr dünnes T-Shirt, um ihn sicher an Ort und Stelle zu halten.

Installationsschritte:

1). Der Magnetclip und der Knopf  auf der Rückseite des Lautsprechers.

2). Entfernen Sie den Magnetclip, indem Sie den Knopf  als Hebel verwenden.

Drücken und halten Sie den Knopf mit einem Daumen leicht nach unten (wir sehen, dass sich die Oberkante des Magnetclips aufgrund des Hebelprinzips leicht anhebt).

Halten Sie den Knopf mit einem Daumen gedrückt und drücken Sie gleichzeitig mit dem anderen Daumen den Magnetclip von unten nach oben und entfernen Sie ihn.

Hinweis: Wenn Sie den Magnetclip nicht leicht entfernen können, verwenden Sie bitte einen kleinen Schlitzschraubendreher, um den Clip aufzuhebeln und zu entfernen.

3). Legen Sie den Magnetclip in Ihr T-Shirt und lassen Sie ihn VOLLSTÄNDIG und sicher durch Ihr dünnes T-Shirt in die  Aussparung an der Rückseite des Lautsprechers einrasten.

4). Überprüfen Sie Folgendes ①②, um sicherzustellen, dass der Magnetclip vollständig in die Aussparung eingerastet ist und fest sitzt.

① Drücken Sie den Knopf nach unten. Wenn er schnell und reibungslos automatisch in seine ursprüngliche Position zurückspringt, bedeutet dies, dass der Magnetclip vollständig in der Aussparung sitzt und richtig installiert ist.

② Drücken Sie den Knopf nach unten. Wenn er sich locker oder träge anfühlt oder feststeckt und nicht automatisch in seine ursprüngliche Position zurückspringt, bedeutet dies, dass der Magnetclip teilweise in der Aussparung sitzt und falsch installiert wurde. Bitte stecken Sie den Magnetclip durch Ihr dünnes T-Shirt vollständig in die Aussparung an der Rückseite des Lautsprechers.

Montageoption Nr. 3: Magnetischer Lautsprecher


Der Magnet des Lautsprechers ermöglicht die Befestigung an jeder eisenhaltigen Metalloberfläche, wie z. B. an Ihrem Kühlschrank, Metallwerkzeugkasten usw.

Installationsschritte:

Schritt 1: Entfernen Sie den Magnetclip gemäß den Anweisungen auf Seite 10.

Schritt 2: Befestigen Sie den magnetischen Lautsprecher an der Metalloberfläche.

Présentation du produit

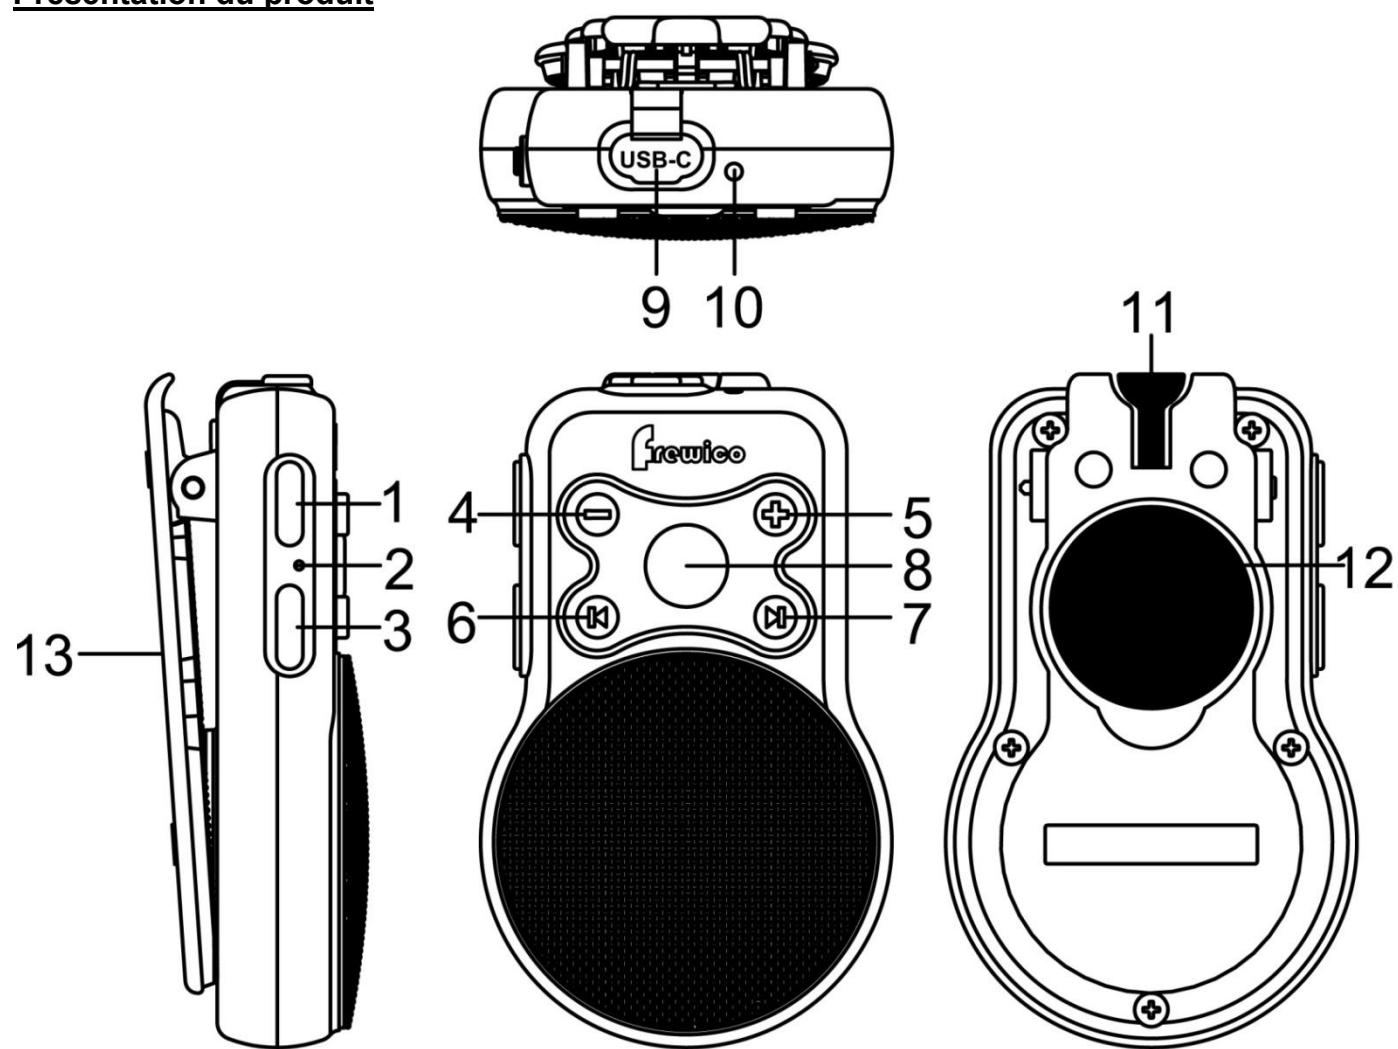

- 1 Marche/arrêt (appui long)
- Lecture/Pause (appui court)
- Répondre/Raccrocher (appui court lorsque le téléphone arrive)
- Activation de la commande vocale Siri/Google Assistant (appui double une fois le Bluetooth connecté, le téléphone doit prendre en charge cette fonction)
- Commutation des invites (appui triple pour basculer entre les invites vocales et sonores)
- 2 Indication LED
- 3 Lampe de poche ON/OFF (appui long)
- Mode lampe de poche : faible, fort, avertissement, SOS (appui court pour basculer)
- 4 Volume – (appui court)
- 5 Volume + (appui court)
- 6 Chanson précédente (appui court)
- 7 Chanson suivante (appui court)
- 8 Lampe de poche
- 9 Port de charge USB-C
- 10 Microphone
- 11 Bouton (sert de levier pour ouvrir le clip magnétique)
- 12 Clip magnétique
- 13 Clip à ressort

Caractéristiques :

Clip magnétique et design portable : le haut-parleur Frewico Clip 8 dispose d'un clip magnétique intégré et d'un clip à ressort qui permettent de l'attacher solidement aux vêtements, t-shirt, veste, uniforme de travail, ceinture, sangle de sac à dos, sac, poche, brassard, etc. L'aimant du haut-parleur lui permet de se fixer sur n'importe quelle surface métallique dans le garage, le travail ou la maison.

Solide et résistant à l'eau (IP67) : conçu pour résister aux conditions de chantier difficiles, le haut-parleur Frewico Clip 8 dispose d'un indice IP67. Cela signifie qu'il est résistant à la poussière et peut résister aux jets d'eau de différentes directions et peut être utilisé dans des environnements moites ou sous une pluie légère sans souci.

Lampe de poche LED 4 fonctions : fonction lampe de poche intégrée qui peut être utilisée pour éclairer les zones sombres, y compris la faible luminosité, la forte lumière, l'avertissement, le SOS.

Son riche et basses amplifiées : profitez d'un son riche et équilibré avec des basses amplifiées pour sa petite taille. Parfait pour la musique, les podcasts ou les livres audio.

Appels mains libres : le microphone intégré permet des appels mains libres directement via le haut-parleur lui-même. Cela peut être pratique pour rester connecté en déplacement.

Connectivité Bluetooth V5.4 : Bluetooth 5.4 assure une connexion fluide avec un décalage minimal. L'enceinte se connecte sans fil à votre smartphone, tablette ou autres appareils compatibles Bluetooth, vous permettant de profiter de votre contenu audio sans les tracas des fils.


Longue durée de vie de la batterie : jusqu'à 8 heures de lecture sur une seule charge.

Intégration de l'assistant vocal : appuyez deux fois pour activer la commande vocale Siri / Google Assistant sans sortir votre téléphone. Profitez des commandes vocales pour la lecture de musique, les appels et plus encore.

Spécifications :

- Étanchéité : IP67 ●Batterie rechargeable intégrée : 700 mAh
- Autonomie de lecture de musique : 8 à 10 heures à volume moyen ; 4 à 6 heures à volume maximal.
- Temps de charge : 2,5 heures ●Entrée de charge : 5 V 500 mAh
- Format audio : MP3, WAV ●Technologie sans fil : Bluetooth 5.4
- Sortie haut-parleur : 3 W ●Portée Bluetooth : 30 pieds
- Microphone intégré ●Port de charge USB-C

Contenu de l'emballage :

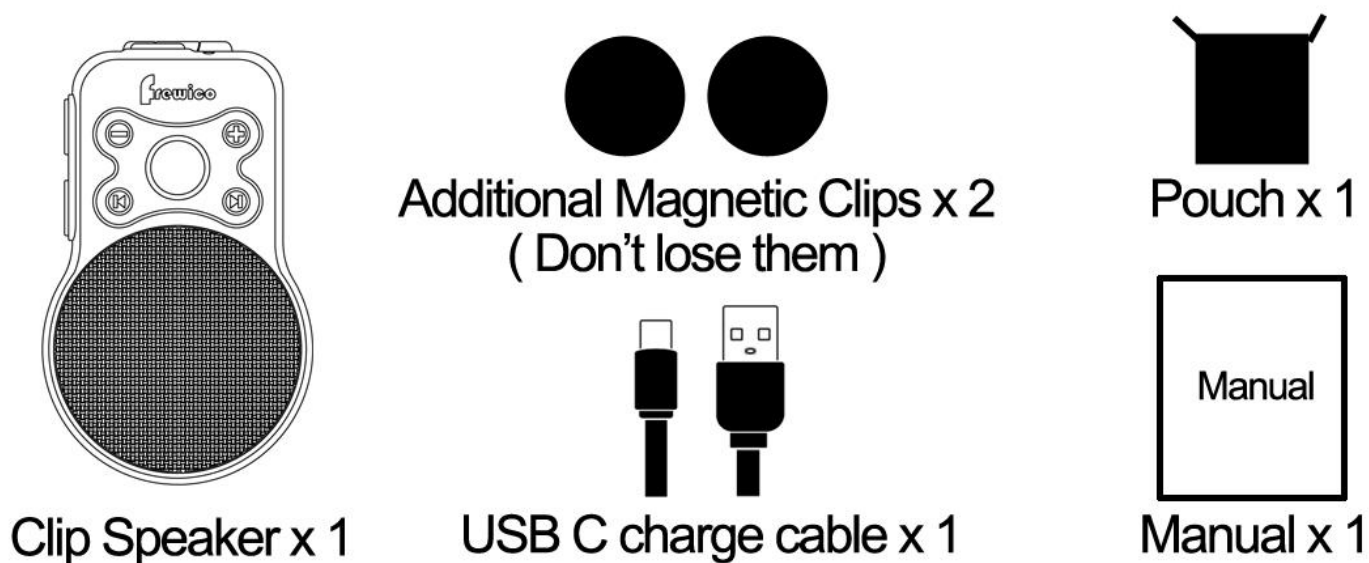

Mode d'emploi :

1. Écoutez de la musique/des livres audio sans fil via une connexion Bluetooth à votre appareil mobile

Remarque : pour que le Bluetooth fonctionne, veillez à ce que votre appareil reste à une distance Bluetooth de 30 pieds. La portée peut être affectée par les conditions environnementales, c'est-à-dire les murs, les personnes, les vêtements, le sac, la puissance du signal de l'antenne Bluetooth de l'appareil mobile.

1). Activez la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone.

2). Appuyez longuement sur le bouton « Marche/Arrêt »  pour allumer l'enceinte, puis il indique « Marche » (ou des bips sonores sont entendus) et l'indication LED bleue clignote rapidement.

3). Recherchez « Frewico Clip 8 » dans votre liste Bluetooth et cliquez sur « Frewico Clip 8 » pour coupler et vous connecter. Il indique « Connecté » (ou des bips sonores sont entendus) une fois le couplage réussi, et l'indication LED bleue clignote lentement toutes les 5 secondes.

4). Ouvrez votre lecteur de musique sur votre téléphone et vous êtes prêt à profiter de la musique de cette enceinte portable.

Remarque : les étapes ci-dessus sont des étapes génériques pour associer un appareil Bluetooth. Pour des instructions plus spécifiques sur la connectivité Bluetooth de votre appareil, veuillez consulter le manuel du fabricant de votre téléphone.

2. Étanchéité IP67

Ce haut-parleur est étanche IP67, résistant aux éclaboussures et à la pluie, peut résister aux jets d'eau de différentes directions et peut être utilisé dans des environnements moites ou sous une pluie légère sans souci.

Remarque : le haut-parleur étanche IP67 peut résister aux projections d'eau et aux éclaboussures, mais il n'est généralement pas recommandé de plonger le haut-parleur dans l'eau.

Ne chargez pas si le haut-parleur est mouillé.

3. Lampe de poche LED à quatre fonctions

Appuyez longuement sur le bouton « Marche/Arrêt de la lampe de poche »  pour allumer/éteindre la lampe de poche.

Appuyez brièvement sur le bouton « Marche/Arrêt de la lampe de poche »  pour basculer entre les 4 modes de lampe de poche : faible luminosité, forte luminosité, avertissement, SOS.

4. Augmenter/diminuer le volume

Appuyez brièvement sur le bouton « Volume + »  pour augmenter le volume.

Appuyez brièvement sur le bouton « Volume - »  pour diminuer le volume.

5. Pistes musicales

Appuyez brièvement sur le bouton « Chanson précédente »  pour lire la chanson précédente.

Appuyez brièvement sur le bouton « Chanson suivante »  pour lire la chanson suivante.

6. Connexion Bluetooth automatique

Vérifiez les paramètres de votre téléphone et assurez-vous que le Bluetooth est activé. S'il ne s'agit pas de la première connexion entre votre téléphone et l'enceinte, et s'il figure dans « Appareils couplés » dans la liste Bluetooth, votre enceinte doit se coupler automatiquement une fois allumée.

7. Appel téléphonique mains libres

Une fois l'enceinte connectée par Bluetooth à votre téléphone, appuyez brièvement sur le bouton « Marche/Arrêt

»  pour répondre ou mettre fin à un appel téléphonique. La distance recommandée entre la bouche et le microphone est inférieure à 1,64 pieds. Une longue distance affecte la qualité de la conversation.

8. Couplage de deux enceintes TWS

Deux enceintes peuvent jouer de la musique ensemble, profitez de la musique stéréo.

1). Si une enceinte a déjà été couplée et connectée à votre téléphone, veuillez supprimer « Frewico Clip 8 » des appareils couplés de la liste Bluetooth.

2). Vérifiez les paramètres de votre téléphone et assurez-vous que le Bluetooth est « désactivé ».

3). Appuyez simultanément et longuement sur le bouton « Marche/Arrêt »  pour allumer les deux enceintes en même temps, puis le message « Marche ». Environ 5 secondes plus tard, des bips sonores se font entendre, ce qui signifie que les deux enceintes sont d'abord appairées avec succès.

4). Accédez aux paramètres de votre téléphone et activez le Bluetooth.

5). Recherchez « Frewico Clip 8 » dans votre liste Bluetooth et cliquez sur « Frewico Clip 8 » pour associer et connecter. Une fois l'association réussie, le message « Connecté » s'affiche.

9. Commande vocale Siri / Google Assistant

Une fois l'enceinte connectée en Bluetooth à votre téléphone, appuyez deux fois sur le bouton « Marche/Arrêt »

 pour activer la commande vocale Siri / Google Assistant. (Votre téléphone doit avoir la fonction Siri / Google Assistant)

10. Changer d'invite

Appuyez trois fois sur le bouton « Marche/Arrêt »  pour basculer entre les invites vocales et les invites sonores. Il est écrit « Changer d'invite ».

Si les invites vocales vous semblent ennuyeuses, vous pouvez passer aux invites sonores.

Si les invites vocales vous semblent plus pratiques à utiliser, vous pouvez passer aux invites vocales.

11. Fonction d'arrêt automatique

Pour économiser la batterie, l'enceinte s'éteint automatiquement après 5 minutes sans connexion Bluetooth.

12. Chargement

La LED rouge s'allume pendant la charge, la LED rouge s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée. Le temps de charge est de près de 2,5 heures (Remarques : le premier temps de charge peut être court car l'enceinte est

presque pleine d'énergie). Veuillez réinsérer le couvercle USB-C dans le port de charge après une charge complète.

Comment monter l'enceinte : 3 options de montage

Option de montage n° 1 : enceinte à clip

Le clip à ressort à ouverture facile pour une utilisation à une main vous permet de fixer cette enceinte Bluetooth portable n'importe où. Placez votre main sur l'enceinte avec le pouce sur le dessus du clip, puis poussez le haut du clip pour l'ouvrir, fixez-le aux vêtements, au manteau, à la ceinture, à la ceinture à outils, à la pochette à outils, au gilet à outils, au sac à dos, à la sangle de sac à dos, au sac, à la poche, au soutien-gorge de sport, au brassard, etc.

Option de montage n° 2 : enceinte à clip magnétique

Fixez l'enceinte à votre t-shirt fin (ne convient pas aux vêtements épais). Positionnez le clip magnétique intégré à l'arrière de l'enceinte à clip à travers votre t-shirt fin pour le maintenir bien en place.

Étapes d'installation :

1). Le clip magnétique et le  bouton à l'arrière de l'enceinte.

2). Retirez le clip magnétique en utilisant le  bouton comme levier.

Utilisez un pouce pour appuyer doucement sur le bouton et le maintenir enfoncé (nous voyons que le bord supérieur du clip magnétique se soulèvera légèrement en raison du principe du levier).

Tout en maintenant le bouton enfoncé avec un pouce, utilisez simultanément votre autre pouce pour pousser le clip magnétique vers le haut depuis le bas et le retirer.

Remarque : s'il n'est pas facile pour vous de retirer le clip magnétique, veuillez utiliser un petit tournevis à tête plate pour vous aider à ouvrir le clip et à le retirer.

3). Placez le clip magnétique à l'intérieur de votre t-shirt, enclenchez le clip magnétique COMPLÈTEMENT et

solidement dans le  renforcement à l'arrière de l'enceinte à travers votre t-shirt fin.

4). Vérifiez les points ①② suivants pour vous assurer que le clip magnétique est complètement enclenché dans le renforcement pour une bonne tenue.

① Appuyez sur le bouton, s'il revient automatiquement à sa position d'origine rapidement et en douceur, cela indique que le clip magnétique est complètement inséré dans le renforcement et qu'il est correctement installé.

② Appuyez sur le bouton, s'il semble lâche, lent ou coincé et ne peut pas revenir automatiquement à sa position d'origine, cela signifie que le clip magnétique était partiellement inséré dans le renforcement et qu'il a été mal installé. Veuillez insérer complètement le clip magnétique dans le renforcement à l'arrière de l'enceinte à travers votre t-shirt fin.

Option de montage n° 3 : enceinte magnétique


L'aimant de l'enceinte lui permet de se fixer sur toute surface métallique ferreuse contenant du fer, comme sur votre réfrigérateur, votre boîte à outils en métal, etc.

Étapes d'installation :

Étape 1 : retirez le clip magnétique comme indiqué à la page 10.

Étape 2 : fixez l'enceinte magnétique sur une surface métallique.

Panoramica del Prodotto

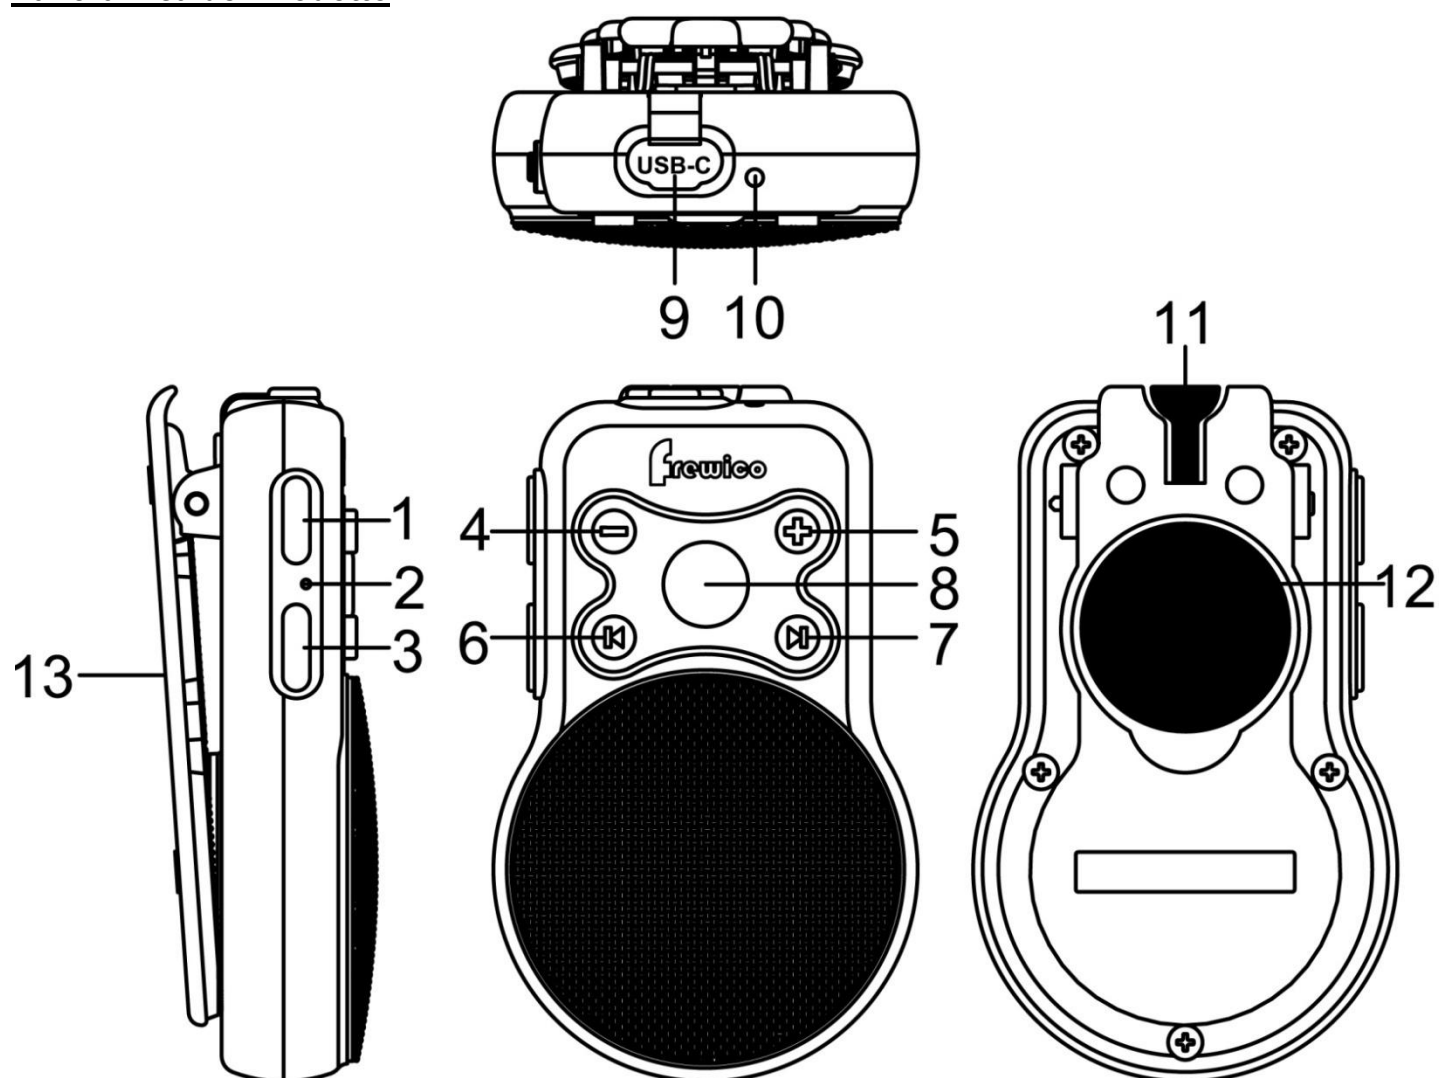

- 1 Accensione/spegnimento (pressione lunga)
- Riproduci/Pausa (pressione breve)
- Rispondi/Riattacca (pressione breve quando il telefono sta arrivando)
- Attivazione comando vocale Siri/Google Assistant (pressione doppia dopo che il Bluetooth è connesso, è necessario che il telefono supporti questa funzione)
- Switch Prompts (pressione tripla per passare tra comandi vocali e sonori)
- 2 Indicazione LED
- 3 Torcia ON/OFF (pressione lunga)
- Modalità torcia: bassa, forte, avviso, SOS (pressione breve per cambiare)
- 4 Volume – (pressione breve)
- 5 Volume + (pressione breve)
- 6 Brano precedente (pressione breve)
- 7 Brano successivo (pressione breve)
- 8 Torcia
- 9 Porta di ricarica USB-C
- 10 Microfono
- 11 Pulsante (serve come leva per aprire la clip magnetica)
- 12 Clip magnetica
- 13 Clip a molla

Caratteristiche:

Clip magnetica e design indossabile: l'altoparlante Frewico Clip 8 è dotato di una clip magnetica integrata e di una clip a molla che consentono di fissarlo saldamente a vestiti, magliette, giacche, uniformi da lavoro, cinture, tracolle per zaino, borse, tasche, fasce da braccio ecc. Il magnete dell'altoparlante consente di fissarlo a qualsiasi superficie metallica in garage, al lavoro o a casa.

Solido e resistente all'acqua (IP67): costruito per resistere alle difficili condizioni del cantiere, l'altoparlante Frewico Clip 8 è dotato di una classificazione IP67. Ciò significa che è antipolvere e può resistere a getti d'acqua da varie direzioni e può essere utilizzato in ambienti sudati o sotto una leggera pioggia senza preoccupazioni.

Torcia LED a 4 funzioni: funzione torcia integrata che può essere utilizzata per illuminare aree buie, tra cui scarsa illuminazione, luce intensa, avviso, SOS.

Suono ricco e bassi potenziati: sperimenta un suono ricco ed equilibrato con bassi potenziati per le sue piccole dimensioni. Perfetto per musica, podcast o audiolibri.

Chiamate in vivavoce: il microfono integrato consente chiamate in vivavoce direttamente tramite l'altoparlante stesso. Questo può essere comodo per rimanere connessi in movimento.

Connettività Bluetooth V5.4: Bluetooth 5.4 assicura una connessione fluida con un ritardo minimo. L'altoparlante si collega in modalità wireless al tuo smartphone, tablet o altri dispositivi abilitati Bluetooth, consentendoti di goderti i tuoi contenuti audio senza il fastidio dei cavi.


Lunga durata della batteria: fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica.

Integrazione dell'assistente vocale: doppia pressione per attivare il comando vocale Siri / Google Assistant senza tirare fuori il telefono. Goditi i comandi vocali per la riproduzione di musica, chiamate e altro ancora.

Specifiche:

- Impermeabile: IP67 ● Batteria ricaricabile integrata: 700 mAh
- Tempo di riproduzione musicale: 8 - 10 ore a volume medio; 4 - 6 ore a volume massimo.
- Tempo di ricarica: 2,5 ore ● Ingresso di ricarica: 5 V 500 mAh
- Formato audio: MP3, WAV ● Tecnologia wireless: Bluetooth 5.4
- Uscita altoparlante: 3 W ● Portata Bluetooth: 30 piedi
- Microfono integrato ● Porta di ricarica USB-C

Contenuto della confezione:

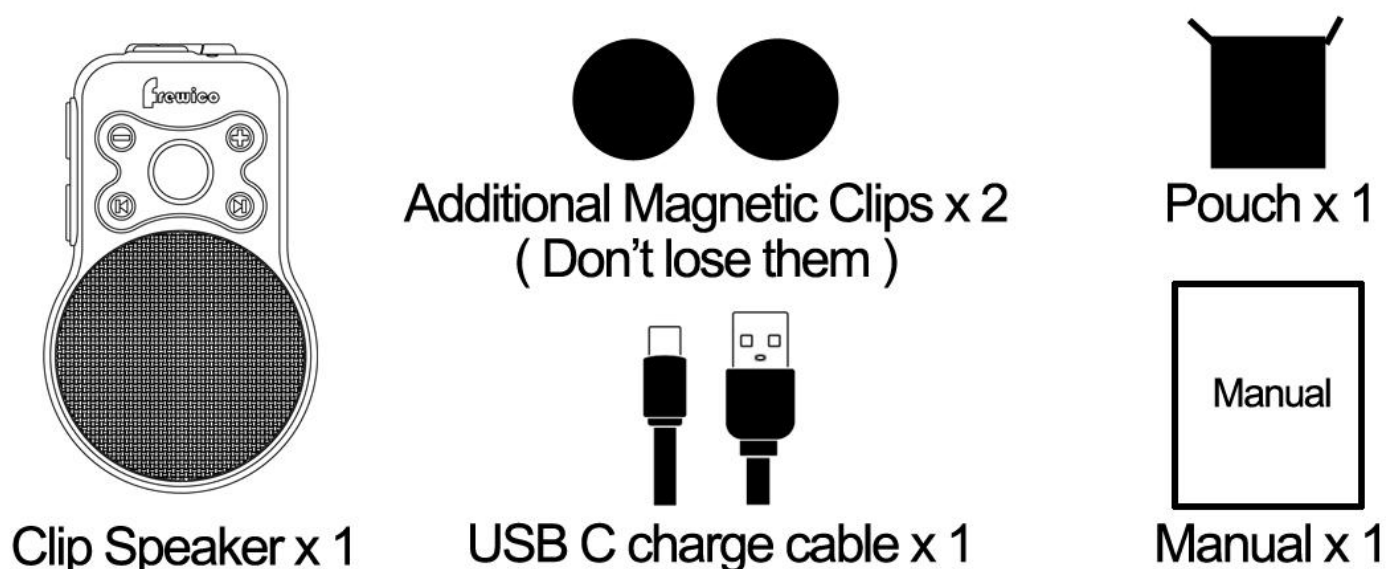

Come si usa:

1. Riproduci musica/audiolibri in modalità wireless tramite connessione Bluetooth al tuo dispositivo mobile

Nota: affinché il Bluetooth funzioni, tieni il dispositivo entro un raggio di azione Bluetooth di 30 piedi. Il raggio può essere influenzato dalle condizioni ambientali, ad esempio pareti, persone, vestiti, borse, potenza del segnale dell'antenna Bluetooth del dispositivo mobile.

1). Attiva la funzione Bluetooth dalle impostazioni del telefono.

2). Premi a lungo il "pulsante di accensione/spegnimento"  per accendere l'altoparlante, quindi dirà "Accensione" (o si sentiranno dei segnali acustici) e l'indicazione LED blu lampeggerà rapidamente.

3). Cerca "Frewico Clip 8" nell'elenco Bluetooth e fai clic su "Frewico Clip 8" per associare e connettere. Dirà "Connesso" (o si sentiranno dei segnali acustici) una volta associato correttamente e l'indicazione LED blu lampeggerà lentamente ogni 5 secondi.

4). Apri il lettore musicale sul telefono e preparati a goderti la musica da questo altoparlante indossabile.

Nota: i passaggi sopra indicati sono generici per l'associazione a un dispositivo Bluetooth, per istruzioni più specifiche sulla connettività Bluetooth per il tuo dispositivo, consulta il manuale del produttore del telefono.

2. Impermeabile IP67

Questo altoparlante è impermeabile IP67, antispruzzo e antipioggia, può resistere a getti d'acqua da varie direzioni e può essere utilizzato in ambienti sudati o sotto una leggera pioggia senza preoccupazioni.

Nota: l'altoparlante impermeabile con classificazione IP67 può resistere a spruzzi e schizzi d'acqua, ma in genere non è consigliabile immergere l'altoparlante in acqua.

Non caricare se l'altoparlante si bagna.

3. Torcia LED a quattro funzioni

Premi a lungo il "pulsante ON/OFF torcia"  per accendere/spegnere la torcia.

Premi brevemente il "pulsante ON/OFF torcia"  per cambiare 4 modalità torcia: luce bassa, luce forte, avviso, SOS.

4. Aumenta/diminuisci volume

Premi brevemente il "pulsante Volume +"  per aumentare il volume.

Premi brevemente il "pulsante Volume -"  per diminuire il volume.

5. Brani musicali

Premi brevemente il "Pulsante brano precedente"  per riprodurre il brano precedente.

Premi brevemente il "Pulsante brano successivo"  per riprodurre il brano successivo.

6. Connessione Bluetooth automatica

Controlla le impostazioni del telefono e assicurati che il Bluetooth sia "attivo". Se non è la prima connessione tra

il telefono e l'altoparlante, e se è in "Dispositivi associati" nell'elenco Bluetooth e l'altoparlante dovrebbe associarsi automaticamente una volta acceso.

7. Chiamate telefoniche in vivavoce

Dopo che l'altoparlante è connesso tramite Bluetooth al telefono, premi brevemente il "Pulsante di

accensione/spegnimento"  per rispondere o terminare una chiamata telefonica. La distanza consigliata tra la bocca e il microfono è inferiore a 1,64 piedi. Le lunghe distanze influiscono sulla qualità della conversazione.

8. Accoppiamento di due altoparlanti TWS

Due altoparlanti possono riprodurre musica insieme, goditi la musica stereo.

1). Se un altoparlante è stato associato e connesso al telefono in precedenza, rimuovi "Frewico Clip 8" dai dispositivi associati dell'elenco Bluetooth.

2). Controlla le impostazioni del telefono e assicurati che il Bluetooth sia "spento".

3). Premere a lungo contemporaneamente il "pulsante di accensione/spegnimento"  per accendere due altoparlanti contemporaneamente, quindi si sente "Accensione". Circa 5 secondi dopo si sentono dei segnali acustici e significa che i due altoparlanti sono stati prima accoppiati correttamente.

4). Vai alle impostazioni del telefono e attiva il Bluetooth.

5). Cerca "Frewico Clip 8" nell'elenco Bluetooth e fai clic su "Frewico Clip 8" per accoppiare e connettere. Una volta accoppiato correttamente, si sente "Connesso".

9. Comando vocale Siri/Assistente Google

Dopo che l'altoparlante è connesso tramite Bluetooth al telefono, premere due volte il "pulsante di

accensione/spegnimento"  per attivare il comando vocale Siri/Assistente Google. (il telefono deve avere la funzione Siri/Assistente Google)

10. Commutazione dei prompt

Premere tre volte il "pulsante di accensione/spegnimento"  per passare dai prompt vocali ai prompt sonori. Dice "Cambia prompt".

Se i prompt vocali ti danno fastidio, puoi passare ai prompt sonori.

Se i prompt vocali ti danno più comodità, puoi passare ai prompt vocali.

11. Funzione di spegnimento automatico

Per risparmiare la batteria, l'altoparlante si spegne automaticamente dopo 5 minuti senza una connessione Bluetooth.

12. Ricarica

Il LED rosso si accende durante la ricarica, il LED rosso si spegne quando è completamente carico. Il tempo di ricarica è di circa 2,5 ore (Note: il primo tempo di ricarica potrebbe essere breve perché l'altoparlante è quasi

completamente carico). Inserire nuovamente il coperchio USB-C nella porta di ricarica dopo la ricarica completa.

Come montare l'altoparlante: 3 opzioni di montaggio

Opzione di montaggio n. 1: altoparlante a clip

La clip a molla di facile apertura per l'uso con una sola mano consente di agganciare questo altoparlante portatile Bluetooth ovunque. Posiziona la mano sull'altoparlante con il pollice sulla parte superiore della clip, quindi spingi la parte superiore della clip per aprirla, agganciala a vestiti, cappotto, cintura, cintura portautensili, marsupio portautensili, zaino, tracolla per zaino, borsa, tasca, reggiseno sportivo, fascia da braccio, ecc.

Opzione di montaggio n. 2: altoparlante a clip magnetica

Attacca l'altoparlante alla tua maglietta sottile (non adatta a vestiti spessi). Posiziona la clip magnetica integrata sul retro dell'altoparlante a clip attraverso la tua maglietta sottile per tenerla saldamente in posizione.

Passaggi di installazione:

1). La clip magnetica e il  pulsante sul retro dell'altoparlante.

2). Rimuovi la clip magnetica utilizzando il  pulsante come leva.

Usa un pollice per premere delicatamente e tenere premuto il pulsante (vediamo che il bordo superiore della clip magnetica si solleverà leggermente a causa del principio della leva). **Mentre un pollice continua a tenere premuto il pulsante, usa contemporaneamente l'altro pollice per spingere la clip magnetica verso l'alto dal basso e rimuoverla.**

Nota: se non è facile per te rimuovere la clip magnetica, usa un piccolo cacciavite a testa piatta per aiutarti ad aprire la clip e rimuoverla.

3). Posiziona la clip magnetica all'interno della tua maglietta, fai scattare la clip magnetica COMPLETAMENTE e saldamente nella  cavità sul retro dell'altoparlante attraverso la tua maglietta sottile.

4). Controlla quanto segue ①② per assicurarti che la clip magnetica sia completamente scattata nella cavità per una presa forte.

① Premi il pulsante, se torna automaticamente alla sua posizione originale in modo rapido e fluido, indica che la clip magnetica è completamente inserita nella cavità ed è installata correttamente.

② Premi il pulsante, se sembra allentato o lento o bloccato e non riesce a tornare automaticamente alla sua posizione originale, significa che la clip magnetica era parzialmente inserita nella cavità ed è stata installata in modo errato. Inserisci completamente la clip magnetica nell'incavo sul retro dell'altoparlante attraverso la tua maglietta sottile.

Opzione di montaggio n. 3: altoparlante magnetico


Il magnete dell'altoparlante consente di fissarlo a qualsiasi superficie metallica ferrosa che contenga ferro, come il frigorifero, la cassetta degli attrezzi in metallo, ecc.

Passaggi di installazione:

Passo 1: rimuovi la clip magnetica come indicato a pagina 10.

Passo 2: fissa l'altoparlante magnetico alla superficie metallica.

Descripción del producto

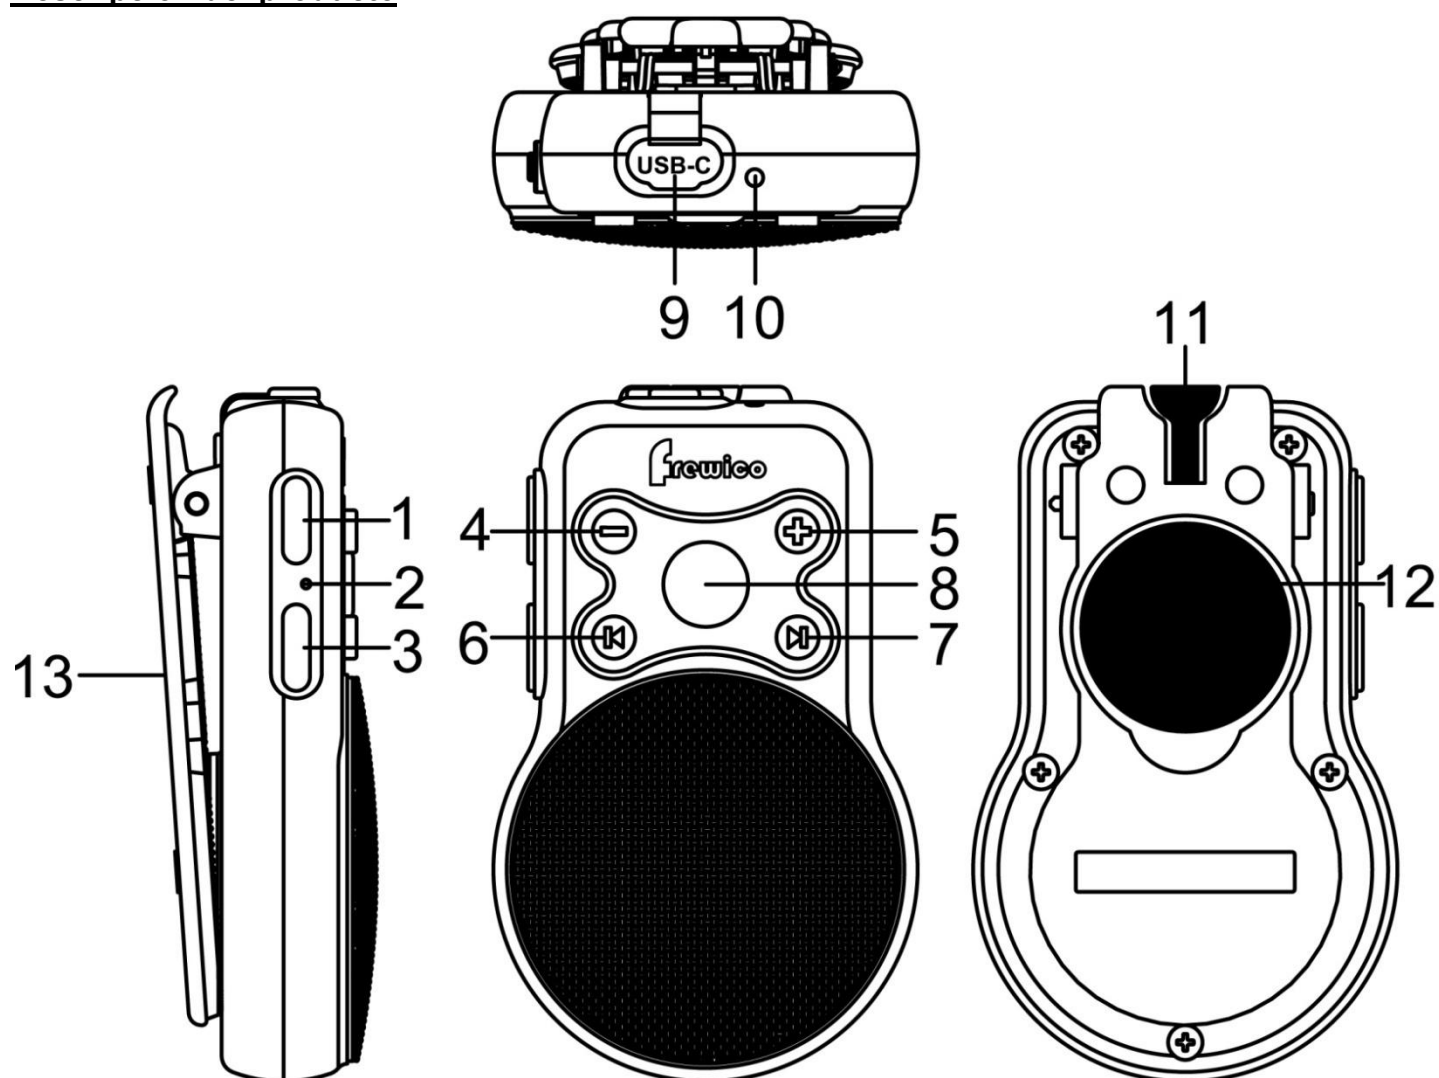

- 1 ENCENDIDO/APAGADO (pulsación prolongada)
Reproducir/Pausar (pulsación breve)
Responder/Colgar (pulsación breve cuando el teléfono está cerca)
Activación del comando de voz Siri/Google Assistant (pulsación doble después de que se conecte el Bluetooth, es necesario que el teléfono admita esta función)
- Indicaciones de cambio (pulsación triple para cambiar entre indicaciones de voz y sonido)
- 2 Indicación LED
- 3 ENCENDIDO/APAGADO de la linterna (pulsación prolongada)
Modo de linterna: bajo, fuerte, advertencia, SOS (pulsación breve para cambiar)
- 4 Volumen – (pulsación breve)
- 5 Volumen + (pulsación breve)
- 6 Canción anterior (pulsación breve)
- 7 Canción siguiente (pulsación breve)
- 8 Linterna
- 9 Puerto de carga USB-C
- 10 Micrófono
- 11 Botón (sirve como palanca para abrir el clip magnético)
- 12 Clip magnético
- 13 Clip de resorte

Características:

Clip magnético y diseño portátil: el altavoz Frewico Clip 8 cuenta con un clip magnético incorporado y un clip de resorte que permiten sujetarlo de forma segura a la ropa, camiseta, chaqueta, uniforme de trabajo, cinturón, correa de mochila, bolso, bolsillo, brazalete, etc. El imán del altavoz permite sujetarlo a cualquier superficie metálica en el garaje, el trabajo o el hogar también.

Sólido y resistente al agua (IP67): diseñado para soportar las duras condiciones del lugar de trabajo, el altavoz Frewico Clip 8 cuenta con una clasificación IP67. Esto significa que es a prueba de polvo y puede soportar chorros de agua desde varias direcciones y puede usarse en entornos sudorosos o con lluvia ligera sin preocupaciones.

Linterna LED de 4 funciones: función de linterna incorporada que se puede usar para iluminar áreas oscuras, incluidas las de poca luz, luz fuerte, advertencia, SOS.

Sonido intenso y graves potenciados: experimente un sonido rico y equilibrado con graves potenciados para su pequeño tamaño. Perfecto para música, podcasts o audiolibros.

Llamadas manos libres: el micrófono incorporado permite realizar llamadas manos libres directamente a través del propio altavoz. Esto puede resultar práctico para mantenerse conectado mientras viaja.

Conectividad Bluetooth V5.4: Bluetooth 5.4 garantiza una conexión perfecta con un retraso mínimo. El altavoz se conecta de forma inalámbrica a su teléfono inteligente, tableta u otros dispositivos habilitados para Bluetooth, lo que le permite disfrutar de su contenido de audio sin la molestia de los cables.

Larga duración de la batería: hasta 8 horas de reproducción con una sola carga.

Integración con asistente de voz: presione dos veces para activar el comando de voz de Siri / Asistente de Google sin sacar su teléfono. Disfrute de los comandos de voz para reproducción de música, llamadas y más.


Especificaciones:

- Resistente al agua: IP67 • Batería recargable incorporada: 700 mAh
- Tiempo de reproducción de música: 8 a 10 horas a volumen medio; 4 a 6 horas a volumen máximo.
- Tiempo de carga: 2,5 horas • Entrada de carga: 5 V 500 mAh
- Formato de audio: MP3, WAV • Tecnología inalámbrica: Bluetooth 5.4
- Salida del altavoz: 3 W • Alcance de Bluetooth: 30 pies
- Micrófono integrado • Puerto de carga USB-C

Contenido del paquete:




Clip Speaker x 1

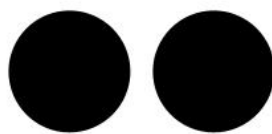


Additional Magnetic Clips x 2
(Don't lose them)



USB C charge cable x 1

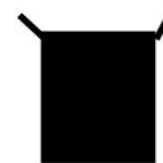

Pouch x 1

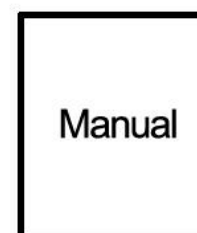

Manual x 1

Cómo utilizar:

1. Reproduzca música o audiolibros de forma inalámbrica mediante la conexión Bluetooth a su dispositivo móvil

Nota: Para que funcione el Bluetooth, mantenga su dispositivo dentro de un rango de distancia de 30 pies. El rango puede verse afectado por las condiciones ambientales, es decir, paredes, personas, ropa, bolsos o la intensidad de la señal de la antena Bluetooth del dispositivo móvil.

1). Active la función Bluetooth desde la configuración de su teléfono.



2). Mantenga presionado el botón de "Encendido/apagado" para encender el altavoz. Luego, aparecerá el mensaje "Encendido" (o se escucharán pitidos) y el indicador LED azul parpadeará rápidamente.

3). Busque "Frewico Clip 8" en su lista de Bluetooth y haga clic en "Frewico Clip 8" para emparejar y conectar. Aparecerá el mensaje "Conectado" (o se escucharán pitidos) una vez que se haya emparejado correctamente y el indicador LED azul parpadeará lentamente cada 5 segundos.

4). Abra el reproductor de música en su teléfono y estará listo para disfrutar de la música de este altavoz portátil.

Nota: Los pasos anteriores son genéricos para emparejar un dispositivo Bluetooth. Para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad Bluetooth de su dispositivo, consulte el manual del fabricante de su teléfono.

2. Resistente al agua IP67

Este altavoz es resistente al agua, a las salpicaduras y a la lluvia, puede soportar chorros de agua desde varias direcciones y puede usarse en entornos sudorosos o con lluvia ligera sin preocupaciones.

Nota: El altavoz resistente al agua con clasificación IP67 puede resistir salpicaduras y rociado de agua, pero generalmente no se recomienda sumergir el altavoz en agua.

No cargue el altavoz si se moja.

3. Linterna LED de cuatro funciones

Mantenga presionado el "botón ON/OFF de la linterna"  para encender o apagar la linterna.

Presione brevemente el "botón ON/OFF de la linterna"  para cambiar entre los 4 modos de linterna: luz baja, luz fuerte, advertencia, SOS.

4. Aumentar o disminuir el volumen

Presione brevemente el "botón Volumen +"  para aumentar el volumen.

Presione brevemente el "botón Volumen -"  para disminuir el volumen.

5. Pistas de música

Presione brevemente el "botón de canción anterior"  para reproducir la canción anterior.

Pulsa brevemente el botón "Siguiente canción"  para reproducir la siguiente canción.

6. Conexión automática por Bluetooth

Verifica la configuración de tu teléfono y asegúrate de que el Bluetooth esté "activado". Si no es la primera conexión entre tu teléfono y el altavoz, y si está en "Dispositivos emparejados" en la lista de Bluetooth, tu altavoz debería emparejarse automáticamente una vez que se encienda.

7. Llamadas telefónicas con manos libres

Una vez que el altavoz esté conectado por Bluetooth a tu teléfono, pulsa brevemente el botón



"Encendido/apagado" para responder o finalizar una llamada telefónica. La distancia recomendada entre la boca y el micrófono es inferior a 1,64 pies. La distancia larga afecta la calidad de la conversación.

8. Emparejamiento de dos altavoces TWS

Dos altavoces pueden reproducir música juntos, disfruta de música estéreo.

- 1). Si un altavoz se emparejó y conectó a tu teléfono antes, elimina "Frewico Clip 8" de los dispositivos emparejados de la lista de Bluetooth.
- 2). Verifica la configuración de tu teléfono y asegúrate de que el Bluetooth esté "desactivado".



- 3). Mantenga presionado el botón de encendido/apagado simultáneamente para encender los dos altavoces al mismo tiempo y luego aparecerá el mensaje "Encendido". Aproximadamente 5 segundos después, se escucharán pitidos que significan que los dos altavoces se emparejaron correctamente.
- 4) Vaya a la configuración de su teléfono y active el Bluetooth.
- 5) Busque "Frewico Clip 8" en su lista de Bluetooth y haga clic en "Frewico Clip 8" para emparejar y conectar. Aparecerá el mensaje "Conectado" una vez que se haya emparejado correctamente.

9. Comando de voz de Siri/Asistente de Google

Una vez que el altavoz esté conectado por Bluetooth a su teléfono, presione dos veces el botón de



encendido/apagado para activar el comando de voz de Siri/Asistente de Google. (Su teléfono debe tener la función Siri/Asistente de Google)

10. Cambiar indicaciones



Presione tres veces el botón de encendido/apagado para cambiar entre indicaciones de voz e indicaciones de sonido. Dice "Cambiar indicaciones".

Si las indicaciones de voz le resultan molestas, puede cambiar a indicaciones de sonido.

Si las indicaciones de voz le resultan más cómodas de usar, puede cambiar a indicaciones de voz.

11. Función de apagado automático

Para ahorrar batería, el altavoz se apaga automáticamente después de 5 minutos sin conexión Bluetooth.

12. Carga

El LED rojo se enciende durante la carga, el LED rojo se apaga cuando está completamente cargado. El tiempo de carga es de casi 2,5 horas (Observaciones: el primer tiempo de carga puede ser corto porque el altavoz está casi lleno de energía). Vuelva a insertar la tapa USB-C en el puerto de carga después de que esté completamente cargado.

Cómo montar el altavoz: 3 opciones de montaje

Opción de montaje n.º 1: altavoz con clip

El clip de resorte de fácil apertura para operar con una mano le permite sujetar este altavoz Bluetooth portátil en cualquier lugar. Coloque la mano sobre el altavoz con el pulgar en la parte superior del clip y luego empuje la parte superior del clip para abrirlo, sujételo a la ropa, el abrigo, el cinturón, el cinturón de herramientas, la bolsa de herramientas, el chaleco de herramientas, la mochila, la correa de la mochila, el bolso, el bolsillo, el sujetador deportivo, la muñequera, etc.

Opción de montaje n.º 2: altavoz con clip magnético

Coloque el altavoz en una camiseta fina (no es adecuado para ropa gruesa). Coloque el clip magnético incorporado en la parte posterior del altavoz con clip a través de la camiseta fina para mantenerlo firmemente en su lugar.

Pasos de instalación:

1). El clip magnético y el  botón en la parte posterior del altavoz.

2). Retire el clip magnético usando el  botón como palanca.

Use un pulgar para presionar suavemente y mantener presionado el botón (vemos que el borde superior del clip magnético se levantará ligeramente debido al principio de palanca).

Mientras mantiene presionado el botón con un pulgar, use simultáneamente el otro pulgar para empujar el clip magnético hacia arriba desde la parte inferior y retírelo.

Nota: Si no le resulta fácil quitar el clip magnético, use un destornillador pequeño de punta plana para ayudar a abrir el clip y quitarlo.

3). Coloque el clip magnético dentro de su camiseta, encájelo COMPLETAMENTE y de manera segura en el  hueco en la parte posterior del altavoz a través de su camiseta delgada.

4). Verifique lo siguiente ①② para asegurarse de que el clip magnético esté completamente encajado en el hueco para una sujeción fuerte.

① Presione el botón hacia abajo, si rebota automáticamente a su posición original de manera rápida y suave, indica que el clip magnético está completamente asentado en el hueco y está instalado correctamente.

② Presione el botón hacia abajo, si se siente suelto o lento o atascado y no puede rebotar automáticamente a su posición original, significa que el clip magnético estaba parcialmente asentado en el hueco y se instaló incorrectamente. Coloque el clip magnético completamente en el hueco de la parte posterior del altavoz a través de su camiseta fina.

Opción de montaje n.º 3: altavoz magnético


El imán del altavoz le permite adherirse a cualquier superficie de metal ferroso que contenga hierro, como su refrigerador, caja de herramientas de metal, etc.

Pasos de instalación:

Paso 1: retire el clip magnético como se indica en la página 10.

Paso 2: fije el altavoz magnético a la superficie metálica.

製品の概要

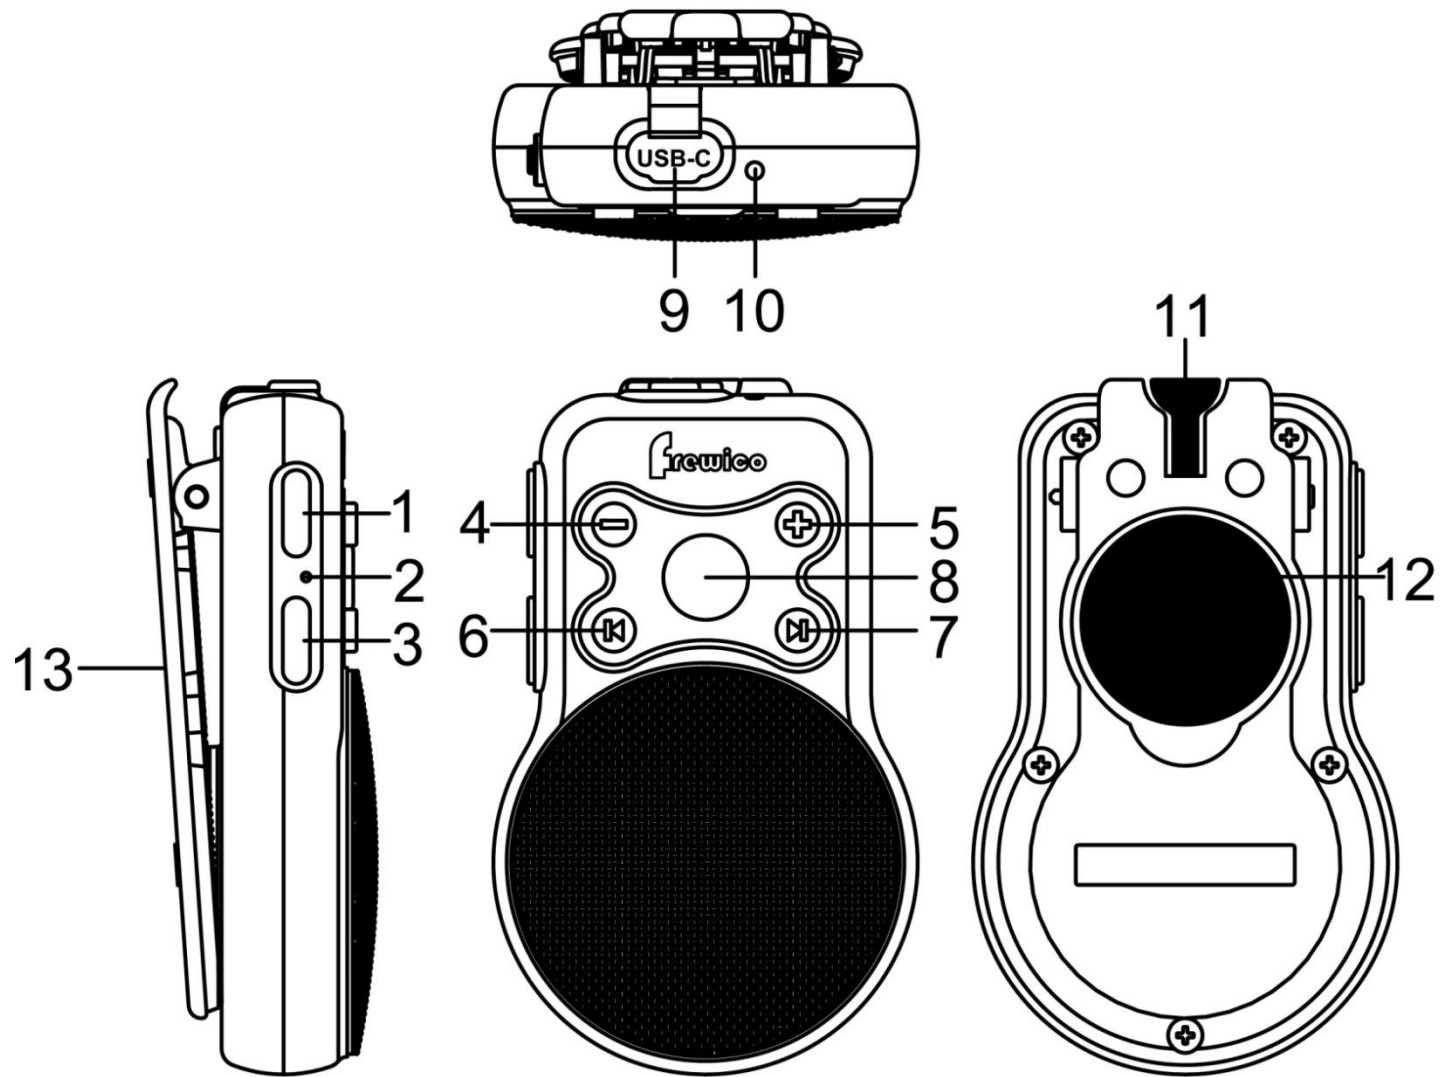

- 1 電源オン/オフ (長押し)
- 再生/一時停止 (短押し)
- 応答/切断 (電話がかかってきたら短押し)
- Siri / Google Assistant 音声コマンドの起動 (Bluetooth 接続後に 2 回押す、この機能をサポートしている電話が必要)
- スイッチ プロンプト (音声プロンプトとサウンド プロンプトを切り替えるには 3 回押す)
- 2 LED 表示
- 3 懐中電灯オン/オフ (長押し)
- 懐中電灯モード: 弱、強、警告、SOS (短押しで切り替え)
- 4 音量 - (短押し)
- 5 音量 + (短押し)
- 6 前の曲 (短押し)
- 7 次の曲 (短押し)
- 8 懐中電灯
- 9 USB-C 充電ポート
- 10 マイク
- 11 ボタン (磁気クリップをこじ開けるレバーとして機能します)
- 12 磁気クリップ
- 13 スプリング クリップ

特徴:

磁気クリップとウェアラブルデザイン: Frewico Clip 8 スピーカーには、磁気クリップとスプリングクリップが内蔵されており、衣服、T シャツ、ジャケット、作業服、ベルト、バックパックストラップ、バッグ、ポケット、アームバンドなどにしっかりと取り付けられます。スピーカーのマグネットにより、ガレージ、職場、自宅のあらゆる金属面に取り付けることができます。

堅牢で防水 (IP67): 厳しい現場の条件に耐えられるように設計された Frewico Clip 8 スピーカーは、IP67 定格を備えています。つまり、防塵性があり、さまざまな方向からの水流に耐えることができ、汗をかいた環境や小雨でも安心して使用できます。

4 機能 LED 懐中電灯: 内蔵の懐中電灯機能で、暗い場所 (低光、強光、警告、SOS など) を照らすことができます。

豊かなサウンドとブーストされた低音: 小型サイズで、豊かでバランスの取れたサウンドとブーストされた低音を体験できます。音楽、ポッドキャスト、オーディオブックに最適です。

ハンズフリー通話: 内蔵マイクにより、スピーカー自体から直接ハンズフリー通話が可能です。外出先でも接続を維持するのに便利です。

Bluetooth V5.4 接続: Bluetooth 5.4 により、遅延を最小限に抑えたシームレスな接続が保証されます。スピーカーはスマートフォン、タブレット、その他の Bluetooth 対応デバイスにワイヤレスで接続されるため、ケーブルの煩わしさなくオーディオ コンテンツを楽しむことができます。


長いバッテリー寿命: 1 回の充電で最大 8 時間の再生が可能。

音声アシスタント統合: スマートフォンを取り出さずに 2 回押すと、Siri / Google Assistant の音声コマンドが起動します。音楽の再生、通話などの音声コマンドをお楽しみください。

仕様:

- 防水: IP67 ●内蔵充電式バッテリー: 700mAh
- 音楽再生時間: 中音量で 8 - 10 時間、最大音量で 4 - 6 時間。
- 充電時間: 2.5 時間 ●充電入力: 5V 500mAh
- オーディオ形式: MP3、WAV ●ワイヤレス技術: Bluetooth 5.4
- スピーカー出力: 3W ●Bluetooth 距離範囲: 30 フィート
- 内蔵マイク ● USB-C 充電ポート

パッケージ内容:

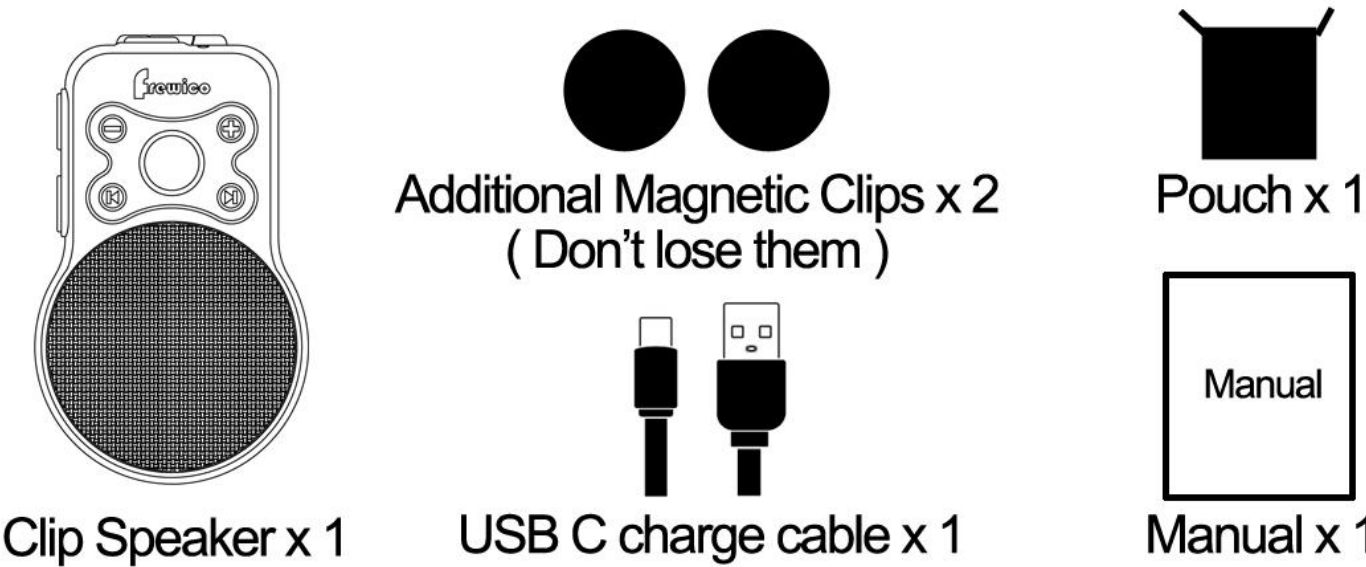

使用方法:

1. モバイル デバイスへの **Bluetooth** 接続を介して音楽/オーディオブックをワイヤレスで再生

注: **Bluetooth** が機能するには、デバイスを **Bluetooth** の距離範囲 30 フィート内に維持してください。範囲は、壁、人、衣服、バッグ、モバイル デバイスの **Bluetooth** アンテナ信号強度などの環境条件によって影響を受ける可能性があります。

1). お使いの携帯電話の設定から **Bluetooth** 機能を有効にします。

2). 「電源オン/オフ ボタン」を長押ししてスピーカーをオンにすると、「電源オン」と表示され (またはピープ音が聞こえ)、青色の **LED** 表示が高速で点滅します。

3). **Bluetooth** リストで「**Frewico Clip 8**」を検索し、「**Frewico Clip 8**」をクリックしてペアリングして接続します。ペアリングが成功すると「接続済み」と表示され (またはピープ音が聞こえ)、青色の **LED** 表示が 5 秒ごとにゆっくり点滅します。

4). お使いの携帯電話で音楽プレーヤーを開き、このウェアラブル スピーカーから音楽を楽しむ準備が整います。

注: 上記は **Bluetooth** デバイスとペアリングするための一般的な手順です。お使いのデバイスの **Bluetooth** 接続に関するより具体的な手順については、お使いの携帯電話の製造元のマニュアルを参照してください。

2. IP67 防水

このスピーカーは **IP67** 防水、防滴、防雨仕様で、さまざまな方向からの水流に耐えることができ、汗をかいた環境や小雨でも安心して使用できます。

注: **IP67** 定格防水スピーカーは水しぶきや水しぶきに耐えますが、通常、スピーカーを水に浸すことはお勧めしません。

スピーカーが濡れた場合は充電しないでください。

3. 4 つの機能を持つ **LED** 懐中電灯

「懐中電灯オン/オフ ボタン」を長押しすると、懐中電灯のオン/オフが切り替わります。

「懐中電灯オン/オフ ボタン」を短く押すと、4 つの懐中電灯モード (低光量、強光、警告、**SOS**) が切り替わります。

4. 音量を上げる / 下げる

「音量 + ボタン」を短く押すと、音量が上がります。

「音量 - ボタン」を短く押すと、音量が下がります。

5. 音楽トラック

「前の曲ボタン」を短く押すと、前の曲が再生されます。

「次の曲ボタン」を短く押すと、次の曲が再生されます。

6. 自動 **Bluetooth** 接続

お使いの携帯電話の設定を確認し、**Bluetooth** が「オン」になっていることを確認してください。お使いの携帯電話とスピーカーの最初の接続でない場合、およびスピーカーが **Bluetooth** リストの「ペアリングされたデバイス」にある場合、スピーカーは電源を入れると自動的にペアリングされます。

7. ハンズフリー通話

スピーカーがお使いの携帯電話に **Bluetooth** 接続された後、「電源オン/オフボタン」を短く押すと、電話に出たり、通話を終了したりできます。口からマイクまでの推奨距離は **1.64** フィート未満です。距離が長いと通話品質に影響します。

8. TWS 2 つのスピーカーのペアリング

2 つのスピーカーで音楽を一緒に再生し、ステレオ音楽を楽しむことができます。

- 1). 以前に 1 つのスピーカーをペアリングしてお使いの携帯電話に接続したことがある場合は、**Bluetooth** リストのペアリングされたデバイスから「**Frewico Clip 8**」を削除してください。
- 2). お使いの携帯電話の設定を確認し、**Bluetooth** が「オフ」になっていることを確認してください。
- 3). 「電源オン/オフボタン」を同時に長押しすると、2 つのスピーカーが同時にオンになり、「電源オン」と表示されます。約 5 秒後にピープ音が聞こえ、2 つのスピーカーが最初に正常にペアリングされたことを意味します。
- 4) お使いの携帯電話の設定に移動し、**Bluetooth** をオンにします。
- 5) **Bluetooth** リストで「**Frewico Clip 8**」を検索し、「**Frewico Clip 8**」をクリックしてペアリングして接続します。ペアリングが成功すると、「接続済み」と表示されます。

9. Siri / Google Assistant 音声コマンド

スピーカーが携帯電話に **Bluetooth** 接続されたら、「電源オン/オフボタン」を 2 回押して、**Siri / Google Assistant** 音声コマンドを有効にします。(お使いの携帯電話に **Siri / Google Assistant** 機能が必要です)

10. プロンプトの切り替え

「電源オン/オフボタン」を 3 回押して、音声プロンプトとサウンド プロンプトを切り替えます。「スイッチプロンプト」と表示されます。

音声プロンプトが煩わしい場合は、サウンド プロンプトに切り替えることができます。

音声プロンプトの方が操作しやすい場合は、音声プロンプトに切り替えることができます。

11. 自動電源オフ機能

バッテリー電力を節約するため、スピーカーは **Bluetooth** 接続がない状態で 5 分経過すると自動的に電源がオフになります。

12. 充電

スピーカーの使用を開始する前に、上部の **USB-C** カバーを開き、付属の充電ケーブルの **USB-C** 端子をスピーカーの充電ポートに接続し、**USB** 端子をコンピューターまたは壁の充電器 (付属していません) に接続して、最初にスピーカーを完全に充電してください。ケーブル コネクタをポートに完全に差し込んで、接触が良好であることを確認してください。充電中は赤色の **LED** が点灯し、完全に充電されると赤色の **LED** が消灯します。充電時間は約 **2.5** 時間です (注: スピーカーの電力がほぼ満充電されているため、最初の充電時間は短くなる場合があります)。完全に充電されたら、**USB-C** カバーを充電ポートに戻してください。

スピーカーの取り付け方法: 3 つの取り付けオプション

取り付けオプション #1: クリップ スピーカー

片手で簡単に開けられるスプリング クリップにより、このポータブル **Bluetooth** スピーカーをどこにでもクリップできます。親指をクリップの上部に置き、スピーカーの上に手を置き、クリップの上部を押して開き、衣服、コート、ベルト、ツール ベルト、ツール ポーチ、ツール ベスト、バックパック、バックパック ストラップ、バッグ、ポケット、スポーツ ブラ、アームバンドなどにクリップします。

取り付けオプション #2: マグネット クリップ スピーカー

スピーカーを薄手の T シャツに取り付けます (厚手の衣服には適していません)。クリップ スピーカーの背面にある内蔵マグネット クリップを薄手の T シャツに通して、しっかりと固定します。

取り付け手順:

1). スピーカーの背面にあるマグネット クリップとボタン。

2). ボタンをレバーとして使用して、マグネット クリップを取り外します。

親指 1 本でボタンを軽く押し下げます (レバーの原理により、マグネット クリップの上端がわずかに持ち上がることがわかります)。

片方の親指でボタンを押したまま、もう片方の親指で磁気クリップを下から上へ押して取り外します。

注意: 磁気クリップの取り外しが難しい場合は、小さなマイナスイドライバーを使用してクリップをこじ開けて取り外してください。

3). 磁気クリップを T シャツの内側に入れ、薄手の T シャツを通してスピーカーの背面のくぼみに磁気クリップを完全にしっかりとめ込みます。

4). 次の ① ② をチェックして、磁気クリップがくぼみに完全にはまり、しっかりと固定されていることを確認します。

① ボタンを押し下げます。自動的に元の位置に素早くスムーズに跳ね返る場合は、磁気クリップがくぼみに完全に収まっており、正しく取り付けられていることを意味します。

② ボタンを押し下げます。緩んだり、動きが鈍かったり、引っかかったりして自動的に元の位置に跳ね返らない場合は、磁気クリップがくぼみに部分的に収まっており、正しく取り付けられていないことを意味します。磁気クリップを、薄手の T シャツを通してスピーカーの背面のくぼみに完全にはめ込んでください。

取り付けオプション #3: 磁気スピーカー


スピーカーの磁石により、冷蔵庫や金属製の工具箱など、鉄を含むあらゆる鉄金属表面に取り付けることができます。

取り付け手順:

手順 1: 10 ページの指示に従って磁気クリップを取り外します。

手順 2: 磁気スピーカーを金属表面に取り付けます。

产品概述

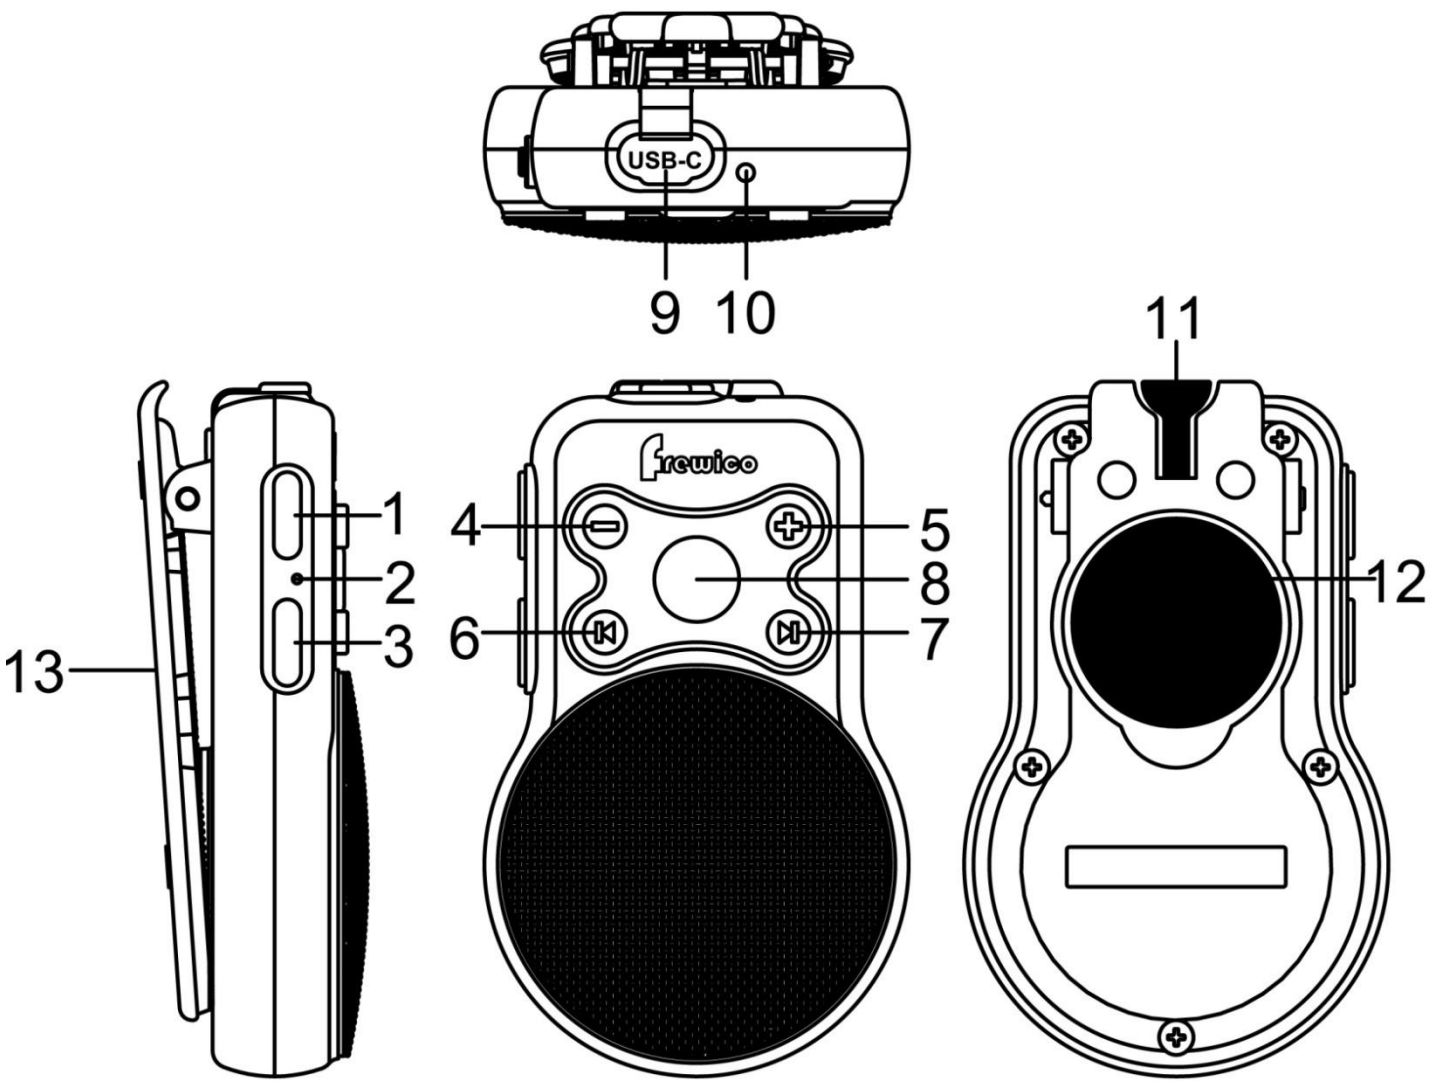

- 1 开/关机（长按）
播放/暂停（短按）
接听/挂断（来电时短按）
Siri / Google Assistant 语音命令激活（蓝牙连接后双击，需手机支持此功能）
提示音切换（三按可在语音提示和声音提示之间切换）
- 2 LED 指示灯
- 3 照明灯开/关（长按）
照明灯模式：弱光、强光、警告模式、SOS 求救模式（短按切换）
- 4 音量 -（短按）
- 5 音量 +（短按）
- 6 上一首歌曲（短按）
- 7 下一首歌曲（短按）
- 8 照明灯
- 9 USB-C 充电口
- 10 麦克风
- 11 按钮（用作撬开磁吸在产品背面的铁片）
- 12 铁片
- 13 弹簧夹

产品特点：
飞唯可 **Frewico Clip 8** 磁吸夹子音响的设计非常独特且实用，它结合了内置磁性夹和弹簧夹的双重固定方式，为用户提供了极大的便利和灵活性。这种设计使得音响可以牢固地固定在各种衣物和配件上，如衣服、T 恤、夹克、工作服、腰带、皮带、背包带、包、口袋等，几乎覆盖了用户日常生活的所有需求场景。


此外，**Frewico Clip 8** 音响的磁铁功能更是锦上添花，它允许用户将音响磁吸固定在车上、工作场所或家中的任何金属表面上(例如冰箱，铁架子，铁柜子等)，进一步拓展了使用范围。这种多功能的固定方式使得 **Frewico Clip 8** 音响成为了一款真正意义上的可穿戴设备，无论是户外运动、工作还是家居生活，都能为用户提供稳定、便捷的音频体验。

广泛的应用场景：
*在户外运动时，可以将其固定在衣物或背包上，享受音乐的陪伴。
*在工作时，可以将其固定在衣物或者将其吸附在工作场所的金属表面上，方便听音乐或者一键免提接听电话(不需要再拿出手机接听电话)。
*在家居生活中，可以将其磁吸在冰箱上，一边做饭一边享受音乐。
*在家居学习，娱乐和室内运动中, 可以支持各种学习类(英语)读物的播放，看视频，听新闻，听音乐，也适用于玩游戏等多种场景。

坚固防水 (IP67)：Frewico Clip 8 音响专为承受严苛的工作条件而设计，具有 **IP67** 防水防尘等级，可以承受来自各个方向的水射流，并且可以在出汗的环境或小雨中无忧使用。
LED 照明灯：内置照明灯功能，可用于照亮黑暗区域，包括四种模式：弱光、强光、警告、**SOS** 求救。
丰富的声音和增强的低音：体验丰富、平衡的声音和增强的低音，体积小巧。非常适合音乐、播客、视频或有声读物。
免提通话：内置麦克风，一键免提接听电话，工作繁忙时不需要再拿出手机接听电话。
蓝牙无线连接：音响可无线连接到您的智能手机、平板电脑或其他支持蓝牙的设备，让您无线享受音频内容，摆脱线缆的束缚和缠绕。
蓝牙 V5.4 高版本：蓝牙 **V5.4** 高版本可确保无缝连接，最大程度降低延迟。
续航时间长：一次充电即可播放长达 **8** 小时。
语音助手集成：双击即可激活语音助手。享受语音命令播放音乐、通话等。

产品规格：
●防水：IP67 ●内置可充电电池：700mAh ●音乐播放时间：中音量时 8 - 10 小时；最大音量时 4 - 6 小时。
●充电时间：2.5 小时 ●充电输入：5V 500mAh ●音频格式：MP3、WAV ●无线技术：蓝牙 5.4
●扬声器输出：3W ●蓝牙距离范围：10 米左右 ●内置麦克风 ●USB-C 充电端口

包装内容：

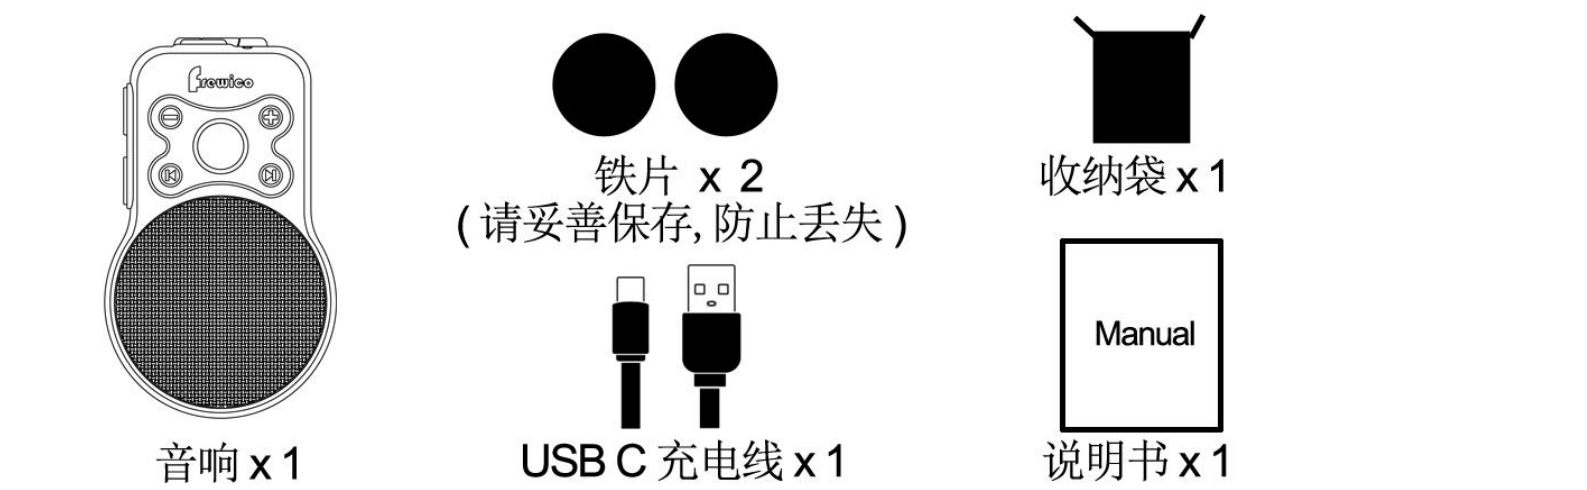

如何使用：

1. 通过蓝牙连接到您的手机/平板电脑，以无线方式播放音乐/有声读物

注意：蓝牙有效工作距离约为 **10** 米。要使蓝牙正常工作，请将您的手机/平板电脑与音响保持在 **10** 米的蓝牙距离范围内。环境条件会阻挡蓝牙信号传输并削减蓝牙距离，例如墙壁、人、衣服、包、手机的蓝牙天线信号强度等。

1). 进入手机->找到"设置"->找到"蓝牙"->打开蓝牙功能。



2). 在音响侧面，长按开/关机键 ，音响开机，并语音提示“开机”， 蓝色 LED 指示灯快速闪烁。

3). 在手机蓝牙列表中搜索“Frewico Clip 8”，然后点击“Frewico Clip 8”进行配对和连接(下图左)。如果有弹窗提示蓝牙配对请求，请点击"配对"。

配对成功后，语音提示“已连接”。蓝色 LED 指示灯每 5 秒缓慢闪烁一次。



4). 打开手机中的音乐播放器，开始播放音乐，或听新闻，有声读物，视频等。

注意：以上是和蓝牙设备配对的一般步骤，有关设备蓝牙连接的更多具体说明，请查阅手机制造商手册。

2. IP67 防水

此扬声器具有 IP67 防水、防溅和防雨功能，可承受来自各个方向的水射流，可在出汗环境或小雨中无忧使用。
注意：IP67 级防水扬声器可以防水喷雾和溅水，但通常不建议将扬声器浸入水中。
如果扬声器被弄湿，请勿充电。

3. LED 照明灯

长按“照明灯开/关”  按键打开/关闭照明灯。

短按“照明灯开/关”  按键切换 4 种照明灯模式：弱光、强光、警告、SOS 求救。

4. 加/减音量

短按“音量 +”  按钮增加音量。
短按“音量 -”  按钮降低音量。

5. 音乐上一首下一首

短按“上一首歌曲”  按钮播放上一首歌曲。
短按“下一首歌曲”  按钮播放下一首歌曲。

6. 自动蓝牙连接

检查您的手机设置，确保蓝牙处于“开启”状态。如果这不是您的手机与音响之间的第一次连接，并且它存在于蓝牙列表中的“配对设备”中，则您的音响应在开机后自动配对。

7. 免提电话通话

音响通过蓝牙连接到手机后，短按“开/关机”  按键接听或结束电话通话。建议嘴巴到麦克风的距离小于 50 厘米。长距离会影响通话质量。

8. TWS 双扬声器配对

- 两个音响可以一起播放音乐，享受立体声音乐。
- 1)。如果之前有一个扬声器已配对并连接到您的手机，请从蓝牙列表的配对设备中删除“Frewico Clip 8”。
 - 2)。检查您的手机设置，确保蓝牙处于“关闭”状态。
 - 3)。同时长按两个音响的“开/关机”  按键，两个音响同时开机，然后听到“开机”。约 5 秒钟后会听到嘟嘟声，这表示两个扬声器已成功配对。
 - 4)。转到手机设置并打开蓝牙。
 - 5)。在蓝牙列表中搜索“Frewico Clip 8”，然后单击“Frewico Clip 8”进行配对和连接。配对成功后，听到“已连接”。

9. 语音助手

音响通过蓝牙连接到手机后，双击“开/关机”  以激活语音助手。（需要您的手机已安装语音助手功能）

10. 切换提示音

三按“开/关机” 可在语音提示和声音提示之间切换。语音提示"切换提示音"

如果觉得语音提示烦人，可以切换到声音提示。
如果觉得语音提示更方便操作，可以切换到语音提示。

11. 自动关机功能

为节省电池电量，音响在 5 分钟内无蓝牙连接的情况下自动关机。

12. 充电

在开始使用扬声器之前，请打开顶部的 USB-C 硅胶盖子，将充电线的 USB-C 端插入到音响的充电口，将充电线的 USB 端插入到 USB 充电器（包装不含 USB 充电器），为扬声器充满电。请将充电线连接头完全插入端口以确保接触良好。充电时红色 LED 亮起，充满电后红色 LED 熄灭。充电时间约为 2.5 小时（备注：由于音响出厂前几乎满电，首次充电时间可能较短）。充满电后，请将 USB-C 硅胶盖子插回音响的充电口，避免尘屑进入充电口。

如何安装：3 种安装选项

安装选项 #1：夹子音响

夹子音响的夹子设计非常独特且实用，让您可以将此便携式蓝牙音响夹在各种衣物和配件上：如衣服、T 恤、夹克、外套、工作服、腰带、皮带、工具袋、背包、背包带、包、口袋、运动护手腕套等。


安装选项 #2：磁性夹子音响

将音响固定在您的薄 T 恤上（不适合厚衣服）。


安装步骤：


1). 在音响背面，用一个拇指按下 按钮不松开（我们看到铁片顶部边缘被微微撬起）。同时用另一个拇指从铁片底部向上推铁片，将铁片取下。

注意：如果无法取下铁片，请使用小平头螺丝刀帮助撬开并取下铁片。

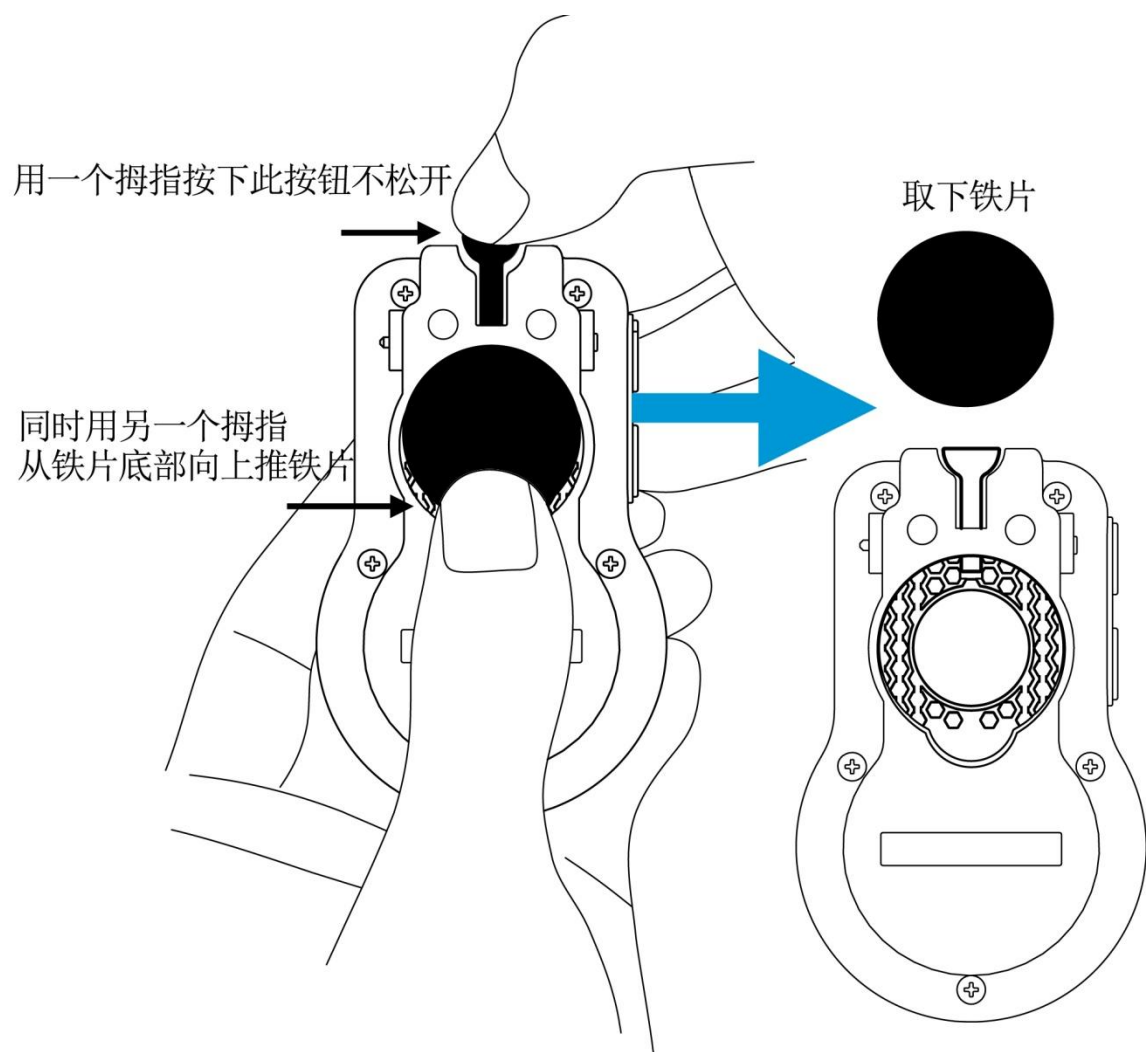


2). 将铁片放在 T 恤内，隔着薄 T 恤将整个铁片完整地卡入音响背面的凹槽中。

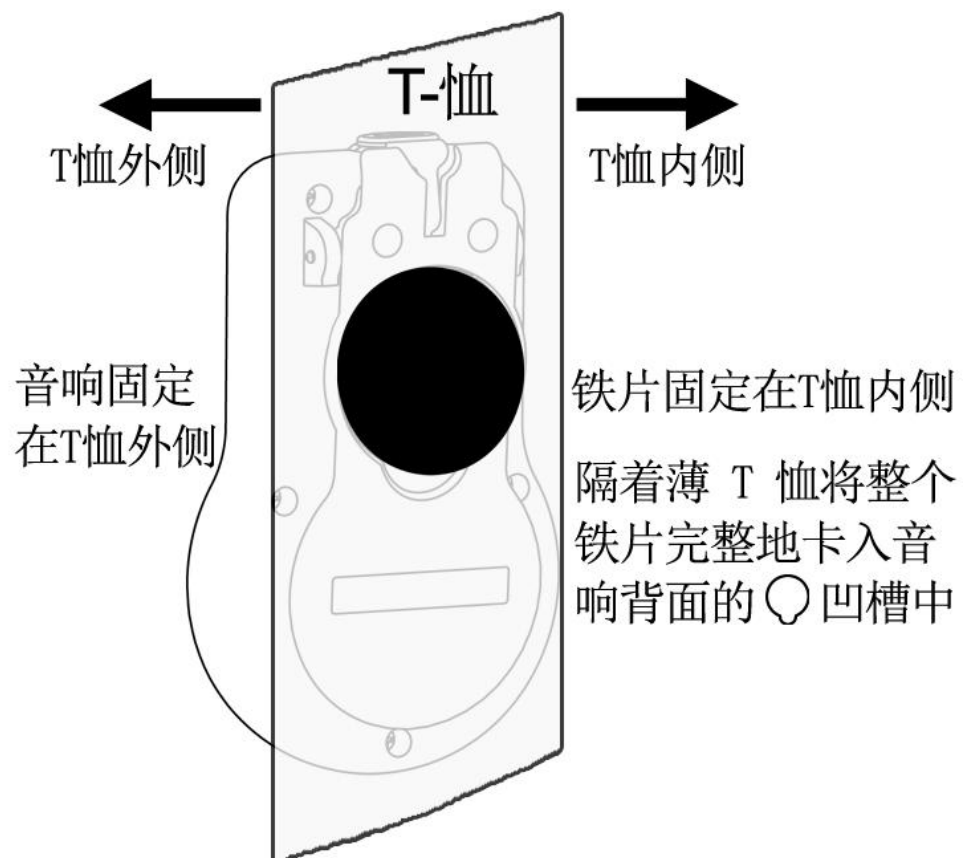

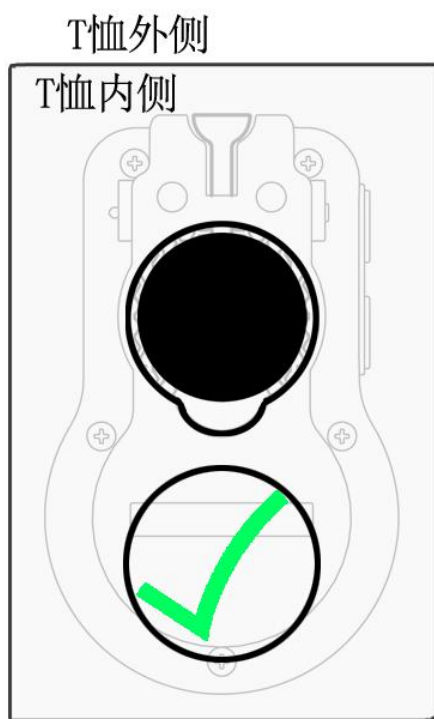

隔着薄 T 恤将整个铁片完整地卡入音响背面的○凹槽中（正确的）

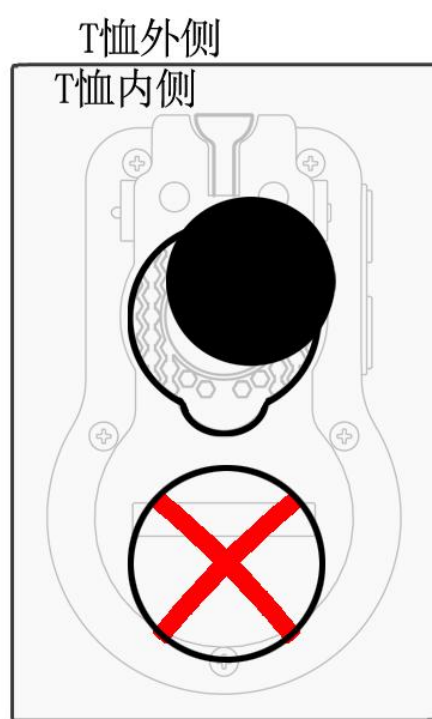

隔着薄 T 恤将部分铁片卡入音响背面的○凹槽中（错误的）

3). 检查以下 ① ② 以确保铁片被完整地卡入○凹槽中，确保牢固固定。

① 按下  按钮，如果它自动快速平稳地弹回原位，则表示铁片被完整地卡入○凹槽中，铁片已安装正确。

② 按下  按钮，如果感觉松动、迟钝或卡住且无法自动弹回原位，则表示铁片没有完整地卡入○凹槽中，铁片安装错误。请将铁片完整地卡入○凹槽中。

安装选项 #3：磁吸式音响

音响的磁铁可将音响吸附在任何含铁的金属表面上，例如冰箱、铁架，铁柜等。

安装步骤：

步骤 1：按照第 49 页的说明取下铁片。

步骤 2：音响吸附在任何含铁的金属表面上。