
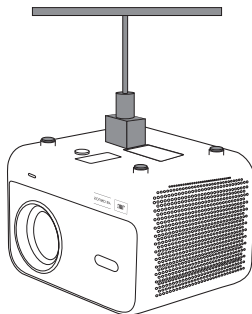



Modalità di proiezione e distanza di proiezione

1. Metodo di installazione


Il proiettore può essere montato dal soffitto utilizzando una staffa e 1/4 di vite (non inclusa) o posizionato orizzontalmente su una superficie piana.

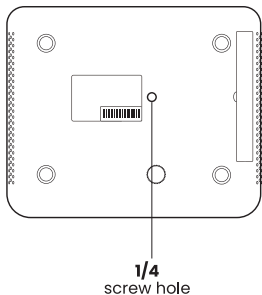


2. Rimozione della base

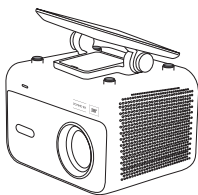

1. invertire la macchina

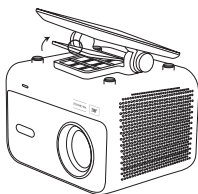



2. Usa una barra di leva per aprire il coperchio

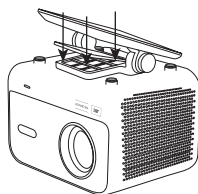


3. svitare le tre viti nella parte inferiore e rimuovere la staffa

Impostazioni della modalità di proiezione

Se si sceglie il montaggio a soffitto o la proiezione posteriore, andare alla homepage -> selezionare Impostazione [Impostazioni di proiezione] -> selezionare [Modalità di proiezione] -> premere [OK] per cambiare modalità di proiezione.

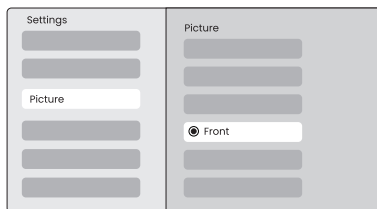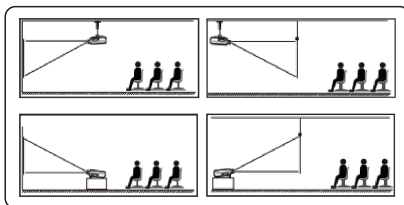


Distanza e dimensioni della proiezione

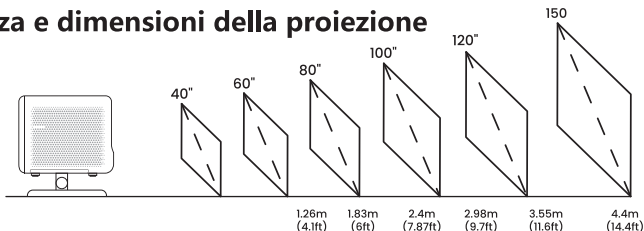

La distanza di proiezione consigliata è di circa **7,87 piedi**.


Auto Focus

La messa a fuoco automatica verrà attivata dopo ogni spostamento una volta attivata nelle impostazioni. Puoi anche regolare la messa a fuoco cliccando su [+] e sui tasti freccia sul telecomando per ottenere l'immagine desiderata.

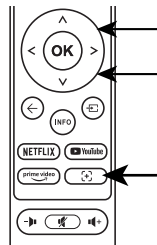



Correzione Keystone

L'immagine si calibrerà automaticamente quando si regola il proiettore.

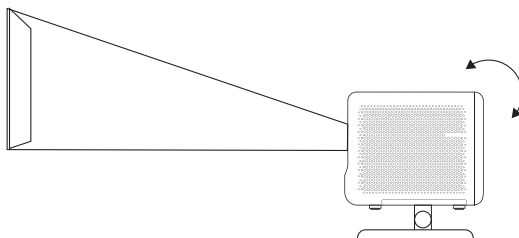

Correzione Keystone manuale

Se è necessario regolare ulteriormente lo schermo, è possibile selezionare [Correzione Keystone manuale] nelle impostazioni e regolare lo schermo trascinando le frecce.

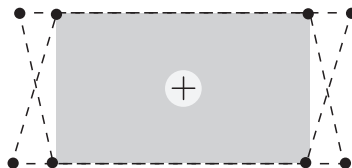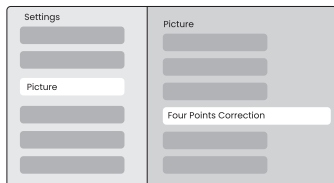


⚠Avviso: Si prega di assicurarsi che il proiettore non si inclini più di 15 gradi verticalmente o orizzontalmente. Per garantire che la messa a fuoco automatica funzioni efficacemente.


Mirroring dello schermo

IOS Cast (per dispositivi iOS)


Passo 1: Collegare il proiettore e il dispositivo mobile allo stesso router WiFi

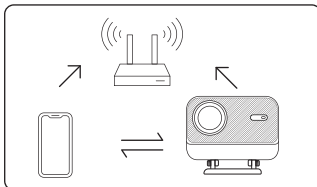

Passo 2: vai alla homepage -> seleziona il menu [La mia app] -> premi [iPhone wireless sullo stesso schermo] -> Entra e rimani sulla pagina [iPhone wireless sullo stesso schermo].

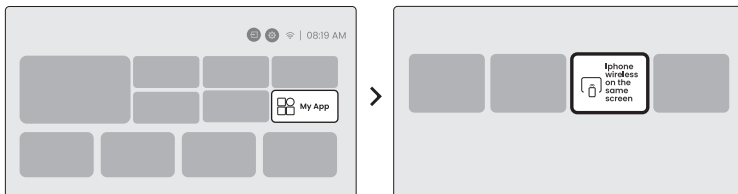


Passo 3: Apri [Centro di controllo] sul tuo dispositivo iOS-> Seleziona la funzione di mirroring dello schermo-> Collega il ricevitore Cast iOS denominato [Yaber_L2 Plus_xxxx] -> Riuscire.

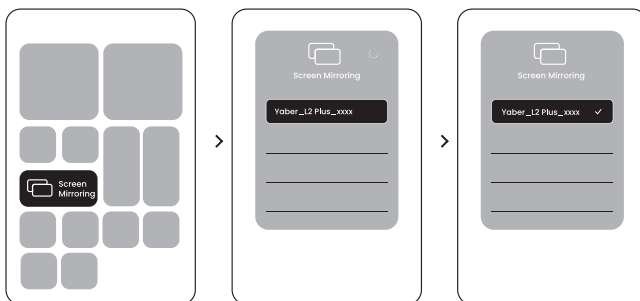


Miracast (per dispositivi Android)

Passo 1: Si prega di abilitare la funzione Wi-Fi sul vostro telefono Android (non è necessario connettersi al Wi-Fi).

Passo 2: Vai alla homepage -> seleziona il menu [La mia app] -> premi [Screencast] -> Entra e rimani sulla pagina [Android Screen Share].

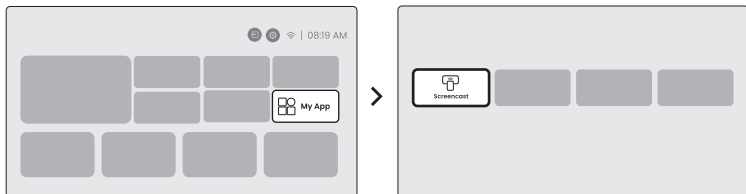


Passo 3: Accedi al [Centro di controllo] sul tuo dispositivo Android-> Seleziona [Screen Mirroring/Smart View].

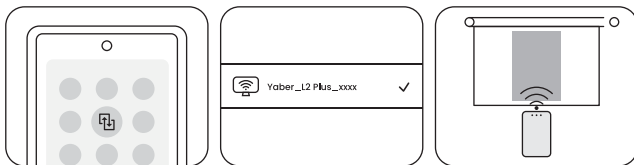

Passo 4: Selezionare e collegare il ricevitore Miracast denominato [Yaber_L2 Plus_xxxx] -> avere successo.

Pulizia regolare


⚠ Avviso: poiché L2 Plus utilizza una macchina ottica aperta, una piccola quantità di polvere può essere inalata durante l'uso. Si consiglia di pulirlo regolarmente.

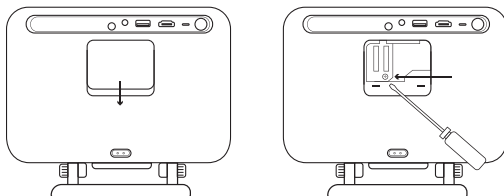

Rimuovere il coperchio sul retro della macchina e quindi rimuovere il coperchio di tenuta con un cacciavite.


Metodo 1

Impepare leggermente il proiettore.

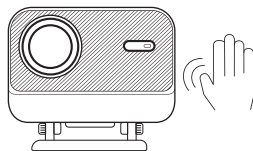


Metodo 2

Usa aria fredda per soffiare nella porta della spolverata.

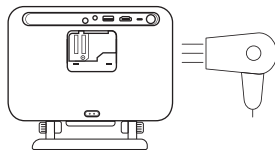

Metodo 3

Usa tamponi di cotone per rimuovere le macchie ostinate.

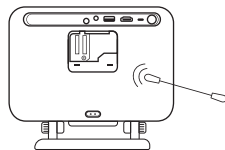



Collegare i dispositivi

Il proiettore Yaber L2 Plus ha 3 interfacce, porta HDMI/porta USB/porta audio da 3,5mm.

Si prega di selezionare quello giusto per collegare il dispositivo (PC, telefono, lettore DVD, Soundbar, USB, PS5, ecc.)

È possibile fare riferimento al manuale elettronico per ulteriori informazioni.

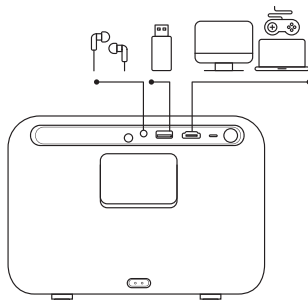

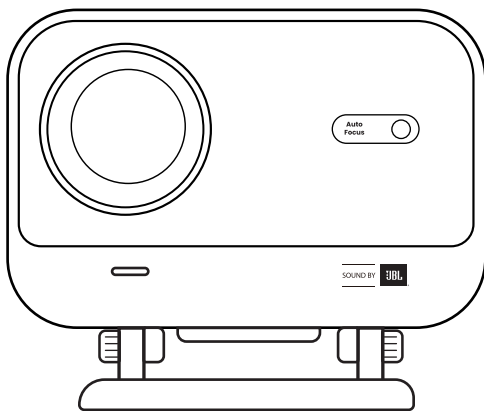

クイックスタートガイド

プロジェクター L2 プラス

JA

QRコードをスキャンしてビデオチュートリアル を見る



PDF ユーザーマニュアル

スキャンしてダウンロード



ビデオガイドライン

もっと学ぶためにスキャンする


より多くの助けを得る場所

オンラインで購入: service@yaber.com

他の認可されたパートナーから購入: aftersales@yabertech.com

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)  [@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


パッケージ内容

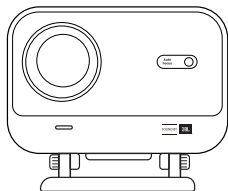

L2 プラスプロジェクター




リモコン

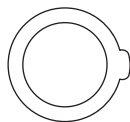


レンズカバー




QSG



HDMI ケーブル







電源コード



クリーニングキット



製品概要

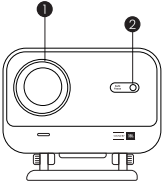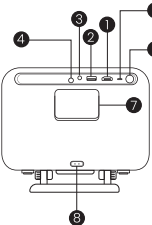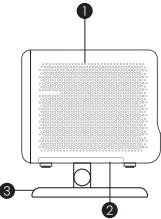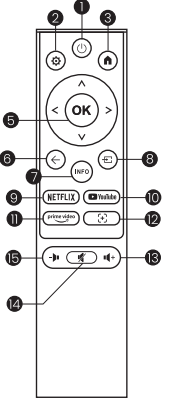	1.レンズ 2.IR レシーバー		1.HDMI 2.USB 3.オーディオアウト 4.IR レシーバー 5.LED ライト 6.力ボタン 7.ダストカバー（定期的なクリーニング必須） 8.パワーポート
	1.空気ベント 2.エアフィルター 3.ブラケット		1. 電源 2. 設定 3. ホーム 4. 矢印キー 5. OK 6. 戻る 7. 情報 8. ソース 9. NETFLIX 10. YouTube 11. プライムビデオ 12. フォーカスコントロール 13. 音量+ 14. 音量オフ 15. 音量-


投影モードと投影距離

1.インストール方法


プロジェクターは、ブラケットと 1/4 ねじ（含まれていない）を使用して天井から取り付けるか、平らな面に水平に配置できます。

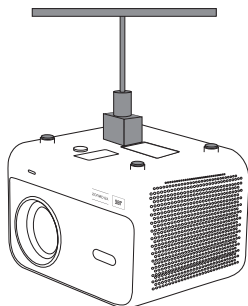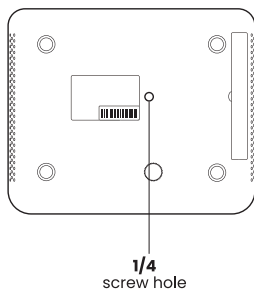


2.ベース除去

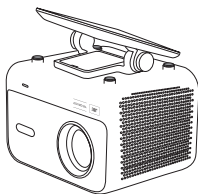

1.機械を逆転させる

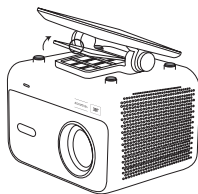



2.pry バーを使用してカバーをこじ開ける

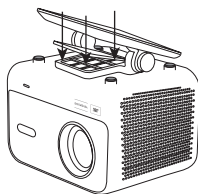


3.下部の3本のネジを外し、ブラケットを取り外します

投影モードの設定

天井取り付けまたは背面投影を選択する場合は、ホームページに移動してください-> [投影設定] を選択します-> [投影モード] を選択します-> [OK] を押して投影モードを切り替えます。

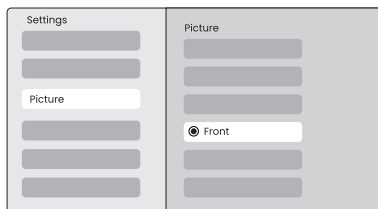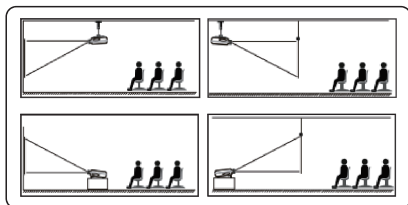

投影距離 & サイズ

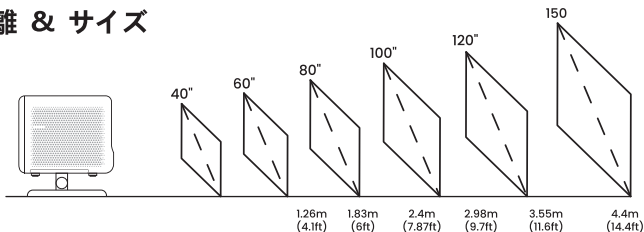


推奨投影距離は約 **7.87** フィートです。

オートフォーカス


設定でオンにすると、シフトごとに自動フォーカスがアクティブになります。

リモコンの [+] と矢印キーをクリックしてフォーカスを調整し、希望する画像を取得することもできます。

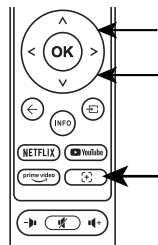



キーストーン修正

プロジェクターを調整すると、画像が自動的にキャリブレーションされます。

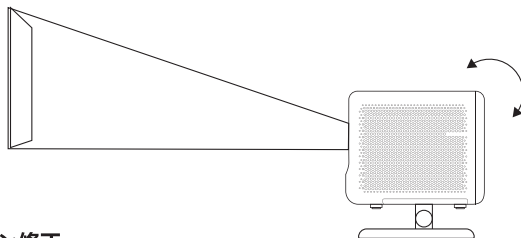

手動キーストーン修正

さらに画面を調整する必要がある場合は、設定で [手動キーストーン修正] を選択し、矢印をドラッグして画面を調整します。

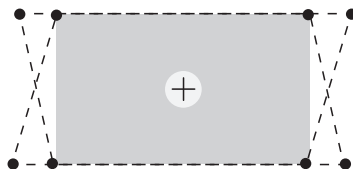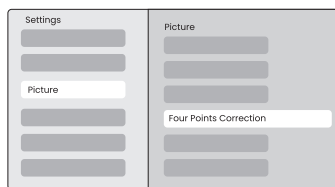


△注意: プロジェクターが垂直または水平に 15 度以上傾いていないことを確認してください。自動フォーカス作業を効果的に保証します。


スクリーンミラーリング

IOS キャスト (iOS デバイス用)


ステップ 1: プロジェクターとモバイルデバイスを同じルーターの WiFi に接続します

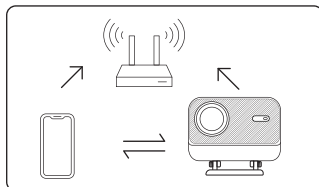

ステップ 2: ホームページに移動します-> [マイアプリ] メニューを選択-> [同じ画面の iPhone ワイヤレス] を押します-> [同じ画面の iPhone ワイヤレス] ページを入力して滞在します。

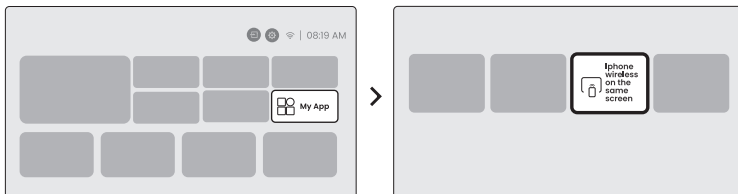


ステップ 3: iOS デバイスで [コントロールセンター] を開きます-> 画面ミラーリング機能を選択します-> [Yaber_L2 Plus_xxxx] という名前の iOS Cast レシーバーを接続します-> 成功します。

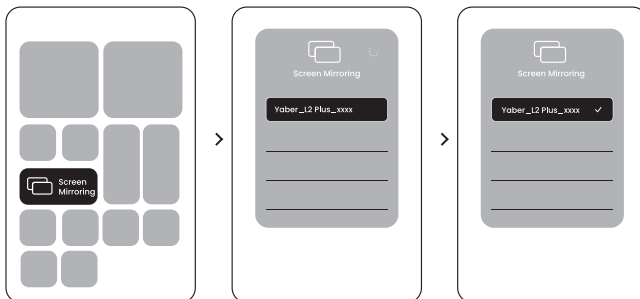


Miracast (Android デバイス用)

ステップ 1: Android フォンで Wi-Fi 機能を有効にしてください (Wi-Fi に接続する必要はありません)。

ステップ 2: ホームページに移動します-> [マイアプリ] メニューを選択します-> [スクリーンキャスト] を押します-> [Android スクリーン共有] ページに入力して滞在します。

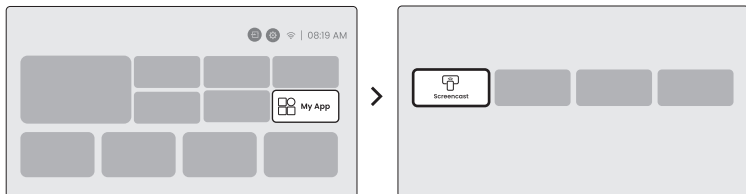


ステップ 3: Android デバイスの [コントロールセンター] にアクセス-> [画面ミラーリング/スマートビュー] を選択します。

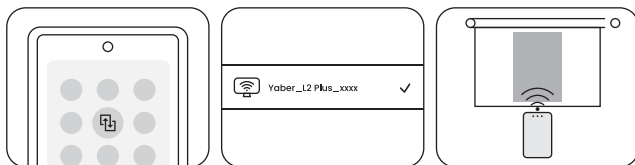

ステップ 4: [Yaber_L2 Plus_xxxx] -> 成功という名前の Miracast レシーバーを選択して接続します。

定期的なクリーニング


△注意: L2 Plus はオープン光学機を使用しているため、使用中に少量のほこりが吸入される可能性があります。定期的に掃除することをお勧めします。

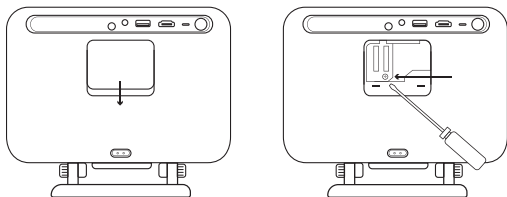

機械の背面にあるカバーを取り外し、ドライバーでシーリングカバーを取り外します。


方法 1

プロジェクターを軽く軽くたたいてください。

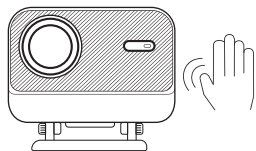


方法 2

冷気を使用してダスティングポートに吹き込みます。

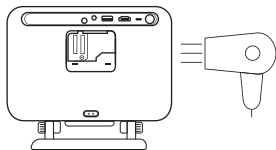

方法 3

綿棒を使用して頑固な汚れを取り除きます。

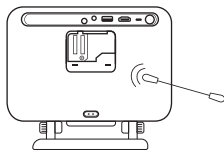



デバイスの接続

Yaber L2 Plus プロジェクターには、3 つのインターフェイス、HDMI ポート/USB ポート/3.5mm オーディオポートがあります。

あなたのデバイス (PC、電話、DVD プレーヤー、サウンドバー、USB、PS5 など) を接続するために正しいものを選択してください

詳細については、電子マニュアルを参照することができます。

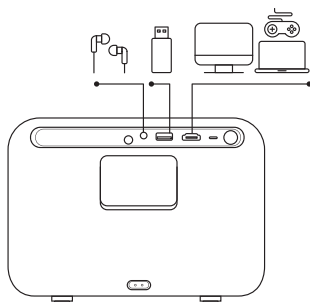

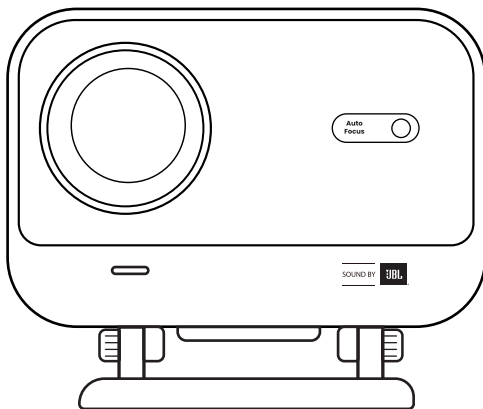

Guía de Inicio Rápido

PROYECTOR L2 Plus

ES

Escanee el código QR para ver el video tutorial



Manual de usuario PDF

Escanear y descargar



Directriz de vídeo

Escanear para aprender más

Dónde obtener más ayuda

Comprado en línea: service@yaber.com

Comprado a otros socios autorizados: aftersales@yabertech.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)

Contenido del paquete

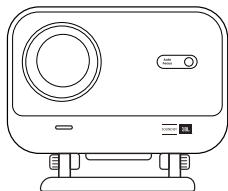

Proyector L2 Plus




Control remoto




Cubierta de lente




QSG



Cable HDMI







Cable de alimentación



Kits de limpieza


Descripción general del producto

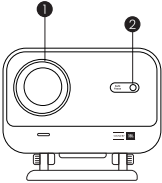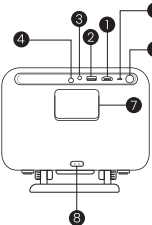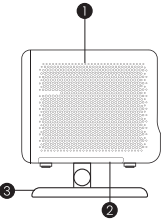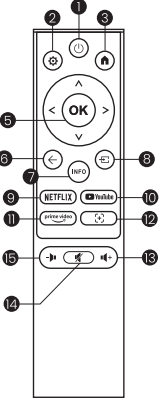	1. lente 2. Receptor IR		1.HDMI 2.USB 3.Audio fuera 4. Receptor IR 5. luz LED 6. Botón de encendido 7. cubierta de polvo (limpieza regular Requerido) - Puerto 8.Power
	1. Ventilación de aire 2. Filtro de aire 3.Bracket		1. Encendido 2. Configuración 3. Inicio 4. Teclas de flecha 5. Aceptar 6. Atrás 7. INFO 8. Fuente 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Control de enfoque 13. Volumen+ 14. Volumen apagado 15. Volumen-


Modo de proyección y distancia de proyección

1. Método de instalación


El proyector puede montarse desde el techo con un soporte y 1/4 de tornillo (no incluido), o colocarse horizontalmente sobre una superficie plana.

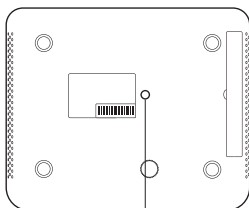


1/4
screw hole

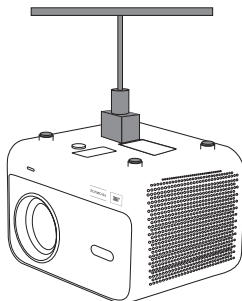


2. Eliminación de base

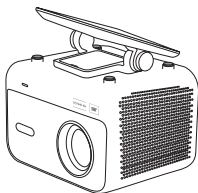

1. Revertir la máquina

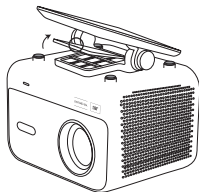



2. Use una barra de palanca para abrir la cubierta

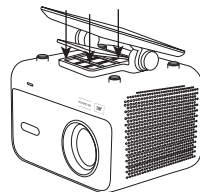


3. desenroscar los tres tornillos en la parte inferior y quitar el soporte

Configuración del modo de proyección

Si elige el montaje en techo o la proyección trasera, vaya a la página de inicio-> Seleccione Ajustes de proyección-> Seleccione [Modo de proyección] -> Pulse [OK] para cambiar el modo de proyección.

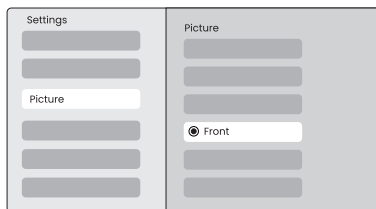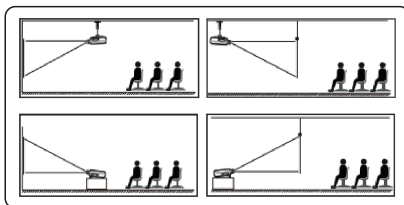

Distancia y tamaño de proyección

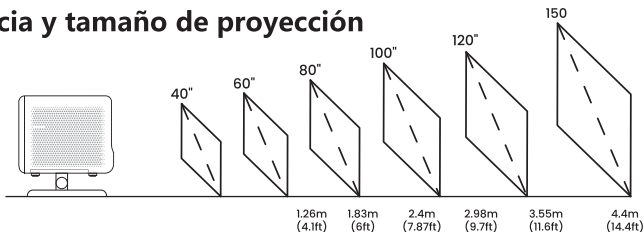


La distancia de proyección recomendada es de aproximadamente 7,87 pies.

Enfoque automático


El enfoque automático se activará después de cada cambio una vez que esté activado en la configuración.

También puede ajustar el enfoque haciendo clic en [+] y las teclas de flecha del control remoto para obtener la imagen deseada.

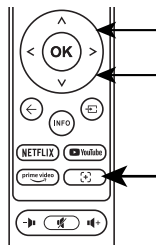



Corrección de Keystone

La imagen se calibrará automáticamente cuando ajuste el proyector.

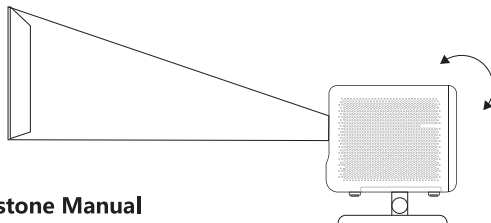

Corrección Keystone Manual

Si necesita ajustar aún más la pantalla, puede seleccionar [Corrección Keystone Manual] en la configuración y ajustar la pantalla arrastrando las flechas.

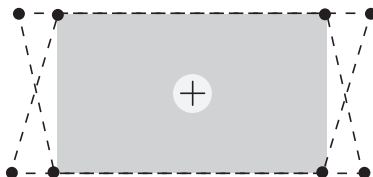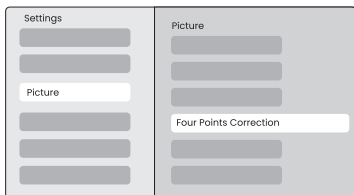


⚠Aviso: Asegúrese de que el proyector no se incline más de 15 grados vertical u horizontalmente. Para asegurar el trabajo de enfoque automático de manera efectiva.


Espejo de pantalla

IOS Cast (Para dispositivos iOS)


Paso 1: Conecte el proyector y su dispositivo móvil al WiFi del mismo Router

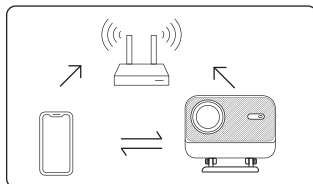

Paso 2: vaya a la página de inicio-> Seleccione el menú [Mi aplicación] -> Pulse [iPhone Wireless en la misma pantalla] -> Enter y permanezca en la página [iPhone Wireless en la misma pantalla].

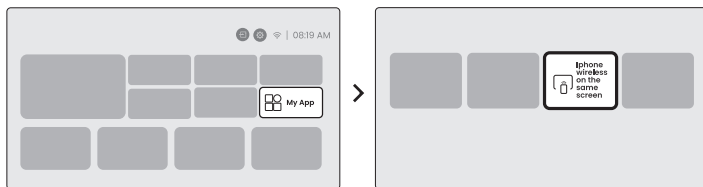


Paso 3: Abra [Centro de control] en su dispositivo iOS-> Seleccione la función de duplicación de pantalla-> Conecte el receptor de iOS Cast llamado [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Tener éxito.

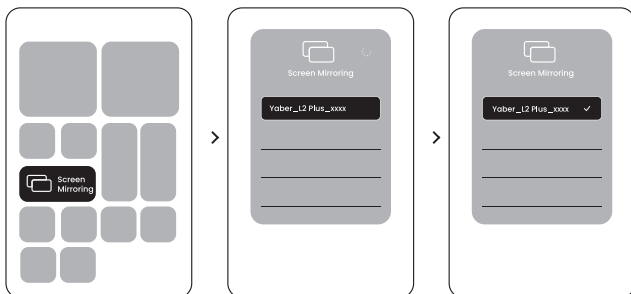


Miracast (para dispositivos Android)

Paso 1: Favor Por, habilite la función Wi-Fi en su teléfono Android (No es necesario conectarse a Wi-Fi).

Paso 2: Vaya a la página de inicio-> Seleccione el menú [Mi aplicación] -> presione [ScreenCast] -> Enter y permanezca en la página [Pantalla de Compartir Android].

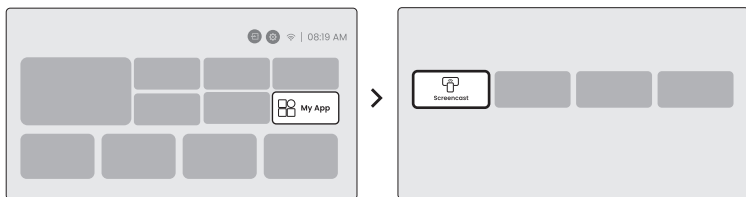


Paso 3: Acceda al [Centro de control] en su dispositivo Android-> Seleccione [Screen Mirroring/Smart View].

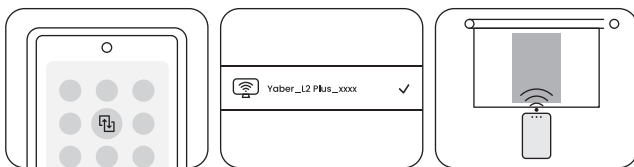

Paso 4: Seleccione y conecte el receptor Miracast llamado [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Suced.

Limpieza regular


⚠Aviso: *Dado que L2 Plus utiliza una máquina óptica abierta, se puede inhalar una pequeña cantidad de polvo durante el uso. Se recomienda limpiarlo regularmente.*

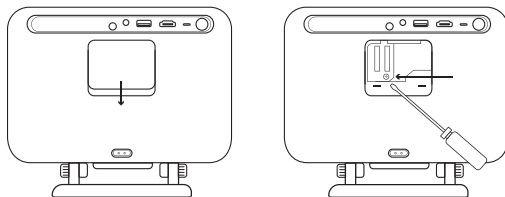

Retire la cubierta en la parte posterior de la máquina y luego retire la cubierta de sellado con un destornillador.


Método 1

Pat ligeramente el proyector.

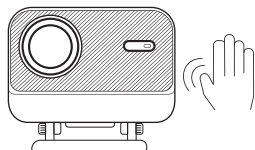


Método 2

Use aire frío para soplar en el puerto de polvo.

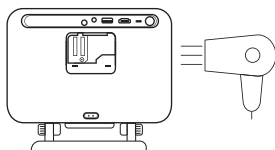

Método 3

Use hisopos de algodón para eliminar las manchas difíciles.

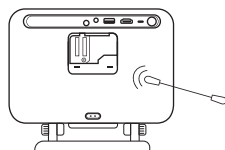



Conectar dispositivos

El proyector Yaber L2 Plus tiene 3 interfaces, Puerto HDMI/puerto USB/puerto de audio de 3,5mm.

Seleccione el adecuado para conectar su dispositivo (PC, teléfono, reproductor de DVD, barra de sonido, USB, PS5, etc.)

Puede consultar el manual electrónico para obtener más información.

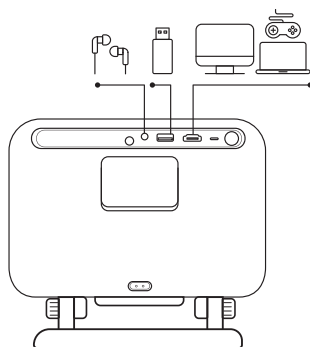

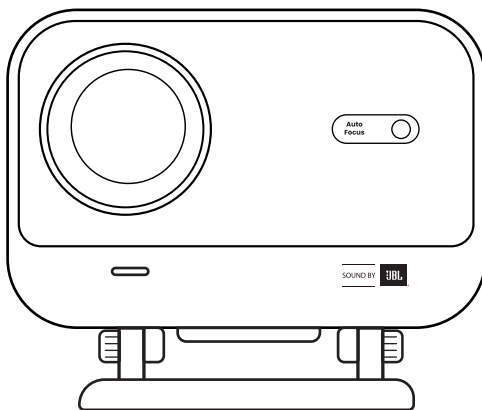

Guia Início Rápido

PROJECTOR L2 Plus

PT

Digitalize o QR Code para assistir ao vídeo tutorial



Manual do usuário do
PDF

Digitalizar e baixar



Vídeo Orientação

Digitalize para saber mais


Onde obter mais ajuda para

Comprado Online : service@yaber.com

Comprado de outros parceiros autorizados: aftersales@yabertech.com

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)  [@yaber.projector](https://www.instagram.com/@yaber.projector)


Conteúdo do Pacote

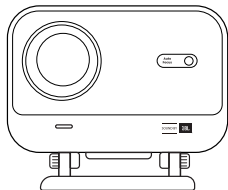

Projektor L2 Plus




Controle remoto

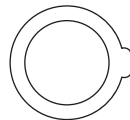


Tampa lente




QSG



Cabo HDMI







Cabo alimentação



Kits De Limpeza



Resumo do Produto

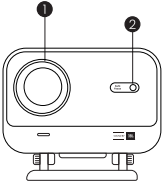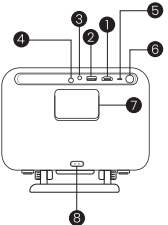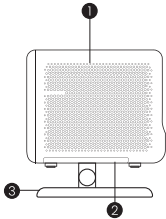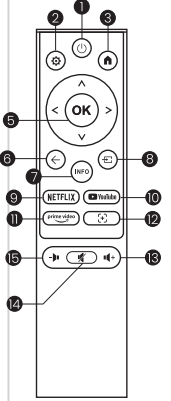	1. Lente 2. Receptor IR		1.HDMI 2.USB 3. Saída áudio 4. Receptor do IR 5. Luz LED 6. Botão do poder - Dust Cover (limpeza regular Exigido) 8. Porto do poder
	1. ventilação do ar 2. Filtro do ar 3. Suporte		1. Poder 2. Definição 3. Casa 4. Teclas de seta 5. OK 6. Costas 7. INFORMAÇÕES 8. Fonte 9. Netflix 10. YouTube 11. Vídeo principal 12. Controle de foco 13. Volume+ 14. Volume desligado 15. Volume-


Modo De Projeção E Distância De Projeção

Método 1. Installation


O projetor pode ser montado a partir do teto usando um suporte e 1/4 parafuso (não incluído), ou colocado horizontalmente sobre uma superfície plana.

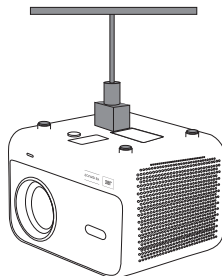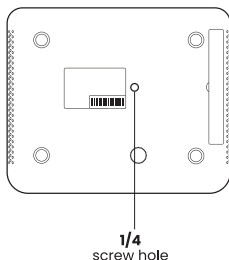


2. Remoção base

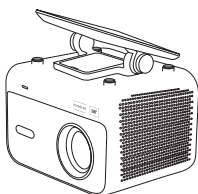

1. Reverse a máquina

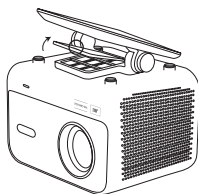




2. Use uma barra de alavanca para abrir a tampa

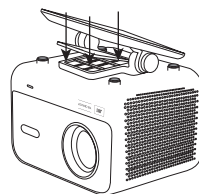


3. Desparafuse os três parafusos na parte inferior e remova o suporte

Configuração do Modo Projeção

Se escolher montagem no teto ou projeção traseira, vá para a página inicial-> selecione Configuração [Configurações de projeção] -> selecione [Modo de projeção] -> pressione [OK] para alternar o modo de projeção.

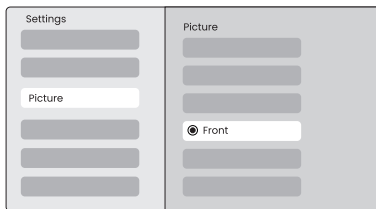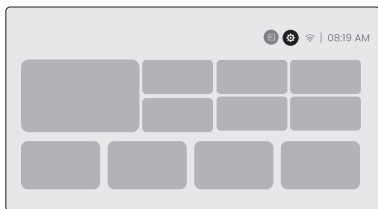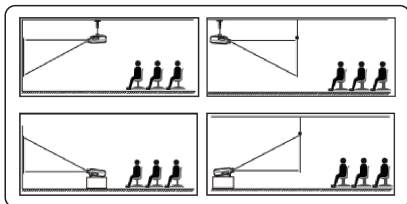


Projeção Distância & Tamanho

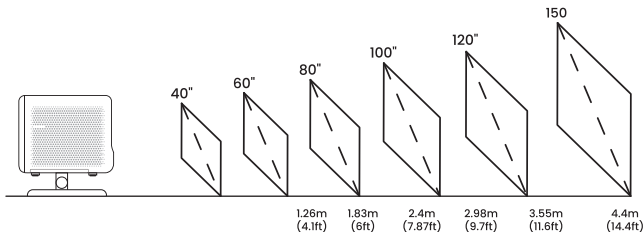

A distância de projeção recomendada é **7,87ft**.


Foco automático

O foco automático será ativado após cada alteração, uma vez ativado na configuração. Também pode ajustar o foco clicando em [+] e nas teclas de seta no telecomando para obter a imagem pretendida.

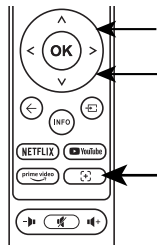



Correção Keystone

A imagem será calibrada automaticamente quando você ajustar o projetor.

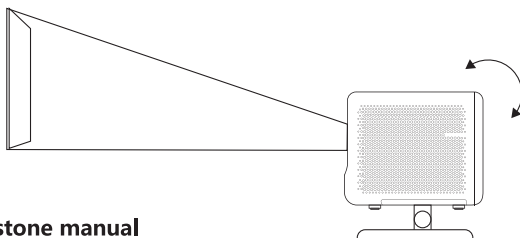

Correção Keystone manual

Se você precisar ajustar ainda mais a tela, você pode selecionar [Correção de Keystone Manual] nas configurações e ajustar a tela arrastando as setas.

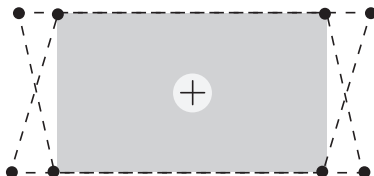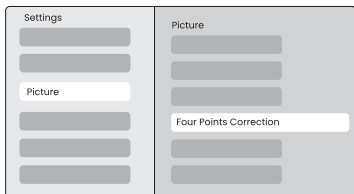


⚠ Observação: Certifique-se por favor que o projetor não incline mais de 15 graus verticalmente ou horizontalmente. Para assegurar eficazmente o trabalho automático do foco.


Espelhamento tela

IOS Cast (para dispositivos iOS)


Passo 1: Conecte o projetor e seu dispositivo móvel ao WiFi do mesmo roteador

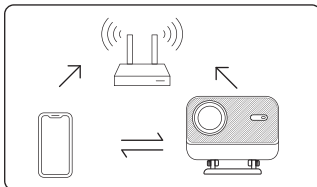

Passo 2: vá para a página inicial-> selecione o menu [My App] -> pressione [iPhone wireless na mesma tela] -> Enter e fique na página [iPhone wireless na mesma tela].

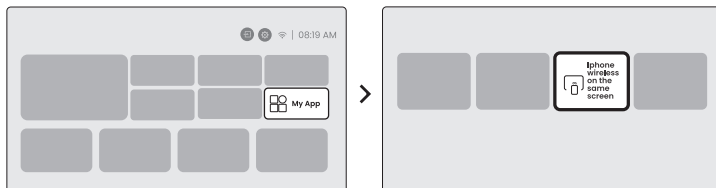


Passo 3: Abra [Control Center] no seu dispositivo iOS-> Selecione a função de espelhamento da tela-> Conecte o receptor iOS Cast chamado [Yaber_L2 Plus _ xxxx] -> Succeed.

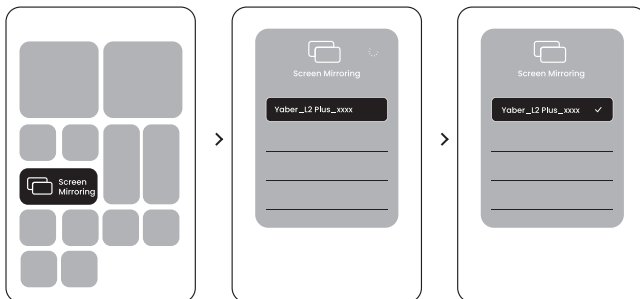


Miracast (Para dispositivos Android)

Passo 1: Por favor, ative a função Wi-Fi no seu telefone Android (não é necessário se conectar ao Wi-Fi).

Passo 2: Vá para a página inicial-> selecione o menu [Meu aplicativo] -> pressione [Screenecast] -> Enter e fique na página [Compartilhamento de tela do Android].

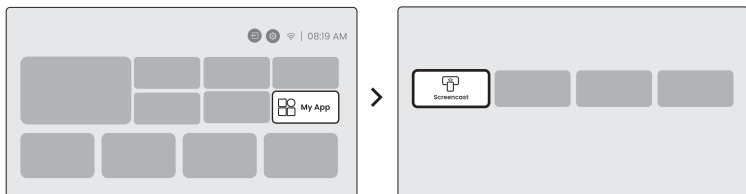


Passo 3: Acesse o [Control Center] no seu dispositivo Android-> Selecione [Screen Mirroring/Smart View].

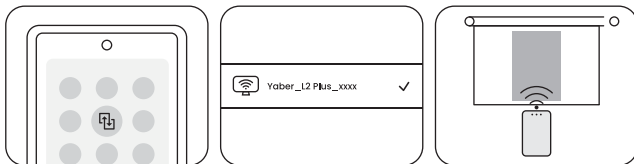

Passo 4: Selecione e conecte o receptor Miracast chamado [Yaber_L2 Plus _ xxxx]
-> Sucesso.

Limpeza Regular


⚠ Aviso: Como o L2 Plus usa uma máquina óptica aberta, uma pequena quantidade de poeira pode ser inalada durante o uso. Recomenda-se limpá-lo regularmente.

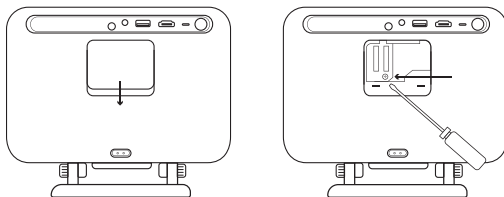

Remova a tampa na parte de trás da máquina e remova a tampa de vedação com uma chave de fenda.


Método 1

Bate levemente no projetor.

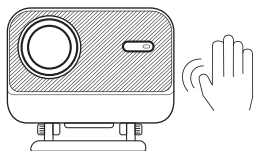


Método 2

Use ar frio para soprar na porta de poeira.

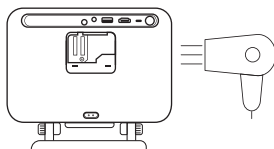

Método 3

Use cotonetes para remover manchas difíceis.

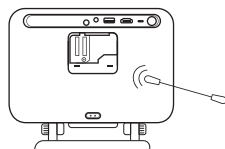



Conecte dispositivos

O projetor Yaber L2 Plus possui 3 interfaces, porta HDMI/porta USB/porta de áudio 3,5mm.

Por favor, selecione o caminho certo para conectar seu dispositivo (PC, telefone, DVD Player, Soundbar, USB, PS5, etc.)

Você pode consultar o manual eletrônico para mais informações.

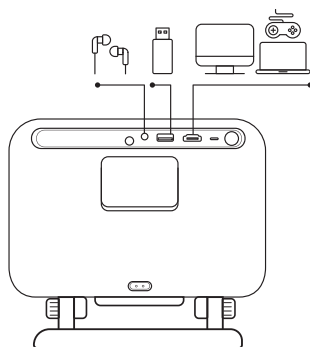

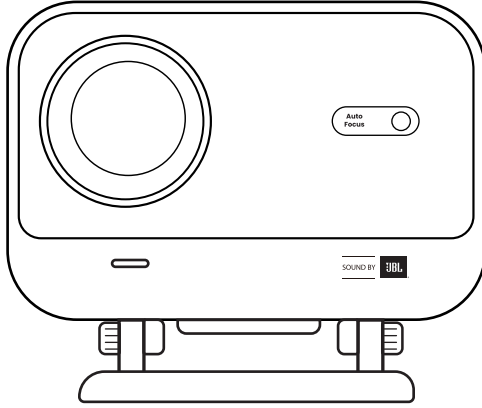

دليل البدء السريع
JBL L2 Plus جهاز عرض

AR

لمشاهدة الفيديو والتعليق مسح رمز الاستجابة السريعة



PDF مدخستسمل ليلد
ليزنتلاو يئوضلا حسملا

دليل الفيديو
مسح لمعرفة المزيد


أي يمكن الحصول على المزيد من المساعدة

:تم شراؤها عبر الإنترنت

ay: تم شراؤها من شركاء آخرين معتمدين

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)  [@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


محتويات العبوة

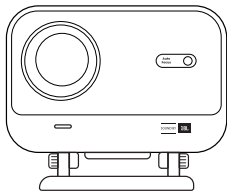

عرض L2 Plus




بعد عن استخدام جهاز

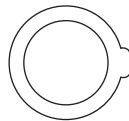


للعدسة غطاء




QSG



HDMI لتصليل







كهرباء سلك



تنظيف أدوات



لنحتاج على عامة نظرة

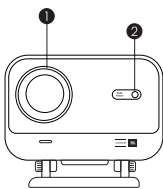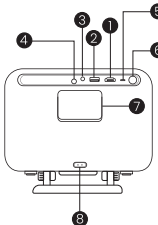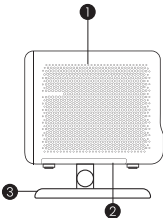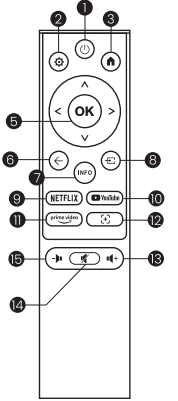	1. عدسة 2. الشعة لمقبال جهاز لحركات تحت		1. مدمي 2.USB 3. الصوت اخراج 4. لحركات تحت الشعة لمقبال جهاز 5. ضوء ادى 6. لاطقة زر 7. لانتظم للتخفيف (لليجار غطاء (مطوب 8. لاطقة فيذ
	1. لاهو انتقيس 2. لاهو انتقيس 3. قوس		1. لاطقة 2. الاعدادات 3. للتيهية الصفحة 4. السهم فمليح 5. معلق 6. رجوع 7. لامعومات 8. لاهدر 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. لتدريزي لتختم 13. +الصوت ميتوى 14. ميتوى تشغل إيقاف 15. -الصوت ميتوى


لعرض ومرفدة لعرض وضع

1. لتثبيت طوقه


مبتسوطح غنى فلتها وضعه أو ، (مدرج غدر) 1-4 ومدمارقوسبيلتخدام العرقف من لعرض جازتريبي لمن

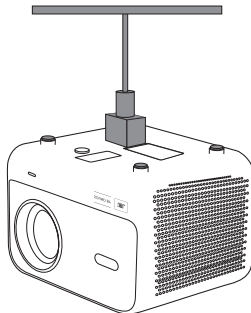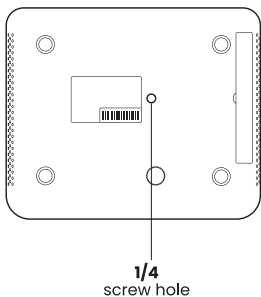


2. لقاعدة إزالة

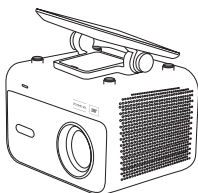

1. لاجهاز غس

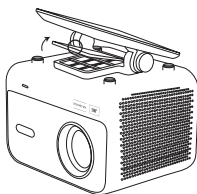



2. لغطاء فتاح رقش يسط لمتخدم

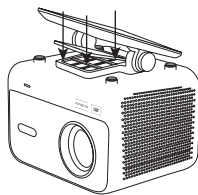


3. لاجزء في لثالثه لبراغيفك
لقوس وإزالة ليفيدي

لعرض وضع إعدادات

إعدادات [العداد حدد ->] الإعدادية الصفحة إلى النقال يرجى ، للنهي العقاط أو العقاط لرب اعيار حلقفي
للعرض وضع عني للتبديل [مفلق] غي لخط -> [العرض وضع] حدد -> [العرض

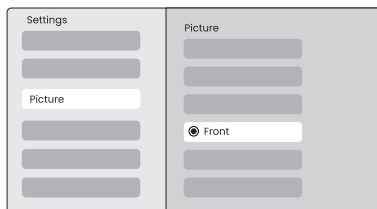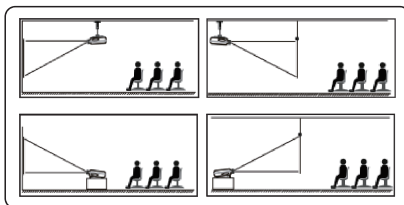


ولجهم لعرض مرفدة

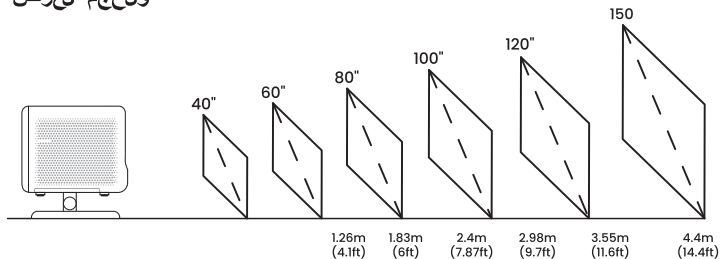

قدمنا 7.87 حولي به ال موصى العقاط مرفدة نتلغ


التلقائي لتريز

العدادات في الشاشة بعد إجراء تعديل التلقائي لتريز تضيء سريتم في السهم وفهمي ح [+] فوق للقرخل من التريز ضبط يضيء اي لم ينعكس الصورة بصورة يغى للحصول بعد عن التريز ج هاز

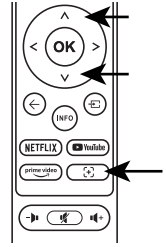



لزاية ح ج ر تصحيح

عرض ج هاز ضبط عددي لتلقا الصورة ضبط سريتم

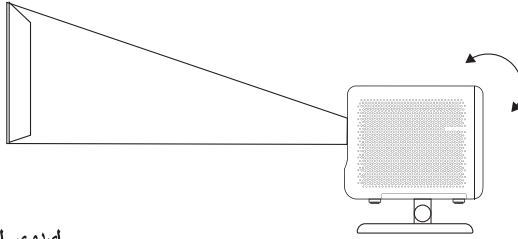

لهيدوي لزاية ح ج ر تصحيح

لتشعة وضبط العدادات في [لهيدوي لزاية ح ج ر تصحيح] تحي في لم ينعكس ، لتشعة ضبط من جيد إلى ح ج ر إذا السهم سحب طريق عن

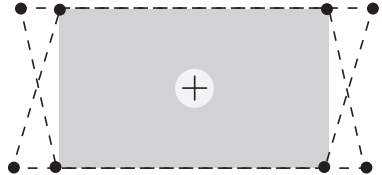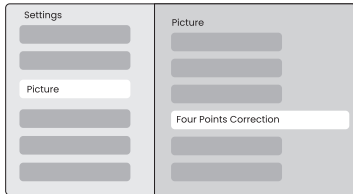


أورسي ادرجة 15 ان أكثر ال عرض ج هاز الالة عدم ان التأكدي رجي: المظاة
منفع الية التلقائي التريز عال لض انء أفقي ا


تشاشة لآيفون

IOS Cast (لجزة iOS)


فيسه للتوجيه ج هازفاي بواي لامحول وج هازك المعرض ج هازبنتوصيل قم: 1 لخطوة

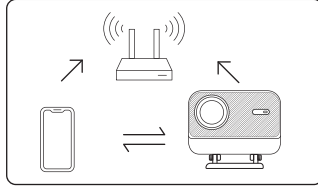

التشاشة فيسه لآيفون iPhone weless لآيفون مضغط -> [تطبيق] قوائم حدد -> [التطبيق] الصفحة الى يقول: 2 لخطوة
-> [التشاشة فيسه لآيفون iPhone wareo] صفحة لآيفون وبلق ادخل ->

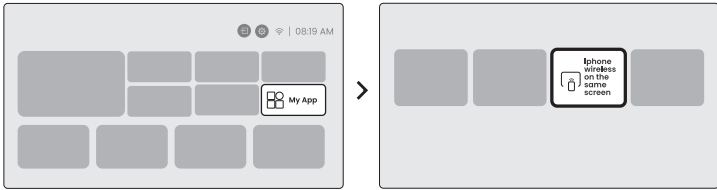


للتقبال ج هازبنتوصيل قم -> [التشاشة فيسه لآيفون] وظيفة حدد > [بلك لآيفون] ج هاز لآيفون [التطبيق] مركز فلندج: 3 لخطوة
نحج -> [yaberl2 plusyxxx] لآيفون iOS ايرال

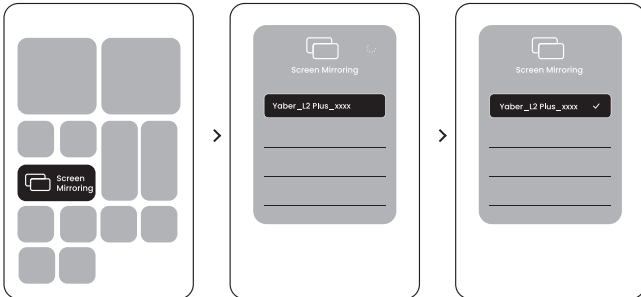


(أُدريـد لج هزة) هركلت

1: الخطوات
2: الخطوات
3: الخطوات

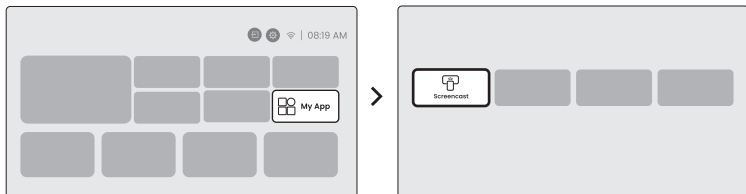


3. الخطوة

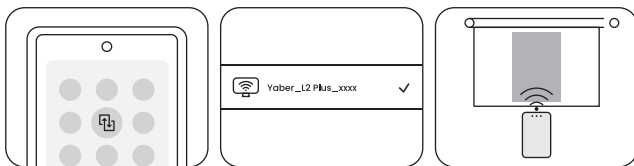

ن ج ح -> [yaberi-l2 plus-xxxx] لاس می Miracast لیتقال ج هاز وتوصیل حدد: 4 لخطوة

مہتمم تنظیم


ك اي ة لستش في يت م فقد ، هتج ا بصري ا ح ه فز اتست خدم **L2 Plus** أن ب ا ا : الظ ة
مب لنتظ ام بتنظي ه ي وصى . الست خدام أثن ا الغبار ان صغى رة

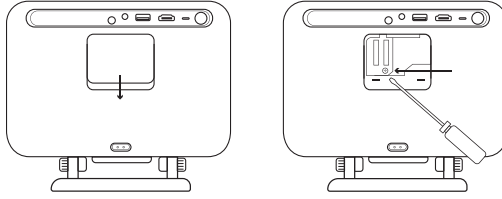

للبراعي فنيك مع ليقدم غطاء ازالةنثم ومن لاجهاز من لالحي لاجزءفي لالغطاء ازالة


1 لطريقة

للعرض جهاز لحي ينفق بيت

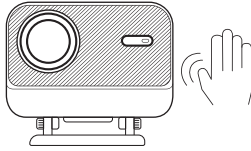


2 لطريقة

من اعني لفسح لبارد الهواء لستخدام
للخار

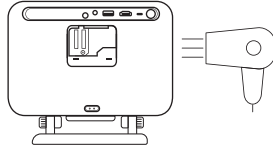

3 طريقة

للقع لزالة لقطن من حات لستخدام
للحيدة

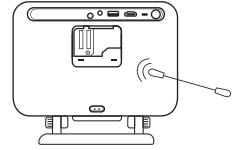

توصيل اجهزة

فيذ/ HDMI فيذ ، واجهات 3 به Yaber L2 Plus عرض جهاز

صوت فيذ ، USB/3.5

، لاللف ، لالتيوتر) جهازك لتوصيل للصيح لاجهاز لتحيدي رجي
لى وما ، PS5 ، USB ، للصوت للبرات ، ديفي دي شغل
نك)

للمطومات من لم يود اللتتروني للهل لى لرجوع ليلك

