


ZOOA OXO

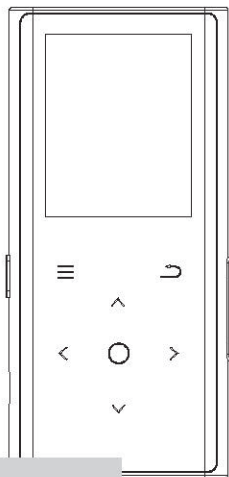

User Manual

Digital Voice Recorder

EN DE FR

IT ES

Language

English	1
Deutsch	8
Italiano	14
Español	20
Français	26

About ZOOAOXO

Thank you for buying ZOOAOXO product. For better user experience, please read this [Manual] carefully before using it.

PS: Hope this [Manual] is helpful for you to use the mp3 player in a proper way.


Contact & Warranty

All ZOOAOXO products come with a limited warranty of 12 months since purchase date. And we have professional service team for your support as soon as we can. If you have any questions about our product or the Warranty, please feel free to contact us:

zooaoxo@520service.com

We will do our best to help you solve the problem until you are satisfied.

Parts and Controls

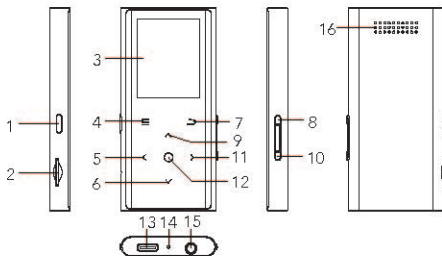

1. On/off button (Holding for 3 seconds)
2. TF card slot
3. Display screen
4. Menu
5. Previous song / fast rewind (Keep holding)
6. Page down key
7. Return key
8. Volume plus key
9. Page up key
10. Volume down key
11. Next song / fast forward (Keep holding)
12. Play / Pause / Confirm button
13. USB port
14. Microphone
15. Headphone jack
16. Speaker

Note: Please insert the TF card before use, otherwise the machine will not work normally!

Please choose a high-speed transfer TF card of CLASS10 and above to ensure the fluency of music appreciation.

Function Description

Charging and file transfer:

1. Please use a standard 5V 1A power adapter or connect to a USB charging port of the computer for charging;

2. File data types such as music, e-books, etc. They can be transferred by the following methods.

a: Through the memory card reader provided by us, use the computer to connect the card reader to transfer files to the TF card;

b: When the MP3 is turned on, it's connected to the computer through the data cable for data transmission. The transmission speed of this method is slow;

During the charging process, the charger and player will heat up to a certain extent, which is normal.

Update playlist

1. If the MP3 playlist is not automatically updated after a new music file is added, you can insert the TF card into the card reader then connect with the computer to recover the TF card, and it will be updated automatically. (The previous music operation record will not be cleared by this action)

2. If new music files are added and the MP3 playlist is not automatically updated, please select "Update Playlist" in "Music" or "Settings".

(This process will clear the previous music operation records, such as "favorites", "bookmarks", etc.)

3. The update speed will slow down when the TF card file is large, please be patient.

AB repetition:

long-press the "≡" key to set point A, and then press the ">" key to set point B when playing music/recording, the machine will automatically repeat between A and B.

Press ">" again to cancel AB repeat.

Main interface

The main interface includes Music, Artists, Albums, Favorites, Bluetooth, Folders, Applications (Ebook, Pictures, FM, Recorder, Settings), press "◎" to enter.

Music

All songs: Display a list of all music.

Last played: Support breakpoint play, continue playing from the breakpoint of the last play.

Bluetooth

Bluetooth connection method:

First press the "◎" key to enter the "Bluetooth" display and switch to "On", then select "Search Device" to search for Bluetooth audio sources (such as Bluetooth headsets, Bluetooth speakers), press the "◎" key to connect to the target device and the device name will display "Connected" to indicate that the device is connected successfully.

Notice:

Bluetooth mode only support music playing;

Bluetooth mode will speed up battery consumption.

Folder

In the folder, press the " $\wedge$ "/" $\vee$ " key to scroll through the file list, and press the "<"/">" key to turn pages;

Press the " $\equiv$ " key to enter the delete operation, press the "<"/">" key to select "Yes/No" to delete the current file, and press the " $\odot$ " key to confirm.

E-book

Autoplay: Press the " $\odot$ " button on the e-book play interface, the e-book can be played automatically.

Press the " $\equiv$ " button to make the following settings.

Bookmark

1. Bookmark option: Press the " $\odot$ " key to enter the bookmark list, then press the " $\odot$ " key to bookmark the current page.

2. Press the " $\equiv$ " key to choose whether to delete the selected bookmark

Note: Only support 'TXT' files.

Picture

Press the " $\wedge$ "/" $\vee$ " key to switch pictures, and then press " $\hookrightarrow$ " key to return to the picture list interface.

Radio

Press the " $\equiv$ " key on the radio interface to pop up the radio sub-menu, and press "Auto Search FM" first.

Insert the earphone, press the "<"/">" key to adjust the frequency;

Press the " $\wedge$ "/" $\vee$ " key to adjust the radio station;

Preset stations:

There are 30 built-in radio stations, click the "⊙" button to save the currently playing radio station;

Press the "⊙" key to enter the "preset radio station" list, and press the "≡" key to choose whether to delete the radio station.

Auto Search FM: The machine will automatically filter out the radio stations with signals in the set frequency band, and then store them in the preset radio stations for easy switching.

Notice:

1. The radio function is only active on the 'radio' interface, turn off when you quit
2. When listening to the radio, please insert a wired headset as an FM antenna;
3. Bluetooth doesn't support radio.

Recorder

Press the "⊙" key to select "Start Voice Recording" to record, press the "↵" key to exit, and select "Yes/No" to save the recording and return.

Voice control recording (VAD) : Press the "⊙" key to "turn on/off" the voice control mode.

Notice: This machine does not support background playback of recording files.

Setting

Select settings on the application side, press "⊙" to enter the operation interface (including "Language, Date&time, Brightness, Backlight Timer, Idle Shutdown, Information, Factory Settings, Update Playlist").

QA:

Q: The player cannot be turned on

A: Please check whether the battery is exhausted. You can connect it to a computer or a charger and try to turn it on again.

Q: No sound can be heard in the headset

A: Please check if the volume is set to zero. Please check if the earphone is correctly inserted into the earphone jack.

Q: Severe noise

A: Please check whether the plug of the earphone is clean. Dirt can cause noise.

Please check whether the music file is damaged, you can try to play other music files to confirm.

If the file is damaged, it may cause severe noise or skipping of sound.

Q: FM signal reception is weak

A: Please adjust the direction and position of the player, and extend the headphone cable.

Please check if there is interference from electronic equipment nearby.

Q: Do you support displaying lyrics?

A: Yes, but you need to download the file in "LRC" format and check the song time corresponding to the lyrics.

The song name and lyrics must be the same.

Q: Why are there garbled characters in lyrics or e-books?

A: The encoding format may be wrong. Please select "UTF-8" encoding format when saving lyrics or e-books

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, in portable exposure condition without restriction.

Teile und Bedienelemente

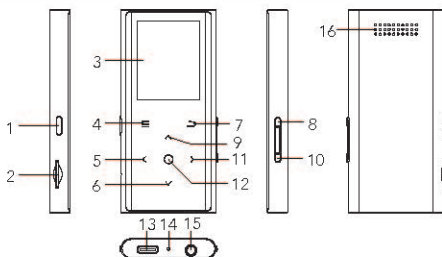

1. Ein/Aus-Taste (Halten für 3 Sekunden)
2. TF-Kartensteckplatz
3. Bildschirm anzeigen
4. Menü
5. Vorheriger Song / schneller Rücklauf (Halten Sie gedrückt)
6. Bild-nach-unten-Taste
7. Return-Taste
8. Lautstärke-Plus-Taste
9. Bild-nach-oben-Taste
10. Leiser-Taste
11. Nächstes Lied / schneller Vorlauf (Halten Sie gedrückt)
12. Play/Pause/Bestätigen-Taste
13. USB-Anschluss
14. Mikrofon
15. Kopfhöreranschluss
16. Lautsprecher

Hinweis: Bitte legen Sie die TF-Karte vor dem Gebrauch ein, sonst funktioniert die Maschine nicht normal!

Bitte wählen Sie eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte der Klasse 10 und höher, um eine flüssige Musikwiedergabe zu gewährleisten.

Bedienungsanleitung

Aufladen und Dateiübertragung:

1. Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein standardmäßiges 5V 1A-Netzteil oder schließen Sie es an einen USB-Ladeanschluss des Computers an.

2. Dateidatentypen wie Musik, E-Books usw. Sie können mit den folgenden Methoden übertragen werden.

a: Verwenden Sie über den von uns bereitgestellten Speicherartenleser den Computer, um den Kartenleser anzuschließen, um Dateien auf die TF-Karte zu übertragen.

b: Wenn der MP3 eingeschaltet ist, ist er zur Datenübertragung über das Datenkabel mit dem Computer verbunden. Die Übertragungsgeschwindigkeit dieser Methode ist langsam;

Während des Ladevorgangs erwärmen sich Ladegerät und Player bis zu einem gewissen Grad, was normal ist.

Wiedergabeliste aktualisieren

1. Wenn die MP3-Wiedergabeliste nach dem Hinzufügen einer neuen Musikdatei nicht automatisch aktualisiert wird, können Sie die TF-Karte in den Kartenleser einlegen und dann mit dem Computer verbinden, um die TF-Karte wiederherzustellen, und sie wird automatisch aktualisiert. (Der vorherige Musikvorgangsdatensatz wird durch diese Aktion nicht gelöscht.)

2. Wenn neue Musikdateien hinzugefügt werden und die MP3-Wiedergabeliste nicht automatisch aktualisiert wird, wählen Sie bitte „Wiedergabeliste aktualisieren“ unter „Musik“ oder „Einstellungen“.

(Dieser Vorgang löscht die vorherigen Musikoperationsaufzeichnungen wie "wiedergabelisten", "Lesezeichen" usw.)

3. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit verlangsamt sich, wenn die TF-Kartendatei groß ist. Bitte haben Sie etwas Geduld.

AB-Wiederholung:

Halten Sie die Taste "≡" lang gedrückt, um Punkt A einzustellen, und drücken Sie dann die Taste ">", um Punkt B während der Musikwiedergabe / Aufnahme einzustellen, das Gerät wiederholt automatisch zwischen A und B.

Drücken Sie erneut ">", um die AB-Wiederholung abzubrechen.

Haupt-Schnittstelle

Die Hauptschnittstelle umfasst Musik, Künstler, Alben, Favoriten, Bluetooth, Ordner, Anwendungen (E-buch, Bilder, FM-Radio, Recorder, Einstellungen). Drücken Sie zum Aufrufen "⊙".

Musik

Alle Lieder: Zeigt eine Liste aller Musik an.

Zuletzt gespielt: Unterstützen Sie das Breakpoint-Spiel, spielen Sie ab dem Breakpoint des letzten Spiels weiter.

Bluetooth

Bluetooth-Verbindungsmethode:

Drücken Sie zuerst die Taste "⊙", um das "Bluetooth"-Display aufzurufen und wechseln Sie zu "Ein", dann wählen Sie "Gerät suchen", um nach Bluetooth-Audioquellen (wie Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Lautsprecher) zu suchen, drücken Sie die Taste "⊙", um Verbinden Sie sich mit dem Zielgerät und der Geräte name zeigt "Verbunden" an, um anzuzeigen, dass das Gerät erfolgreich verbunden wurde.

Notiz:

Der Bluetooth-Modus unterstützt nur die Musikwiedergabe;

Der Bluetooth-Modus beschleunigt den Akkuverbrauch.

Ordner

Drücken Sie im Ordner die Taste " $\wedge$ "/" $\vee$ ", um durch die Dateiliste zu blättern, und drücken Sie die Taste "<"/">", um die Seiten umzublättern;

Drücken Sie die Taste " $\equiv$ ", um den Löschvorgang zu starten, drücken Sie die Taste "<"/">", um "Ja/Nein" auszuwählen, um die aktuelle Datei zu löschen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste " $\odot$ ".

E-buch

Autoplay: Drücken Sie die Taste " $\odot$ " auf der E-Book-Wiedergabeoberfläche, das E-Book kann automatisch abgespielt werden.

Drücken Sie die Taste " $\equiv$ ", um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

Lesezeichen

1. Lesezeichen: Drücken Sie die Taste " $\odot$ ", um die Lesezeichenliste aufzurufen, und drücken Sie dann die Taste " $\odot$ ", um die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen zu versehen.

2. Drücken Sie die Taste " $\equiv$ ", um auszuwählen, ob das ausgewählte Lesezeichen gelöscht werden soll

Hinweis: Unterstützt nur 'TXT'-Dateien.

Bilder

Drücken Sie die Taste " $\wedge$ "/" $\vee$ ", um zwischen den Bildern zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste " $\supset$ ", um zur Bildlistenoberfläche zurückzukehren.

Radio

Drücken Sie die Taste " $\equiv$ " auf der Radioschnittstelle, um das Radiountermenü zu öffnen, und drücken Sie zuerst "Auto Search FM".

Setzen Sie den Kopfhörer ein, drücken Sie die Taste "<"/">", um die Frequenz einzustellen;

Drücken Sie die Taste " $\wedge$ "/" $\vee$ ", um den Radiosender einzustellen;

Voreingestellte Sender:

Es gibt 30 integrierte Radiosender. Klicken Sie auf die Schaltfläche "☉", um den aktuell wiedergegebenen Radiosender zu speichern;

Drücken Sie die Taste "☉", um die Liste der "voreingestellten Radiosender" aufzurufen, und drücken Sie die Taste "≡", um auszuwählen, ob der Radiosender gelöscht werden soll.

Auto-Suche FM: Das Gerät filtert automatisch die Radiosender mit Signalen im eingestellten Frequenzband heraus und speichert sie dann zum einfachen Umschalten in den voreingestellten Radiosendern.

Notiz:

1. Die Radiofunktion ist nur auf der Schnittstelle „FM-Radio“ aktiv, beim Beenden ausschalten
2. Wenn Sie Radio hören, setzen Sie bitte ein kabelgebundenes Headset als UKW-Antenne ein;
3. Bluetooth unterstützt kein Radio.

Recorder

Drücken Sie die Taste "☉", um "Sprachaufzeichnung starten" zum Aufnehmen auszuwählen, drücken Sie die Taste " ➡ ", um das Menü zu verlassen, und wählen Sie "Ja/Nein", um die Aufnahme zu speichern und zurückzukehren.

Aufnahme mit Sprachsteuerung: Drücken Sie die Taste „☉“, um den Sprachsteuerungsmodus „ein-/auszuschalten“.

Notiz: Dieses Gerät unterstützt keine Hintergrundwiedergabe von Aufnahmedateien.

Einstellung

Wählen Sie die Einstellungen auf der Anwendungsseite, drücken Sie "☉", um die Bedienoberfläche aufzurufen (einschließlich "Sprache, Datum und Uhrzeit, Bildschirmintensität, Beleuchtungstimer, Leerlaufabschaltung, Informationen, Werkseinstellungen, Wiedergabeliste aktualisieren").

QA:

Q: Der Player kann nicht eingeschaltet werden

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie leer ist. Sie können es an einen Computer oder ein Ladegerät anschließen und versuchen, es erneut einzuschalten.

Q: Im Headset ist kein Ton zu hören

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Null eingestellt ist. Bitte überprüfen Sie, ob der Ohrhörer richtig in die Ohrhörerbuchse eingesteckt ist.

Q: Starke Geräusche

A: Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker des Ohrhörers sauber ist. Schmutz kann Geräusche verursachen.

Bitte überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Sie können versuchen, andere Musikdateien abzuspielen, um dies zu bestätigen.

Wenn die Datei beschädigt ist, kann es zu starkem Rauschen oder Tonaussetzern kommen.

Q: Der FM-Signalempfang ist schwach

A: Bitte passen Sie die Richtung und Position des Players an und verlängern Sie das Kopfhörerkabel.

Bitte prüfen Sie, ob es Störungen durch elektronische Geräte in der Nähe gibt.

Q: Unterstützen Sie die Anzeige von Liedtexten?


A: Ja, aber Sie müssen die Datei im "LRC"-Format herunterladen und die Songzeit entsprechend dem Liedtext überprüfen.

Der Songname und der Text müssen gleich sein.

Q: Warum gibt es in Texten oder E-Books verstümmelte Zeichen?

A: Das Codierungsformat kann falsch sein. Bitte wählen Sie beim Speichern von Liedtexten oder E-Books das Kodierungsformat "UTF-8"

Parti e controlli

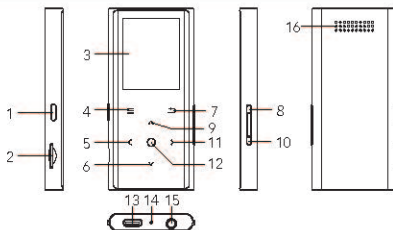

1. Pulsante di accensione/spegnimento
(tenendolo premuto per 3 secondi)
2. Slot per schede TF
3. Schermo di visualizzazione
4. Menu
5. Canzone precedente/riavvolgimento rapido
(continua a tenere premuto)
6. Tasto Pagina giù
7. Tasto Invio
8. Tasto volume più
9. Tasto Pagina su
10. Tasto volume giù
11. Brano successivo / avanzamento veloce
(continua a tenere premuto)
12. Pulsante Riproduci/Pausa/Conferma
13. Porta USB
14. Microfono
15. Jack per cuffie
16. Altoparlante

Nota: inserire la scheda TF prima dell'uso, altrimenti la macchina non funzionerà normalmente!

Si prega di scegliere una scheda TF di trasferimento ad alta velocità di CLASS10 e superiore per garantire la fluidità dell'apprezzamento della musica.

Descrizione della funzione

Ricarica e trasferimento file:

1. Utilizzare un adattatore di alimentazione standard 5V 1A o collegarsi a una porta di ricarica USB del computer per la ricarica;

2. Tipi di dati di file come musica, e-book, ecc. Possono essere trasferiti con i seguenti metodi.

a: tramite il lettore di schede di memoria fornito da noi, utilizzare il computer per collegare il lettore di schede per trasferire file sulla scheda TF;

b: Quando l'MP3 è acceso, è collegato al computer tramite il cavo dati per la trasmissione dei dati. La velocità di trasmissione di questo metodo è lenta;

Durante il processo di ricarica, il caricabatterie e il lettore si surriscaldano fino a un certo punto, il che è normale.

Aggloma lista di riproduzione

1. Se la playlist MP3 non viene aggiornata automaticamente dopo l'aggiunta di un nuovo file musicale, è possibile inserire la scheda TF nel lettore di schede, quindi connettersi al computer per recuperare la scheda TF e verrà aggiornata automaticamente. (La precedente registrazione dell'operazione musicale non verrà cancellata da questa azione)

2. Se vengono aggiunti nuovi file musicali e la playlist MP3 non viene aggiornata automaticamente, selezionare "Aggiorna lista di riproduzione" in "Musica" o "Impostazioni".

(Questo processo cancellerà i precedenti record di operazioni musicali, come "Playlist", "Segnalibro", ecc.)

3. La velocità di aggiornamento rallenterà quando il file della scheda TF è grande, si prega di pazientare.

Ripetizione AB:

premere a lungo il tasto "≡" per impostare il punto A, quindi premere il tasto ">" per impostare il punto B durante la riproduzione di musica/registrazione, la macchina ripeterà automaticamente tra A e B.

Premere di nuovo ">" per annullare la ripetizione AB.

Impostazioni

L'interfaccia principale include Musica, Artisti, Album, Preferiti, Bluetooth, Cartelle, Applicazioni (Ebook, Immagini, FM, Registratore, Impostazioni), premere "⊙" per accedere.

Musica

Tutte le canzoni: visualizza un elenco di tutta la musica.

Ultimo riprodotto: supporta la riproduzione con punto di interruzione, continua a giocare dal punto di interruzione dell'ultima riproduzione.

Bluetooth

Metodo di connessione Bluetooth:

Premere prima il tasto "⊙" per accedere al display "Bluetooth" e passare a "On", quindi selezionare "Cerca dispositivo" per cercare sorgenti audio Bluetooth (come auricolari Bluetooth, altoparlanti Bluetooth), premere il tasto "⊙" per connettersi al dispositivo di destinazione e il nome del dispositivo visualizzerà "Collegato" per indicare che il dispositivo è connesso correttamente.

Avviso:

La modalità Bluetooth supporta solo la riproduzione di musica;

La modalità Bluetooth accelererà il consumo della batteria.

Cartella

Nella cartella, premere il tasto " $\wedge$ "/" $\vee$ " per scorrere l'elenco dei file e premere il tasto "<"/">" per girare le pagine;

Premere il tasto " $\equiv$ " per accedere all'operazione di cancellazione, premere il tasto "<"/">" per selezionare "Sì/No" per eliminare il file corrente e premere il tasto " $\odot$ " per confermare.

E-book

Riproduzione automatica: premere il pulsante " $\odot$ " sull'interfaccia di riproduzione dell'e-book, l'e-book può essere riprodotto automaticamente.

Premere il pulsante " $\equiv$ " per effettuare le seguenti impostazioni.

Segnalibro

1. Opzione segnalibro: premere il tasto " $\odot$ " per accedere all'elenco dei segnalibri, quindi premere il tasto " $\odot$ " per contrassegnare la pagina corrente.

2. Premere il tasto " $\equiv$ " per scegliere se eliminare il segnalibro selezionato

Nota: supporta solo i file "TXT".

Immagini

Premere il tasto " $\wedge$ "/" $\vee$ " per cambiare le immagini, quindi premere il tasto " $\rightarrow$ " per tornare all'interfaccia dell'elenco delle immagini.

FM

Premere il tasto " $\equiv$ " sull'interfaccia radio per far apparire il sottomenu della radio e premere prima "Ricerca automatica FM".

Inserire l'auricolare, premere il tasto "<"/">" per regolare la frequenza;

Premere il tasto " $\wedge$ "/" $\vee$ " per regolare la stazione radio;

Stazioni preselezionate:

Ci sono 30 stazioni radio integrate, fare clic sul pulsante "⊕" per salvare la stazione radio attualmente in riproduzione;

Premere il tasto "⊕" per accedere all'elenco delle "stazioni FM preselezionate" e premere il tasto "≡" per scegliere se eliminare la stazione radio.

Ricerca automatica FM: la macchina filtrerà automaticamente le stazioni radio con segnali nella banda di frequenza impostata, quindi le memorizzerà nelle stazioni radio preimpostate per una facile commutazione.

Avviso:

1. La funzione radio è attiva solo sull'interfaccia 'FM', spegnere quando si esce
2. Quando si ascolta la radio, inserire un auricolare cablato come antenna FM;
3. Il Bluetooth non supporta la radio.

Registratore

Premere il tasto "⊕" per selezionare "Avviare la registrazione vocale" per registrare, premere il tasto "➡" per uscire e selezionare "Sì/No" per salvare la registrazione e tornare indietro.

Registrazione del controllo vocale (VAD) : premere il tasto "⊕" per "attivare/disattivare" la modalità di controllo vocale.

Avviso:

Questa macchina non supporta la riproduzione in background dei file registrati.

Impostazioni

Selezionare le impostazioni sul lato dell'applicazione, premere "⊕" per accedere all'interfaccia operativa (inclusi "Lingua, Data e ora, Luminosità, Timer di retroilluminazione, Spegnimento inattivo, Informazioni, Impostazioni di fabbrica, Aggiorna lista di riproduzione").

QA:

Q: Il lettore non può essere acceso

A: Si prega di verificare se la batteria è scarica. Puoi collegarlo a un computer o a un caricabatterie e provare a riaccenderlo.

Q: Non si sente alcun suono nelle cuffie

A: Si prega di verificare se il volume è impostato su zero. Si prega di verificare se l'auricolare è inserito correttamente nel jack dell'auricolare.

Q: Forte rumore

A: Si prega di verificare se la spina dell'auricolare è pulita. Lo sporco può causare rumore.

Controlla se il file musicale è danneggiato, puoi provare a riprodurre altri file musicali per confermare.

Se il file è danneggiato, potrebbe causare forti rumori o saltare il suono.

Q: La ricezione del segnale FM è debole

A: Si prega di regolare la direzione e la posizione del lettore ed estendere il cavo delle cuffie.

Si prega di verificare se ci sono interferenze da apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.


Q: Supportate la visualizzazione dei testi?

A: Sì, ma devi scaricare il file in formato "LRC" e controllare il tempo del brano corrispondente al testo. Il nome della canzone e il testo devono essere gli stessi.

Q: Perché ci sono caratteri confusi nei testi o negli e-book?

A: Il formato di codifica potrebbe essere errato. Si prega di selezionare il formato di codifica "UTF-8" quando si salvano testi o e-book

Partes y controles

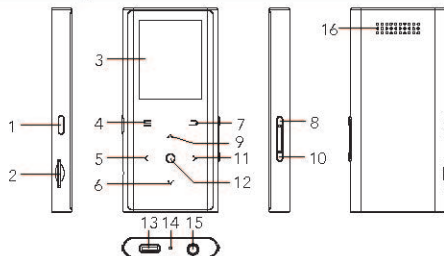

1. Botón de encendido / apagado
(mantener presionado durante 3 segundos)
2. Ranura para tarjeta TF
3. Pantalla de visualización
4. Menú
5. Canción anterior / rebobinado rápido (mantener presionado)
6. Tecla de retroceso de página
7. Llave de retorno
8. Tecla de volumen más
9. Tecla de avance de página
10. Tecla para bajar el volumen
11. Siguiente canción / avance rápido (mantener presionado)
12. Botón Reproducir / Pausar / Confirmar
13. puerto USB
14. Micrófono
15. Toma de auriculares
16. Ponente

Nota: inserte la tarjeta TF antes de usarla; de lo contrario, la máquina no funcionará normalmente.

Elija una tarjeta TF de transferencia de alta velocidad de CLASE 10 y superior para garantizar la fluidez de la apreciación de la música.

Función descriptiva

Carga y transferencia de archivos:

1. Utilice un adaptador de corriente estándar de 5 V 1 A o conéctelo a un puerto de carga USB de la computadora para cargar;

2. Tipos de datos de archivo como música, libros electrónicos, etc. Se pueden transferir mediante los siguientes métodos.

a: A través del lector de tarjetas de memoria provisto por nosotros, use la computadora para conectar el lector de tarjetas para transferir archivos a la tarjeta TF;

b: Cuando el MP3 está encendido, está conectado a la computadora a través del cable de datos para la transmisión de datos. La velocidad de transmisión de este método es lenta;

Durante el proceso de carga, el cargador y el reproductor se calentarán hasta cierto punto, lo cual es normal.

Actualizar lista de reproducción

1. Si la lista de reproducción MP3 no se actualiza automáticamente después de agregar un nuevo archivo de música, puede insertar la tarjeta TF en el lector de tarjetas y luego conectarse con la computadora para recuperar la tarjeta TF y se actualizará automáticamente. (El registro de operación de música anterior no se borrará con esta acción)

2. Si se agregan nuevos archivos de música y la lista de reproducción MP3 no se actualiza automáticamente, seleccione "Actualizar lista de reproducción" en "Música" o "Ajustes".

(Este proceso borrará los registros de operaciones musicales anteriores, como "Listas de Reproducción", "Marcador", etc.)

3. La velocidad de actualización se ralentizará cuando el archivo de la tarjeta TF sea grande, tenga paciencia.

Repetición AB:

Mantenga presionada la tecla "≡" para establecer el punto A, y luego presione la tecla ">" para establecer el punto B al reproducir música / grabar, la máquina repetirá automáticamente entre A y B.

Presione ">" nuevamente para cancelar la repetición AB.

Interfaz principal

La interfaz principal incluye Música, Artistas, Álbumes, Favoritos, Bluetooth, Carpetas, Aplicaciones (Libro Electrónico, Imágenes, FM, Grabadora, Ajustes), presione "⊙" para ingresar.

Música

Todas Canciones: muestra una lista de toda la música.

Última Reordenación: Apoya la jugada de punto de ruptura, continúa jugando desde el punto de ruptura de la última jugada.

Bluetooth

Método de conexión Bluetooth:

Primero presione la tecla "⊙" para ingresar a la pantalla "Bluetooth" y cambie a "Activado", luego seleccione "Buscando Dispositivos" para buscar fuentes de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, parlantes Bluetooth), presione la tecla "⊙" para conectarse al dispositivo de destino y el nombre del dispositivo mostrará "Conectado" para indicar que el dispositivo está conectado correctamente.

Aviso:

El modo Bluetooth solo admite reproducción de música;

El modo Bluetooth acelerará el consumo de batería.

Carpeta

En la carpeta, presione la tecla " $\wedge$ " / " $\vee$ " para desplazarse por la lista de archivos y presione la tecla "<" / ">" para pasar las páginas;

Presione la tecla " $\equiv$ " para ingresar a la operación de eliminación, presione la tecla "<" / ">" para seleccionar "Sí / No" para eliminar el archivo actual, y presione la tecla " $\odot$ " para confirmar.

Libro Electrónico

Reproducción automática: presione el botón " $\odot$ " en la interfaz de reproducción del libro electrónico, el libro electrónico se puede reproducir automáticamente.

Presione el botón " $\equiv$ " para realizar los siguientes ajustes.

Marcador

1. Opción de marcador: presione la tecla " $\odot$ " para ingresar a la lista de marcadores, luego presione la tecla " $\odot$ " para marcar la página actual.

2. Presione la tecla " $\equiv$ " para elegir si desea eliminar el marcador seleccionado

Nota: solo admite archivos "TXT".

Imágenes

Presione la tecla " $\wedge$ " / " $\vee$ " para cambiar de imagen, y luego presione la tecla " $\rightarrow$ " para regresar a la interfaz de lista de imágenes.

FM

Presione la tecla " $\equiv$ " en la interfaz de radio para que aparezca el submenú de radio y presione "Búsqueda Automática FM" primero.

Inserte el auricular, presione la tecla "<" / ">" para ajustar la frecuencia;

Presione la tecla " $\wedge$ " / " $\vee$ " para ajustar la estación de radio;

Estaciones preestablecidas:

Hay 30 estaciones de radio integradas, haga clic en el botón "⊙" para guardar la estación de radio que se está reproduciendo actualmente;

Presione la tecla "⊙" para ingresar a la lista de "Estaciones de FM Preajustes" y presione la tecla "≡" para elegir si desea eliminar la estación de radio.

Búsqueda Automática FM: la máquina filtrará automáticamente las estaciones de radio con señales en la banda de frecuencia establecida y luego las almacenará en las estaciones de radio preestablecidas para facilitar el cambio.

Aviso:

1. La función de radio solo está activa en la interfaz "FM", apáguela cuando salga
2. Cuando escuche la radio, inserte un auricular con cable como antena FM;
3. Bluetooth no admite radio.

Grabadora

Presione la tecla "⊙" para seleccionar "Iniciar grabación de voz" para grabar, presione la tecla "➞" para salir y seleccione "Sí / No" para guardar la grabación y regresar.

Grabación de control de voz (VAD) : presione la tecla "⊙" para "encender / apagar" el modo de control de voz.

Aviso: Esta máquina no admite la reproducción en segundo plano de archivos de grabación.

Ajustes

Seleccione la configuración en el lado de la aplicación, presione "⊙" para ingresar a la interfaz de operación (incluyendo "Idioma, Fecha&Hora, Brillo, Temporizador de Luz de Fondo, Apagado Inactivo, Información, Ajustes de Fábrica, Actualizar Lista de Reproducción").

QA:

Q: el reproductor no se puede encender

A: Compruebe si la batería está agotada. Puede conectarlo a una computadora o un cargador e intentar encenderlo nuevamente.

Q: No se puede escuchar ningún sonido en los auriculares

A: Compruebe si el volumen está ajustado a cero. Compruebe si el auricular está correctamente insertado en el conector para auriculares.

Q: ruido severo

A: compruebe si el enchufe de los auriculares está limpio. La suciedad puede causar ruido.

Compruebe si el archivo de música está dañado, puede intentar reproducir otros archivos de música para confirmar.

Si el archivo está dañado, puede causar mucho ruido o saltos de sonido.

Q: la recepción de la señal de FM es débil

A: Ajuste la dirección y la posición del reproductor y extienda el cable de los auriculares.

Compruebe si hay interferencias de equipos electrónicos cercanos.

Q: ¿Apoyan la visualización de letras?


A: Sí, pero debe descargar el archivo en formato "LRC" y verificar el tiempo de la canción correspondiente a la letra.

El nombre de la canción y la letra deben ser iguales.

Q: ¿Por qué hay caracteres confusos en las letras o en los libros electrónicos?

A: El formato de codificación puede ser incorrecto. Seleccione el formato de codificación "UTF-8" al guardar letras o libros electrónicos

Pièces et commandes

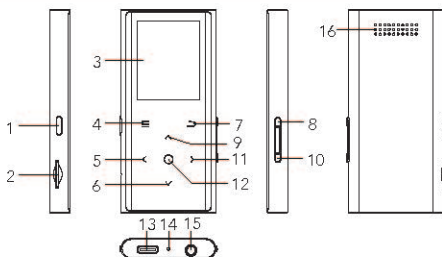

1. Bouton marche/arrêt (maintenir pendant 3 secondes)
2. Fente pour carte TF
3. Écran d'affichage
4. Menus
5. Chanson précédente / retour rapide (maintenir enfoncé)
6. Touche page bas
7. Clé de retour
8. Touche de volume plus
9. Touche page précédente
10. Touche de réduction du volume
11. Chanson suivante / avance rapide (maintenir enfoncé)
12. Bouton Lecture / Pause / Confirmation
13. Prise USB
14. Micro
15. Prise casque
16. Haut-parleur

Remarque: veuillez insérer la carte TF avant utilisation, sinon la machine ne fonctionnera pas normalement !

Veuillez choisir une carte TF à transfert haute vitesse de classe 10 et supérieure pour assurer la fluidité de l'appréciation de la musique.

Description de la fonction

Chargement et transfert de fichiers :

1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5V 1A standard ou vous connecter à un port de chargement USB de l'ordinateur pour le chargement ;

2. Les types de données de fichiers tels que la musique, les livres électroniques, etc. Ils peuvent être transférés par les méthodes suivantes.

a: via le lecteur de carte mémoire fourni par nous, utilisez l'ordinateur pour connecter le lecteur de carte afin de transférer des fichiers sur la carte TF ;

b : Lorsque le MP3 est allumé, il est connecté à l'ordinateur via le câble de données pour la transmission de données. La vitesse de transmission de cette méthode est lente ;

Pendant le processus de charge, le chargeur et le lecteur chauffent dans une certaine mesure, ce qui est normal.

Mise à jour la liste de lecture

1. Si la liste de lecture MP3 n'est pas automatiquement mise à jour après l'ajout d'un nouveau fichier musical, vous pouvez insérer la carte TF dans le lecteur de carte, puis vous connecter à l'ordinateur pour récupérer la carte TF, et elle sera mise à jour automatiquement. (L'enregistrement de l'opération musicale précédente ne sera pas effacé par cette action)

2. Si de nouveaux fichiers musicaux sont ajoutés et que la liste de lecture MP3 n'est pas automatiquement mise à jour, veuillez sélectionner « Mise à jour la liste de lecture » dans « Musique » ou « Paramètres ».

(Ce processus effacera les enregistrements d'opérations musicales précédents, tels que "Listes de lecture", "Signet", etc.)

3. La vitesse de mise à jour ralentira lorsque le fichier de la carte TF est volumineux, veuillez patienter.

Répétition AB :

appuyez longuement sur la touche "≡" pour définir le point A, puis appuyez sur la touche ">" pour définir le point B lors de la lecture de musique/enregistrement, la machine répétera automatiquement entre A et B.

Appuyez à nouveau sur ">" pour annuler la répétition AB.

Interface principale

L'interface principale comprend Musique, Artistes, Albums, Favoris, Bluetooth, Dossiers, Applications (Ebook, Images, FM, Enregistreur, Paramètres), appuyez sur "⊙" pour entrer.

Musique

Toutes les chansons : affiche une liste de toutes les musiques.

Dernière lecture : prend en charge le point d'arrêt, continue à jouer à partir du point d'arrêt de la dernière partie.

Bluetooth

Méthode de connexion Bluetooth :

Appuyez d'abord sur la touche « ⊙ » pour accéder à l'affichage « Bluetooth » et passez à « On », puis sélectionnez « Rechercher un appareil » pour rechercher des sources audio Bluetooth (telles que des casques Bluetooth, des haut-parleurs Bluetooth), appuyez sur la touche « ⊙ » pour connectez-vous à l'appareil cible et le nom de l'appareil affichera « Connecté » pour indiquer que l'appareil est connecté avec succès.

Avis:

Le mode Bluetooth ne prend en charge que la lecture de musique ;

Le mode Bluetooth accélère la consommation de la batterie.

Dossiers

Dans le dossier, appuyez sur la touche " $\wedge$ "/" $\vee$ " pour faire défiler la liste des fichiers, et appuyez sur la touche "<"/">" pour tourner les pages ;

Appuyez sur la touche " $\equiv$ " pour entrer dans l'opération de suppression, appuyez sur la touche "<"/">" pour sélectionner "Oui/Non" pour supprimer le fichier actuel, et appuyez sur la touche " $\odot$ " pour confirmer.

Ebook

Lecture automatique : appuyez sur le bouton « $\odot$ » sur l'interface de lecture du livre électronique, le livre électronique peut être lu automatiquement.

Appuyez sur le bouton « $\equiv$ » pour effectuer les réglages suivants.
Signet

1. Option signet : appuyez sur la touche « $\odot$ » pour accéder à la liste des signets, puis appuyez sur la touche « $\odot$ » pour mettre en signet la page actuelle.

2. Appuyez sur la touche " $\equiv$ " pour choisir de supprimer ou non le signet sélectionné

Remarque : ne prend en charge que les fichiers « TXT ».

Images

Appuyez sur la touche " $\wedge$ "/" $\vee$ " pour changer d'image, puis appuyez sur la touche " $\rightrightarrows$ " pour revenir à l'interface de liste d'images.

FM

Appuyez sur la touche « $\equiv$ » de l'interface radio pour faire apparaître le sous-menu de la radio, puis appuyez d'abord sur « Recherche automatique FM ».

Insérez l'écouteur, appuyez sur la touche "<"/">" pour régler la fréquence ;

Appuyez sur la touche " $\wedge$ "/" $\vee$ " pour régler la station de radio ;

Stations prérégées :

Il y a 30 stations de radio intégrées, cliquez sur le bouton « © » pour enregistrer la station de radio en cours de lecture ;

Appuyez sur la touche « © » pour accéder à la liste des « Stations FM préséglées », et appuyez sur la touche « ≡ » pour choisir de supprimer ou non la station de radio.

Recherche automatique FM : la machine filtrera automatiquement les stations de radio avec des signaux dans la bande de fréquence définie, puis les stockera dans les stations de radio prérégées pour une commutation facile.

Avis:

1. La fonction radio n'est active que sur l'interface 'FM', désactivez-la lorsque vous quittez
2. Lorsque vous écoutez la radio, veuillez insérer un casque filaire comme antenne FM ;
3. Bluetooth ne prend pas en charge la radio.

Enregistreur

Appuyez sur la touche « © » pour sélectionner « Démarrer l'enregistrement vocal » pour enregistrer, appuyez sur la touche « ⏏ » pour quitter et sélectionnez « Oui/Non » pour enregistrer l'enregistrement et revenir.

Enregistrement de la commande vocale (VAD) : appuyez sur la touche « © » pour « activer/désactiver » le mode de commande vocale.

Avis: Cette machine ne prend pas en charge la lecture en arrière-plan des fichiers d'enregistrement.

Paramètres

Sélectionnez les paramètres du côté de l'application, appuyez sur « © » pour accéder à l'interface de fonctionnement (y compris « Langues, Date&Heure, Luminosité, Minuterie de rétroéclairage, Arrêt au repos, Informations, Paramètres d'usine, mise à jour de la liste de lecture »).

QA:

Q : Le lecteur ne peut pas être allumé

A : Vérifiez si la batterie est épuisée. Vous pouvez le connecter à un ordinateur ou à un chargeur et essayer de le rallumer.

Q : Aucun son ne peut être entendu dans le casque

A : Vérifiez si le volume est réglé sur zéro. Veuillez vérifier si l'écouteur est correctement inséré dans la prise pour écouteurs.

Q : Bruit intense

A : Vérifiez si la fiche de l'écouteur est propre. La saleté peut causer du bruit.

Veuillez vérifier si le fichier musical est endommagé, vous pouvez essayer de lire d'autres fichiers musicaux pour confirmer.

Si le fichier est endommagé, cela peut provoquer un bruit grave ou un saut de son.

Q : La réception du signal FM est faible

A : Veuillez ajuster la direction et la position du lecteur et rallonger le câble du casque.

Veuillez vérifier s'il y a des interférences provenant d'équipements électroniques à proximité.

Q : Acceptez-vous l'affichage des paroles ?

A : Oui, mais vous devez télécharger le fichier au format "LRC" et vérifier la durée de la chanson correspondant aux paroles.

Le nom de la chanson et les paroles doivent être les mêmes.

Q : Pourquoi y a-t-il des caractères brouillés dans les paroles ou les livres électroniques ?

A : Le format d'encodage peut être erroné. Veuillez sélectionner le format d'encodage "UTF-8" lors de l'enregistrement des paroles ou des livres électroniques



Made in China



Proline Global LTD
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX, UK



Proline GmbH
Bismarckstr. 68, 40058 Düsseldorf
Germany