



Petalk AI II



русский язык

Español

français

Deutsch

日本語

中文

English

Contents

English.....	1-3
中文	4-6
日本語.....	7-9
Deutsch	10-12
français	13-15
Español	16-18
русский язык.....	19-21
한국어	22-24

Material list



①
Host



②
4-11 mm Feed Tray



③
Thumb screw




③
Spring



⑤
Power adapter

Component Description

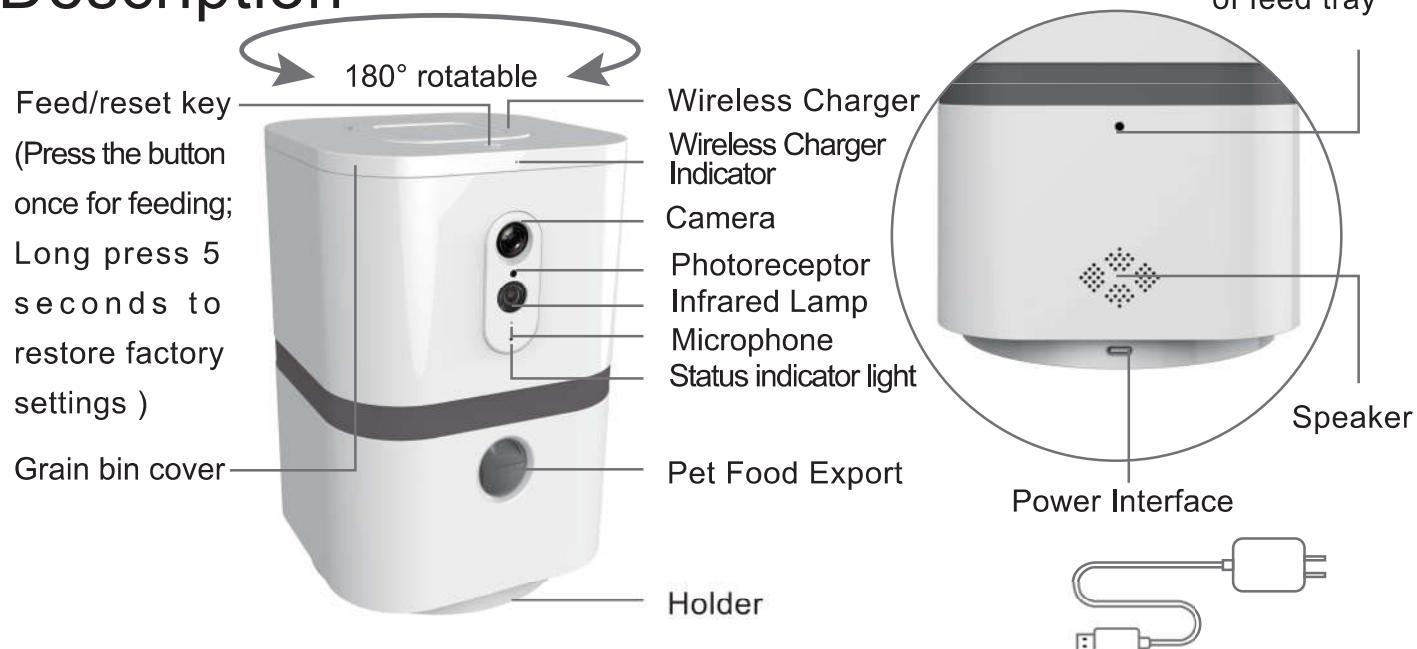

Feed tray replacement instructions

1. Open the silo cover
2. Unscrew the screw and remove the thumb spring
3. Remove 11-17mm feed tray
4. Replace 4-11mm feed tray
5. After placing the spring, tighten the thumb screw

Tips:

1. Can replace the feed tray according to the size of pet food
2. 11-17 mm feed tray is suitable for pet food with diameter of 11-17 mm, and 4-11 mm feed tray is suitable for pet food with diameter of 4-11 mm.



Supporting wireless charging function:

The mobile phone can be charged wirelessly by placing it flat on the top of the grain soil cover.

Description of status indicator light

- Red light: slow flash indicates no food or equipment abnormality
- Green light: slow flash indicates configurable status Quick flash indicates networking
Always-on indicates successful connection
- Blue light: always-on indicates that someone is feeding (if the account is logged in without entering the feeding interface, it will not light up)

Wireless Charger Indicator Instruction

- Blue light: The indicator is always on to indicate that the battery is charging
When the indicator flashes, it indicates that the charging is abnormal.

Attentions

1. Minimum requirements for equipment use

1.1 Equipment end web requirement

In case of standard resolution, the uplink bandwidth speed is at least 512kbps.

In case of high resolution, the uplink bandwidth speed is at least 1Mbps.

1.2 app end web:

The uplink bandwidth speed is at least 512kbps for standard resolution and at least 1Mbps for high resolution.

2. Please do not allow anything other than pet food to fall into the material pail, otherwise the equipment will become abnormal for operation or even a pet safety problem may arise. The dog food diameter is 4-17MM.

3. To prevent pets from bringing that product down, it is suggested to place it in a corner or against wall or at a height of 45-80CM.

4. Do not allow pets to bite the electric wire, which may lead to death due to electric shock.

5. Please ensure that any child uses this equipment under the guide of an adult.

6. Do not touch the food outlet in food discharging.

Troubleshooting

1. If connection fails when hearing "Doo" in reading the 2D code for adding equipment, check if the Wi-Fi password is correct and connect again, or change to equipment hot point for equipment addition. (See if the equipment indicator lamp is green and blinks. If the green lamp is on constantly, press and hold the equipment Reset key. On hearing "Doo" after 5 seconds, have the equipment resume to the addition state).

2. In case of failing to read the 2D code and hear "Doo" in adding equipment, check if the equipment indicator lamp is green and blinks. If the green lamp is on constantly, it indicates that there has been an equipment addition. You can press and hold the equipment Reset key. On hearing "Doo" after 5 seconds, have the equipment resume to the addition state. Just connect again.

3. In case of any error in equipment addition, you may have used 5G Wi-Fi for binding. Wireless Wi-Fi supports 2.4GHz frequency band only. 5G Wi-Fi is not supported temporarily. Please adjust for 2.4G Wi-Fi.

4. The real-time pictures are not smooth. Confirm if the web uploading and downloading rates meet the equipment work requirements. If the web rate is too low, you may choose a smooth mode.

5. The equipment displays offline. Check if the web is normal.

6. When there is no food, there will be 5 automatic ejections. If there is no food for 5 times, the red lamp will be on, indicating that there is no food. Just add some food.

7. That the equipment red lamp is on indicates that there is no food or the equipment is abnormal.

8. When the equipment does not work or the power is not supplied normally, check if the rated working voltage is 5V and the rated power 10W/2000mA.

Download and install app



App Store



Google play




Android & ios



The mobile phone scans the QR code or logs on the website to download and install the app.

For Android users, enter Google play to search "skymee" and download.

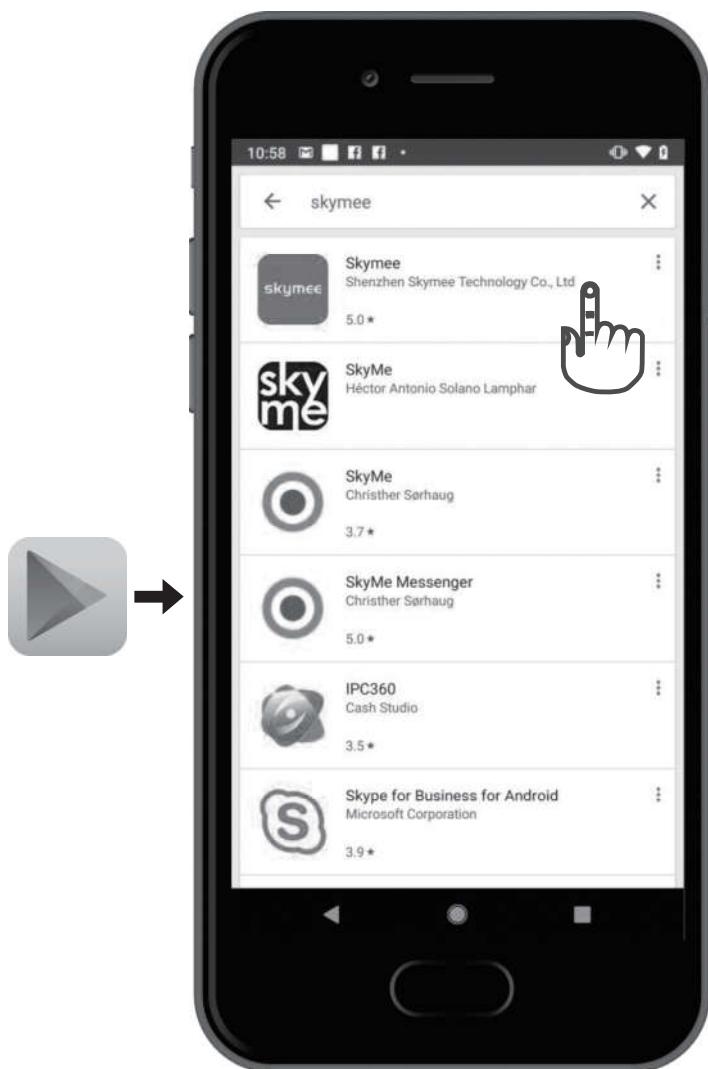

物件清单



①
主机



②
4-11mm分料盘



③
手拧螺丝



③
弹簧



③
电源适配器

部件说明



分料盘更换说明

1. 打开粮食仓盖
2. 拧开手拧螺丝，取出弹簧
3. 取出11-17mm分料盘
4. 换上4-11mm分料盘
5. 放置弹簧后，拧上手拧螺丝



提示：

1. 可根据宠物粮食大小更换分料盘
2. 11-17mm分料盘适用于直径11-17mm宠物粮；
3. 4-11mm分料盘适用于直径4-11mm宠物粮

支持无线充电功能：
手机平放粮食仓盖上可无线充电

状态指示灯说明

- 红灯：慢闪表示没有粮食或设备异常
- 绿灯：慢闪表示可配置状态
快闪表示正在连网
常亮表示连接成功
- 蓝灯：常亮表示有人正在喂食操作（只是登录帐号，没在喂食是不会亮起）

无线充电器指示灯说明

- 蓝灯：常亮表示正在充电中
闪烁表示充电异常


注意事项

- 1.设备使用最低网络要求：
 - 1.1 设备端网络要求
标清——上行带宽速度至少512kbps
高清——上行带宽速度至少1Mkbps
 - 1.2 app端网络：
标清——下行带宽速度至少512kbps
高清——下行带宽速度至少1Mkbps
- 2.请勿将宠物干粮以外的所有物品落入料桶否则会造成设备使用异常，甚至造成宠物安全问题，宠物粮直径大小为4-17MM。
- 3.为防止宠物扑倒该产品，建议放置角落或者靠墙处或放置45-80CM高处。
- 4.勿让宠物撕咬电线，可能导致触电死亡。
- 5.如有儿童使用此设备，请确保在成人指导下使用。
- 6.出粮时，请勿触碰出粮口。

故障排除

- 1.添加设备时读取二维码听到“嘟”声连不上，检查网络Wi-Fi密码是否正确后重连或改用设备热点添加设备。（注意设备指示灯是否为绿灯闪烁，如绿灯长亮，长按设备RESET键5秒听到“嘟”声让设备恢复可添加状态）。
- 2.添加设备时不读取二维码听不到“嘟”声，检查设备指示灯是否绿灯闪烁，如绿灯常亮表示设备已有添加，可长按设备Reset键5秒听到“嘟”声让设备恢复可添加状态，重连即可。
- 3.添加设备出错，可能使用了5G Wi-Fi进行绑定，无线Wi-Fi只支持2.4GHz频段。
暂不支持5G Wi-Fi请调整2.4G Wi-Fi。
- 4.实时画面不流畅，确认网络上传与下载速度是否符合设备工作要求，网速过低可选流畅模式。
- 5.设备显示离线，检查网络是否正常
- 6.没有粮食时会自动弹射5次，5次没有投粮食会亮红灯。表示料桶没有粮食加粮即可。
- 7.设备亮红灯表示没有粮食或设备异常。
- 8.设备不工作或通电不正常，检查工作额定电压是否为5V，额定功率为10W/2000mA。

下载和安装应用程序

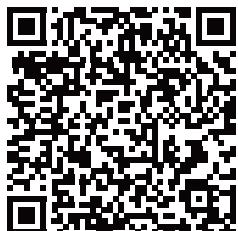

苹果应用



应用宝



苹果 & 安卓

手机扫描以上对应的二维码或输入网址在网站上下载安装APP

选择“应用宝”如果出现提示：

“应用宝被禁止安装应用，可在系统设置中修改安装未知应用权限”

打开设置  → 点击“安全和隐私”  → “更多安全设置”

→ “安装未知应用” → 选择“应用宝”允许安装应用即可。



安卓系统可打开应用宝
搜索“skymee”点击下载安装APP

苹果系统可打开App Store
搜索“skymee”点击下载安装APP



物件リスト



①
ホスト



②
4-11mm配分トレイ



③
手ねじ




③
バネ



⑦
電源アダプタ

部件説明

フィード/リセットボタン
(1回押すとフィードします。
5秒間押し続けると、工場出荷時の
設定に戻ります)

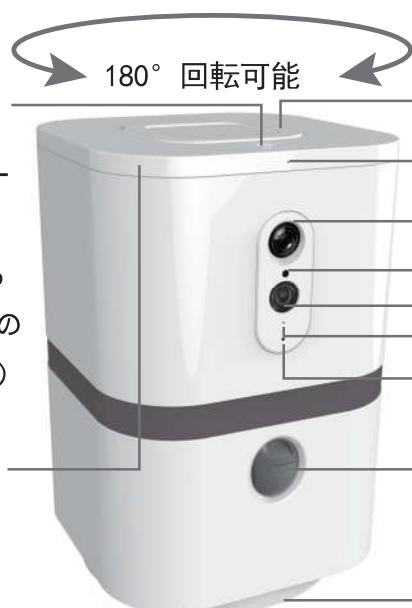

180° 回転可能

ワイヤレス充電器
ワイヤレス充電インジケータ
カメラ
光センサー
赤外線灯
マイク
状態指示灯

ペット穀物輸出

雲台



配分トレイの交換説明

1. 穀倉カバーを開けます
2. 手ねじを外し、バネを取り出します
3. 11-17mm配分トレイを取り出します
4. 4-11mm配分トレイを交換します
5. バネを配置した後、手ねじをねじ込みます

ヒント:

1. 配分トレイは、ペット穀物のサイズに応じて変更できます。
2. 11-17mm配分トレイは11-17mm直径のペットフードに適用されます。 4-11mm配分トレイは4-11mm直径のペットフードに適用されます。



ワイヤレス充電機能をサポートします
携帯電話は穀倉カバーに置き、ワイヤレス充電できます

状態指示灯説明

- 赤灯: ゆっくり点滅の場合は食品不足又は機器異常を示す
- 緑灯: ゆっくり点滅の場合は設定可能状態を示す
 フラッシュは、ネット接続中を示す
 点灯は接続成功を示す
- 青灯: 点灯はフィード中を示す（ただアカウントにログインする、フィード無しの場合は点灯しない）

ワイヤレス充電インジケータ説明

- 青灯: 安定したライトは充電進行中を示します
 点滅は充電異常を示します

注意事項

1. 機器使用に最低限なネット要求

1.1 デバイス側のネット要求

SD - 最低512KBPSのアップストリーム帯域幅速度

HD - 最低1Mbpsのアップストリーム帯域幅速度

1.2 アプリ側のネット要求:

SD - 最低512KBPSのダウンリンク帯域幅速度

HD - 最低1Mbpsのダウンストリーム帯域幅速度

2. ペット食品以外のものをドラムに落とさないでください。さもなければ装置の使用異常やペット安全問題を引き起こす。ドッグフード大きさは4-17MMである。

3. ペットによって本製品の転倒を防ぐため、隅または壁辺、又は45~80CMの高さに配置することをお勧め。

4. ペットがワイヤーを噛まないようにしてください。感電に繋がるおそれがある。

5. 子供が本装置を使用の場合、必ず大人の指導の下で使用してください。

6. 食品が出る時は、出口に触れないでください。

故障排除

1. デバイスを追加するときは、QRコードをスキャンして「ビープ音」聞こえても接続できない場合、Wi-Fiを確認し又はホットスポットを追加してください。（デバイス指示灯が緑灯点滅状態であり、緑灯が点灯の場合、デバイスのRESETキーを5秒間押し続けて、「ビープ音」の後に、追加可能な状態に回復させる。）
2. デバイスを追加するときに、QRコードを読み取らず、ビープ音が聞こえない場合、指示灯が緑灯が点滅の状態を確認してください。緑灯が点灯の場合、デバイスのRESETキーを5秒間押し続けて、「ビープ音」の後に、追加可能な状態に回復させる。
3. デバイス追加エラーが出た場合、5G Wi-Fiを使用している可能性がある。ワイヤレスWi-Fiは2.4GHz帯のみをサポートする。2.4G Wi-Fiまでを調整してください。
4. リアルタイム画像が順調ではない場合、ネットワークのアップロードとダウンロードの速度がデバイスの作業要求を満たしているかを確認してください。ネット速度が遅い場合、流暢モードに変わってください。
5. デバイスはオフラインと示された場合、ネットを確認してください。
6. フードがない場合は自動的に5回弾き、5回後フードを投入しないと、赤灯が点灯する。この時は、フードを投入するといいです。
7. 赤灯が点灯する場合、食品がない又はデバイス異常を示す。
8. 機器が動作しない又は通電不正常の場合、定格電圧が5V、定格電力が10W / 2000mAであるか確認してください。

アプリをダウンロード & インストール



アップルアプリ



Googleダウンロード




Android & iOS

対応するQRコードをスキャンするか、またはWeb
サイトにAPPをダウンロードしてインストールする。




AndroidはGoogle Playで"skymee"を検索し、
APPをダウンロードしてインストールする。


アップルはApp Storeで"skymee"を検索し、
APPをダウンロードしてインストールする。

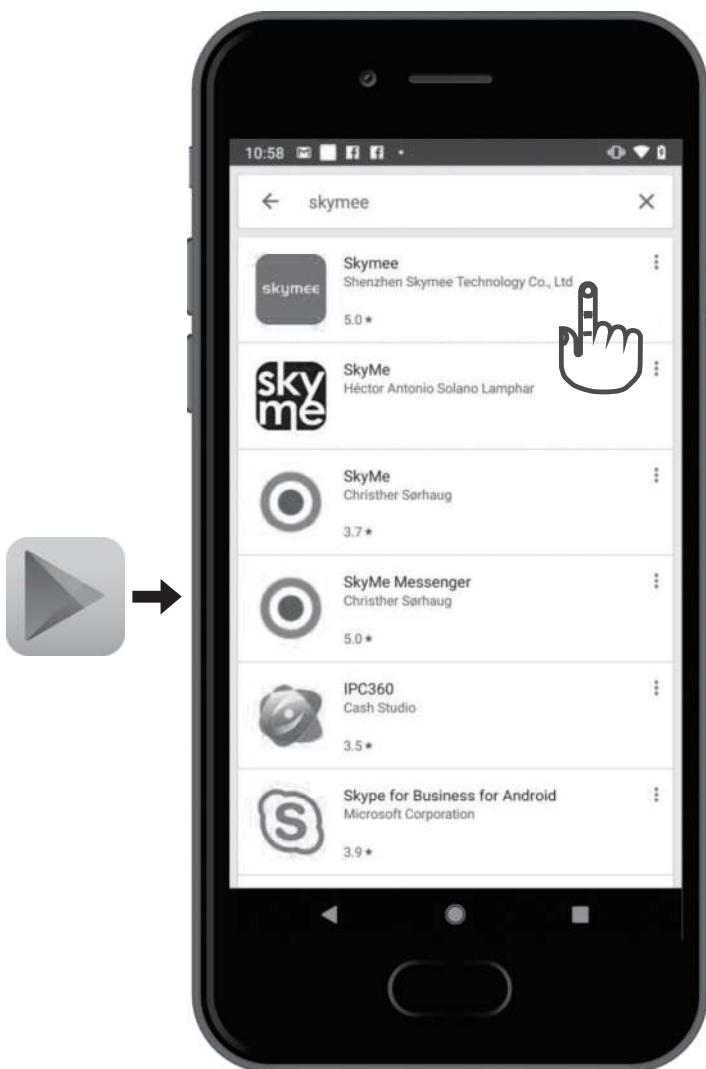

Objekt - liste

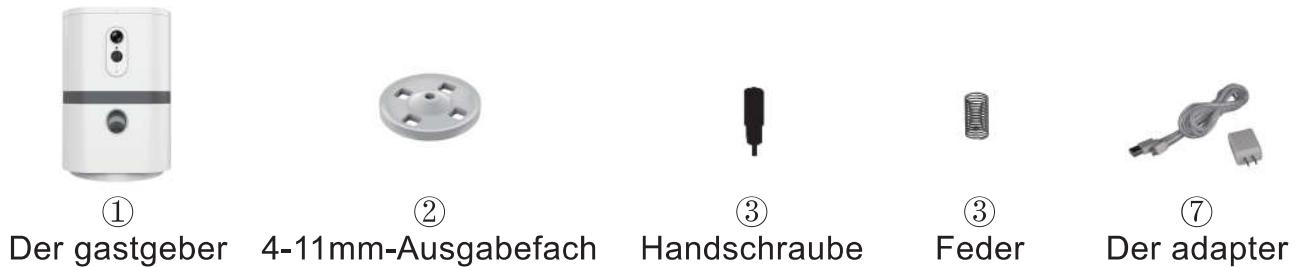

Teile

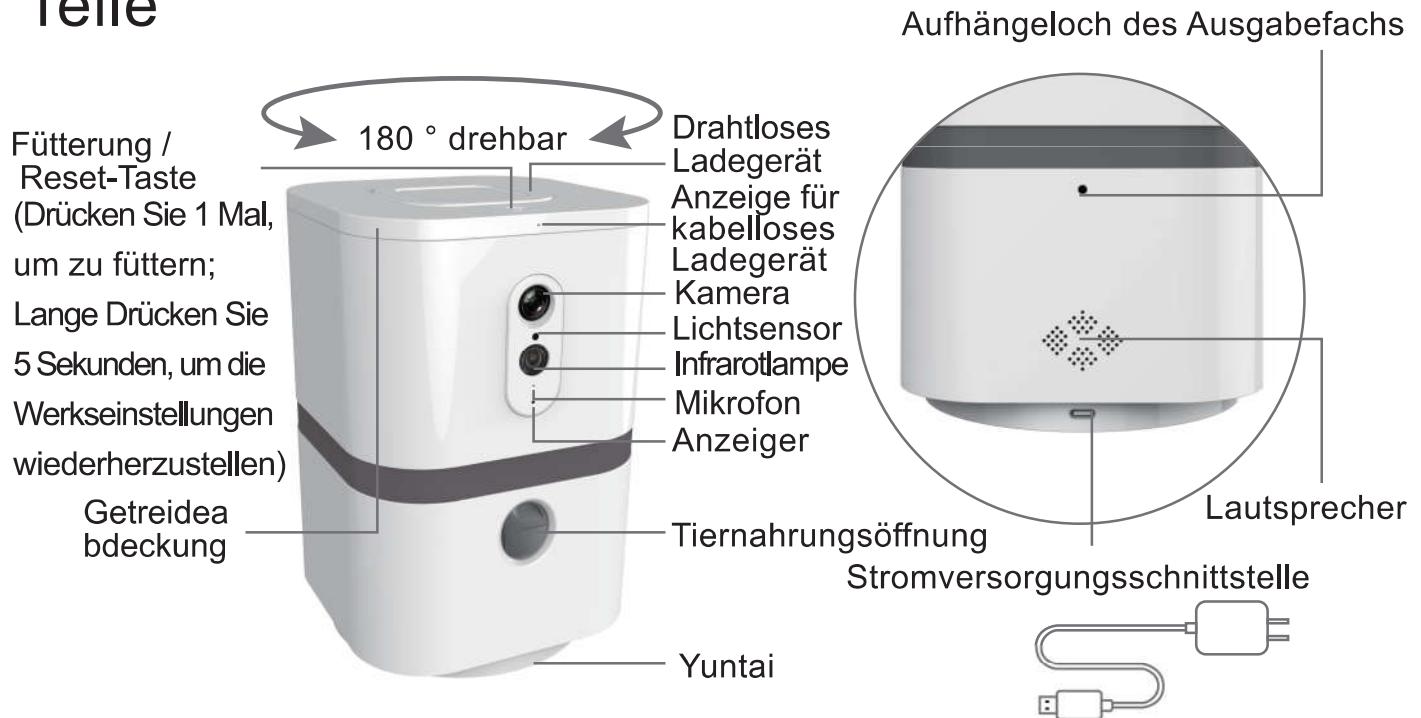

Anweisungen zum Austauschen des Ausgabefachs

1. Öffnen Sie die Getreideabdeckung
2. Lösen Sie die Handschraube und nehmen Sie die Feder heraus
3. Nehmen Sie das 11-17 mm Ausgabefach heraus
4. Ersetzen Sie das 4-11-mm-Ausgabefach wieder
5. Nachdem Sie die Feder gestellt haben, schrauben Sie die Handschraube an



Tipps:

1. Das Ausgabefach kann je nach Größe der Tiernahrung gewechselt werden.
2. 11-17mm-Ausgabefach für Tiernahrung mit einem Durchmesser von 11 bis 17 mm, 4-11mm-Ausgabefach für Tiernahrung mit einem Durchmesser von 4 bis 11 mm

Unterstützung drahtloser Ladefunktion:
Das Handy kann über die Getreideabdeckung zum drahtlosen Aufladen gestellt werden

Anzeigererläuterung

- Rotlampe: langsam blitzt, kein Futter oder anomal
- Grünlampe: langsam blitzt, konfigurierbar
 - Schnell blitzt, Netzwerk verbindet
 - Ständig beleuchtet, Verbindung erfolgreich
- Blaulampe: ständig beleuchtet, Fütterungsoperation(ohne Fütterung beleuchtet nicht)

Hinweis der Anzeige für kabelloses Ladegerät

- Blaulampe: Konstante Beleuchtung bedeutet, dass der Ladevorgang läuft
Blinken bedeutet, dass der Ladevorgang abnormal ist.

Anmerkungen

1. Niedrigste Netzwerkanforderung:
 - 1.1 Gerätenetzwerkanforderung
Standard--Upstream-Bandbreite mindestens 512kbps
Hochqualität--Downstream-Bandbreite mindestens 1 Mbps
 - 1.2 App Netzwerk:
Standard--Upstream-Bandbreite mindestens 512kbps
Hochqualität--Downstream-Bandbreite mindestens 1 Mbps
2. Bitte alle Sachen außer Futter in den Chargerkorb legen, sonst wird das Gerät anomal, sogar die Sicherheit des Haustiers gefährden, Durchmesser der Futtergröße beträgt 4-17mm.
3. Um das Stoßen vom Haustier zu vermeiden, wir empfehlen das Gerät in die Ecke oder an die Wand oder auf eine Höhe von 45-80Cm legen.
4. Die Kabel darf nicht vom Haustier gebeißt werden, elektrischer Schlag führt zum Tod.
5. Erwachsene sollten den Kinder beim Gebrauch anweisen.
6. Als Futter raus kommt, darf den Ausgang nicht berühren.

Fehlerbehebung

1. Als QR-Code scannen und Gerät hinzufügen, nach dem Signalton wird nicht verbunden. Wifi-Passwort prüfen und erneut verbinden oder Hotspot benutzen. (Bitte den Anzeiger beachten, ob er auf Grün blitzt, wenn Grünlampe ständig beleuchtet, RESET für 5 Sekunden drücken, nach dem Signalton wird das Gerät hinzufügbar.)
2. Ohne Scannen von QR-Code hört man kein Signalton, den Grünlampe prüfen, wenn die ständig beleuchtet, bedeutet Gerät schon hinzugefügt wird, RESET für 5 Sekunden drücken, nach dem Signalton wird das Gerät hinzufügbar.
3. Hinzufügen fehlgeschlagen, wahrscheinlich Verbindung durch 5G Wifi, Wifi unterstützt nur 2.4GHz. Momentan funktioniert 5G Wifi nicht.
4. Echtzeitbild unklar, die Netzwerkgeschwindigkeit prüfen, wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, bitte fließenden Modus wählen.
5. Gerät offline, das Netzwerk checken.
6. Ohne Futter wird 5 Mal automatisch geschossen, dann beleuchtet die Rotlampe. Bitte Futter eingießen.
7. Rotlampe bedeutet kein Futter oder Irrtum.
8. Gerät funktioniert nicht oder kein Strom, die Spannung prüfen, Nennspannung 5V und Nennleistung 10W/2000mA.

App Herunterladen und Installieren



Apple App



Google




Android & ios


QR-Code scannen oder auf der Webseite herunterladen



In Androidsystem Google Play öffnen und "skymee" suchen

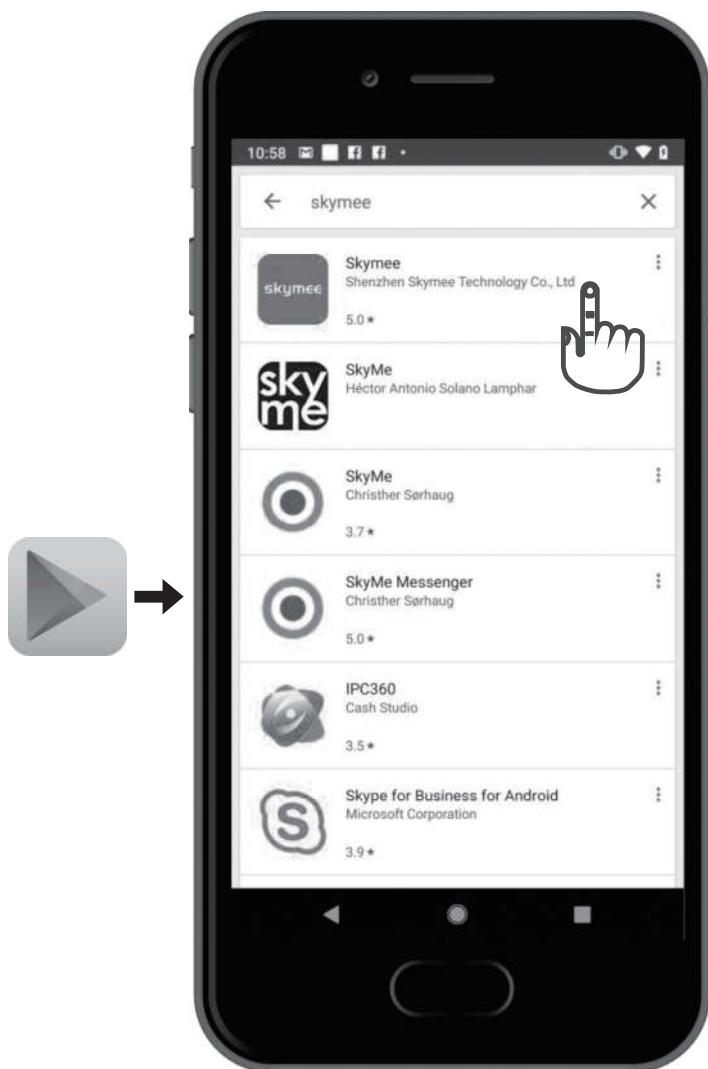

In Applesystem App Store öffnen und "skymee" suchen

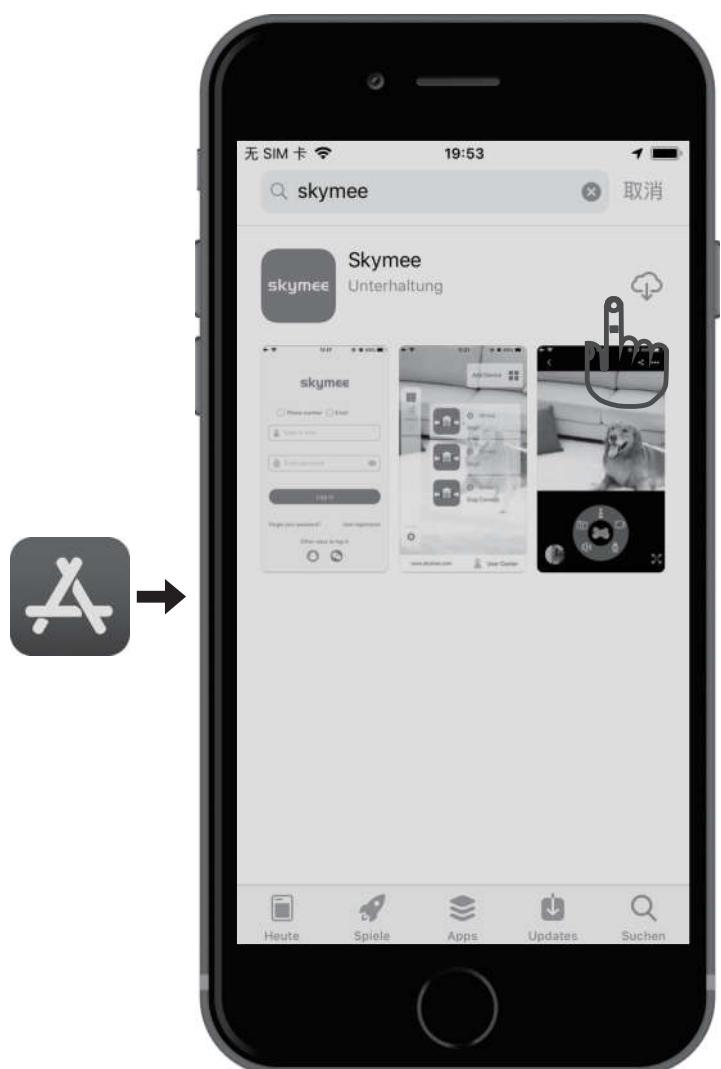

Liste des objets



①
Hôte



②
Plateau de distribution
de 4-11mm



③
Vis à oreilles




③
Ressort



⑦
Adaptateur d'
alimentation

Trou de suspension pour
plateau de distribution

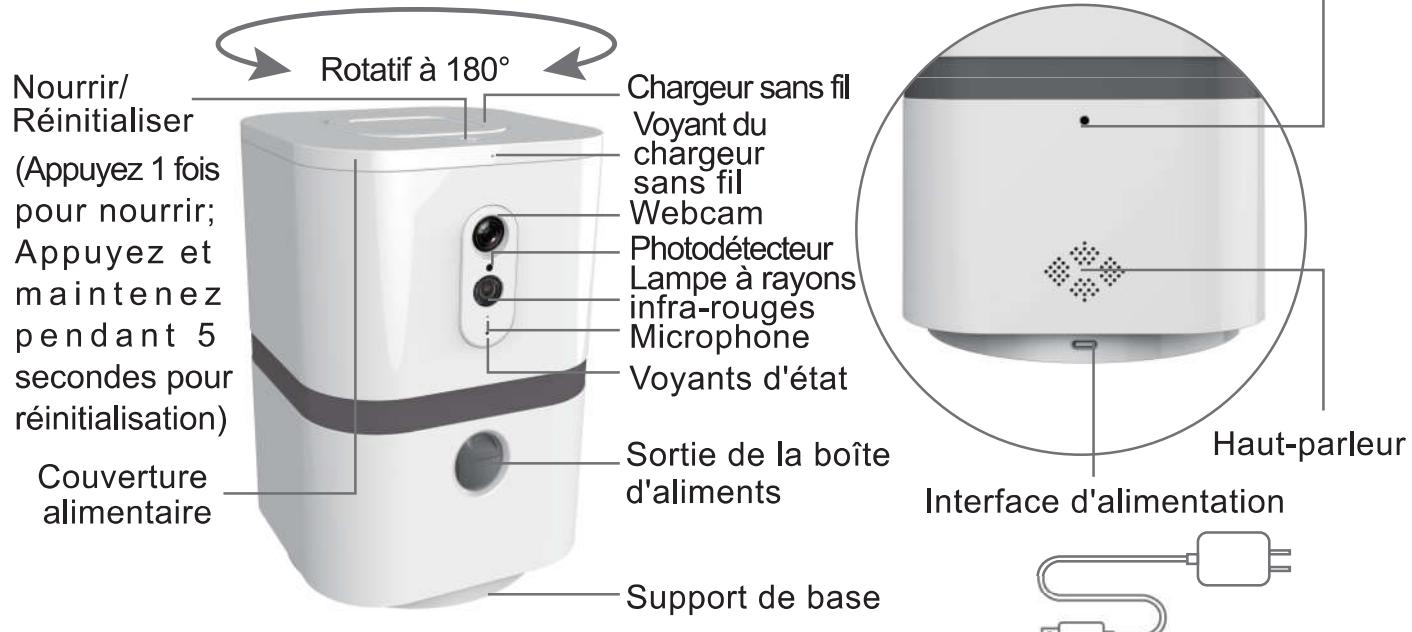

Instructions sur le remplacement du plateau

1. Ouvrir le couvercle de la boîte d'aliments
2. Dévissez la vis à oreilles et retirer le ressort
3. Sortez le plateau de distribution de 11-17 mm
4. Replacez le plateau de distribution de 4-11mm
5. Après avoir placé le ressort, vissez la vis à oreilles

Notes:

1. Le plateau de distribution peut être changé en fonction de la taille de la nourriture pour votre animal de compagnie.
2. Le plateau de distribution de 11-17 mm est compatible avec les aliments de diamètre entre 11 à 17 mm; le plateau de distribution de 4-11 mm est compatible avec les aliments de diamètre entre 4 à 11 mm.



Supporte la fonction de charge sans fil:
Le portable peut être chargé sans fil sur le couvercle de la boîte d'aliments

Explication sur des voyants d'état

- Voyant rouge: lorsqu'il clignote lentement: il n'existe pas de nourriture ou l'appareil est anormal
- Voyant vert: Lorsqu'il clignote lentement: la configuration d'état peut se faire
Lorsqu'il clignote rapidement: la connexion au réseau est en cours
Lorsqu'il demeure allumé en permanence: la connexion est accomplie avec succès
- Voyant bleu: Lorsqu'il s'allume: on est en train de effectuer l'opération de donner la nourriture (seulement se connecter au compte. Il ne s'allume pas si on ne donne pas la nourriture)

Notes pour le voyant du chargeur sans fil

- Voyant bleu: Voyant allumé stable signifie que la recharge est en cours
Voyant clignotant signifie que la recharge est anormale.

Consignes à observer

1. Exigence de seuil de réseau pour utilisation d'appareil:

1.1 Exigence de réseau de l'appareil

Définition standard-Vitesse de la bande large ascendante atteint 512kbps minimum

Haute définition-Vitesse de la bande large ascendante atteint 1Mkbps minimum

1.2 Exigence de réseau d'APP

Définition standard-Vitesse de la bande large descendante atteint 512kbps minimum

Haute définition-Vitesse de la bande large descendante atteint 1Mkbps minimum

2. Ne laissez pas tomber dans le baril tous les objets à l'exception de la nourriture sèche pour animaux domestiques, sinon, cela pourrait entraîner une utilisation anormale de l'appareil et même causer des problèmes de sécurité pour les animaux domestiques. La nourriture pour chien est d'un diamètre de 4 à 17mm.

3. Pour éviter que l'animal domestique ne fait tomber ce produit, il est recommandé de le placer au coin ou contre le mur ou à une hauteur de 45 à 80 Cm.

4. Ne laissez pas l'animal domestique mordre le fil électrique. Cela pourrait provoquer un choc électrique et la mort de l'animal.

5. Si un enfant utilise cet appareil, assurez-vous qu'il l'utilise sous la surveillance d'un adulte.

6. Lorsque la nourriture sort, ne touchez pas la sortie de la nourriture.

Dépannage

1. Lors de l'ajout d'un appareil, on lit le code QR et on entend le bip, mais la connexion a échoué. Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi du réseau est correct. Puis refaites la connexion ou utilisez le point chaud d'appareil pour ajouter l'appareil. (Contrôlez si le voyant vert de l'appareil clignote, si le voyant vert demeure allumé en permanence, appuyez constamment sur le bouton RESET d'appareil pour 5 secondes jusqu'à ce qu'on entend le «bip» pour que l'appareil soit remis en statut ajoutable).

2. Lors de l'ajout d'un appareil, on ne lit pas le code QR et on n'entend pas le bip. Vérifiez si le voyant vert de l'appareil clignote. Si le voyant vert demeure allumé en permanence, cela signifie que l'appareil a été ajouté. Vous pouvez appuyer sur le bouton Reset pour 5 secondes jusqu'à ce qu'on entend le «bip» pour que l'appareil soit remis en statut ajoutable. Puis vous n'avez qu'à refaire la connexion

3. Erreur lors d'ajout d'un appareil: il est possible que vous ayez eu utilisé le Wi-Fi 5G pour la liaison. Le Wi-Fi sans fil n'est accessible qu'à la bande 2,4 GHz. Le Wi-Fi 5G n'est pas supporté pour le moment. Veuillez faire le réglage pour que vous utilisez le Wi-Fi 2.4G .

4. L'image en temps réel n'est pas fluide. Confirmez si la vitesse de téléchargement et de téléchargement du réseau est conforme aux exigences de fonctionnement de l'appareil. Si la vitesse du réseau est trop lente, sélectionnez le mode fluide.

5. L'appareil montre qu'il est hors ligne. Vérifiez si le réseau est normal.

6. Lorsqu'il n'y a pas de nourriture, il s'éjecte automatiquement pour 5 fois. Si on ne lance pas de nourriture pour ces 5 fois, le voyant rouge s'allume. Cela signifie qu'il n'y a pas de nourriture dans le baril. vous n'avez qu'à ajouter de la nourriture.

7. Lorsque le voyant rouge de l'appareil s'allume, cela signifie qu'il n'y a pas de nourriture ou que l'appareil est anormal.

8. Si l'appareil ne fonctionne pas ou l'alimentation en électricité n'est pas normale, vérifiez si la tension nominale de travail est 5V et la puissance nominale est 10W/2000mA.

Téléchargez et installez l'APP



APP iOS



Téléchargement Google




Android & ios

Scannez le code QR correspondant avec le téléphone mobile ou entrez l'adresse URL pour télécharger l'APP sur le site Web et l'installer.



Avec Android, on ouvre Google Play, recherche "skymee" , cliquez pour télécharger et installer l'APP

Avec iOS, on ouvre Google Play, recherche "skymee" , cliquez pour télécharger et installer l'APP

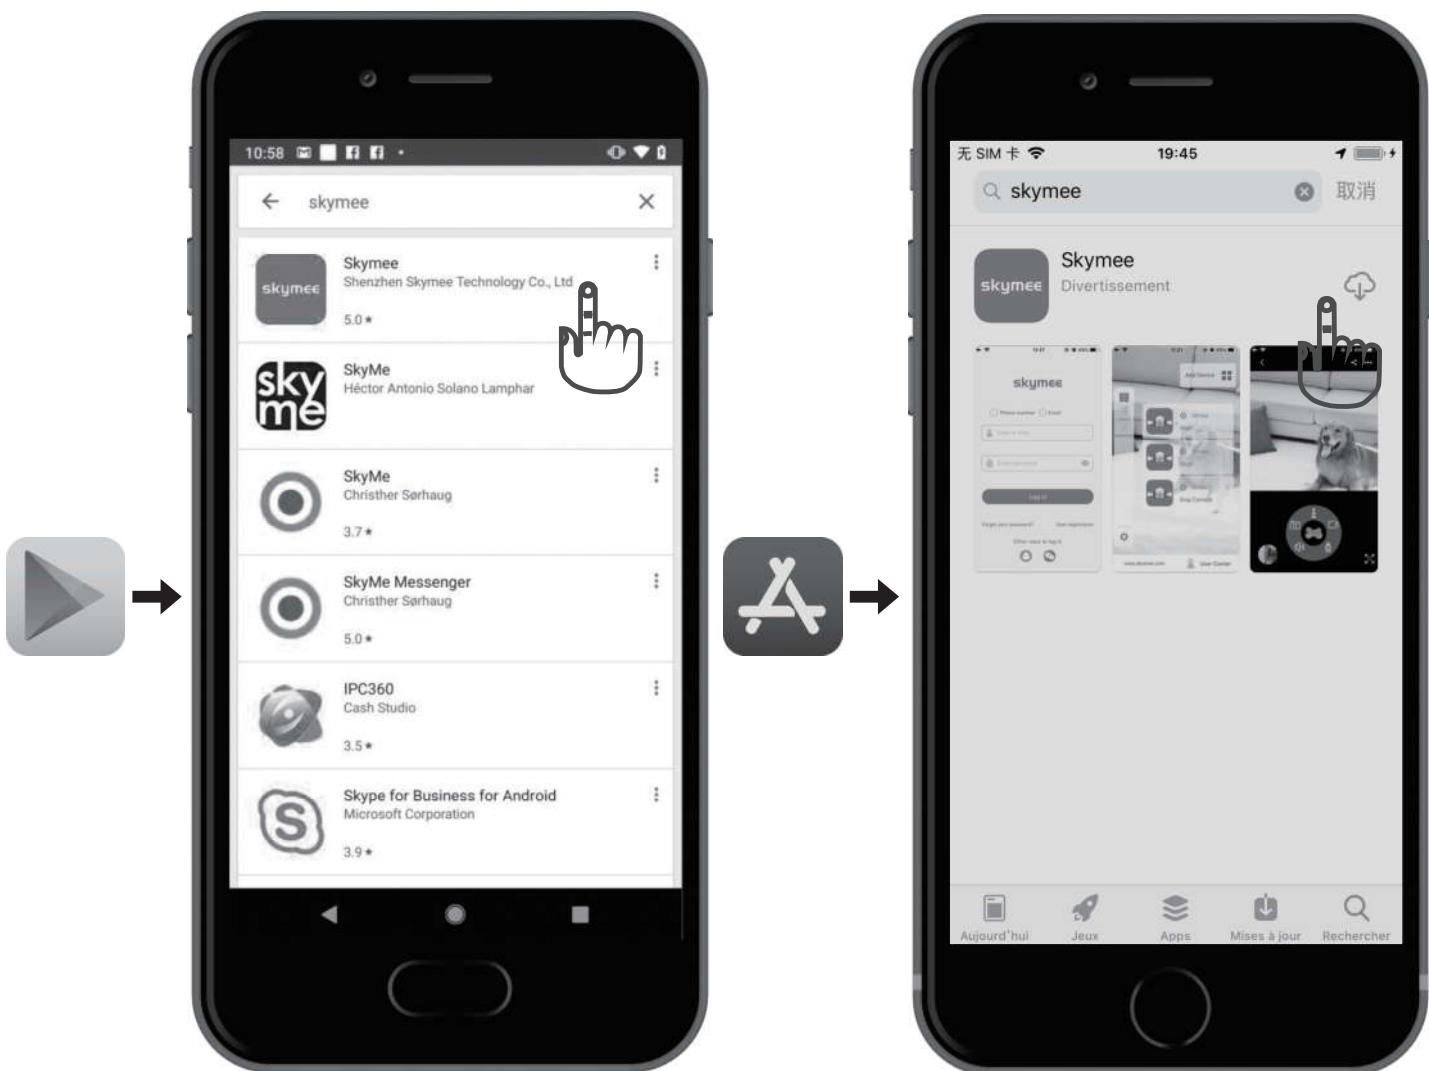

Lista de objetos



①
Máquina



②
Bandeja de
distribución de 4-11 mm



③
Tornillo de mariposa




④
Resorte



⑤
Adaptador de
energía

Descripción de pieza

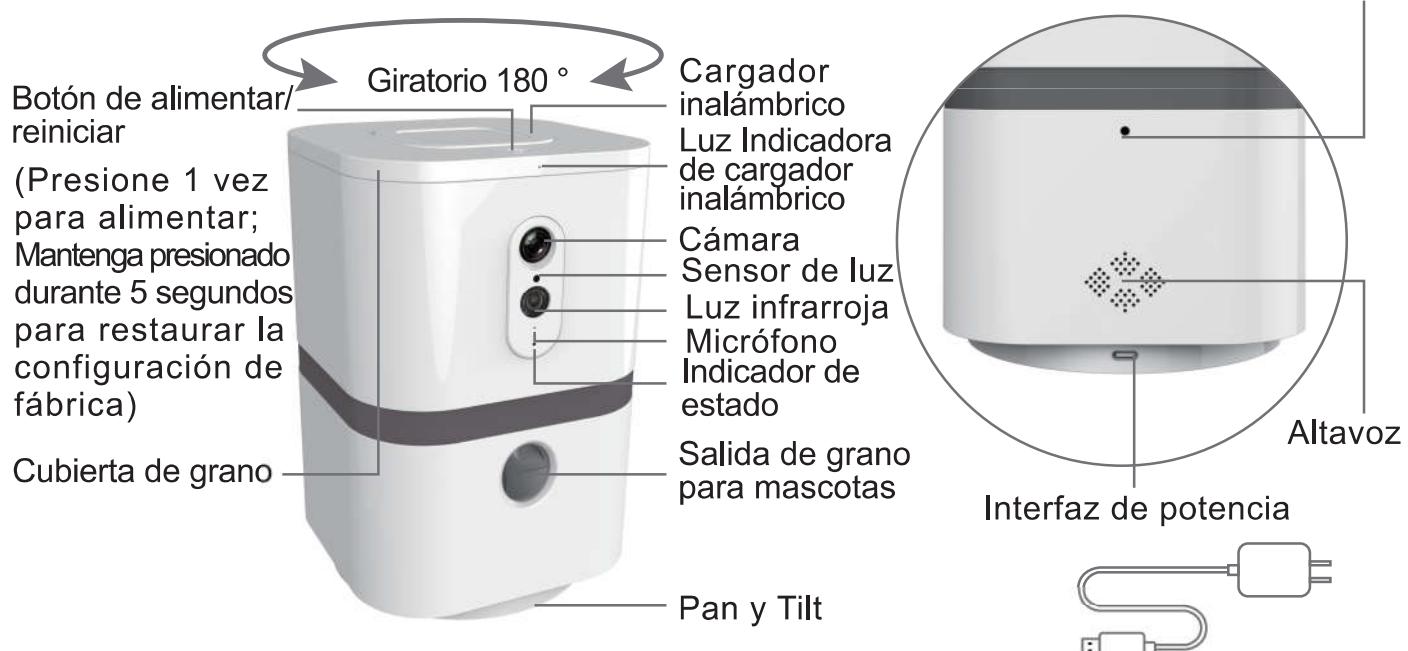

Instrucciones de reemplazo de la bandeja de distribución

1. Abra la cubierta del contenedor de granos
2. Desatornille el tornillo de mariposa y saque el resorte
3. Saque la bandeja de distribución de 11-17 mm
4. Reemplace la bandeja de distribución de 4-11 mm
5. Atornille el tornillo de mariposa después de colocar el resorte



Nota:

1. La bandeja de distribución se puede cambiar según el tamaño del alimento de mascotas
2. La bandeja de distribución de 11-17 mm para alimentos de mascotas de 11-17 mm de diámetro; La bandeja de distribución de 4-11mm para alimentos de mascotas de 4 - 11 mm de diámetro



Admite la función de carga inalámbrica:

El teléfono se puede cargar de forma inalámbrica colocándolo en la cubierta de grano

Descripción del indicador de estado

- Luz roja: el parpadeo lento significa que no hay anomalías en los alimentos o el equipo
- Luz verde: el parpadeo lento significa el estado configurable
 - El parpadeo rápido significa que está conectándose a la red
 - Luz fija significa la conexión exitosa
- Luz azul: la luz fija indica que alguien está alimentando a perro (solo inicia sesión en la cuenta, no se encenderá cuando no se esté alimentando)

Descripción de luz Indicadora de cargador inalámbrico

- Luz azul: La luz permanece encendida indica que se está cargando
 - El parpadeo indica que la carga es anormal

Precauciones

1. Requisitos mínimos de red para el uso de dispositivo:

1.1 Requisitos de red del dispositivo

SD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 512kbps

HD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 1Mbps

1.2 Red de APP:

SD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 512kbps

HD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 1Mbps

2. No deje caer cualquier artículo que no sea alimento para mascotas en el tubo de comida, ya que de lo contrario causará un uso anormal del dispositivo e incluso causará problemas de seguridad.

3. Para evitar que la mascota se caiga sobre el producto, se recomienda colocar el producto en la esquina o cerca de la pared o en un lugar de altura de 45-80CM.

4. No deje que las mascotas muerdan el alambre, puede provocar descargas eléctricas y la muerte.

5. Si los niños usan este dispositivo, asegúrese de usarlo bajo la supervisión de un adulto.

6. No toque la salida de alimentos cuando está sacando comida.

Solución de problemas

1. Al agregar dispositivo, lee el código QR, no se puede conectar a la red cuando escuche el sonido de "bip", por favor revise la contraseña de Wi-Fi y vuelva a conectar o use el punto de acceso del dispositivo para agregar el dispositivo. (tenga en cuenta que el indicador del dispositivo está parpadeando en verde, si la luz verde está encendida constantemente, presione y mantenga presionado el Tecla de RESET durante 5 segundos para escuchar el sonido "bip" para que el dispositivo se recupere).

2. Cuando agregue un dispositivo, no puede escuchar el sonido "bip", no lee el código QR, verifique si la luz indicadora del dispositivo está parpadeando en verde, si la luz verde está siempre encendida, indica que se ha agregado el dispositivo, puede presionar y mantener presionado el Tecla de RESET durante 5 segundos hasta escuchar "bip" cual significa que el dispositivo está en estado que puede ser agregado, vuelva a conectarse.

3. Error al agregar el dispositivo, probablemente debido al uso de 5G Wi-Fi para la vinculación, el Wi-Fi inalámbrico solo admite la banda de 2.4GHz, actualmente no es compatible con 5G Wi-Fi, por favor ajuste el 2.4G Wi-Fi.

4. La imagen en tiempo real no es fluida, confirme si la velocidad de carga y descarga de la red cumple con los requisitos de funcionamiento del dispositivo y si la velocidad de la red es demasiado baja, puede seleccionar el modo de fluidez.


5. El dispositivo se muestra fuera de línea, por favor revise la red.

6. Se expulsará 5 veces cuando no hay comida, se encenderá luz roja cuando no hay comida después de expulsar 5 veces, significa que hay que añadir comida en el tubo.

7. La luz roja encendida del dispositivo significa que no hay comida o el dispositivo está anormal.

8. El equipo no funciona o la potencia no es normal, revise si la tensión nominal es de 5 V y la potencia nominal es de 10 W / 2000 mA.

Descarga e instala APP

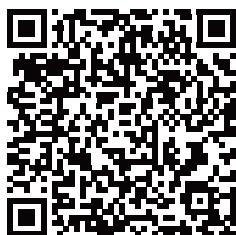

APP de Apple



Descarga de google



Android & ios

Use el teléfono móvil a escanear el código QR correspondiente o ingrese dirección para descargar e instalar APP en el sitio web



El sistema Android puede abrir la búsqueda de Google Play "skymee", haga clic para descargar e instalar APP




El sistema Apple puede abrir App Store a buscar "skymee", haga clic para descargar e instalar APP



СПИСОК предметов



О деталях

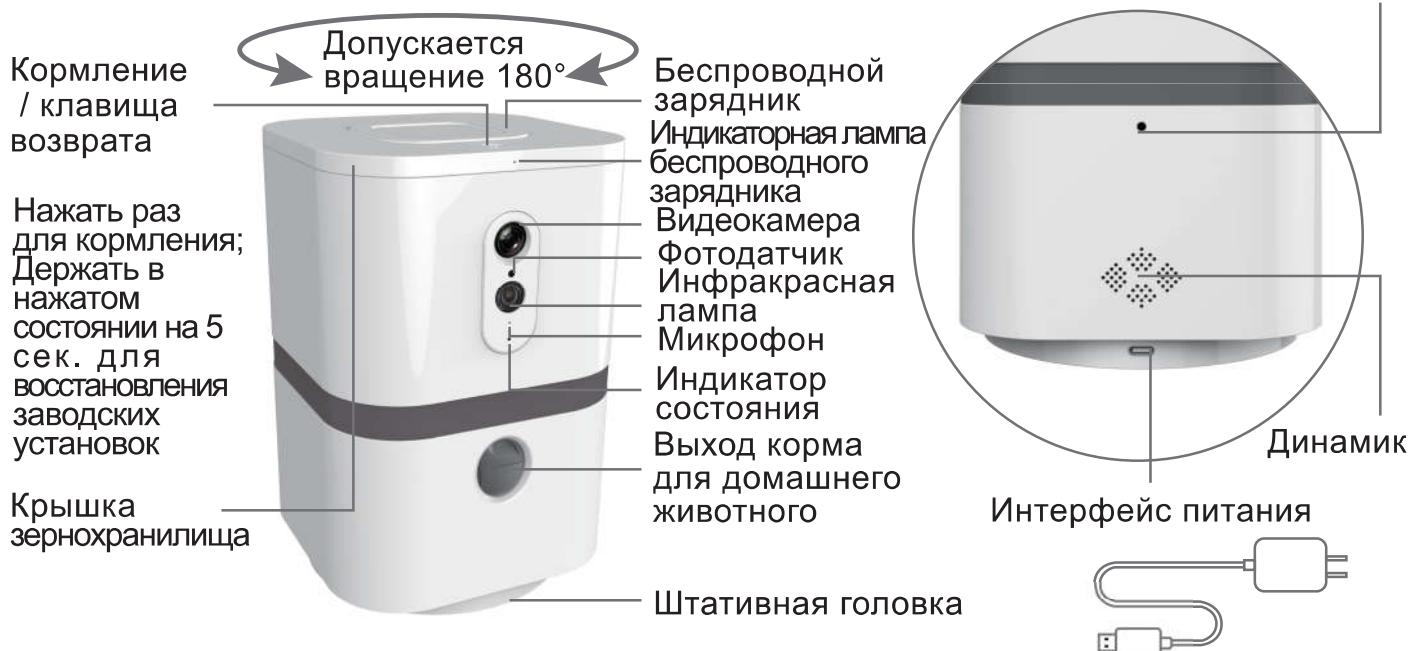

Инструкция по замене распределительного диска

1. Открыть крышку зернохранилища
2. Отвинтить винт вручную, достать пружину
3. Достать распределительный диск с размером 11-17мм.
4. Заменить распределительный диск с размером 4-11мм.
5. Завинтить винт вручную после установки пружины

Внимание:

1. Допускается замена распределительного диска по количеству корма для домашнего животного
2. Распределительный диск по размеру 4-17 мм. годится для корма домашнего животного по диаметру 11-17мм; распределительный диск по размеру 4-11 мм. Годится для корма домашнего животного по диаметру 4-11 мм.



Поддерживает функцию беспроводной зарядки: Телефон, поставленный горизонтально на крышку зернохранилища, способный зарядиться беспроводным образом

Об индикаторе состояния

- Крас. лампа: медленное мерцание - нет хлеба или оборуд. необычное
- Зел. лампа: медленное мерцание - расстановленное состояние
Быстр. мерцание - соединение
Постоянное горение - соедин. удачное
- Син. лампа: постоянное горение - в кормлении (только счет зарегистрирован, нет кормления, не горит)

Описание о индикаторной лампе беспроводного зарядника

- Син. лампа: Постоянное свечение значит, что зарядится
Мерцание значит, что ненормально зарядится

Внимательно

1. Минимальные сетевые требования оборуд.:

1.1 Сетевые требования порта оборуд.

Стандартная четкость -- скорость восходящей ширины не меньше 512kbps

Высокая четкость - скорость восходящей ширины не меньше 1Mbps

1.2 Сеть порта app:

Стандартная четкость -- скорость нисходящей ширины не меньше 512kbps

Высокая четкость - скорость нисходящей ширины не меньше 1Mbps

2. Не разрешите веъць за сухим хлебом животного обожания падать в ведро, а то оборуд. необычное, даже вызывает безопасность животного обожания, диаметр хлеба собаки - 4-17MM.

3. Чтобы животное обожание не бросается этот продукт, лучше положить в углу или близко от стены или на высоте 45-80CM.

4. Не разрешить животного обожания кусать проводку, это вызывает смерть от поражения током.

5. Если дети используют это оборудование, надо под руководством взрослых.

6. Во время выхода хлеба не трогайт выход хлеба.

Устранение отказа

1. Во время добавления оборуд. читать 2-мерный код и услышать "ду", не можно соединить, после проверки пароля Wi-Fi снова соединить или добавить оборуд. в горячую точку оборуд.. (Обратите внимание на мерцание зел. лампы индикатора, если зел. лампа горит, нажать клавиша RESET 5 сек. и услышать "ду", оборуд. вернется в состояние добавления).

2. Во время добавления оборуд. не читать 2-мерный код, не слышать "ду", проверить мерцание зел. лампы индикатора оборуд., если зел. лампа постоянно горит, то оборуд. добавлено, нажать клавиша Reset оборуд. 5 секунд, услышать "ду", оборуд. вернется в состояние добавления, можно соединить.

3. Добавление оборуд. ошибочное, можно привязать 5G Wi-Fi, беспроволочный Wi-Fi только поддерживает 2.4GHz частотный диапазон. Пока не поддерживает 5G Wi-Fi, регулируйте 2.4G Wi-Fi.

4. Текущее изображение несвободное, обеспечить соответствие скорости погрузки и выгрузки рабочим требованиям оборуд., если скорость низкая, то выбрать свободную модель.

5. Если оборуд. оффлайновое, проверить сеть.

6. Во время отсутствия хлеба автоматически катапультирует 5 раз, если 5 раз не впускает хлеб, крас. лампа горит. Это значит то, что в ведре нет хлеба, надо добавить хлеб.

7. Крас. лампа горит - нет хлеба или оборуд. необычное.

8. Когда оборуд. не работает или подача электричества ненормальная, проверить то, что ном. рабоч. давление 5V, ном. мощность 10W/2000mA.

Выгрузить и установить программу



Программа iPhone



Выгрузка Google



Android & ios

Сканировать предыдущие 2-мерные коды или вводить сайт мобильником для выгрузки и монтажа APP с сайта



Для системы android можно открыть Google Play для поиска "skymee", щелкать для выгрузки и монтажа APP



Для системы iPhone можно открыть App Store для поиска "skymee", щелкать для выгрузки и монтажа APP

품목 리스트



①

호스트 4-11mm자재 분해판 손 조임 나사



②

4-11mm자재 분해판 손 조임 나사



③

손 조임 나사



③


스프링



⑦

전원 어댑터

부품 설명

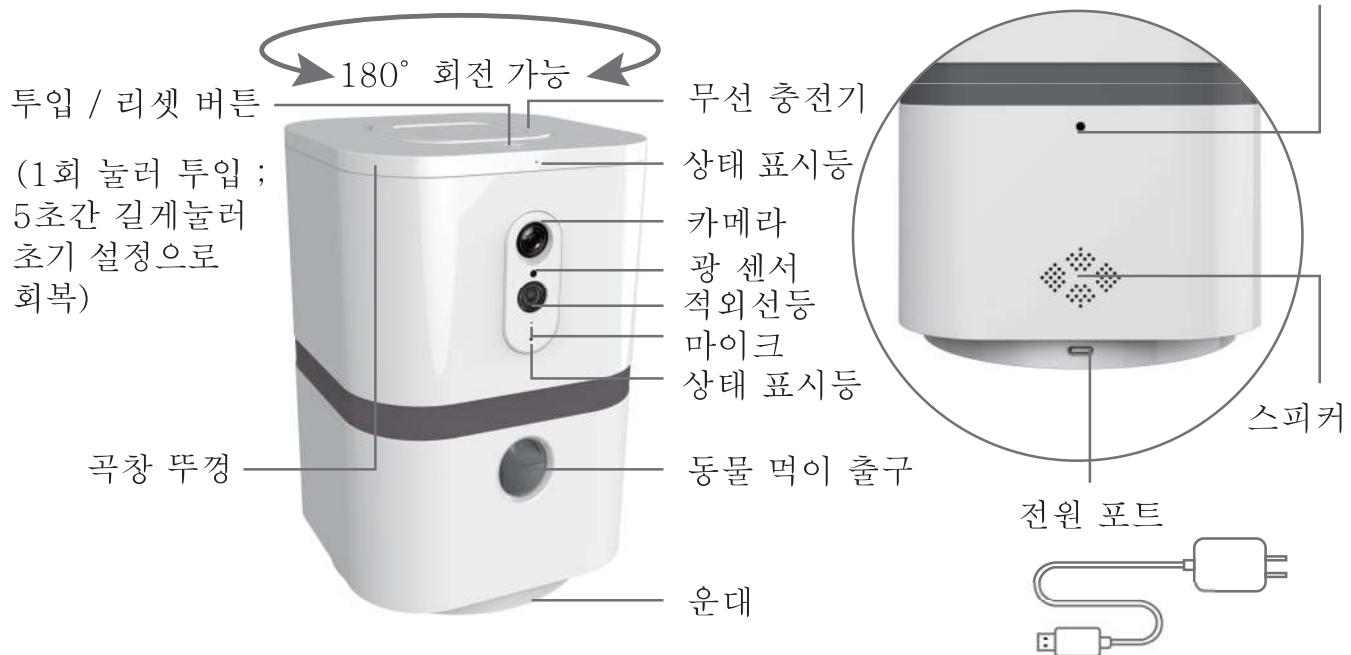

자재 분할판 교체 설명

1. 먹이 창고 뚜껑 열기
2. 손조임 나사를 풀고 스프링을 취급
3. 11-17mm자재 분할판을 취급
4. 4-11mm자재 분할판을 넣음
5. 스프링을 넣고 손조임 나사를 조임

제시 :

1. 동물의 먹이량 크기에 따라 자재 분할판을 교체 가능
2. 11-17mm 자재 분할판은 지름이 11-17mm인 동물 먹이에 적용 ; 4-11mm자재 분할판은 지름이 4-11mm인 먹이에 적용.



무선 충전 기능을 지원 :
휴대폰을 먹이 창고 뚜껑 위에 놓고 무선 충전 가능

상태 표시등 설명

- 적색등: 느린 깜박임은 먹이없음 또는 설비 문제를 표시
- 녹색등: 느린 깜박임은 구성 가능한 상태임을 표시
빠른 깜박임은 네트 연결중임을 표시
켜진 상태는 연결 성공을 표시
- 남색등: 켜진상태는 먹이 작동중임을 표시(계좌에 로그인하고 먹이를 주지않으면 켜지지않음)

무선 충전기 표시등 설명

- 남색등:항상 켜지면 충전중임을 표시
깜박이면 충전 문제를 표시

주의 사항

1.설비가 필요한 최저 네트 요구:

1.1 설비측 네트 요구

표준——상행 광대역 속도는 최소512kbps

에치디——상행 광대역 속도는 최소1Mbps

1.2 app측 네트:

표준——하행 광대역 속도는 최소512kbps

에치디——하행 광대역 속도는 최소1Mbps

2.애완동물 먹이를 제외한 기타 모든 물품을 통에 넣지마십시오. 위반시 설비 사용 문제가 발생하거나 애완 동물의 안전 문제를 초래하며 먹이 지름은 4-17MM 입니다.

3. 애완동물이 본 제품을 전복 시키지 않기 위하여 코너 또는 벽과 인접한 곳 또는 45-80CM 높은 곳에 놓으십시오.

4.애완동물이 전기선을 물지않게 하며 감전 사망을 방지하십시오.

5.어린이는 성인의 안내속에서 본 설비를 사용하십시오.

6.먹이 공급시 출구를 만지지 마십시오.

고장 제거

1.설비를 추가할때QR코드를 읽고 "삑"소리가 들리지만 연결되지 않으면Wi-Fi 네트비밀번호의 정확 여부를 검사하고 다시 연결하거나 설비 핫포인트를 변경하여 설비를 추가하십시오) 설비 표시등이 녹색으로 깜박 여부를 주의하며 녹색로 켜진 상태이면 설비 Reset홀을 5초간 눌러 "삑"소리가 들린후 설비를 추가 가능 상태로 회복시킵니다).

2.설비를 추가할때QR 코드를 읽지못하면 "삑"소리가 들리지 않으며 설비 표시등이 녹색로 깜박임 여부를 검사하며 녹색이 켜진 상태이면 설비가 추가되었음을 표시하며 설비 Reset홀을 5초간 눌러 "삑"소리가 들린후 설비를 추가 가능 상태로 회복시켜 다시 연결합니다.

3.설비 추가 오류가 발생하면 가능하게 5G Wi-Fi로 바인딩하였기 때문이며 무선 Wi-Fi는 오직 2.4GHz주파수만 지원하며5G Wi-Fi는 반드시 2.4G Wi-Fi로 조정해야합니다.

4.실시간 화면이 원활하지 못한 경우, 네트 업로드 및 다운로드 속도가 설비 작업 요구에 부합 여부를 확인하며 네트 속도가 너무 느리면 유창한 모드를 선택 하십시오.

5.설비가 오프라인을 표시하면 네트 정상 여부를 검사합니다.

6.먹이가 없으면 자동으로 5회 점프하며 5회에 먹이가 없으면 적색등이 켜지고 통에 먹이가 없음을 표시하며 먹이를 추가해야합니다.

7. 설비 적색등이 켜진 상태이면 먹이가 없거나 또는 설비 문제입니다.

8.설비가 작업하지 않거나 전기 공급이 비정상이면 작업 정격 전압이 5V , 정격 능율이 10W/2000mA 여부를 검사합니다.

앱 프로그램을 다운로드 및 설치



애플 앱



구글 다운로드




Android & ios

휴대폰으로 상기 대응하는 QR코드를 스캔하거나 주소를
입력하여 사이트에서 APP를 다운로드 및 설치



안드로이드 시스템은 Google Play를 열고 “skymee”
를 클릭하여 APP를 다운로드 및 설치

애플 시스템은 App Store를 열고 “skymee”
를 클릭하여 APP를 다운로드 및 설치

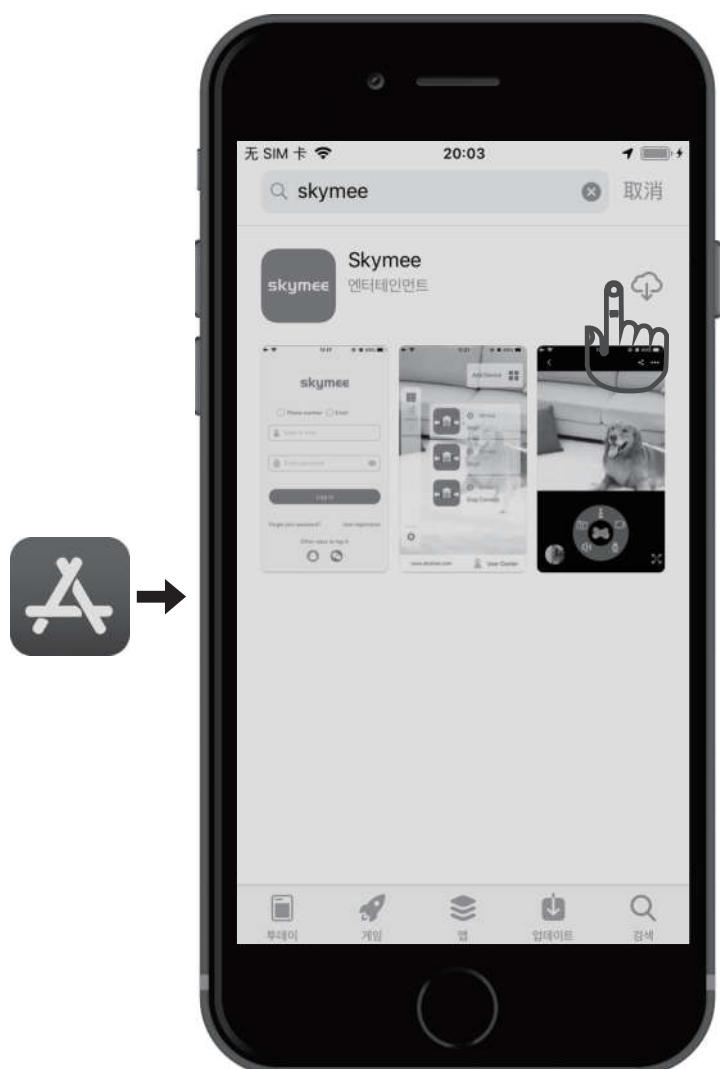

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement for WPT

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

RF Exposure Information for WIFI

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.