


1200Mbps

リピーター設置ガイド

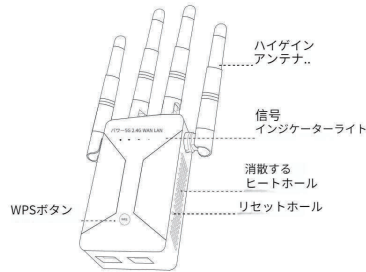

メインルーターの電源が入っており、アクセスできることを確認してください。
設定する前にインターネットに接続してください!


ステップ1

エクステンダーをルーターの近くのコネクセントに差し込みます。
(20フィート以内を推奨)




ステップ2

「電話設定」に進みます。開ける
WiFi をオンにしてください。開ける
ネットワーク名「Repeater2.4G-xxxx」
それをクリックして接続します。




ステップ3

WiFiエクステンダーに接続したら
管理インターフェイスは
自動的にポップアップします。そうでない場合は、
ブラウザを開いて次のように入力してください。



ステップ4

ページを移動した後は、パスワードはデフォルトのパスワード「admin」を入力します。
Wi-Fi 接続。続行するには「ログイン」ボタンをクリックしてください。

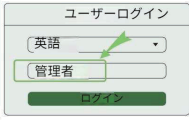

ステップ5

ソフトウェア管理に入る
インターフェースを選択し、「リピーターモード」をクリックします。



ステップ6

拡張したいWiFi
ネットワークの名前をクリックします。オフィス
自宅のWiFi
が表示されない場合は、何度か更新してください。

ステップ7

WiFi パスワードを [パスワード] ボックスに入力します。
「保存」ボタンをクリックします。



ステップ8

新しいWiFi
SSIDのデフォルトは「ルーター名-
Ext」です。ネットワークに接続してアクセスする場合は、メインルーターと同じパスワードを入力してください。

例えば、Office-2.4G-Ext/Office-5G-Ext

おめでとう! WiFi
エクステンダーがセットアップされ、オンラインに接続できるようになりました。



GetVWV

手順が完了すると、エクステンダーは
自動的に再起動します。サービスを上記の場所に最適な場所 (ルーターとルーターの中間) に置きます。

電波状況が悪いエリアです。)

!!!

エクステンダーのデフォルト名はルーターです。
name-Ext、例: Office-2.4G-Ext/Office-5G-Ext
パスワードはメインルーターのパスワードのままです

方法#2 ルーターでサポートされている場合は WPS で接続する

ステップ1


WiFi
エクステンダーをルーターの近くのコネクセントに差し込み、ワイヤレスになるまで待ちます。

LED が点灯して点灯したままになる



ステップ2

メインルーターの WPS ボタンを
1~
2 秒間押します。

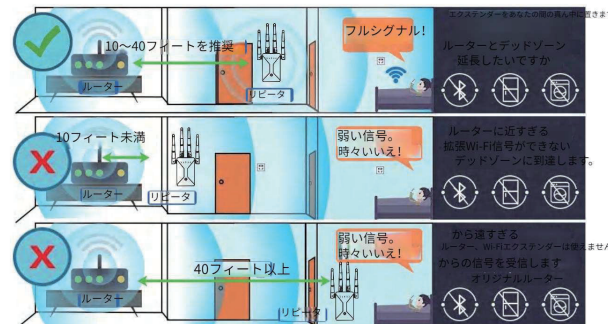


ステップ3

30 秒以内にエクステンダーの WPS ボタンを
1~2 秒間押します。



ステップ4

30 秒後、ネットワークが表示されます。新しいWiFi
SSIDのデフォルトは「ルーター名 Ext」です。の
ネットワークには現在のネットワークと同じパスワードが設定されます。



ステップ5


エクステンダーを、ルーターと WiFi 信号が弱いエリアの中間にある最適な位置に移動します。

リピーターをリセットする方法

工場出荷時の設定に戻すには、針を使用してリピーターの右側にあるリセット穴を5
秒間押してください。(接続したまま)

1 200 Mbps

Guide d'installation du répéteur

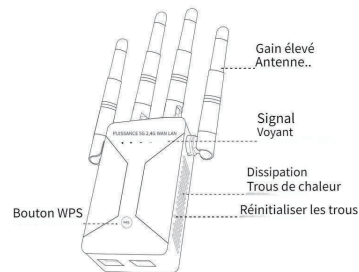

Conseils : assurez-vous que le routeur est allumé et capable d'accéder

Internet avant de paramétrer !

Étape 1

Branchez le répéteur sur une prise de courant à proximité de votre routeur. (Recommandé dans un rayon de 20 pieds)



Étape 2

Accédez aux paramètres de votre téléphone. Ouvrir WiFi et allumez-le. Recherchez le nom du réseau "Repeater2.4G-xxxx" et cliquez dessus pour vous connecter.



Étape 3

Une fois connecté au répéteur WiFi l'interface de gestion doit apparaître automatiquement. sinon, veuillez ouvrir un navigateur Web et saisir :

192.168.11.1


Étape 4

Une fois la page chargée, entrez le mot de passe par défaut, "admin" dans le mot de passe. Cliquez sur le bouton "Connexion" pour continuer



Étape 5

Entrez dans la gestion du logiciel interface et cliquez sur « Mode répéteur ».



Étape 6

Cliquez sur le nom du réseau WiFi que vous souhaitez étendre, par ex. Bureau Si votre WiFi domestique n'apparaît pas, veuillez l'actualiser plusieurs fois.

Étape 7


Tapez votre mot de passe WiFi dans la zone Mot de passe. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".



Étape 8

Le nouveau SSID WiFi est par défaut le "nom du routeur Ext". Entrez le même mot de passe que le routeur principal pour vous connecter et accéder au réseau. par exemple. Bureau -2.4G_Ext/Office_5G_Ext

Toutes nos félicitations! Le répéteur WiFi a été configuré et vous pouvez vous connecter.



ObtenirVW

Une fois les étapes terminées, votre Extender redémarrera automatiquement. Placez-le au meilleur emplacement pour un meilleur service (à mi-chemin entre votre routeur et la zone de signal faible.)

!!!

Le nom par défaut du répéteur est votre routeur name_Ext, par ex. Office_2.4G_Ext/Office_5G_Ext Le mot de passe reste le mot de passe du routeur principal

MÉTHODE N°2 CONNECTEZ-VOUS À WPS SI PRIS EN CHARGE PAR VOTRE ROUTEUR !


Étape 1

Branchez votre répéteur WiFi dans une prise proche de votre routeur, puis attendez le signal sans fil. LED pour s'allumer et rester fixe



Étape 2

Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur principal pendant 1 à 2 secondes.

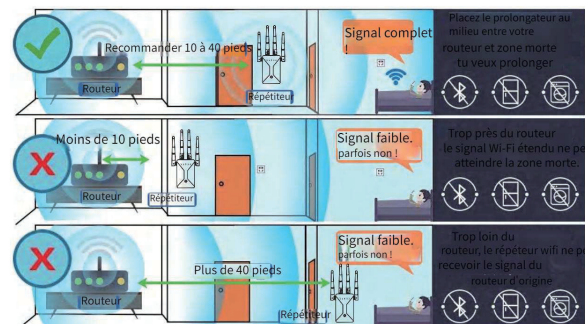


Étape 3

Dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton WPS du répéteur pendant 1 à 2 secondes.



Étape 4

Après 30 secondes, un réseau apparaîtra. Le nouveau SSID WiFi est par défaut le « nom du routeur Ext ». Le Le réseau aura le même mot de passe que votre réseau actuel.



Étape 5

Déplacez le répéteur dans la meilleure position, à mi-chemin entre votre routeur et la zone où le signal WiFi est faible.

COMMENT RÉINITIALISER LE RÉPÉTEUR

Veuillez utiliser l'aiguille pour appuyer sur le trou RESET sur le côté droit du répéteur pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. (TOUJOURS BRANCHÉ)

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.