

Adorime®

Anal Vibrator


User Manual




Product Details:


Material: Silicone + ABS
Volume: ≤55dB
Product Size: 135*98*39.5mm
Net Weight: 120g
Modes: 7 Vibrating Patterns + 7 Thrusting Speeds
Charging Mode: USB magnetic charging
Charging Time: About 80 minutes
Usage Time: About 60 minutes
Waterproof Level: IPX 6

Using Instructions:


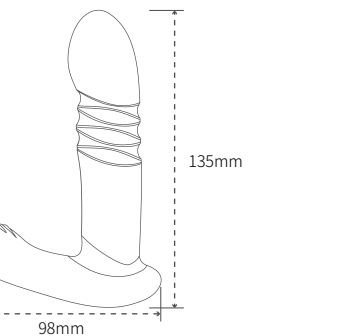


* Power ON - Press and hold the  button for 2 seconds, the indicator lights up and the product is in standby.


* Mode Switch - Short press the  button to switch vibrating patterns and thrusting speeds between 7 modes.
* Power OFF - After use, press and hold the  button for 2 seconds to turn the product off.

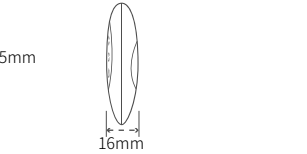

NOTE: The remote control function only works when the vibrator is in standby.

1. Short press the  to switch thrusting modes.
2. Short press the  to switch vibrating modes.
3. Press and hold the  for 2s to pause.

Charging Instructions:

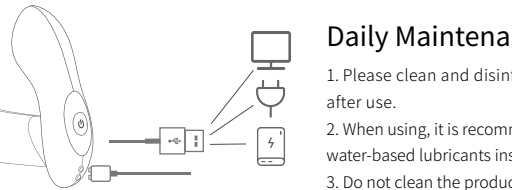

1. Please charge the product before the first use;
2. The indicator light flashes while charging;
3. When charging is complete, the indicator light stops flashing and stays on.

Battery Replacement of Remote Control:



1. Put a coin in the groove of the battery cover and unscrew it counterclockwise until the cover opens.
2. Remove the old battery and replace it with a new battery.
3. Use the coin to screw the battery cover clockwise until it is locked.

Daily Maintenance:

1. Please clean and disinfect the product before and after use.
2. When using, it is recommended to apply with water-based lubricants instead of silicone-based lubricants.
3. Do not clean the product with hot water over 60°C/140°F.
4. Do not charge the product in a humid place.
5. Store the toy in a cool, dry place and avoid direct sunlight to damage the silicone.

Please Note:

1. Keep this product away from children.
2. Please stop using when you feel unwell.


After-sales Service:

If there are any quality issues with this product after product received, please contact us via email: after-sale@adorime.com to get a satisfied solution. Do not dismantle the toy by yourself, our warranty does not cover human-made damage.

Adorime®

Anal Vibrator


Gebrauchsanweisungen

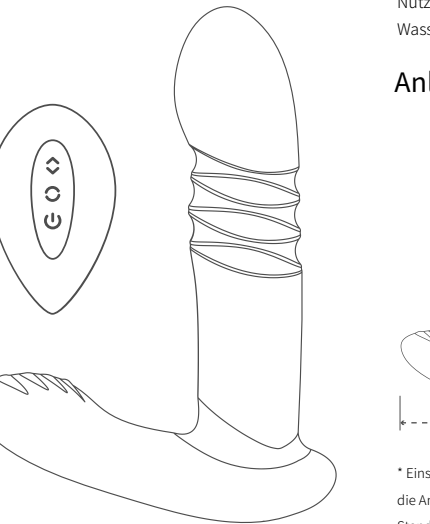

Beschreibung:


Material: Silikon + ABS
Volumen: ≤ 55 dB
Produktgröße: 135 * 98 * 39,5 mm
Nettogewicht: 120 g
Modi: 7 Vibrationsmuster + 7 Schubgeschwindigkeiten
Lademodus: USB-Magnetladung
Ladezeit: ca. 80 Minuten
Nutzungszeit: ca. 60 Minuten
Wasserdichtigkeit: IPX 6

Anleitung zum Gebrauch:

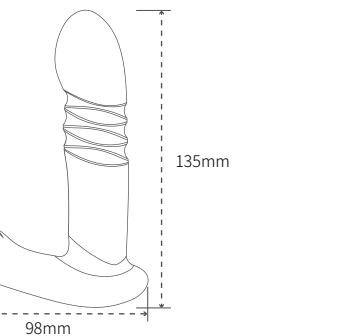


* Einschalten - Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige leuchtet auf und das Produkt befindet sich im Standby-Modus.

Batteriewechsel der Fernbedienung:

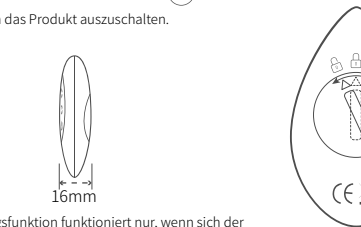

1. Legen Sie eine Münze in die Nut der Batterieabdeckung und schrauben Sie sie gegen den Uhrzeigersinn ab, bis sich die Abdeckung öffnet.
2. Entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie.
3. Verwenden Sie die Münze, um die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn zu verschrauben, bis sie verriegelt ist.

Ladeanleitung:

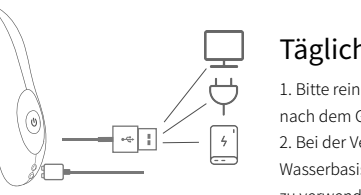

1. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Die Anzeigelampe blinkt während des Ladevorgangs.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört die Anzeigelampe auf zu blinken und leuchtet weiter.

Bitte beachten Sie:

1. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
2. Bitte beenden Sie die Verwendung, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Kundendienst:

Wenn nach Erhalt des Produkts Qualitätsprobleme mit diesem Produkt auftreten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support.de@adorime.com, um eine zufriedenstellende Lösung zu erhalten. Zerlegen Sie das Spielzeug nicht selbst. Unsere Garantie deckt keine von Menschen verursachten Schäden ab.

Bitte beachten Sie:

1. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
2. Bitte beenden Sie die Verwendung, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Kundendienst:

Wenn nach Erhalt des Produkts Qualitätsprobleme mit diesem Produkt auftreten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support.de@adorime.com, um eine zufriedenstellende Lösung zu erhalten. Zerlegen Sie das Spielzeug nicht selbst. Unsere Garantie deckt keine von Menschen verursachten Schäden ab.

Adorime®

アナルプラグ


取扱説明書




製品情報

材質: ABS+シリコン
騒音: ≤55DB
サイズ: 135*98*39.5mm
モード: 7種の振動&ピストンモード
充電: マグネット充電式
充電時間: 80min
稼働時間: 60min
防水レベル: IPX6

使用方法

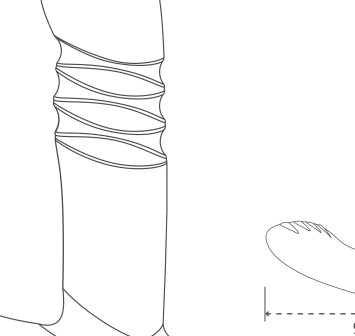


起動:  電源ボタンを2秒長押しします。指示ランプが点灯し製品はスタンバイモードに入ります。

製品情報

材質: ABS+シリコン
騒音: ≤55DB
サイズ: 135*98*39.5mm
モード: 7種の振動&ピストンモード
充電: マグネット充電式
充電時間: 80min
稼働時間: 60min
防水レベル: IPX6

使用方法

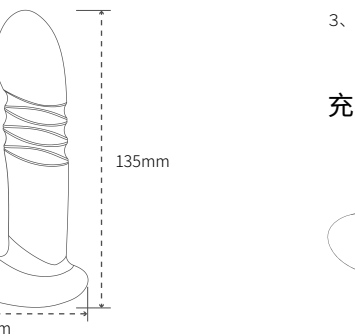



起動:  電源ボタンを2秒長押しします。指示ランプが点灯し製品はスタンバイモードに入ります。

製品情報

材質: ABS+シリコン
騒音: ≤55DB
サイズ: 135*98*39.5mm
モード: 7種の振動&ピストンモード
充電: マグネット充電式
充電時間: 80min
稼働時間: 60min
防水レベル: IPX6

使用方法

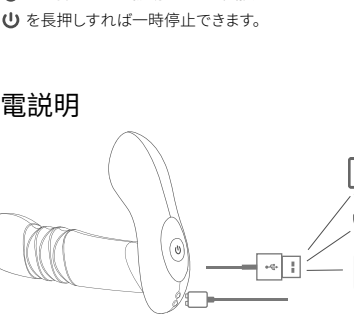



起動:  電源ボタンを2秒長押しします。指示ランプが点灯し製品はスタンバイモードに入ります。

製品情報

材質: ABS+シリコン
騒音: ≤55DB
サイズ: 135*98*39.5mm
モード: 7種の振動&ピストンモード
充電: マグネット充電式
充電時間: 80min
稼働時間: 60min
防水レベル: IPX6

使用方法

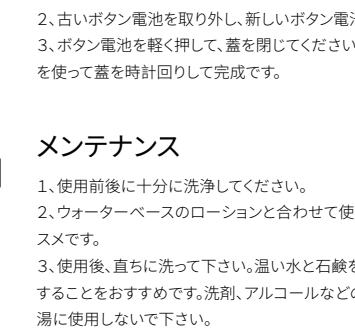


起動:  電源ボタンを2秒長押しします。指示ランプが点灯し製品はスタンバイモードに入ります。

製品情報

材質: ABS+シリコン
騒音: ≤55DB
サイズ: 135*98*39.5mm
モード: 7種の振動&ピストンモード
充電: マグネット充電式
充電時間: 80min
稼働時間: 60min
防水レベル: IPX6

使用方法

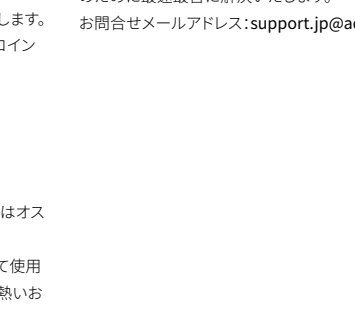

起動:  電源ボタンを2秒長押しします。指示ランプが点灯し製品はスタンバイモードに入ります。

製品情報

材質: ABS+シリコン
騒音: ≤55DB
サイズ: 135*98*39.5mm
モード: 7種の振動&ピストンモード
充電: マグネット充電式
充電時間: 80min
稼働時間: 60min
防水レベル: IPX6

Adorime®

Vibrateur Anal


Manuel de l'Utilisateur



Détails du Produit:


Matériel: Silicone + ABS
Volume: ≤55dB
Taille du produit: 135 * 98 * 39,5 mm
Poids net: 120g
Modes: 7 modèles vibrants + 7 vitesses de poussée
Mode de charge: chargement magnétique USB
Temps de charge: environ 80 minutes
Temps d'utilisation: environ 60 minutes
Niveau étanche: IPX 6

Utilisation des Instructions:

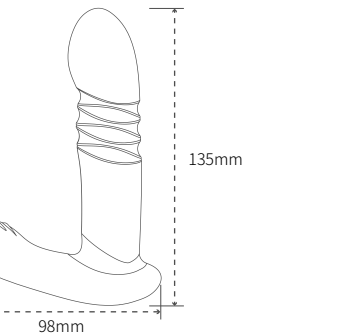

* Mise sous tension - Appuyez sur le bouton (🔌) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant s'allume et le produit est en veille.


* Commutateur de mode - Appuyez brièvement sur le bouton (🔌) pour basculer entre les modes de vibration et les vitesses de poussée entre 7 modes.
* Éteindre - Après utilisation, appuyez sur le bouton (🔌) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le produit.

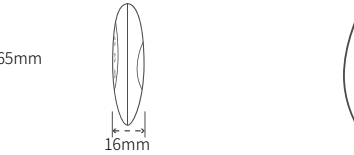

REMARQUE: la fonction de télécommande ne fonctionne que lorsque le vibreur est en veille.

1. Appuyez brièvement sur (🔌) pour changer de mode de poussée.
2. Appuyez brièvement sur (🔌) pour changer de mode de vibration.
3. Appuyez et maintenez (🔌) pendant 2 secondes pour mettre en pause.

Instructions de Chargement:

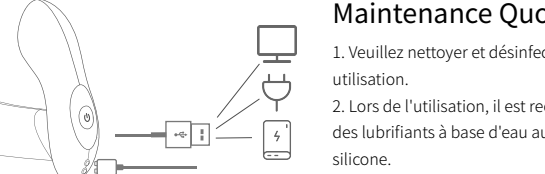

1. Veuillez charger le produit avant la première utilisation;
2. Le voyant lumineux clignote pendant la charge;
3. Lorsque la charge est terminée, le voyant lumineux cesse de clignoter et reste allumé.

Remplacement de la pile de la Télécommande:



1. Placez une pièce de monnaie dans la rainure du couvercle de la batterie et dévissez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle s'ouvre.
2. Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle pile.
3. Utilisez la pièce de monnaie pour visser le couvercle de la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Maintenance Quotidienne:

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer avec des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60 °C / 140 °F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez que la lumière directe du soleil endommage le silicone.

Veillez Noter:

1. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
2. Veuillez cesser d'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.

Service Après-vente:


S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après la réception du produit, veuillez nous contacter par e-mail: support.de@adorime.com pour obtenir une solution satisfaisante.

Ne démontez pas le jouet vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Adorime®

Vibrador Anal


Manual de Usuario

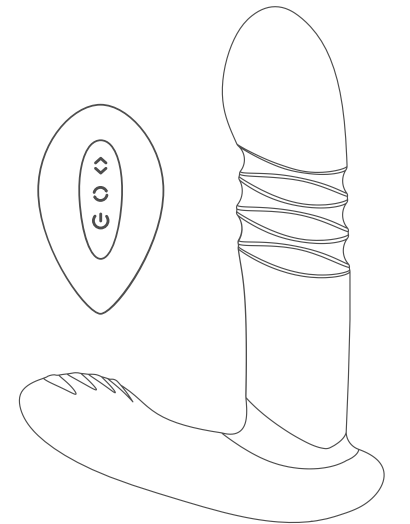

Detalles de Producto:

Material: silicona + ABS
Volumen: ≤55dB
Tamaño del producto: 135 * 98 * 39,5 mm
Peso neto: 120g
Modos: 7 patrones de vibración + 7 velocidades de empuje
Modo de carga: carga magnética USB
Tiempo de carga: unos 80 minutos.
Tiempo de uso: unos 60 minutos.
Nivel impermeable: IPX 6

Instrucciones de Uso:

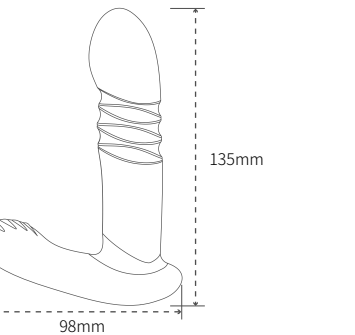


* Encendido: mantenga presionado el botón (🔌) durante 2 segundos, el indicador se iluminará y el producto estará en espera.

Reemplazo de la Batería del Control Remoto:



1. Coloque una moneda en la ranura de la tapa de la batería y desatornillela en sentido antihorario hasta que se abra la tapa.
2. Quite la batería vieja y reemplácela por una batería nueva.
3. Utilice la moneda para atornillar la tapa de la batería en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueada.

Instrucciones de Carga:

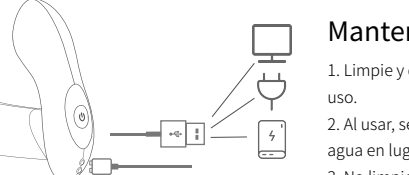

1. Cargue el producto antes del primer uso;
2. La luz indicadora parpadea mientras se carga;
3. Cuando se completa la carga, la luz indicadora deja de parpadear y permanece encendida.

Tenga en Cuenta:

1. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
2. Deje de usar cuando no se sienta bien.

Servicio Postventa:


Si hay algún problema de calidad con este producto después de recibirlo, contáctenos por correo electrónico: support.de@adorime.com para obtener una solución satisfactoria.

No desmonte el juguete usted mismo, nuestra garantía no cubre daños causados por humanos.

Adorime®

Vibratore Anale


Manuale D'uso

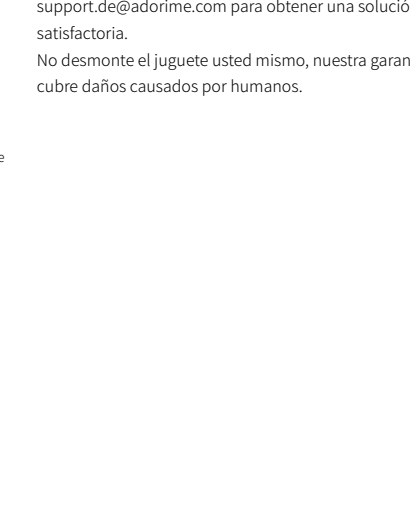

Dettagli del Prodotto:


Materiale: silicone + ABS
Volume: ≤55dB
Dimensioni del prodotto: 135 * 98 * 39,5 mm
Peso netto: 120 g
Modalità: 7 modelli vibranti + 7 velocità di spinta
Modalità di ricarica: ricarica magnetica USB
Tempo di ricarica: circa 80 minuti
Tempo di utilizzo: circa 60 minuti
Livello impermeabile: IPX 6

Utilizzando le Istruzioni:

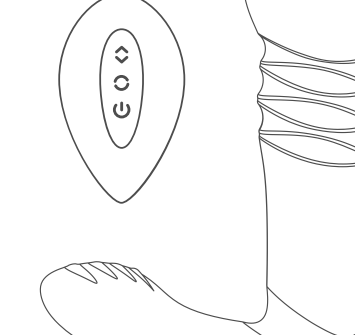

* Accensione - Tenere premuto il pulsante (🔌) per 2 secondi, l'indicatore si accende e il prodotto è in standby.


* Interruptor de modo: presione brevemente el botón (🔌) para cambiar los patrones de vibración y las velocidades de empuje entre los 7 modos.
* Apagado: después de usarlo, mantenga presionado el botón (🔌) durante 2 segundos para apagar el producto.

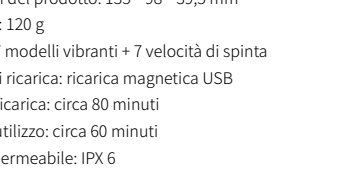

NOTA: la función de control remoto solo funciona cuando el vibrador está en espera.


1. Presione brevemente (🔌) para cambiar los modos de empuje.
2. Presione brevemente (🔌) para cambiar los modos de vibración.
3. Mantenga pulsado (🔌) durante 2 segundos para hacer una pausa.

Instrucciones de Carga:

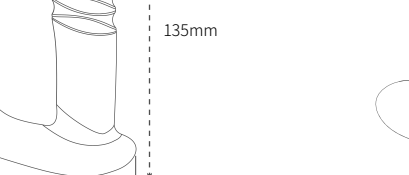

1. Limpie y desinfecte el producto antes y después de su uso.
2. Al usar, se recomienda aplicar con lubricantes a base de agua en lugar de lubricantes a base de silicona.
3. No limpie el producto con agua caliente a más de 60 °C / 140 °F.
4. No cargue el producto en un lugar húmedo.
5. Guarde el juguete en un lugar fresco y seco y evite que la luz solar directa dañe la silicona.


* Cambio di modalità - Premere brevemente il pulsante (🔌) per cambiare i modelli di vibrazione e le velocità di spinta tra 7 modalità.
* Spegnimento - Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante (🔌) per 2 secondi per spegnere il prodotto.

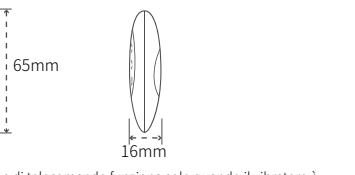

NOTA: la funzione di telecomando funziona solo quando il vibratore è in standby.


1. Premere brevemente (🔌) per cambiare modalità di spinta.
2. Premere brevemente (🔌) per cambiare modalità di vibrazione.
3. Tenere premuto (🔌) per 2 secondi per mettere in pausa.

Istruzioni per la Ricarica:

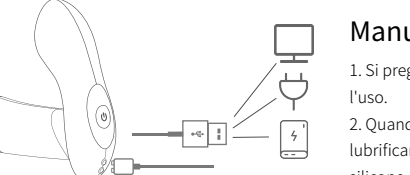

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo l'uso.
2. Quando si utilizza, si consiglia di applicare con lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda a temperature superiori a 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Riporre il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare che la luce solare diretta danneggi il silicone.

Sostituzione della Batteria del Telecomando:

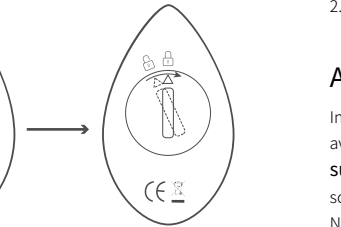

1. Mettere una moneta nella scanalatura del coperchio della batteria e svitarla in senso antiorario finché il coperchio non si apre.
2. Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con una nuova batteria.
3. Utilizzare la moneta per avvitare il coperchio della batteria in senso orario fino a bloccarlo.

Manutenzione Giornaliera:

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo l'uso.
2. Quando si utilizza, si consiglia di applicare con lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda a temperature superiori a 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Riporre il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare che la luce solare diretta danneggi il silicone.

Notare Che:

1. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
2. Si prega di interrompere l'uso in caso di malessere.

Assistenza post Vendita:

In caso di problemi di qualità con questo prodotto dopo averlo ricevuto, contattaci tramite e-mail: support.de@adorime.com per ottenere una soluzione soddisfacente.

Non smontare il giocattolo da soli, la nostra garanzia non copre i danni causati dall'uomo.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.