

- 9 Conector USB: inserte un USB con música, se podrá reproducir música en formato MP3, WAV.
- 10 Conector de la tarjeta TF: inserte una tarjeta TF con música, se podrá reproducir música en formato MP3, WAV.
- 11 Toma de entrada AUX.
- 12 Interruptor de encendido, el dispositivo se enciende cuando se tira del interruptor hacia arriba, y se apaga cuando se tira del interruptor hacia abajo.
- 13 Luz indicadora LED de carga: siempre está rojo cuando se carga; la luz roja se apagará después de que el dispositivo esté completamente cargado.
- 14 Conector de carga CC 5V.

Modo Bluetooth

Encienda el altavoz y luego abra la "Configuración de Bluetooth" (diferentes marcas de teléfonos móviles tienen diferente forma de encender Bluetooth) de su móvil, entonces su móvil empezará a buscar, y encontrará A30, conéctelo. Después de que el emparejamiento de Bluetooth sea exitoso, usted podrá reproducir la música a través de su teléfono móvil. Si el emparejamiento falla, apague el altavoz y luego reinicielo. Después de conectarlo con éxito a Bluetooth, si apaga el dispositivo pero el Bluetooth de su teléfono móvil permanece encendido, el Bluetooth se conectará automáticamente cuando se reinicie el dispositivo.

Cuando el Bluetooth del altavoz está conectado al Bluetooth de su teléfono móvil y desea conectarlo al Bluetooth de otro teléfono móvil, primero debe mantener presionado el botón . Para desconectar la conexión de Bluetooth de su teléfono móvil, o puede desconectar directamente el Bluetooth de su teléfono móvil y luego empareje el altavoz con el Bluetooth de otros teléfonos móviles.

Modo de radio FM

Para activar el modo de radio FM, encienda el altavoz A30, use el botón Modo para seleccionar FM o presione el botón FM en el control remoto. Para buscar estaciones de radio disponibles automáticamente, mantenga presionado el botón , las estaciones de FM se guardarán automáticamente. Para cambiar de estación, haga clic en  o , o haga clic en las teclas numéricas en el control remoto, cada tecla numérica guardará la estación de radio FM correspondiente.

Para buscar estaciones de radio manualmente, use el número en el control remoto para ingresar el número de estación que necesite. Por ejemplo: si desea buscar la estación de radio "90.5", puede presionar directamente el número 905 en el control remoto para ir a la estación de radio 90.5.

Modo AUX / Line

Encienda el altavoz A30, seleccione el modo AUX, puede usar el cable AUX para conectar su MP3 o computadora con el altavoz y luego reproducir su música.

Reproducir música en tarjeta TF o flash USB

Encienda el altavoz A30 e inserte su tarjeta TF / flash USB para cambiar automáticamente al modo TF / USB y reproducir la música en la tarjeta TF / flash USB. Después de sacar la tarjeta TF / flash USB, si vuelve a insertarla, el altavoz comenzará a reproducir la música desde el punto de interrupción anterior.

Modo de grabación

En el modo TF / USB, hace clic en REC para ingresar al modo de grabación, luego debe usar el micrófono para grabar. Presione REC nuevamente para finalizar la grabación y reproducir la grabación. La grabación se guardará en la memoria de la tarjeta TF o flash USB.

Mantenga presionado REC para eliminar la grabación actual.

Carga


Para cargar la batería, inserte el cable de carga Micro USB en el puerto del altavoz, luego conecte el puerto USB a un cargador CC 5V y enchufe el cargador a una fuente de alimentación CA 220V. Cargue el altavoz de la misma manera que su teléfono.

Luz indicadora LED de carga: siempre está rojo cuando se carga; la luz roja se apagará después de que el dispositivo esté completamente cargado.

Soluciones a problemas comunes

Falla	Soluciones
Error de emparejamiento de Bluetooth	Causa 1: el altavoz no está en modo Bluetooth Causa 2: El Bluetooth del altavoz se conecta automáticamente a otros dispositivos. Solución: presione "Modo" y elija el modo Bluetooth. Si se conecta automáticamente a otros dispositivos, mantenga presionado " II" para desconectar Bluetooth, luego encienda el Bluetooth del teléfono y conéctelo a "A30".
El sonido del altavoz es demasiado bajo	Causa 1: el volumen del altavoz es demasiado bajo Causa 2: el volumen del teléfono es demasiado bajo Solución: aumente el volumen del altavoz y teléfono.
Reproducción de música interrumpida	Causa 1: la distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil puede ser más de 100 pies Causa 2: hay obstáculos entre el altavoz y el teléfono móvil Solución: si la falla ocurre por la causa anterior, acorte la distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil. Si no, vuelva a conectar Bluetooth.
El altavoz no funciona	Causa 1: El altavoz puede haberse quedado sin energía. Causa 2: El Bluetooth no está conectado Causa 3: Es posible que el volumen del altavoz o del teléfono móvil no esté encendido. Solución: vuelva a encender el altavoz después de cargarlo por completo, vuelva a conectar el Bluetooth, aumente el volumen del altavoz y del teléfono.

Control remoto

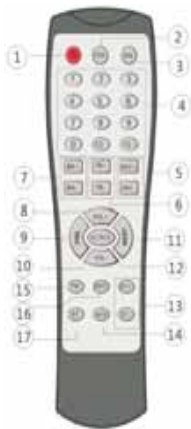


1. En espera
2. Tecla de modo: la pulsación corta es para cambiar el modo ahora, al pulsarla se puede elegir el modo Bluetooth / TF / USB / LINE / FM, la pulsación larga es para eliminar la voz original.
3. Tecla EQ: admite cinco efectos de sonido, 'pop' significa 'Música Popular', 'roc' significa 'Música Rock', 'JAZ' significa 'Música Jazz', 'CLA' significa 'Música Clásica', 'cut' significa 'Música Country', 'hor' significa 'Música Normal'. Al mantener pulsada la tecla, funcionará prioridad del micrófono.
4. Tecla numérica: en el modo USB / TF, presione el número para seleccionar la canción que desea reproducir en la memoria de flash USB / tarjeta TF; En el modo de radio FM, presione el número 905 para acceder a la estación de radio '90.5', puede elegir libremente la frecuencia de radio FM deseada.
5. Ajuste de volumen del micrófono
6. Ajuste de agudos
7. Ajuste de graves
8. Volumen+
9. Canción anterior: en el estado USB/TF, la pulsación corta es para reproducir la canción anterior, la pulsación larga tiene la función de rebobinado rápido. En el modo Bluetooth, la pulsación corta es para reproducir la canción anterior. En el modo FM, la pulsación corta es para volver a la estación de radio anterior y con la pulsación larga el dispositivo realizará una búsqueda artificial de la estación de radio anterior.
10. Decrease volume
11. Siguiente canción: en el estado USB/TF, la pulsación corta es para reproducir la siguiente canción, la pulsación larga tiene la función de avance rápido. En el modo Bluetooth, la pulsación corta es para reproducir la siguiente canción. En el modo FM, la pulsación corta es para ir a la siguiente estación de radio y con la pulsación larga el dispositivo realizará una búsqueda artificial de la siguiente estación de radio.
12. Botón de pausa: en el modo Bluetooth / USB / TF / FM / LINE, la pulsación corta es para silenciar o pausar la reproducción (la pausa en el modo FM / AUX / USB / REC se mostrará como PAUS). En el modo FM, al mantener presionado el botón, el dispositivo realizará automáticamente la búsqueda y memoria de canales FM. En el modo Bluetooth, al mantener presionado el botón, se desconectará el bluetooth. En el modo USB / TF, la pulsación larga es para reproducir la grabación.
13. Ajuste de eco del micrófono
14. Modo Aux: use el cable AUX para conectar el dispositivo a TV, MP3, computadora, teléfono móvil, iPad, iPod, etc.
15. Modo FM: para buscar estaciones de radio manualmente, use el número en el control remoto para ingresar el número de estación que necesite.
16. Tecla REC: presione brevemente la tecla para ingresar a la función de grabación, presiónela brevemente nuevamente para reproducir la grabación, manténgala presionada para eliminar la grabación.
17. Modo Bluetooth

**Gracias de nuevo por comprar el altavoz A30. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Esperamos que nuestros productos obtengan su amor y recomendación.
¡Mejor deseo para usted!;Que la felicidad le acompañe por siempre!**

TENMIYA

A30 MANUALE PER L'UTENTE **IT**

2.2 CH ALTOPARLANTE PORTATILE SENZA FILI

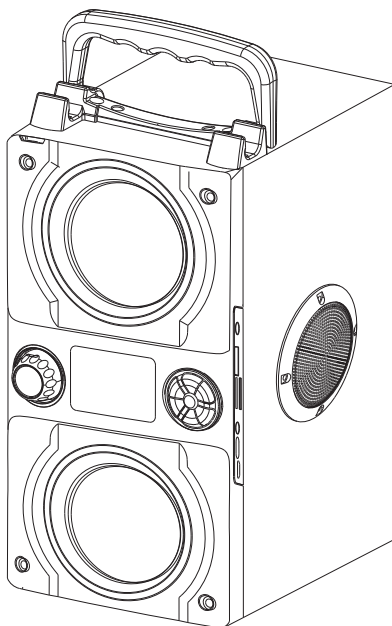

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto A30. Questo dispositivo può essere facilmente collegato a dispositivi audio o video per le tue esigenze quotidiane. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con tutte le sue funzioni.

Contenuti del pacco

- | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1. A30 altoparlante | 1PC | 5. Telecomando..... | 1PC |
| 2. Manuale per l'utente | 1PC | 6. Supporto | 1PC |
| 3. 3.5mm Cavo audio | 1PC | | |
| 4. Cavo di ricarica USB | 1PC | | |

Specifiche tecniche

Potenza in uscita: 40W

Frequenza: 80Hz-20KHz

Rapporto S/N: ≥75db

Impedenza di uscita: 4 Ω

Tensione in ingresso: DC 5V

Capacità della batteria: 8000mAh

Dimensioni del driver dell'altoparlante: 2.5"*2 woofer, 2.5"*2 tweeter

Dimensioni del prodotto: W115xD185xH230mm


Caratteristiche del prodotto

1. Adotta il più recente chip di decodifica, Bluetooth 5.0, connessione rapida.
2. Potenza di uscita di 2,40 W, design portatile a 2,2 canali, 4 driver per altoparlanti, eccezionale suono circostante.
3. Supporta Bluetooth, Aux in, USB, scheda TF, radio FM, registrazione, EQ, telecomando, microfono e così via.
4. Cinque controlli di sintonizzazione: volume, bassi, alti, eco microfono, volume microfono.
5. Doppia alimentazione: ricarica DC 5V-1A e quattro batterie al litio ricaricabili incorporate.
6. Compatibile per computer personale, MP3, MP4, smartphone e altri dispositivi intelligenti.
7. Seleziona in modo intelligente la stazione MP3/FM con i tasti numerici del telecomando.
8. Può memorizzare il numero del brano dopo lo spegnimento.
9. La parte superiore dell'altoparlante A30 ha un supporto che può supportare la posizione di telefoni cellulari, tablet, ecc.

Informazioni sulla sicurezza

1. Conservare l'altoparlante lontano da aree umide, alte temperature, olio e altri liquidi.
2. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e alla pioggia.
3. Impostare un volume adeguato per evitare danni all'udito.
4. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria al litio.
5. È vietato smontare, riparare o aprire il prodotto.
6. Durante la ricarica, tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare scosse elettriche o soffocamento.

Function operational specification

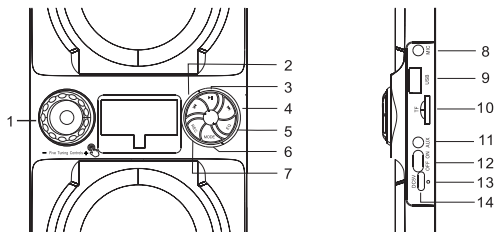

1. Controllo delle manopole: La regolazione normale è il controllo del volume principale, l'ordine di funzionamento della pressione leggera è: ① Toccare una volta: regolazione del volume del woofer (mostrato b), ② Toccare due volte: regolazione del volume del tweeter (mostrato t), ③ Toccare tre volte: regolazione dell'eco del microfono (mostrato e), ④ Toccare quattro volte: regolazione del volume del microfono (mostrato r), scegliere velocemente l'operazione della pressione leggera è secondo i tempi di risposta in base all'ordine del menu. (Nota: tornerà automaticamente alla regolazione del volume principale se non viene eseguita alcuna operazione entro 4 secondi, qualunque sia la funzione in cui si trova)
2. Brano precedente: Nello stato USB / TF, la pressione breve è il brano precedente, la pressione lunga è il ritorno rapido. In modalità Bluetooth, la pressione breve è il brano precedente. In modalità FM, la pressione breve è la stazione radio precedente, la pressione lunga è la ricerca della stazione radio precedente fatta dall'uomo
3. Tasto Pausa: In modalità Blue/USB/TF/FM/LINE, una breve pressione per disattivare l'audio o mettere in pausa la riproduzione (la pausa della modalità FM/AUX/USB/REC verrà visualizzata come PAUS). In FM, la pressione lunga è automaticamente la ricerca del canale FM e la memoria. In BLU, la pressione lunga è per disconnettere il bluetooth. In USB/TF, la pressione lunga è per riprodurre la registrazione. Accensione / spegnimento delle luci: fare doppio clic sul pulsante di pausa o sul telecomando (fare doppio clic sul pulsante di pausa)
4. Brano successivo: Nello stato USB/TF, la pressione breve è il brano successivo, la pressione lunga è l'avanzamento veloce. In modalità Bluetooth, la pressione breve è il brano successivo. In modalità FM, la pressione breve è la stazione radio successiva, la pressione lunga è la ricerca della stazione radio successiva fatta dall'uomo.
5. Tasto EQ: La pressione breve è all'aperto e all'interno di questi due effetti, la pressione lunga è la priorità del microfono.
6. Tasto modalità: La pressione breve è la modalità di conversione ora, la pressione può scegliere la modalità BLU/TF/FM/LINE/FM, la pressione lunga è per rimuovere la voce originale.
7. Tasto REC: La pressione breve è per entrare nella funzione di registrazione, la pressione breve di nuovo è per riprodurre la registrazione, la pressione lunga è per eliminare la registrazione.
8. Jack per microfono

- 9 .Presa USB: inserire l'USB con la musica all'interno, può riprodurre la musica in formato MP3, WAV.
- 10 .Presa per scheda TF: inserire la scheda TF con la musica all'interno, può riprodurre la musica in formato MP3, WAV
- 11 .Jack di ingresso AUX.
- 12 .Interruttore di alimentazione, tirare su è accendere, tirare fuori è spegnere.
- 13 .Indicatore luminoso a LED in carica: è sempre rosso durante la ricarica; la luce rossa si spegnerà dopo la ricarica completa.
- 14 .Presa di ricarica DC 5V.

Modalità Bluetooth

Accendere l'altoparlante e aprire le Impostazioni Bluetooth (marca del telefono cellulare diversa, il metodo di apertura Bluetooth sarà diverso), nella ricerca verrà trovato l'A30, si prega di collegarlo. Quando l'accoppiamento Bluetooth ha esito positivo, puoi riprodurre la musica dal tuo telefono. In caso di abbinamento non riuscito, puoi spegnere l'altoparlante e riavviarlo. Dopo essere collegati con successo al Bluetooth, se si spegne il dispositivo, ma il Bluetooth sullo smartphone rimane aperto, quando si riavvia il dispositivo, il Bluetooth si conatterà automaticamente.

Quando l'altoparlante Bluetooth è connesso al Bluetooth del telefono cellulare, se si desidera collegare il Bluetooth di un altro telefono cellulare, è necessario prima premere e tenere premuto il tasto **▶▶** per disconnettere la connessione Bluetooth del telefono cellulare, oppure è possibile disconnettere direttamente il Bluetooth del telefono cellulare, quindi accoppiare il Bluetooth su altri telefoni cellulari.

Modalità radio FM

Per attivare la modalità radio FM, accendere l'altoparlante A30, utilizzare il tasto Modalità per selezionare FM e premere il tasto FM sul telecomando. Per cercare automaticamente le stazioni radio disponibili, fare clic e tenere premuto **▶▶**, le stazioni FM verranno salvate automaticamente. Per cambiare stazione, fare clic su **◀◀** o **▶▶**, o fare clic sui tasti numerici sul telecomando, ogni tasto numerico salverà la stazione radio FM corrispondente.

Per avviare la ricerca manuale delle stazioni radio, utilizzare il numero sul telecomando per inserire il numero della stazione necessario. Ad esempio: se si desidera cercare la stazione radio "90.5", è possibile premere direttamente il numero 905 sul telecomando per passare alla stazione radio 90.5.

Modalità AUX / Line in

Accendere l'altoparlante A30, selezionare la modalità AUX, puoi utilizzare il cavo AUX per collegare l'MP3 o il computer all'altoparlante, quindi riprodurre la tua musica.

Gioca con scheda TF o flash USB

Accendi l'altoparlante A30 e inserisci la tua scheda TF/ flash USB per passare automaticamente alla modalità TF/USB e riprodurre la musica dalla scheda TF/ flash USB. Dopo l'estrazione, se si reinserisce la scheda TF / flash USB, l'altoparlante inizierà a riprodurre dal punto di interruzione precedente.

Modalità di registrazione

In modalità TF / USB, fai clic su REC per accedere alla modalità di registrazione, quindi devi utilizzare il microfono per registrare. Premere di nuovo REC per terminare la registrazione e riprodurre la registrazione. La registrazione verrà salvata nella scheda TF o nella memoria flash USB.

Premere a lungo REC per eliminare la registrazione corrente.

Ricarica

Per caricare la batteria, inserisci il cavo di ricarica Micro USB nella porta dell'altoparlante, quindi collegli la porta USB a un caricabatterie DC 5V e collegli il caricabatterie a una fonte di alimentazione AC 220V. Carica l'altoparlante come per caricare il telefono.

Indicatore luminoso a LED in carica: è sempre rosso durante la ricarica; la luce rossa si spegnerà dopo la ricarica completa.

Soluzioni ai problemi comuni

Problem	Soluzioni
Accoppiamento Bluetooth non riuscita	Causa 1: l'altoparlante non è in modalità Bluetooth Causa 2: l'altoparlante Bluetooth viene automaticamente connesso ad altri dispositivi Soluzione: premere "Mode" per scegliere la modalità Bluetooth, se altri dispositivi sono collegati automaticamente, premere a lungo "▶ " per disconnettere il Bluetooth, accendere il Bluetooth del telefono e connettersi a "A30".
Il suono dell'altoparlante è troppo debole	Causa 1: il volume dell'altoparlante è troppo basso Causa 2: il volume del telefono è troppo basso Soluzione: aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.
Musica che suona staccato	Causa 1: la distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare potrebbe essere superiore a 100 piedi Causa 2: sono presenti ostacoli tra l'altoparlante e il telefono cellulare Soluzione: se è il motivo sopra indicato, ridurre la distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare. In caso contrario, ricollegati al Bluetooth.
L'altoparlante non funziona	Causa 1: l'altoparlante potrebbe essere esaurito Causa 2: il Bluetooth non è connesso Causa 3: il volume dell'altoparlante potrebbe non essere attivato o il volume del telefono cellulare potrebbe non essere attivato Soluzione: accendere nuovamente l'altoparlante dopo averlo caricato completamente, ricollegare il Bluetooth, aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.

Telecomando



1. Standby
2. Tasto modalità: premere brevemente è per conversione della modalità attuale, scegliere la modalità BLU/ TF/ USB/ LINE/ FM con la pressione, premere a lungo per rimuovere la voce originale.
3. Tasto EQ: cinque effetti sonori, "pop" significa "Musica Popolare", "roc" significa "Musica Rock", "JAZ" significa "Musica Jazz", "CLA" significa "Musica Classica", "cut" significa "Musica di Villaggio", "né" significa "Musica Normale", la pressione lunga è la priorità del microfono.
4. Tasto numerico: in modalità USB / TF, premere il numero per selezionare il brano che si desidera riprodurre nella memoria flash USB / scheda TF; in modalità radio FM, premere il numero 905 per andare alla stazione radio '90 .5', è possibile scegliere liberamente la frequenza radio FM desiderata.
5. Regolazione del volume del microfono
6. Accordatura degli acuti
7. Accordatura dei bassi
8. Aumentare il volume
9. Brano precedente: nello stato USB / TF, la pressione breve è il brano precedente, la pressione lunga è il ritorno rapido. In modalità Bluetooth, la pressione breve è il brano precedente. In modalità FM, la pressione breve è la stazione radio precedente, la pressione lunga è la ricerca della stazione radio precedente fatta dall'uomo.
10. Diminuire il volume
11. Nello stato USB/TF, la pressione breve è il brano successivo, la pressione lunga è l'avanzamento veloce. In modalità Bluetooth, la pressione breve è il brano successivo. In modalità FM, la pressione breve è la stazione radio successiva, la pressione lunga è la ricerca della stazione radio successiva fatta dall'uomo.
12. Tasto Pausa: In modalità Blue/USB/TF/FM/LINE, una breve pressione per disattivare l'audio o mettere in pausa la riproduzione (la pausa della modalità FM/AUX/USB/REC verrà visualizzata come PAUS). In FM, la pressione lunga è automaticamente la ricerca del canale FM e la memoria. In BLU, la pressione lunga è per disconnettere il bluetooth. In USB/TF, la pressione lunga è per riprodurre la registrazione.
13. Regolazione dell'eco del microfono
14. Modalità Aux: utilizzare il cavo AUX per connettersi a TV, MP3, computer, telefono cellulare, iPad, iPod, ecc.
15. Modalità FM: per cercare manualmente le stazioni radio, utilizzare il numero sul telecomando per inserire il numero della stazione necessario.
16. Tasto REC: La pressione breve è per entrare nella funzione di registrazione, la pressione breve di nuovo è per riprodurre la registrazione, la pressione lunga è per eliminare la registrazione.
17. Modalità Bluetooth

Grazie ancora per aver acquistato l'altoparlante A30. Se avete domande, non esitate a contattarci. Spero che il nostro prodotto può ottenere il vostro preferito e consiglio.

I migliori auguri per te! Speriamo che ogni felicità sia sempre con te!

UK	REP
-----------	------------

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com

EC	REP
-----------	------------

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str.2
35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com