

90.0mm

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and , if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on ,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

130.0mm

S37 USER'S MANUAL EN**2.1 CH PORTABLE WIRELESS SPEAKER**

Thank you for purchasing our product S37. This device can be easily connected with audio or video devices for your daily needs. Before you use this product for the first time, please read this manual carefully to get familiar with all its function.

130.0mm

2022-03-25



深圳市佳誉祥音响电子有限公司

绘 图：		品 名：	S37英文无LOGO说明书
电子确认：		版 本：	A/0
业务确认：		规格材质：	105g铜版 130×90mm 12P
核 准：		物料编号：	440-00S372-501

Package contents

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1.S37 speaker | 1PC | 4.USB charge cable. 1PC |
| 2.User manual..... | 1PC | 5.Remote control. 1PC |
| 3.3.5mm Audio cable..... | 1PC | |

Technical Specifications

Output power:5W+3W*2	Frequency:80Hz-18KHz
S/N ratio:≥80db	Output Impedance: 4Ω
Input voltage:DC 5V	Battery capacity :3.7V , 2200mAh
Speaker driver size :3 **1 woofer,2 **2 tweeter	
Product size:170 *130*210mm	



Product Features

1. Using the newest decoding chip,Bluetooth 5.0, connect quickly.
- 2.11 W output power ,portable 2.1 channel design, 3 speaker drivers,outstanding surround sound.
- 3.Support Bluetooth,Aux in,USB,TF card,FM radio,Recording,EQ,Remote and so on .
- 4.Double power supply:DC 5V-1A charging & Build-in one rechargeble lithium battery.
- 5.Compatible for personal computer , MP3 , MP4 , smart phone and other smart Devices.
- 6.Intelligently select MP3/FM station by remote number keys.
- 7.Can memory the song number after turn off.
- 8.The top of S37 speaker has a stand holder that can support the standing of mobile phones, tablets, etc

Safety information

- 1.Store the loudspeaker, away from humid areas, high temperature, oil and other liquids .
- 2.Do not expose the product to direct sunlight and rain.
- 3.Set a suitable volume to avoid hearing impairment.
- 4.If you do not use the product for a long time, charge it at least once per three months in order to avoid damage to lithium battery .
- 5.It is forbidden to disassemble, repair or open the product.
- 6.When charging, please keep away from the reach of children to avoid electric shock or suffocation.

FUNGSI OPERASIONAL MANUAL

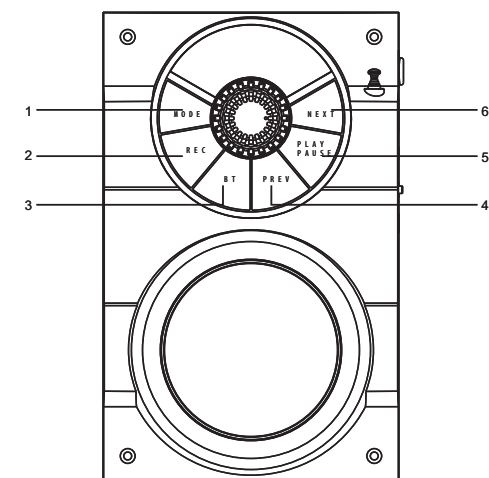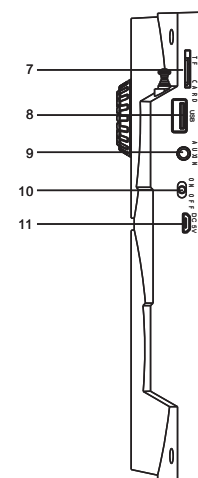

FUNGSI OPERASIONAL MANUAL

1.Mode:press is for switching UBS,TF, FM, AUX IN, BT.

2.Recording:Short press is for playing recording file, Long press is enter recording.

3.BT

4.Previous:When read USB/TF card,short press is for previous song. Long press is for fast backward..when FM works, short press is for previous channel.

5.Play/PAUSE:When read USB/TF card,short press is for play/pause,Long press is for repeat function,when FM works, show press is for mute,long press is channel automatically.

6.NEXT:When read USB/TF card,short press is next song and Long press is for fast forward..when FM works,short press is for next channel

7.TF jack

8.USB jack

9.AUX in

10.ON/OFF

11.DC-5V

Bluetooth mode

Turn on the speaker and Open the hands of the Bluetooth Settings (Mobile phone brand different, Bluetooth opening method will be different), into the search, the S37 will be found, please connect it . When the Bluetooth pairing is successful, Then you can play the music by your phone . In case of unsuccessful pairing, turn off the speaker and restart it . After successfully connecting to Bluetooth, if you turn off the device, but the Bluetooth on your smart phone remains open, when you restart the device, the Bluetooth will be connected automatically . When the speaker Bluetooth is connected to the Bluetooth of your mobile phone, if you want to connect the Bluetooth of other mobile phone, you must first press and hold the ►II button to disconnect the Bluetooth connection of your mobile phone, or you can directly disconnect your mobile phone's Bluetooth, and then pair the Bluetooth on other mobile phones .

FM radio mode

To activate radio FM mode, turn on S37 speaker , use Mode button to select FM or press the FM button on the remote control . To search for available radio stations automatically , click and hold ►II, FM Stations will be saved automatically . To switch stations , click I◀◀ or ►►I . or click the number keys on the remote control, each number key will save the corresponding FM radio station .

To start searching radio stations manually, please use the number on the remote to enter the station number you need . For example : if you want to search for "90 . 5" radio station, you can directly press the number 905 on the remote control to go to 90 . 5 radio station .

AUX/Line in mode

Turn on S37 speaker, select AUX mode, you can use AUX cable to connect your MP3 or computer with the speaker, and then play your music .

Play by TF card or USB flash

Turn on S37 speaker and insert your TF card/USB flash to automatically switch to TF/USB mode, and play the music from TF card/USB flash . After pulling out, if you re-insert the TF card/USB flash , the speaker will start playing from the previous breakpoint .

Recording mode

In TF / USB mode, you click REC to enter the recording mode, and then you must use the microphone to record . Press REC again to end the recording and play the recording . The recording will be saved in TF card or USB flash memory .

Charging

To charge the battery , insert the Micro USB charge cable to the speaker port, then connect the USB port to a DC 5V charger, and plug the charger into an AC 220V power source . Charge the speaker the same as Charge your phone . Charging LED light indicator: It is always red when charging; When the red light turns to blue light after fully charged .

Solutions To Common Problems

Trouble	Solutions
Bluetooth pairing failed	Cause 1: The speaker is not in Bluetooth mode Cause 2: The speaker Bluetooth is automatically connected to other devices Solution: Press " Mode" choose Bluetooth mode, if other devices are automatically connected, long press "► " to disconnect Bluetooth, turn on the phone Bluetooth, and connect to "S37".
Speaker sound is too small	Cause 1: The volume of the speaker is too low Cause 2: The volume of the phone is too low Solution: Please increase the speaker and phone volume .
Music playing staccato	Cause 1: The Effective distance between the speaker and the mobile phone may be more than 100 feet Cause 2: There are obstacles between the speaker and the mobile phone Solution: If it is the above reason, please shorten the effective distance between the speaker and the mobile phone . If not, please reconnect to Bluetooth .
Speaker doesn't work	Cause 1: The speaker may have run out of power Cause 2: Bluetooth is not connected Cause 3: The volume of the speaker may not be turned on, or the volume of the mobile phone may not be turned on Solution: Please turn on the speaker again after fully charging , reconnect Bluetooth, increase the volume of the speaker and the phone .

Remote control

1.Mute

2.Mode: press is for switching USB,TF, FM, AUX IN, BT

3.BT

4.Play/Pause: When read UBS/TF card,short press is for play/pause, When FM works, short press is for mute,long press is searching channel automatically.

5.NEXT: When read UBS/TF card,short press is next song and Long press is for fast forward. When FM works, short press is for next channel.

6.Recording :short press is for playing recording file, Long press is enter recording.

7.0-9 number key: you can choose songs or FM program just by pressing number key,for example, if you want to listen the 3th song, just need to press the number key "3",the LED screen will display "0003", after 3 seconds it will play the 3th song; if you want to list the 12 th song, please press number key "1" firstly, then press number key press number key "2", it will switch to 12 th song, you can use similar way to choose any song.

8.FM radio

9.Volume+

10.Previous:When read USB/TF card,short press is for previous song. Long press is for fast backward..when FM works, short press is for previous channel.

11.Volume-

12.Cycle mode:single cycle and all cycle



Thank you again for purchasing the S37 speaker . If you have any questions, please contact us . Hope our products can get your love and recommend . Best wish for you ! Wishing every happiness will always be with you !

S37 BENUTZERHANDBUCH DE

2.1 CH TRAGBARER DRAHTLOSER LAUTSPRECHER



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt S37 entschieden haben. Dieses Gerät kann sich an Audio- oder Videogeräte anschließen und zu Ihrem täglichen Bedarf eingesetzt werden. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen.

Lieferumfang

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. S37 Lautsprecher.....1 Stk. | 4. USB-Ladekabel.....1 Stk. |
| 2. Benutzerhandbuch.....1 Stk. | 5. Fernbedienung.....1 Stk. |
| 3. 3,5mm Audiokabel.....1 Stk. | |

Technische Spezifikation

Ausgangsleistung: 5W+3W*2	Frequenz: 80Hz-18KHz
S/N-Verhältnis: $\geq 80\text{db}$	Ausgangsimpedanz: 4Ω
Eingangsspannung: DC 5V	Batteriekapazität: 3,7V, 2200mAh
Lautsprechertreiber: 3**1 Woofer, 2**2 Hochtöner	
Produktabmessung: 170*130*210mm	


Produktmerkmale

1. Einsatz vom neuesten Dekodierungschip, mit Bluetooth 5.0 und schneller Verbindung.
2. 11 W Ausgangsleistung, tragbare 21-Kanal-Design, 3 Lautsprecher-Treiber, hervorragende Surround-Sound.
3. Bluetooth, Auxin, USB, TF-Karte, FM-Radio, Aufnahme, EQ, Fernsteuerung, Mikrofon und so weiter sind unterstützt.
4. Doppelte Stromversorgung: DC 5V-1A Laden & Eingebaute Lithiumbatterie zum Aufladen.
5. Kompatibel für PC, MP3, MP4, Smartphone und andere intelligente Geräte.
6. Intelligente Auswahl von MP3/FM-Sendern durch ferngesteuerte Zifferntasten.
7. Speicherung der Songnummer nach dem Ausschalten.
8. Oberhalb des S37-Lautsprechers wird eine Ständerhalterung angebracht, worauf Ihr Mobiltelefone, Tablets usw. aufgestellt werden können.

Sicherheitshinweise

1. Lagern Sie den Lautsprecher fern von Feuchträumen, hohen Temperaturen, Öl und anderen Flüssigkeiten.
2. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht und Regen aus.
3. Stellen Sie eine geeignete Lautstärke ein, um Hörschäden zu vermeiden.
4. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es mindestens einmal in drei Monaten auf, um Schäden an der Lithiumbatterie zu vermeiden.
5. Es ist verboten, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder aufzumachen.
6. Halten Sie das Gerät beim Aufladen außerhalb der Reichweite von Kindern, um einen elektrischen Schlag oder eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Funktion und Betriebsspezifikation

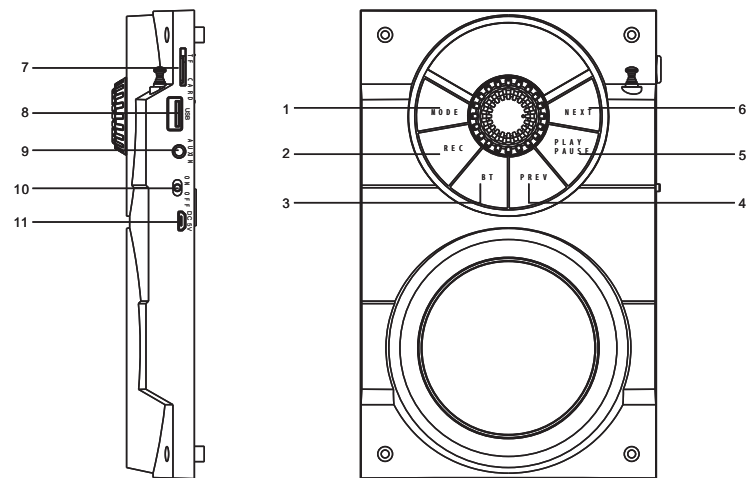

2

1. **Schem-tasten:** leistungsumwandlung mit dieser taste in USB, FM, FM, externe schalleingaben und bluetooth; Eintritt in die funktion duplikat;
2. **Aufzeichnung:** klick auf diese taste, um eine aufzeichnung in dem playgerät durchzuführen, und lange auf diese taste drücken, um die aufzeichnung zu beginnen;
3. **Bluetooth:** eine taste ins bluetooth-modus.
4. **Letzte musik:** eine kurze fassung im text und eine lange pause. Bei einer sendung drücken sie kurz den letzten kanal und bei bluetooth den letzten song,
5. **Abspielen/suspension:** eine klippe in "abspielen"/suspendierung im text Von USB/ tä; Die sendung wird kurz aufgezeichnet, und die lange auf lautsprecher.
6. **Stück weiter:** was das heißt, in "USB/ tf-noten" zu arbeiten, das heißt diese taste für den nächsten rhythmus drücken, lange im eilschritt drücken und kurze Charlie auf den nächsten kanal; Für den nächsten song, wenn bluetooth arbeitet;
7. **"schloss in luft"**
8. **Usb-stecker (nur für datenübertragungen);**
9. **Audio-eingaben;**
10. **Schalter für strom;**
11. **Ladung erhalten.**

3

Bluetooth-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher ein und gelangen Sie zu Bluetooth-Einstellungen (Die Aktivierung des Bluetooth-Modus könnte bei unterschiedlichen Marken der Mobiltelefone variieren). Finden Sie das Symbol S37 in dem Suchergebnis und stellen Sie die Bluetooth-Verbindung her. Wenn die Bluetooth-Paarung erfolgreich abgeschlossen wird, können Sie die Musik über Ihr Mobiltelefon abspielen. Falls die Paarung fehlgeschlagen wird, schalten Sie den Lautsprecher aus und starten Sie ihn neu. Wenn Sie nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung das Gerät ausschalten, wobei die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone aktiviert bleibt, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt, wenn das Gerät neu gestartet wird. Wenn der Lautsprecher-Bluetooth mit dem Bluetooth Ihres Mobiltelefons verbunden ist und Sie jedoch das Bluetooth eines anderen Mobiltelefons verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Taste ►|| gedrücken und gedrückt halten, um die Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons zu trennen, oder Sie können die Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons direkt trennen und dann das Bluetooth auf anderen Mobiltelefonen koppeln.

FM-Radio-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher S37 ein und wählen Sie mit der Modus-Taste FM oder drücken Sie die Taste FM auf der Fernbedienung, um den Radio-FM-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie die automatische Suche nach verfügbaren Radiosendern und klicken bzw. halten Sie die Taste ►|| gedrückt, um den FM-Sender automatisch zu speichern. Um den Sender zu wechseln, klicken Sie auf die Taste ||◀◀ oder ||►►, oder klicken Sie direkt auf die Zifferntasten auf der Fernbedienung. Durch Drücken der jeweiligen Zifferntasten werden die entsprechenden FM-Radiosender gespeichert.

Adiosender gespeichert.

Zur manuellen Suche nach Radiosendern verwenden Sie bitte die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Sendernummer einzugeben. Zum Beispiel: Wenn Sie nach dem Radiosender "90,5" suchen möchten, können Sie die Zahlen 905 auf der Fernbedienung drücken, um direkt zum Radiosender 90,5 zu gelangen.

AUX/Line-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher S37 ein und wählen Sie den AUX-Modus. Sie können ein AUX-Kabel verwenden, um Ihren MP3-Player oder Computer mit dem Lautsprecher zu verbinden und dann Ihre Musik abzuspielen.

Wiedergabe über TF-Karte oder USB-Flash

Schalten Sie den S37-Lautsprecher ein und stecken Sie die TF-Karte/den USB-Stick ein, um automatisch in den TF/USB-Modus zu wechseln und die Musik von der TF-Karte/dem USB-Stick abzuspielen. Wenn Sie die TF-Karte/den USB-Stick nach dem Herausziehen wieder einstecken, setzt der Lautsprecher mit der Wiedergabe am vorherigen Haltepunkt fort.

Aufnahmemodus

Klicken Sie auf die Taste REC im TF/USB-Modus, um den Aufnahmemodus aufzurufen. Und dann müssen Sie das Mikrophon zur Aufnahme verwenden. Drücken Sie erneut die Taste REC, um die Aufnahme zu beenden und die Aufnahme abzuspielen. Die Aufnahme wird auf der TF-Karte oder im USB-Stick gespeichert. Durch langes Drücken von der Taste REC wird die aktuelle Aufnahme gelöscht.

Aufladen

Zum Aufladen der Batterien stecken Sie bitte das Micro-USB-Ladekabel in den Anschluss am Lautsprecher, verbinden Sie dann den USB-Anschluss mit einem DC 5V-Ladegerät und schließen Sie das Ladegerät an eine AC 220V-Stromquelle an. Laden Sie den Lautsprecher auf die gleiche Weise wie bei Ihrem Mobiltelefon. Lade-LED-Leuchtanzeige: Sie leuchtet beim Laden immer rot; Wenn das rote Licht nach dem vollständigen Laden zu blauem Licht wird.

Lösungen zu häufigen Fehlern

Störungen	Lösungen
Bluetooth-Paarung fehlgeschlagen	Ursache 1: Der Lautsprecher ist nicht im Bluetooth-Modus Ursache 2: Der Lautsprecher-Bluetooth wird automatisch mit anderen Geräten verbunden Lösung: Drücken Sie die Taste "Modus" und wählen Sie den Bluetooth-Modus. Wenn andere Geräte automatisch verbunden sind, halten Sie die Taste "▶ " gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen. Schalten Sie dann das Bluetooth des Telefons ein und verbinden Sie es mit "S37".
Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig	Ursache 1: Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig. Ursache 2: Die Lautstärke des Telefons ist zu niedrig. Lösung: Bitte erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Telefons.
Musik wird abgehackt abgespielt.	Ursache 1: Der effektive Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon darf mehr als 100 Fuß betragen. Ursache 2: Es befinden sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon. Lösung: Wenn es sich um den oben genannten Grund handelt, verkürzen Sie bitte den effektiven Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon. Wenn nicht, verbinden Sie bitte erneut das Bluetooth.
Der Lautsprecher funktioniert nicht.	Ursache 1: Die Batterie des Lautsprecher ist möglicherweise ausgegangen. Ursache 2: Bluetooth ist nicht verbunden. Ursache 3: Die Lautstärke des Lautsprechers ist möglicherweise nicht eingeschaltet, oder die Lautstärke des Mobiltelefons ist nicht eingeschaltet. Lösung: Bitte schalten Sie den Lautsprecher nach dem vollständigen Aufladen wieder ein, verbinden Sie das Bluetooth erneut, erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Mobiltelefons.

Fernbedienung



- 1. Lautlos:** wenn man einen Stupser drückt, ohne Ton, während der Zeit anbleibt, drückt man wieder auf Stumm und stellt den Ton wieder her.
- 2. Schema:** Leistungsumwandlung mit dieser Taste zwischen USB, FM, FM, externe Schalleingaben und Bluetooth;
- 3. Bluetooth:** eine Taste zum Bluetooth, wenn im Abschnitt "U"-Kompanie, Noten, FM und LINE arbeitet;
- 4. Abspielen/pause:** wechseln zwischen Pause und Abspielen durch Drücken dieser Taste. Zwei Sekunden Sekunden und zwei Sekunden Sekunden.
- 5.** Wählen Sie den nächsten Song aus, wenn Sie diesen Knopf drücken. Das nächste Programm, und zwar im Zustand der FM;
- 6. Aufzeichnung:** klick auf diese Taste, um eine Aufzeichnung in dem Player-Gerät durchzuführen, und lange auf diese Taste drücken, um die Aufzeichnung zu beginnen;
- 7. Digitale Tasten:** sie wählen schnell ein Stück aus, wenn Ihnen der dritte Song angezeigt werden soll, drücken Sie die numerische Taste 3, auf dem Display ist "0003" angezeigt. In 3 Sekunden ist das dritte Lied vorzuspielen. Um die zwölfte Melodie zu spielen, wählen Sie zuerst die Nummer 1 und dann die Nummer 2 (Ordner müssen die Songs in diesem Ordner auswählen). Nach der Wiedergabe des zwölften Songs wählen Sie ähnliche Programmteile aus.
- 8. Radio:** eine Taste im Mel-Code, in den Water -, Card -, LINE - und Bluetooth-Modus;
- 9. Lautstärke:** wenn man auf diesen Knopf drückt, nimmt der Ton allmählich zu;
- 10.** Auswählen Sie den vorigen Song, wenn Sie diesen Knopf drücken; Das Programm ruft einen Kanal in Form von Charlie auf;
- 11. Lautstärke:** wenn man auf diese Taste drückt, wird es nach und nach schwächer.
- 12. Kreislauf:** drücken Sie diese Taste, um zu einem Kreislauf zu kommen und zwischen einzelnen Einkreisen und den gesamten Kreislauf zu wechseln;

Nochmals vielen Dank für den Kauf des Lautsprechers S37. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihnen gefallen und von Ihnen weiter empfohlen werden können. Wünschen Ihnen ein schönes Erlebnis mit unseren Produkten!

Manual de Usuario de S37 **ES**

2.1 ALTAVOZ INALÁMBRICO PORTÁTIL DE CANALES



Gracias por comprar nuestro producto S37. Este dispositivo se puede conectar fácilmente a equipos de audio o video para satisfacer sus necesidades diarias. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual para familiarizarse con todas sus funciones.

Contenido de embalaje

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Altavoz S37 1 PC | 4. Cable de carga USB 1 PC |
| 2. Manual de usuario 1 PC | 5. Control remoto..... 1 PC |
| 3. Cable de audio de 3,5 mm... 1 PC | |


Especificaciones técnicas

- | | |
|---|---|
| Potencia de salida: 5W+3W*2 | Frecuencia: 80Hz-18KHz |
| Relación S/N: ≥ 80 db | Impedancia de salida: 4 Ω |
| Voltaje de entrada: CC 5V | Capacidad de la batería: 3.7 V, 2200mAh |
| Tamaño del controlador del altavoz: 3"*1 woofer, 2"*2 tweeter | |
| Tamaño del producto: 170 *130 *210mm | |

Características del producto

1. Utiliza el último chip de decodificación, Bluetooth 5.0, puede conectarse rápidamente.
 2. Potencia de salida de 11 W, diseño de canal portátil 2.1, 3 controladores de altavoz, excelente sonido envolvente.
 3. Admite Bluetooth, Aux in, USB, tarjeta TF, radio FM, grabación, EQ, control remoto, micrófono, etc.
 4. Fuente de alimentación doble: carga DC 5V-1A y batería de litio recargable incorporada.
 5. Compatible con computadora personal, MP3, MP4, teléfonos inteligentes y otros dispositivos inteligentes.
 6. Selecciona de forma inteligente MP3 / estación FM mediante las teclas numéricas remotas.
 7. Puede memorizar el número de canción después de ser apagado.
 8. En la parte superior del altavoz S37 hay un soporte que puede soportar teléfonos móviles, tabletas, etc.
- #### Información de seguridad
1. Guarde el altavoz en un lugar alejado de la humedad, alta temperatura, aceite y otros líquidos.
 2. No exponga el producto directamente a la luz solar ni a la lluvia.
 3. Establezca un volumen adecuado para evitar problemas de audición.
 4. Cuando no utiliza el producto durante un largo período de tiempo, cárguelo al menos una vez cada tres meses para evitar daños a la batería de litio.
 5. Está prohibido desmontar, reparar o abrir el producto.
 6. Al cargarlo, manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar descargas eléctricas o asfixia.

Especificación operativa de la función

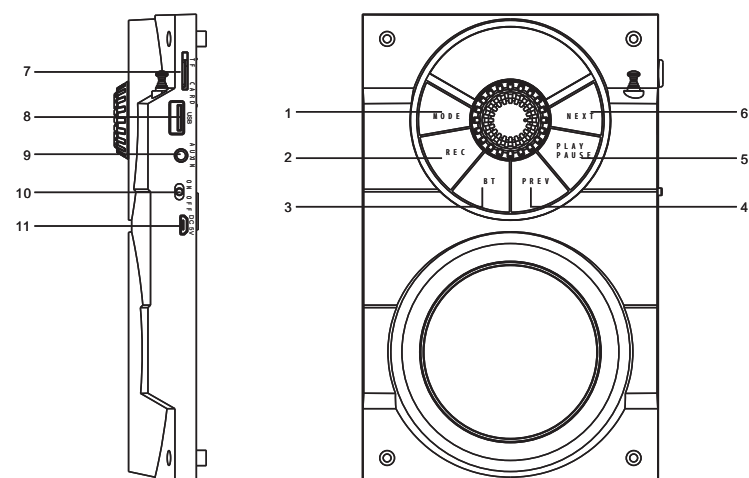

2

1. **tecla modo:** pulse esta tecla para la conversión de funciones entre USB, TF, FM, entrada de sonido externo, bluetooth; Prensado largo para la conversión de funciones repetitivas;
2. **grabación:** pulse brevemente esta tecla para el archivo de grabación en el dispositivo de reproducción, y pulse largo para el inicio de la grabación;
3. **bluetooth:** UN clic para entrar en el modo bluetooth;
4. **anterior:** en el trabajo de USB/TF, el botón corto es el botón anterior y el botón largo es el botón rápido; El botón corto es el último canal cuando funciona en FM y el último sonido cuando funciona en bluetooth;
5. **play/pause:** cuando el USB/TF está funcionando, el botón corto es play/pause; En FM, el botón corto es silencioso y el botón largo es automático;
6. **siguiente canción:** cuando se trabaja con USB/TF, pulsar esta tecla es la siguiente canción, pulsar larga es el avance rápido, pulsar corta es el siguiente canal en FM; Para la siguiente canción cuando bluetooth funciona;
7. **enchufe para tarjetas TF;**
8. **puerto USB (sólo para la transmisión de datos);**
9. **entrada de audio;**
10. **interruptor de potencia;**
11. **entrada de carga;**

3

Modo Bluetooth

Encienda el altavoz y luego abra la "Configuración de Bluetooth" (diferentes marcas de teléfonos móviles tienen diferente forma de encender Bluetooth) de su móvil, entonces su móvil empezará a buscar, y encontrará S37, conéctelo. Después de que el emparejamiento de Bluetooth sea exitoso, usted podrá reproducir la música a través de su teléfono móvil. Si el emparejamiento falla, apague el altavoz y luego reinicielo. Después de conectarlo con éxito a Bluetooth, si apaga el dispositivo pero el Bluetooth de su teléfono móvil permanece encendido, el Bluetooth se conectará automáticamente cuando se reinicie el dispositivo.

Cuando el Bluetooth del altavoz está conectado al Bluetooth de su teléfono móvil y desea conectarlo al Bluetooth de otro teléfono móvil, primero debe mantener presionado el botón ►II para desconectar la conexión de Bluetooth de su teléfono móvil, o puede desconectar directamente el Bluetooth de su teléfono móvil y luego empareje el altavoz con el Bluetooth de otros teléfonos móviles.

Modo de radio FM

Para activar el modo de radio FM, encienda el altavoz S37, use el botón Modo para seleccionar FM o presione el botón FM en el control remoto. Para buscar estaciones de radio disponibles automáticamente, mantenga presionado el botón ►II, las estaciones de FM se guardarán automáticamente. Para cambiar de estación, haga clic en I◀◀ o ▶▶I, o haga clic en las teclas numéricas en el control remoto, cada tecla numérica guardará la estación de radio FM correspondiente.

Carga

Para buscar estaciones de radio manualmente, use el número en el control remoto para ingresar el número de estación que necesite. Por ejemplo: si desea buscar la estación de radio "90.5", puede presionar directamente el número 905 en el control remoto para ir a la estación de radio 90.5.

Modo AUX / Line

Encienda el altavoz S37, seleccione el modo AUX, puede usar el cable AUX para conectar su MP3 o computadora con el altavoz y luego reproducir su música.

Reproducir música en tarjeta TF o flash USB

Encienda el altavoz S37 e inserte su tarjeta TF / flash USB para cambiar automáticamente al modo TF / USB y reproducir la música en la tarjeta TF / flash USB. Después de sacar la tarjeta TF / flash USB, si vuelve a insertarla, el altavoz comenzará a reproducir la música desde el punto de interrupción anterior.

Modo de grabación

En el modo TF / USB, hace clic en REC para ingresar al modo de grabación, luego debe usar el micrófono para grabar. Presione REC nuevamente para finalizar la grabación y reproducir la grabación. La grabación se guardará en la memoria de la tarjeta TF o flash USB.

Mantenga presionado REC para eliminar la grabación actual.

Carga

Para cargar la batería, inserte el cable de carga Micro USB en el puerto del altavoz, luego conecte el puerto USB a un cargador CC 5V y enchufe el cargador a una fuente de alimentación CA 220V. Cargue el altavoz de la misma manera que su teléfono.

Charging LED light indicator: It is always red when charging; When the red light turns to blue light after fully charged .

Soluciones a problemas comunes

Störungen	Lösungen
Error de emparejamiento de Bluetooth	Causa 1: el altavoz no está en modo Bluetooth Causa 2: El Bluetooth del altavoz se conecta automáticamente a otros dispositivos. Solución: presione "Modo" y elija el modo Bluetooth. Si se conecta automáticamente a otros dispositivos, mantenga presionado "▶ " para desconectar Bluetooth, luego encienda el Bluetooth del teléfono y conéctelo a "S37".
El sonido del altavoz es demasiado bajo	Causa 1: el volumen del altavoz es demasiado bajo Causa 2: el volumen del teléfono es demasiado bajo Solución: aumente el volumen del altavoz y teléfono.
Reproducción de música interrumpida	Causa 1: la distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil puede ser más de 100 pies Causa 2: hay obstáculos entre el altavoz y el teléfono móvil Solución: si la falla ocurre por la causa anterior, acorte la distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil. Si no, vuelva a conectar Bluetooth.
El altavoz no funciona	Causa 1: El altavoz puede haberse quedado sin energía. Causa 2: El Bluetooth no está conectado Causa 3: Es posible que el volumen del altavoz o del teléfono móvil no esté encendido. Solución: vuelva a encender el altavoz después de cargarlo por completo, vuelva a conectar el Bluetooth, aumente el volumen del altavoz y del teléfono.

Control remoto

- mute: cuando se presiona la tecla mute una vez, la trompeta no tiene sonido, el tiempo continúa y se presiona la tecla mute otra vez para recuperar el sonido;
- modo: pulse esta tecla para la conversión de funciones entre USB, TF, FM, entrada de sonido externo, bluetooth;
- bluetooth: UN clic en el modo bluetooth cuando se trabaja en el modo usb, tarjeta TF, FM y línea;
- play/pause: pulse esta tecla para convertir entre pause y play; El botón corto del estado FM es silencioso y el botón largo es automático para buscar la estación;
- siguiente pista: al pulsar esta tecla, seleccione la siguiente pista; El siguiente canal en estado FM;
- grabación: pulse brevemente esta tecla para el archivo de grabación en el dispositivo de reproducción, y pulse largo para el inicio de la grabación;
- tecla de números: tecla de números de 0 a 9 para seleccionar rápidamente la pista, si desea reproducir la tercera canción, pulse primero la tecla de números 3, la pantalla muestra "0003", después de 3 segundos se reproducir la tercera canción; Para jugar la canción número 12, presione la tecla número 1 y luego la tecla número 2 (la canción debe estar en la carpeta para ser seleccionada).
- la recepción: en el modo usb, tarjeta TF, línea, bluetooth, UN clic en el modo FM;
- aumento del volumen: al pulsar esta tecla, el sonido aumenta gradualmente;
- canción anterior: al pulsar esta tecla, seleccione la canción anterior; El último canal en estado FM;
- disminución del volumen: al pulsar esta tecla, el sonido disminuye gradualmente;
- modo cíclico: pulse esta tecla para entrar en la selección de modo cíclico, alternando entre el ciclo sencillo y el ciclo completo, respectivamente;



Gracias de nuevo por comprar el altavoz S37. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Esperamos que nuestros productos obtengan su amor y recomendación. ¡Mejor deseo para usted! ¡Que la felicidad le acompañe por siempre!

S37 MANUALE PER L'UTENTE **IT**

2.1 CH ALTOPARLANTE PORTATILE SENZA FILI



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto S37. Questo dispositivo può essere facilmente collegato a dispositivi audio o video per le tue esigenze quotidiane. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con tutte le sue funzioni.

Contenuti del pacco

- | | | | |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| 1. S37 altoparlante | 1PC | 4. Cavo di ricarica USB..... | 1PC |
| 2. Manuale per l'utente..... | 1PC | 5. Telecomando..... | 1PC |
| 3. 3.5mm Cavo audio..... | 1PC | | |

Specifiche tecniche

- | | |
|--|--|
| Potenza in uscita: 5W+3W*2W | Frequenza: 80Hz-18KHz |
| RapportoS/N: $\geq 80\text{db}$ | Impedenza di uscita: 4 Ω |
| Tensione in ingresso: DC 5V | Capacità della batteria: 3.7 V , 2200mAh |
| Dimensioni del driver dell'altoparlante: 3 ""1 woofer, 2""2tweeter | |
| Dimensioni del prodotto: 170 *130*210mm | |



Caratteristiche del prodotto

1. Adotta il più recente chip di decodifica, Bluetooth 5.0, connessione rapida.
2. Potenza di uscita di 2,11 W, design portatile a 2,1 canali, 3 driver per altoparlanti, eccezionale suono circodante.
3. Supporta Bluetooth, Aux in, USB, scheda TF, radio FM, registrazione, EQ, telecomando, microfono e così via.
4. Doppia alimentazione: ricarica DC 5V-1A e batteria al litio ricaricabile incorporata.
5. Compatibile per computer personale, MP3, MP4, smartphone e altri dispositivi intelligenti.
6. Seleziona in modo intelligente la stazione MP3/FM con i tasti numerici del telecomando.
7. Può memorizzare il numero del brano dopo lo spegnimento.
8. La parte superiore dell'altoparlante S37 ha un supporto che può supportare la posizione di telefoni cellulari, tablet, ecc.

Informazioni sulla sicurezza

1. Conservare l'altoparlante lontano da aree umide, alte temperature, olio e altri liquidi.
2. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e alla pioggia.
3. Impostare un volume adeguato per evitare danni all'udito.
4. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria al litio.
5. È vietato smontare, riparare o aprire il prodotto.
6. Durante la ricarica, tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare scosse elettriche o soffocamento.

Function operational specification

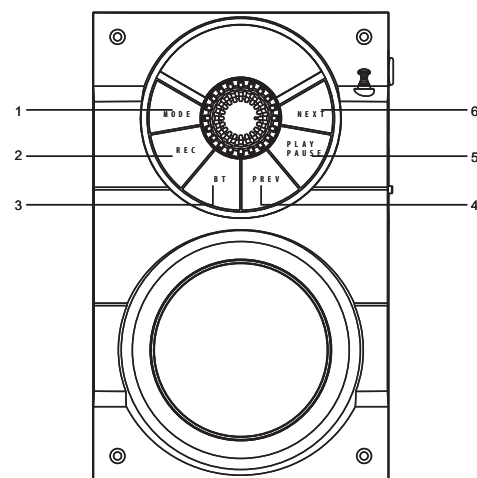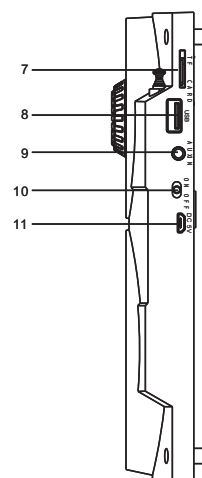

- 1. tasto modale:** la conversione funzionale di questo tasto tra USB, TF, FM, input esterni, blue-tooth; — conversione lunga in funzione ripetente;
- 2. Per registrazioni sonore:** il tasto corto è il file registrato all'interno dell'apparecchio di riproduzione, mentre il tasto lungo indica l'inizio della registrazione;
- 3. Bluetooth:** un chiave entra nello schema bluetooth;
- 4. L'ultimo saggio:** breve, lungo e rapido, se l'usb /TF lavora; Per ulteriori informazioni, CFR.
- 5. trasmissione/sospensione:** nel caso di lavori USB/TF, brevi estratti per trasmissione/sospensione; - riduzione del rumore nelle ore di punta;
- 6. La seguente sequenza:** al tempo dell'usb /TF, la sequenza successiva è quella che segue, la sequenza lunga è rapida e la sequenza breve è la sequenza successiva; Per il prossimo periodo di lavoro;
- 7. interpolazione facoltativa;**
- 8. Intersezioni USB (solo per la trasmissione dei dati);**
- 9. Immissione audio;**
- 10. Gli interruttori di alimentazione;**
- 11. Caricamento;**

Modalità Bluetooth

Accendere l'altoparlante e aprire le mani delle Impostazioni Bluetooth (marca del telefono cellulare diversa, il metodo di apertura Bluetooth sarà diverso), nella ricerca verrà trovato l'S37, si prega di collegarlo. Quando l'accoppiamento Bluetooth ha esito positivo, puoi riprodurre la musica dal tuo telefono. In caso di abbinamento non riuscito, puoi spegnere l'altoparlante e riavviarlo. Dopo essere collegati con successo al Bluetooth, se si spegne il dispositivo, ma il Bluetooth sullo smartphone rimane aperto, quando si riavvia il dispositivo, il Bluetooth si conatterà automaticamente. Quando l'altoparlante Bluetooth è connesso al Bluetooth del telefono cellulare, se si desidera collegare il Bluetooth di un altro telefono cellulare, è necessario prima premere e tenere premuto il tasto ► Il per disconnettere la connessione Bluetooth del telefono cellulare, oppure è possibile disconnettere direttamente il Bluetooth del telefono cellulare, quindi accoppiare il Bluetooth su altri telefoni cellulari.

Modalità radio FM

Per attivare la modalità radio FM, accendere l'altoparlante S37, utilizzare il tasto Modalità per selezionare FM o premere il tasto FM sul telecomando. Per cercare automaticamente le stazioni radio disponibili, fare clic e tenere premuto ►||, le stazioni FM verranno salvate automaticamente. Per cambiare stazione, fare clic su |◀◀ or ►►| . o fare clic sui tasti numerici sul telecomando, ogni tasto numerico salverà la stazione radio FM corrispondente. Per avviare la ricerca manuale delle stazioni radio, utilizzare il numero sul telecomando per inserire il numero della stazione necessario. Ad esempio: se si desidera cercare la stazione radio "90.5", è possibile premere direttamente il numero 905 sul telecomando per passare alla stazione radio 90.5.

Modalità AUX / Line in

Accendere l'altoparlante S37, selezionare la modalità AUX, puoi utilizzare il cavo AUX per collegare l'MP3 o il computer all'altoparlante, quindi riprodurre la tua musica.

Gioca con scheda TF o flash USB

Accendi l'altoparlante S37 e inserisci la tua scheda TF/ flash USB per passare automaticamente alla modalità TF/USB e riprodurre la musica dalla scheda TF/ flash USB. Dopo l'estrazione, se si reinserisce la scheda TF / flash USB, l'altoparlante inizierà a riprodurre dal punto di interruzione precedente.

Modalità di registrazione

In modalità TF / USB, fai clic su REC per accedere alla modalità di registrazione, quindi devi utilizzare il microfono per registrare. Premere di nuovo REC per terminare la registrazione e riprodurre la registrazione. La registrazione verrà salvata nella scheda TF o nella memoria flash USB. Premere a lungo REC per eliminare la registrazione corrente.

Ricarica


Per caricare la batteria, inserisci il cavo di ricarica Micro USB nella porta dell'altoparlante, quindi colleghi la porta USB a un caricabatterie DC 5V e colleghi il caricabatterie a una fonte di alimentazione AC 220V. Carica l'altoparlante come per caricare il telefono.

Indicatore luminoso a LED in carica: è sempre rosso durante la ricarica; Quando la luce rossa si trasforma in luce blu dopo una carica completa.

Soluzioni ai problemi comuni

Problem	Soluzioni
Accoppiamento Bluetooth non riuscita	Causa 1: l'altoparlante non è in modalità Bluetooth Causa 2: l'altoparlante Bluetooth viene automaticamente connesso ad altri dispositivi Soluzione: premere "Mode" per scegliere la modalità Bluetooth, se altri dispositivi sono collegati automaticamente, premere a lungo "►II" per disconnettere il Bluetooth, accendere il Bluetooth del telefono e connettersi a " S37 ".
Musica che suona staccato	Causa 1: il volume dell'altoparlante è troppo basso Causa 2: il volume del telefono è troppo basso Soluzione: aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.
Reproducción de música interrumpida	Causa 1: la distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare potrebbe essere superiore a 100piedi Causa 2: sono presenti ostacoli tra l'altoparlante e il telefono cellulare Soluzione: se è il motivo sopra indicato, ridurre la distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare. In caso contrario, ricollegati al Bluetooth.
L'altoparlante non funziona	Causa 1: l'altoparlante potrebbe essere esaurito Causa 2: il Bluetooth non è connesso Causa 3: il volume dell'altoparlante potrebbe non essere attivato o il volume del telefono cellulare potrebbe non essere attivato Soluzione: accendere nuovamente l'altoparlante dopo averlo caricato completamente, ricollegare il Bluetooth, aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.

Telecomando

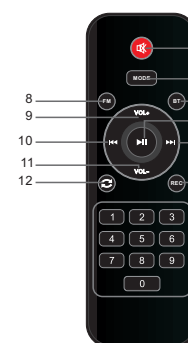

1. Silenziatore: il clacson non si fa sentire premendo un solo clacson, e il tempo continua e si riprende con un clone;
2. Modalità: trasformazione funzionale tra l'usb, la TF, l'fm, gli input esterni, l'bluastro;
3. Bluoth: per il lavoro in U, TF, FM,
4. trasmissione/sospensione: per questo tasto si intende la traslazione tra sospensione e trasmissione; I sistemi f. M. A. Sono brevi e densi, mentre i sistemi f. M. A. Si basano su una copertura automatica;
5. La seguente trascrizione: quando si usa questo tasto, scegliere il repertorio successivo; F) per il canale successivo;
6. Per registrazioni sonore: il tasto corto è il file registrato all'interno dell'apparecchio di riproduzione, mentre il tasto lungo indica l'inizio della registrazione;
7. Tasto numerico: 0-9 tasto numerico selezione rapida del repertorio per la terza canzone, premendo il tasto numerico 3 sullo schermo «0003» e suonando la terza canzone tre secondi più tardi; Per la dodicesima canzone si usa il tasto numerico 1 e il tasto numerico 2 (è necessario che la canzone sia inserita nell'opuscolo per essere selezionata).
8. apparecchi: nella chiavetta usb, carta tf1, LINE, bluetooth del modello, modello a tastiera FM;
9. Aumento del volume: il suono aumenta man mano che si preme questo tasto;
10. La frase precedente: premendo questo tasto, selezionare il repertorio precedente; F per il canale precedente;
11. Riduzione del volume: la pressione sonora diminuisce man mano che si preme questo tasto;
12. modo di circolazione: la scelta del modo di circolazione è effettuata con questo tasto e si effettua tra un ciclo singolo e un ciclo completo;

Grazie ancora per aver acquistato l'altoparlante S37. Se avete domande, non esitate a contattarci. Spero che il nostro prodotto può ottenere il vostro preferito e consiglio. I migliori auguri per te! Speriamo che ogni felicità sia sempre con te!

S37 MANUEL D'UTILISATION **FR**

2.1 ENCEINTE SANS FIL PORTABLE CH



Merci d'avoir acheté notre produit S37. Cet appareil peut être facilement connecté à des appareils audio ou vidéo pour vos besoins quotidiens. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec toutes ses fonctions.

Contenu du Colis

- | | | | |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1.S37 Enceinte | 1PC | 4. Câble de charge USB..... | 1PC |
| 2.Manuel d'utilisation | 1PC | 5. Télécommande..... | 1PC |
| 3.3,5mm Câble audio..... | 1PC | | |

Spécifications Techniques

Fréquence: 80Hz-18KHz

Impédance de sortie: 4Ω

Capacité de la batterie: 3.7V, 2200mAh

Taille du pilote d'enceinte: woofer 3" 1, tweeter 2" 2

Taille du produit: 170*130*210mm

Puissance de sortie: 5W+3W*2

Rapport S/B: ≥80db

Tension d'entrée: DC 5V



Caractéristiques du Produit

- 1.Connectez-vous rapidement à l'aide de la dernière puce de décodage, Bluetooth 5.0.
- 2.Puissance de sortie de 2,11 W, conception de canaux 2,1 portable, 3 pilotes d'enceinte, son surround exceptionnel.
- 3.Support de Bluetooth, entrée auxiliaire, USB, carte TF, radio FM, enregistrement, égaliseur, télécommande, microphone et ainsi de suite.
4. Double alimentation: charge DC 5V-1A et batterie au lithium rechargeable intégrée.
- 5.Compatible pour ordinateur personnel, MP3, MP4, téléphone intelligent et autres appareils intelligents.
- 6.Sélectionnez intelligemment la station MP3/FM à l'aide des touches numériques à distance.
- 7.Peut mémoriser le numéro de chanson après la mise hors tension.
- 8.Il y a un support de stand sur le dessus de l'enceinte S37, qui peut supporter les téléphones portables, les tablettes, etc.

Information sur la Sécurité

- 1.Stockez l'enceinte à l'écart des zones humides, des températures élevées, de l'huile et d'autres liquides.
- 2.N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil et à la pluie.
- 3.Régalez un volume approprié pour éviter les troubles auditifs.
- 4.Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, chargez-le au moins une fois tous les trois mois afin d'éviter d'endommager la batterie au lithium.
- 5.Il est interdit de démonter, réparer ou ouvrir le produit.
- 6.Lors de la charge, tenez-vous hors de portée des enfants pour éviter les chocs électriques ou la suffocation.

Spécification opérationnelle de la fonction

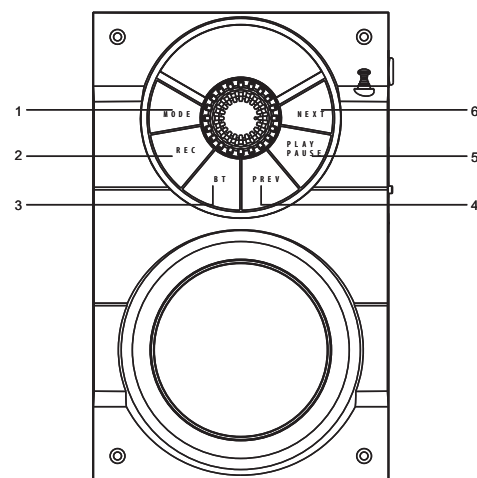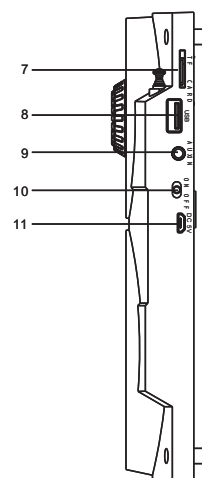

1. **touches mode:** appuyez sur cette touche pour la conversion fonctionnelle entre USB, TF, FM, entrée de son externe, bluetooth; Conversion des fonctions longues en fonctions répétitives;
2. **enregistrement:** appuyez brièvement sur cette touche pour le fichier d'enregistrement contenu dans l'appareil de reproduction; appuyez longuement sur cette touche pour le début de l'enregistrement;
3. **bluetooth:** un clic pour entrer en mode bluetooth;
4. **la dernière touche:** en cas de fonctionnement USB/TF, la courte touche est la touche précédente, la longue touche est la touche rapide; En cas de fonctionnement sur FM, la presse courte est la dernière chaîne et en cas de fonctionnement sur bluetooth, la dernière musique;
5. **«play/pause» :** pendant le fonctionnement de l'usb /TF, l'appuyez sur la touche «play/pause»; L'impulsion courte est silencieuse en FM et l'impulsion longue est automatique;
6. **next tune:** appuyez sur cette touche pour la prochaine musique en fonctionnement USB/TF, appuyez sur la longue musique pour le progrès rapide et appuyez sur la courte musique pour le canal suivant en FM; Pour la suite lorsque bluetooth fonctionne;
7. **les prises pour cartes TF;**
8. **la prise USB (uniquement pour la transmission de données);**
9. **entrée audio;**
10. **interrupteurs d'alimentation;**
- 11) **charge d'entrée;**

Mode Bluetooth

Allumez l'enceinte et ouvrez les paramètres Bluetooth (la méthode d'ouverture Bluetooth dépend de la marque de téléphone portable) pour entrer dans le cadre de la recherche, l'S37 sera trouvé, veuillez le connecter. Lorsque l'appairage Bluetooth est réussi, vous pouvez ensuite lire la musique sur votre téléphone. En cas d'échec de l'appairage, éteignez l'enceinte et redémarrez-la. Après vous être connecté avec succès à Bluetooth, si vous éteignez l'enceinte, mais que le Bluetooth de votre téléphone intelligent reste ouvert, lorsque vous redémarrez l'enceinte, le Bluetooth sera automatiquement connecté.

Lorsque l'enceinte Bluetooth est connectée au Bluetooth de votre téléphone portable, si vous souhaitez connecter le Bluetooth d'un autre téléphone mobile, vous devez d'abord appuyer et maintenir le bouton ►Il pour déconnecter la connexion Bluetooth de votre téléphone mobile, ou vous pouvez directement déconnecter le Bluetooth de votre téléphone mobile, puis connectez le Bluetooth à d'autres téléphones mobiles.

Mode radio FM

Pour activer le mode radio FM, allumez l'enceinte S37, utilisez le bouton Mode pour sélectionner FM ou appuyez sur le bouton FM de la télécommande. Pour rechercher automatiquement les stations de radio disponibles, maintenez enfoncée la touche ►Il, les stations FM seront enregistrées automatiquement. Pour changer de station, cliquez sur l ◀◀ ou ►► I . ou cliquez sur les touches numériques de la télécommande, chaque touche numérique enregistrera la station radio FM correspondante.

Pour commencer la recherche manuelle des stations de radio, veuillez utiliser le numéro de la télécommande pour entrer le numéro de station dont vous avez besoin. Par exemple: si vous souhaitez rechercher une station de radio «90,5», vous pouvez appuyer directement sur le numéro 905 de la télécommande pour aller à la station de radio 90,5.

Mode AUX/Câble d'entrée

Allumez l'enceinte S37, sélectionnez le mode AUX, vous pouvez utiliser le câble AUX pour connecter votre MP3 ou votre ordinateur à l'enceinte, puis lire votre musique.

Lecture par carte TF ou flash USB

Allumez l'enceinte S37 et insérez votre carte TF/flash USB pour passer automatiquement en mode TF/USB et lire la musique de la carte TF/flash USB. Après avoir retiré, si vous réinsérez la carte TF/flash USB, l'enceinte commencera à jouer à partir du point d'arrêt précédent.

Mode d'enregistrement

En mode TF/USB, vous cliquez sur REC pour accéder au mode d'enregistrement, puis vous devez utiliser le microphone pour enregistrer. Appuyez à nouveau sur REC pour terminer l'enregistrement et lire l'enregistrement. L'enregistrement sera sauvegardé sur la carte TF ou la mémoire flash USB.

Un appui long sur REC pour supprimer l'enregistrement en cours.

Charge

Pour charger la batterie, insérez le câble de charge micro USB dans le port de l'enceinte, puis connectez le port USB à un chargeur DC 5V et branchez le chargeur sur une source d'alimentation CA 220V. La charge de l'enceinte revient au même que celle du téléphone portable.

Indicateur lumineux de charge LED: il est toujours rouge lors du chargement Lorsque le voyant rouge devient bleu après une charge complète.

Solutions aux Problèmes Courants	
Problèmes	Solutions
L'appairage Bluetooth a échoué	Cause 1: L'enceinte n'est pas en mode Bluetooth Cause 2: L'enceinte Bluetooth est automatiquement connectée à d'autres appareils Solution: Appuyez sur «Mode» pour choisir le mode Bluetooth, si d'autres appareils sont automatiquement connectés, appuyez longuement sur «▶ » pour déconnecter Bluetooth, allumez le téléphone Bluetooth et connectez-vous à «S37».
Le volume de l'enceinte est trop faible	Cause 1: Le volume de l'enceinte est trop faible. Cause 2: Le volume du téléphone est trop faible. Solution: Veuillez augmenter le volume de l'enceinte et du téléphone.
La lecture de musique est interrompue	Cause 1: La distance effective entre l'enceinte et le téléphone peut être supérieure à 100 pieds. Cause 2: Il y a des obstacles entre l'enceinte et le téléphone. Solution: Si c'est la raison ci-dessus, veuillez raccourcir la distance effective entre l'enceinte et le téléphone. Sinon, veuillez vous reconnecter à Bluetooth.
L'enceinte ne fonctionne pas	Cause 1: L'enceinte est peut-être hors tension. Cause 2: Bluetooth n'est pas connecté Cause 3: Le volume de l'enceinte n'est peut-être pas activé ou le volume du téléphone peut ne pas être activé. Solution: Veuillez rallumer l'enceinte après une charge complète, reconnecter Bluetooth, augmenter le volume de l'enceinte et du téléphone.del telefono.

Télécommande

1. silencieux: une fois que la touche silencieuse est actionnée, l'avertisseur est silencieux, le temps continue et une nouvelle fois la touche silencieuse est actionnée pour rétablir le son;

2.Mode: appuyez sur cette touche pour la conversion fonctionnelle entre USB, TF, FM, voice input, bluetooth;

3. bluetooth: une touche sur le mode bluetooth lorsque la mémoire usb, la carte TF, FM et le mode ligne fonctionnent;

4. play/pause: appuyez sur cette touche pour passer entre pause et play; Pour l'état FM, le bouton court est silencieux et le bouton long est automatique;

5. next track: en appuyant sur cette touche, sélectionnez next track; La chaîne suivante en mode FM;

6. enregistrement: appuyez brièvement sur cette touche pour le fichier d'enregistrement contenu dans l'appareil de reproduction; appuyez longuement sur cette touche pour le début de l'enregistrement;

7 touches numériques: 0 à 9 touches numériques pour sélectionner rapidement le tracé; pour jouer la troisième chanson, appuyez sur la touche numérique 3 et l'écran affiche «0003». Pour jouer la douzième chanson, appuyez sur la touche numérique 1, puis sur la touche numérique 2 (cette chanson doit être présente dans le dossier pour être sélectionnée).

8.écoute: une touche sur la mémoire usb, la carte TF, la ligne et le mode bluetooth en mode FM;

9. augmentation du volume: en appuyant sur cette touche, le son augmente progressivement;

10. la dernière chanson: en appuyant sur cette touche, sélectionnez la dernière chanson; La dernière chaîne en mode FM;

11. réduction du volume: en appuyant sur cette touche, le son diminue progressivement;

12. mode cyclique: appuyez sur cette touche pour entrer dans la sélection du mode cyclique et passer respectivement du cycle simple au cycle complet;

Merci encore d'avoir acheté l'enceinte S37. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter. J'espère que nos produits peuvent obtenir votre favori et recommandation.
Bonne chance! J'espère que chaque bonheur sera toujours avec vous!