

EC	REP
----	-----

Prolinx GmbH Brehmstr. 56, 40239
Duesseldorf Germany

UK	REP
----	-----

Prolinx Global LTD 27 Old Gloucester
Street London, WC1N 3AX, UK

Add:

Building 2 No. 871, Dalang section Guanzhang Road, Dalang Town, Dongguan, China


RoHS **FC** **10** **CE** **PS**
 X5380 V12.01 Made in china 

USER MANUAL

B8

User manual | Gebrauchsanleitung | Manual de Usuario

取扱説明書 | 使用说明书

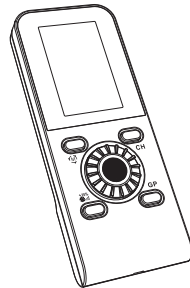

INDEX

• P1 - 14

English

• P15 - 28

Deutsch

• P29 - 42

Español

• P43 - 56

日本語

• P57 - 70

中文

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products!


B8 RGB LIGHT REMOTE CONTROLLER

This product has four modes: HSI, CCT, RGBW, and FLS. In different modes, color gamut, saturation, brightness value, color temperature, and light effects can be adjusted. Applies Bluetooth 5.0 wireless transmission technology, separate group frequency, and independent remote control. Without mutual interference, it enables you to easily control the fill light. With the low-power-consumption display screen, the parameters can be easily understood and adjusted. This user manual is aimed to provide better understand on how to use the product and help you simply handle the operation methods.

WARNING


1. This product is an accessory for other electronic products. There might be a little defect possibility due to environmental issues.
2. Power off the device and remove the batteries for long periods of non-use.
3. The batteries should be installed correctly. Otherwise, it may cause the leak of corrosive liquids, heating or explosion.
4. Do not use this product in high-temperature locations, such as an enclosure car. Do not expose this product to strong direct sunlight, car dashboard, or other overheating places.
5. Keep it dry. Do not touch this product with wet hands. Do not expose this product to water or rain.
6. Do not use it with inflammable gas. Otherwise, it may cause an explosion or fire.

LIST OF ITEMS

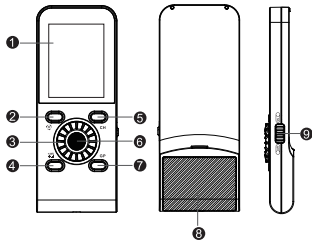

- 1 Display Screen
- 2 Mode Setting
- 3 Dial Selector
- 4 Quick Brightness Adjustment
- 5 Channel Setting
- 6 Confirm Button
- 7 Group Setting
- 8 Battery Compartment
- 9 Power ON/OFF Button

DISPLAY

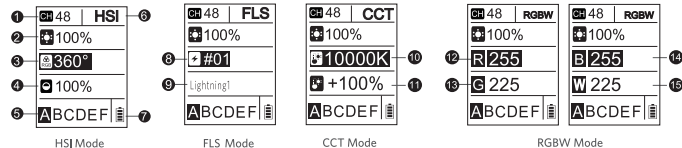

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 Channel | 2 Brightness | 3 Color Gamut | 4 Saturation |
| 5 Group Display | 6 Mode | 7 Battery Display | 8 NO. |
| 9 Effects | 10 Color Temperature | 11 Color Temperature Compensation | |
| 12 R-Red Light | 13 G-Green Light | 14 B-Blue Light | 15 W-White Light |

INSTALL BATTERIES


Install and Change Batteries

When in low battery, the low battery icon [] on the display screen blinks, it shows that the battery is running out. Please be ready to spare batteries.

The transmitter is powered by AAA batteries.

Note:

Please install batteries correctly to the compartment according to the + and - terminal of the batteries.

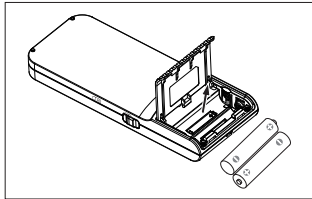

English

USAGE

1. Power ON/OFF

Push the Power Button upward to [], the screen will display the relevant parameter values. Push it downward to [], the remote controller will be turned off.

2. Channel Setting

Press the [**CH**] button to select channel icon, and enter the channel setting. Then rotate the dial to select channel from 1 to 48. Press the [**CH**] button again to exit channel setting after channel selection.

Note: The remote controller only works with the LED panel lights under the same channel.

3. Group Setting

Press the [**GP**] button to switch the group between A/B/C/D/E/F (6 groups in total).

Note: Remote controller only works with the LED panel lights under the same channel.

English

USAGE

4. Brightness Quick Adjustment

Press the Brightness Quick Adjustment button [] to quickly cyclically adjust the brightness between 0%, 1%, 25%, 50%, 75%, and 100% (0% stands for turning off the lights).

5. Mode Setting

Press the button [] to switch cyclically between the four modes of Color Gamut Mode (HSI), Color Temperature Mode (CCT), Light Effect Mode (FLS), and RGBW Mode(RGBW).

USAGE

6. Color Temperature Mode Regulation (CCT)

Press the switch button [], the icon [**CCT**] will be displayed on the upper right corner of the display screen. Press the Confirm Button continuously to move the setting icon to brightness adjustment/color temperature adjustment. Rotate the dial to adjust the parameters of brightness from 0% to 100% and color temperature from 2500 to 10000K.

◆ Color Temperature Adjustment

After entering the Color Temperature Mode (CCT), continuously press the Confirm Button to move the lighted icon to the color temperature setting position [ 2500K]. Rotate the dial to adjust the color temperature of from 2500 to 10000K. Rotate to left to decrease the parameter of color temperature, and rotate to right to increase the parameter of color temperature.

USAGE

◆ Color Compensation

In CCT mode, press the button on the middle of the dial to select color compensation, and rotate the dial wheel to adjust parameter values from -100% to 100%.

7. Color Gamut Mode (HSI) Adjustment

Press the [] switch button, the icon [**HSI**] will be displayed on the upper right corner of the display screen. Press the Confirm Button continuously to move the lighted icon to brightness adjustment/full-color gamut adjustment/saturation adjustment. Rotate the dial to adjust the parameters of brightness from 0% to 100, full color gamut from 0 to 360 °, and saturation from 0% to 100.

USAGE

◆ Brightness Control

After entering the Color Gamut Mode (HSI), continuously press the Confirm Button to move the lighted icon to the brightness setting position [ 100%], rotate the dial to adjust the brightness from 0% to 100%. Rotate to left to decrease the brightness parameter, and rotate to right to increase the brightness parameter.

◆ Full Gamut Adjustment

After entering the Color Gamut Mode (HSI), continuously press the Confirm Button to move the lighted icon to the full color gamut setting position [ 360°], and rotate the dial to adjust the full gamut from 0 to 360 °.

USAGE

◆ Saturation Control

After entering the Color Gamut Mode (HSI), continuously press the Confirm Button to move the lighted icon to the saturation setting position [ 100%], rotate the dial to adjust the saturation from 0% to 100%, rotate to left to decrease the saturation parameter, and rotate to right to increase the saturation parameter.

8. Light Effect Mode Adjustment (FLS)

Press the [] button, the icon [**FLS**] will be displayed on the upper right corner of the display screen. Press the Confirm Button continuously to move the lighted icon to brightness adjustment/special effect adjustment. Rotate the dial to adjust the parameter value of brightness from 0% to 100% and select a specific effect.

English

USAGE

◆ Light Effect Selection

After entering the Light Effect Mode (FLS), continuously press the Confirm Button to move the lighted icon to the light effect setting position [ #01], rotate the dial to select the required light effect, and select from # 01 to # 10 light effect.

9. RGBW Mode

Press [] to switch modes until [**RGBW**] displayed on top right corner of the screen. Press the button on the middle of the dial to set R-Red/G-Green/B-Blue/W-White colors separately, and rotate the dial to adjust parameter value from 0 to 255.

English

SPECIFICATIONS

Product Model	RGB Light Remote Controller	Mode	HSI CCT FLS RGBW
Model	B8	Color Saturation Adjust	0%-100% and 0%. 1%. 25%. 50%. 75%. 100%
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Display	LCD 2.2in
Channel	48 Channel (1-48)	Battery	AAA*2 Battery
Group	6 Group (A.B.C.D.E.F)	Size	136x52x12mm/5.35x2.1x0.48in
Net Weight	Approx. 71g/2.5oz (Excluding batteries)		

English

English

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte!


B8 RGB LIGHT FERNBEDIENUNG

Dieses Produkt verfügt über vier Modi: HSI, CCT, RGBW und FLS. In den verschiedenen Modi können Farbskala, Sättigung, Helligkeitswert, Farbtemperatur und Lichteffekte eingestellt werden. Das Gerät verwendet die drahtlose Bluetooth 5.0-Übertragungstechnologie, eine separate Gruppenfrequenz und eine unabhängige Fernsteuerung. Ohne gegenseitige Beeinflussung ermöglicht es Ihnen, das Aufhelllicht einfach zu steuern. Mit dem stromsparenden Anzeigebildschirm können die Parameter leicht kontrolliert und eingestellt werden. Diese Bedienungsanleitung soll ein besseres Verständnis für die Verwendung des Produkts vermitteln und Ihnen helfen, die Betriebsmethoden einfach zu handhaben.

WARNUNG


1. Dieses Produkt ist ein Zubehör für andere elektronische Produkte. Aufgrund von Umwelteinflüssen könnte es möglicherweise zu einem kleinen Defekt kommen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
3. Die Batterien müssen korrekt installiert werden. Andernfalls kann es zum Auslaufen von ätzenden Flüssigkeiten, zur Erhitzung oder zur Explosion kommen.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen, wie z. B. in einem geschlossenen Auto. Setzen Sie dieses Produkt nicht starker direkter Sonneneinstrahlung, dem Armaturenbrett eines Autos oder anderen Orten mit hohen Temperaturen aus.
5. Halten Sie es trocken. Berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen. Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Regen aus.
6. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von brennbarem Gas. Andernfalls kann es zu einer Explosion oder einem Brand kommen.

LISTE DER ELEMENTE

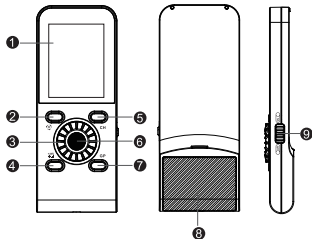

- 1 Anzeigebildschirm
- 2 Modus-Einstellung
- 3 Einstellrad
- 4 Helligkeits-Schnelleinstellung
- 5 Kanaleinstellung
- 6 Bestätigen-Taste
- 7 Gruppeneinstellung
- 8 Batteriefach
- 9 Ein-/Ausschalttaste

ANZEIGEBILDschirm

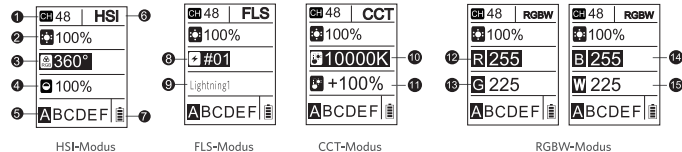

- 1 Kanal
- 2 Helligkeit
- 3 Farbgammut
- 4 Sättigung
- 5 Gruppenanzeige
- 6 Modus
- 7 Batterieanzeige
- 8 Nr.
- 9 Effekte
- 10 Farbtemperatur
- 11 Farbtemperaturkompensation
- 12 R-Rotes Licht
- 13 G-Grünes Licht
- 14 B-Blaues Licht
- 15 W-Weißes Licht


BATTERIEN EINBAUEN

Batterien einbauen und wechseln

Bei niedrigem Batteriestand blinkt das Symbol für niedrigen Batteriestand [] auf dem Bildschirm und zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte halten Sie Ersatzbatterien bereit. Der Sender wird mit AAA-Batterien betrieben.

Hinweis:

Bitte legen Sie die Batterien entsprechend der + und - Anschlüsse der Batterien korrekt in das Fach ein.

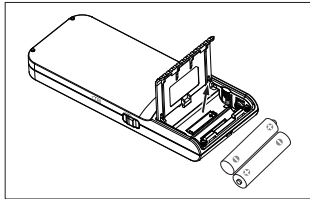

Deutsch

BENUTZUNG

1. Ein-/Ausschalttaste

Drücken Sie die Netztaste nach oben auf []; auf dem Bildschirm werden die entsprechenden Parameterwerte angezeigt. Drücken Sie die Taste nach unten auf []; die Fernbedienung wird ausgeschaltet.

2. Kanaleinstellung

Drücken Sie die [**CH**]-Taste, um das Kanalsymbol auszuwählen, und geben Sie die Kanaleinstellung ein. Drehen Sie dann das Rad, um einen Kanal zwischen 1 und 48 auszuwählen. Drücken Sie die [**CH**]-Taste erneut, um die Kanaleinstellung nach der Kanalauswahl zu verlassen.

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn das LED-Panel im gleichen Kanal betrieben wird.

Deutsch

BENUTZUNG

3. Gruppeneinstellung

Drücken Sie die Taste **[GP]**, um die Gruppe zwischen A/B/C/D/E/F umzuschalten (insgesamt 6 Gruppen).

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert nur mit den LED-Panel unter demselben Kanal.

4. Helligkeits-Schnelleinstellung

Drücken Sie die Taste für die Helligkeits-Schnelleinstellung [], um die Helligkeit schnell zwischen 0%, 1%, 25%, 50%, 75% und 100% einzustellen (0% bedeutet, dass die Beleuchtung ausgeschaltet ist).

BENUTZUNG

5. Modus-Einstellungen

Drücken Sie die Taste [], um zwischen den vier Modi Farbumfangsmodus (HSI), Farbtemperaturmodus (CCT), Lichteffektmodus (FLS), und RGBWmodus (RGBW) zu wechseln.

6. Farbtemperatur-Modus-Regelung (CCT)

Drücken Sie die Umschalttaste [], das Symbol **[CCT]** wird in der oberen rechten Ecke des Anzeigebildschirms angezeigt. Drücken Sie die Bestätigungstaste kontinuierlich, um das Einstellungssymbol zur Helligkeitseinstellung/Farbtemperaturanpassung zu bewegen. Drehen Sie das Rad, um die Parameter der Helligkeit von 0% bis 100% und der Farbtemperatur von 2500 bis 10000K einzustellen.

BENUTZUNG

◆ **Einstellung der Farbtemperatur**

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Farbtemperaturmodus (CCT) kontinuierlich die Bestätigungstaste, um das leuchtende Symbol auf die Position für die Farbtemperatureinstellung [ 2500K] zu bewegen. Drehen Sie das Rad, um die Farbtemperatur von 2500 bis 10000K einzustellen. Drehen Sie nach links, um den Wert der Farbtemperatur zu verringern, und drehen Sie nach rechts, um den Wert der Farbtemperatur zu erhöhen.

◆ **Farbkompensation**

Drücken Sie im CCT-Modus die Taste in der Mitte des Einstellrads, um die Farbkompensation auszuwählen, und drehen Sie das Einstellrad, um die Parameterwerte von -100% bis 100% anzupassen.

Deutsch

BENUTZUNG

7. **Einstellung des Farbgamut-Modus (HSI)**

Drücken Sie die Umschalttaste [], das Symbol [**HSI**] wird in der oberen rechten Ecke des Anzeigebildschirms angezeigt. Drücken Sie die Bestätigungstaste kontinuierlich, um das leuchtende Symbol zur Helligkeitseinstellung/Farbraumeinstellung/Sättigungseinstellung zu bewegen. Drehen Sie das Rad, um die Parameter der Helligkeit von 0% bis 100%, des vollen Farbumfangs von 0 bis 360° und der Sättigung von 0% bis 100% einzustellen.

◆ **Helligkeitseinstellung**

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Farbgamut-Modus (HSI) kontinuierlich die Bestätigungstaste, um das leuchtende Symbol auf die Position für die Helligkeitseinstellung [ 100%] zu verstellen. Drehen Sie das Rad, um die Helligkeit von 0% bis 100 % einzustellen. Drehen Sie nach links, um den Helligkeitswert zu verringern, und drehen Sie nach rechts, um den Helligkeitswert zu erhöhen.

Deutsch

BENUTZUNG

◆ **Komplette Gamut-Einstellung**

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Farbgamut-Modus (HSI) kontinuierlich die Bestätigungstaste, um das leuchtende Symbol auf die Position für die Einstellung des kompletten Farbgamuts [ 360°] zu verschieben, und drehen Sie das Rad, um das komplette Gamut von 0 bis 360 ° einzustellen.

◆ **Einstellung der Sättigung**

Nachdem Sie den Farbgamut-Modus (HSI) aufgerufen haben, drücken Sie kontinuierlich die Bestätigungstaste, um das leuchtende Symbol auf die Position für die Sättigungseinstellung [ 100%] zu bewegen. Drehen Sie das Rad, um die Sättigung von 0 bis 100 % einzustellen, drehen Sie nach links, um den Sättigungswert zu verringern, und drehen Sie nach rechts, um den Sättigungswert zu erhöhen.

Deutsch

BENUTZUNG

8. **Lichteffekt-Modus-Einstellung (FLS)**

Drücken Sie die Taste [], das Symbol [**FLS**] wird in der oberen rechten Ecke des Anzeigebildschirms angezeigt. Drücken Sie die Bestätigungstaste kontinuierlich, um das leuchtende Symbol zur Helligkeitseinstellung/Spezialeffekteinstellung zu bewegen. Drehen Sie das Rad, um den Wert für die Helligkeit von 0% bis 100 % einzustellen und einen speziellen Effekt auszuwählen.

◆ **Auswahl des Lichteffekts**

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Lichteffektmodus (FLS) kontinuierlich die Bestätigungstaste, um das leuchtende Symbol auf die Lichteffekt-Einstellposition [ #01] zu bewegen, drehen Sie das Rad, um den gewünschten Lichteffekt auszuwählen, und wählen Sie einen Lichteffekt von # 01 bis # 10.

Deutsch

BENUTZUNG

9. RGBW-Modus

Drücken Sie [], um den Modus zu wechseln, bis [**RGBW**] in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die Taste in der Mitte des Einstellrads, um die Farben R-Rot/G-Grün/B-Blau/W-Weiß separat einzustellen, und drehen Sie das Einstellrad, um den Parameterwert von 0 bis 255 einzustellen.

SPECIFICATIONS

Produktmodell	RGB Light Fernbedienung	Modus	HSI CCT FLS RGBW
Modell	B8	Helligkeitsanpassung	0%-100% und 0%.1%.25%.50%.75%.100%
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Anzeige	LCD 2.2, Zoll
Drahtloser Kanal	48 Kanäle (1-48)	Batteriemodell	2*AAA-Batterien
Drahtlose Gruppe	6 Gruppe (A、B、C、D、E、und F)	Größe	136x52x12mm
Nettogewicht	71g (ohne Batterie)		

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir nuestros productos!


B8 MANDO A DISTANCIA CON LUCES RGB

Este producto tiene cuatro modos: HSI, CCT, RGBW y FLS. Con diferentes modos, gama de colores, saturación, nivel de brillo, temperatura de color y efectos de luz que se pueden ajustar. Usa tecnología de transmisión inalámbrica Bluetooth 5.0, frecuencia de transmisión dedicada, y control remoto independiente. Sin interferencias mutuas, le permite controlar fácilmente la luz de relleno. Con la pantalla de visualización de bajo consumo, los parámetros pueden ser fácilmente entendidos y ajustados. Este manual de usuario tiene como objetivo proporcionar mejor entendimiento en cómo utilizar el producto y a ayudarlo de manera simple a manejar sus métodos de operación.

PRECAUCIÓN


1. Este producto es un accesorio para otros productos electrónicos. Podría haber una pequeña posibilidad de defecto debido a problemas ambientales.
2. Apague el dispositivo y retire las baterías durante largos períodos de inactividad.
3. Las baterías deben instalarse correctamente. De lo contrario, puede provocar la fuga de líquidos corrosivos, calentamiento o explosión.
4. No utilice este producto en lugares con altas temperaturas, como un automóvil cerrado. No exponga este producto a la luz solar directa intensa, como dejarlo en el salpicadero del coche u otros lugares donde haya posibilidad de sobrecalentamiento.
5. Manténgalo seco. No toque este producto con las manos mojadas. No exponga este producto al agua ni a la lluvia.
6. No lo use en presencia de gas inflamable. De lo contrario, puede provocar una explosión o un incendio.

NOMBRE DE PIEZAS

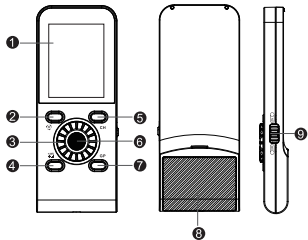

- 1 Pantalla de visualización
- 2 Configuración de modos
- 3 Selector
- 4 Botón de ajuste rápido del brillo
- 5 Selección de Canal
- 6 Botón Confirmar
- 7 Configuración de grupo
- 8 Compartimiento de la batería
- 9 Botón de encendido/apagado

ANZEIGEBILDSCHIRM

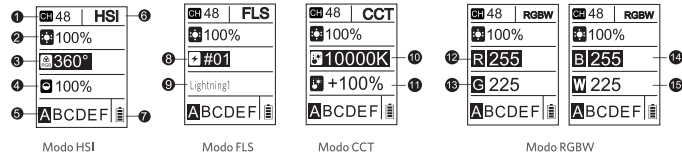

- 1 Canal
- 2 Brillo
- 3 Gama de color
- 4 Saturación
- 5 Pantalla de grupo
- 6 Modo
- 7 Nivel de batería
- 8 Num.
- 9 Efectos
- 10 Temperatura del color
- 11 Compensación de temperatura de color
- 12 R-luz roja
- 13 G-luz verde
- 14 B-luz azul
- 15 W-luz blanca


INSTALACIÓN BATERÍAS

Instalación y cambio de las baterías

Cuando tiene poca batería, el icono de batería baja [] sobre el la pantalla de visualización parpadea, indicando que la batería se está agotando. Por favor esté listo para cambiar las baterías. El transmisor funciona con pilas AAA.

Nota:

Por favor, instale las baterías correctamente en el compartimento de acuerdo con las + y - del terminal de las baterías.

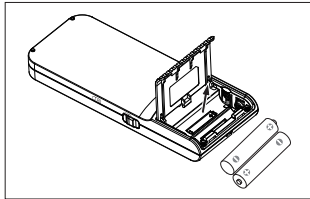

Español

USO

1. Encendido/Apagado

Empuje el Botón hacia arriba a la posición de [], la pantalla mostrará los valores de los parámetros relevantes. Empuje hacia abajo para [], el mando a distancia se apagará.

2. Configuración de canal

Pulse el botón [**CH**] para seleccionar el icono del canal, y entre en el ajuste del canal. A continuación, gire el dial para seleccionar el canal de 1 a 48. Pulse de nuevo el botón [**CH**] para salir del ajuste del canal después de la selección del mismo.

Nota: el mando a distancia solo funciona con las luces del panel LED con el mismo canal.

Español

USO

3. Configuración de grupo

Presione el botón **[GP]** para cambiar el grupo entre A / B / C / D / E / F (6 grupos en total).

Nota: el mando solo funciona con las luces del panel LED con el mismo canal.

4. Ajustes rápidos de brillo

Presione el botón de ajuste rápido de brillo **[** para ajustar cíclicamente rápidamente el brillo entre 0%, 1%, 25%, 50%, 75% y 100% (0% significa apagar las luces).

USO

5. Configuración de modos

Presione el botón **[** para cambiar cíclicamente entre los cuatro modos de Modo de gama de colores (HSI), Modo de temperatura de color (CCT), Modo de efectos de Luz (FLS), y Modo de RGBW(RGBW).

6. Modo de Temperatura de Color (CCT)

Presione el botón **[**], el icono **[CCT]** se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. Presione el Botón Confirmar continuamente para mover el icono de configuración al ajuste de brillo/ajuste de temperatura de color. Gire el dial para ajustar los parámetros de brillo de 0% a 100% y temperatura de color de 2500 a 10000 K.

USO

◆ Ajuste de Temperatura de Color

Después de entrar al Modo Temperatura Color (CCT), presione continuamente el Botón Confirmar para mover el icono iluminado a la posición de ajuste de temperatura de color [ 2500K]. Gire el dial para ajustar la temperatura de color de 2500 a 10000 K. Gire a la izquierda para disminuir el parámetro de temperatura de color y gire a la derecha para aumentar el parámetro de temperatura de color.

◆ Compensación del color

En el modo CCT, pulse el botón situado en el centro del dial para seleccionar la compensación del color y gire la rueda del dial para ajustar los valores de los parámetros de -100% a 100%.

USO

7. Ajuste del modo Gama de colores (HSI)

Presione el botón [], el icono [**HSI**] se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. Presione el Botón Confirmar continuamente para mover el icono iluminado a ajuste de brillo/ajuste de gama de colores/ajuste de saturación. Gire el dial para ajustar los parámetros de brillo de 0% a 100%, gama de colores completa de 0 a 360° y saturación de 0% a 100%.

◆ Control de Brillo

Después de entrar al Modo de Gama de Colores (HSI), presione continuamente el botón Confirmar para mover el icono iluminado a la posición de ajuste de brillo [ 100%], gire el dial para ajustar el brillo de 0% a 100%. Gire a la izquierda para disminuir el parámetro de brillo y gire a la derecha para aumentar el parámetro de brillo.

USO

◆ Ajustes completos de gama

Después de entrar en el Modo de gama de colores (HSI), presione continuamente el Botón Confirmar para mover el icono iluminado a la posición de configuración de gama de colores completa [ 360°] y gire el dial para ajustar la gama completa de 0 a 360°.

◆ Control de saturación

Después de ingresar al Modo de Gama de Colores (HSI), presione continuamente el Botón Confirmar para mover el icono iluminado a la posición de ajuste de saturación [ 100%], gire el dial para ajustar la saturación de 0% a 100%, gírelo hacia la izquierda para disminuir el parámetro de saturación y gírelo hacia la derecha para aumentar el parámetro de saturación.

Español

USO

8. Ajustes de Modo de efectos de luz (FLS)

Presione el botón [], el icono [**FLS**] se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. Presione el Botón Confirmar continuamente para mover el icono iluminado a brillo ajuste/ajuste de efectos especiales. Gire el dial para ajustar el valor del parámetro de brillo de 0% a 100% y seleccione un efecto específico.

◆ Selección de efectos de Luz

Después de entrar al Modo de Efectos de Luz (FLS), presione continuamente el Botón Confirmar para mover el icono iluminado a ajustes de efectos de luz [ #01], gire el dial para seleccionar el efecto de luz, y seleccione del # 01 al # 10 entre los efectos de luz.

Español

USO

9. Modo RGBW

Pulse [] para cambiar de modo hasta que aparezca [**RGBW**] en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse el botón del centro del dial para ajustar los colores R-Rojo/G-Verde/B-Azul/W-Blanco por separado, y gire el dial para ajustar el valor del parámetro de 0 a 255.

ESPECIFICACIONES

Modelo Del Producto	Mando a distancia con Luces RGB	Modos	HSI CCT FLS RGBW
Modell	B8	Ajuste de Brillo	0%~100% y 0%. 1%. 25%. 50%.75%. 100%
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Pantalla	LCD 2.2,pulgadas
Canal Inalámbrico	48(1~48)	Modelo de Batería	AAA*2 Batería
Grupo Inalámbrico	6 (A.B.C.D.E.F)	Tamaño	136x52x12mm
Peso Neto	ca 71g (baterías incluidas)		

■ 前置き

商品をご購入いただきありがとうございます！


B8 RGBライトリモコン

本製品には4つのモードがあります。HSI・CCT・FLS・RGBWです。異なるモードでは、色域・彩度・輝度値・色温度・光の効果を調整することができます。Bluetooth 5.0ワイヤレス伝送技術、独立したグループ周波数、独立したリモートコントロールを適用します。相互干渉なしで、簡単にフィルライトを制御することができます。低消費電力の表示画面では、パラメータを簡単に理解し調整することができます。このユーザーマニュアルは、製品の使用方法をより深く理解し、操作方法を簡単に処理できるようにすることを目的としています。

■ 注意事項

1. 本製品は他の電子製品の付属品です。環境の関係で多少の不良の可能性があるかもしれません。
2. 長期間の未使用の場合は電源を切り、電池を取り外してください。
3. 電池は正しく取り付けてください。腐食性のある液体の漏れや熱を加えることは、爆発の原因となります。
4. 有蓋貨車などの高温の場所では使用しないでください。また、強い直射日光や、車のダッシュボードなど、過熱する場所には本製品をさらさないでください。
5. 乾燥した状態で保管してください。濡れた手で本製品に触れないでください。水や雨に本製品をさらさないでください。
6. 引火性ガスと一緒に使用しないでください。爆発・火災の原因となります。

各部の名前

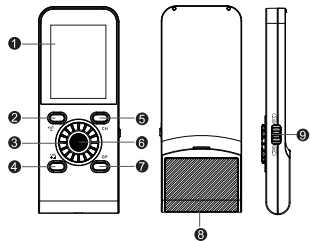

① ディスプレイ

③ ダイヤルセクター

⑤ チャンネル設定

⑦ グループ設定

⑨ 電源ON/OFFボタン


② モード設定

④ 即時明るさ調整ボタン

⑥ 確認ボタン

⑧ 電池収納

表示画面

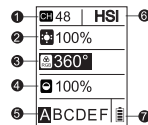


HSIモード

① チャンネル

⑤ グループ表示

⑨ 効果

⑬ G-緑色ライト




FLSモード

② 輝度

⑥ モード

⑩ 色温度

⑭ B-青色ライト

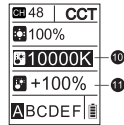


CCTモード

③ 色域

⑦ バッテリーディスプレイ

⑪ 色温度補正

⑮ W-白色ライ

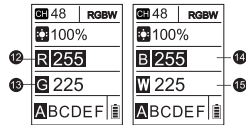

RGBWモード

④ 飽和

⑧ No.

⑫ R-赤色ライト


取り付けと交換

バッテリーの取り付けと交換

充電が少ない状態のときは、画面上のローバッテリーアイコン[]が点滅し、電池が消耗していることを示しています。予備の電池をご用意ください。送信機は単四電池で動作します。

ご注意:

電池の+端子、-端子に合わせて、電池を正しく収納部に
取り付けてください。

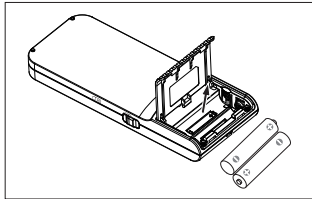

取り扱い

1. 電源の ON/OFF

電源ボタンを上方向に押して[ON]にすると、画面に関連するパラメータ値が表示されます。電源ボタンを下向きに[OFF]に押すと、リモコンの電源がオフになります。

2. チャンネル設定

[CH]ボタンを押してチャンネルアイコンを選択し、チャンネル設定に入る。その後、ダイヤルを回して1～48の中からチャンネルを選択します。チャンネル選択後、再度[CH]ボタンを押すと、チャンネル設定を終了します。

ご注意: リモコンは、同じチャンネルの下にある LED パネルライトでのみ動作します。

取り扱い

3. 組別設置

[GP]ボタンを押すと、A/B/C/D/E/F (計6グループ) のグループが切り替わります。

ご注意: リモコンは、同じチャンネルの下にある LED パネルライトでのみ動作します。

4. 即時明るさ調整

即時明るさ調整ボタン[]を押して、0%、1%、25%、50%、75%、100%の間で周期的に素早く明るさを調整します(0%は明かりを消すことを意味しています)。

取り扱い

5. モード設定

ボタン[]を押すと、色域モード(HSI)、色温度モード(CCT)、光効果モード(FLS)、RGBWモード(RGBW)の4つのモードを周期的に切り替えることができます。

6. 色温度モード制御(CCT)

スイッチボタン[]を押すと、表示画面の右上にアイコン「CCT」が表示されます。確認ボタンを連続して押すと、設定アイコンが明るさ調整／色温度調整に移動します。ダイヤルを回すと、明るさのパラメータを0%～100%、色温度のパラメータを2500～10000Kに調整することができます。

取り扱い

◆ 色温度調整

色温度モード (CCT) に入った後、確認ボタンを押し続けて、点灯しているアイコンを色温度設定位置 [ 2500K] に移動させます。ダイヤルを回して2500から10000Kまでの色温度を調整します。左に回すと色温度のパラメータが減少し、右に回すと色温度のパラメータが増加します。

◆ 色温度補正調整

CCT モードで、ダイヤル中央のボタンを押して色補正を選択し、ダイヤルホイールを回してパラメータ値を -100%～100% の範囲で調整します。

取り扱い

7. 色域モード (HSI) の調整

[] スイッチボタンを押すと、画面右上にアイコン「**HSI**」が表示されます。確認ボタンを押し続けると、点灯しているアイコンが明るさ調整／フルカラー色域調整／彩度調整に移動します。ダイヤルを回して、明るさを0%～100%、色域を0～360°、彩度を0%～100%に調整します。

◆ 輝度調整

色域モード (HSI) に入った後、確認ボタンを押し続けて点灯しているアイコンを明るさ設定位置 [ 100%] に移動させ、ダイヤルを回転させて0%～100%の間で明るさを調整します。左に回すと輝度パラメータが減少し、右に回すと輝度パラメータが増加します。

取り扱い

◆ フル色彩調整

色域モード(HSI)に入ったら、確認ボタンを押し続けて、点灯しているアイコンをフル色域設定位置[ 360°]に移動させ、ダイヤルを回転させて0～360°の範囲でフル色域を調整します。

◆ 彩度コントロール

色域モード(HSI)に入った後、確認ボタンを押し続けて点灯しているアイコンを彩度設定位置[ 100%]に移動させ、ダイヤルを回転させて彩度を0%～100%に調整できます。左に回転させると彩度パラメータを減少させ、右に回転させると彩度パラメータを増加させます。

取り扱い

8. ライトエフェクトモードの調整(FLS)

[ M] ボタンを押すと、表示画面の右上にアイコン「FLS」が表示されます。確認ボタンを押し続けると、点灯しているアイコンが明るさ調整／特殊効果調整に移動します。ダイヤルを回して、明るさのパラメータ値を0%～100%の間で調整し、特定の効果を選択します。

◆ ライトエフェクトの選択

ライトエフェクトモード(FLS)に入った後、確認ボタンを押し続けて、点灯しているアイコンをライトエフェクト設定位置[ #01]に移動させ、ダイヤルを回転させて必要なライトエフェクトを選択し、#01から#10までのライトエフェクトを選択します。

取り扱い

9. RGBWモード

画面右上に「RGBW」と表示されるまで、[M]を押してモードを切り替えます。ダイヤル中央のボタンを押すと、R-赤/G-緑/B-青/W-白の色を個別に設定でき、ダイヤルを回してパラメータの値を0～255の間で調整できます。

製品仕様

製品品番	RGBライトリモコン	モード	HSI CCT FLS RGBW
タイプ	B8	照度調整	0%~100% と 0%、1%、25%、50%、75%、100%
ブルートゥース	Bluetooth 5.0	モニター	LCD 2.2寸
無線チャンネル	48 チャンネル(1-48)	電池型番	AAA* 2 つ
無線グループ	6 グループ(A.B.C.D.E.F)	サイズ	136x52x12mm
重量	71g(バッテリーなし)		

产品功能介绍

感谢购买本公司产品!


B8 RGB摄影灯遥控器

本产品拥有CCT、HSI、FLS、RGBW四种模式,在不同模式下可以调整色域,饱和度,亮度值,色温以及特效调整等。采用了Bluetooth 5.0无线传输功能,分组分频独立遥控,互不干扰,能让您更方便地控制补光灯。低功耗的液晶显示屏,显示简单易懂、操作方便。您可以通过本说明书而轻松掌握本产品的使用方法及注意事项。

注意事项

1. 本产品属电子产品的附件,有可能因环境外界因素,而造成不能使用或异常动作,这种情况的可能性非常小。
2. 长时间不使用时,请将遥控器的电源关闭,并将电池取出。
3. 安装电池时极性切勿弄反,否则电池可能渗漏腐蚀性液体、发热或爆炸。
4. 请勿置于高温中,如阳光直射下的封闭汽车内、控制面板等高温地方。
5. 请保持干燥,勿用湿手接触产品,亦不可将产品浸入水中或暴露雨中,否则可能无法正常使用。
6. 请勿在易燃场合中使用,违反此警告可能引起爆炸或火灾。

部件名称

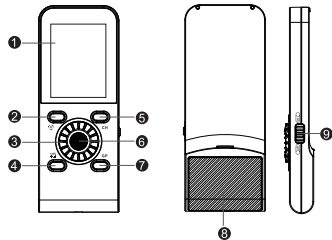


- ① 显示屏
- ③ 选择拨盘
- ⑤ 频道设置
- ⑦ 组别切换
- ⑨ 电源开关

- ② 模式切换
- ④ 快速亮度调整
- ⑥ 确定按钮
- ⑧ 电池仓

中文

显示屏

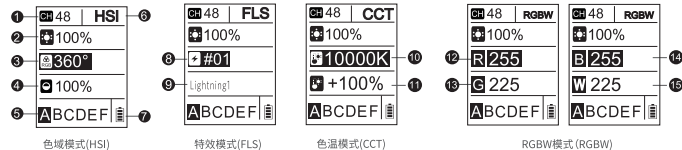

- ① 频道显示
- ② 亮度显示
- ③ 色域显示
- ④ 饱和度显示
- ⑤ 组别显示
- ⑥ 模式显示
- ⑦ 电量显示
- ⑧ 特效序号
- ⑨ 特效名称
- ⑩ 色温显示
- ⑪ 色温补偿
- ⑫ R(红光)
- ⑬ G(绿光)
- ⑭ B(蓝光)
- ⑮ W(白光)


中文

安装更换电池

安装更换电池

当电池量不足时,显示屏电量图标显示[],表示电池即将耗尽,应尽快更换电池,使用二节AAA电池。

注:
安装时请注意电池的正负极(+/-)。

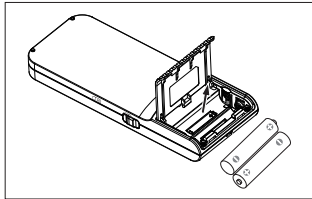

使用

1. 打开或关闭电源

向上电源开关推至[ON],显示屏显示相关参数值,向下推至[OFF]关闭遥控器,屏灭。

2. 频道设置

按下[CH]键,选中屏幕左上角频道模块,即进入频道设置。旋转拨盘选择需要的频道,可选择1-48频道。频道选择完毕后,再次按下[CH]键退出频道设置。

注:遥控器要与灯频道保持一致。

使用

3. 组别设置

按下[**GP**]按键, [**A** **B** **C** **D** **E** **F**]组别可以循环切换, 显示屏上会显示当前组别。

注: 遥控器要与灯频道组别保持一致。

4. 快速亮度调整

按下亮度快速调整按钮 [], 在0%, 1%, 25%, 50%, 75%, 100% 六个亮度档位循环调整, 当显示0%时为关闭灯。

使用

5. 模式设置

按[]切换键, 色域模式(HSI)、色温模式(CCT)、特效模式(FLS)、RGBW模式(RGBW)四种模式循环切换。

6. 色温模式调节(CCT)

按[]切换键, 显示屏右上角显示 [**CCT**], 连续按确定按钮将设置图标移动至亮度调节/色温调节/色温补偿, 旋转拨盘调节亮度0%~100%, 色温2500~10000K参数, 温补偿参数正负0%~100%值。

◆ 色温调节

进入色温模式(CCT)后, 连续按确认按钮将点亮图标移动至色温设置处 [ **2500K**], 旋转拨盘调节色温2500K~10000K, 向左旋转为减少色温参数, 向右旋转为增加色温参数。

使用

◆ 色温补偿

进入色温模式(CCT)后,连续按确认按钮将点亮图标移动至色温补偿设置处[ +100%],旋转拨盘调节色温补偿参数正负0%~100%值。

7. 全色域模式调节(HSI)

按[]切换键,显示屏右上角显示[**HSI**],连续按确定按钮将点亮图标移动至亮度调节/全色域调节/饱和度调节,旋转拨盘调节亮度0%~100%,全色域0~360°,饱和度0~100%参数。

◆ 亮度调节

进入全色域模式(HSI)后,连续按确认按钮将点亮图标移动至亮度设置处[ 100%],旋转拨盘调节亮度0%~100%,向左旋转为减少亮度参数,向右旋转为增加亮度参数。

使用

◆ 全色域调节

进入全色域模式(HSI)后,连续按确认按钮将点亮图标移动至全色域设置处[ 360°],旋转拨盘调节全色域0~360°,旋转拨盘可无极调节全色域度数。

◆ 饱和度调节

进入全色域模式(HSI)后,连续按确认按钮将点亮图标移动至饱和度设置处[ 100%],旋转拨盘调节饱和度0%~100%,向左旋转为减少饱和度参数,向右旋转为增加饱和度参数。

8. 特效模式调节(FLS)

按[]切换键,显示屏右上角显示[**FLS**],连续按确定按钮将点亮图标移动至亮度调节/特效调节,旋转拨盘调节亮度0%~100%参数值和选择特效。

使用

◆ 特效选择

进入特效模式(FLS)后,连续按确认按钮将点亮图标移动至特效设置处 [ #01], 旋转拔盘选择需要的特效,可选择#01~#10特效。

9. RGBW模式调节(RGBW)

按[]切换键,显示屏右上角显示[**RGBW**],连续按确定按钮将点亮图标移动至亮度调节/
R-红光调节/G-绿光调节/B-蓝光调节/W-白光调节,旋转拔盘调节亮度0%~100%参数值
调节RGBW 0~255参数。

产品规格参数

产品名称	RGB摄影灯遥控器	模式	HSI CCT FLS RGBW
产品型号	B8	亮度调节	0%~100% 和0%, 1%, 25%, 50%, 75%, 100%
无线传输	Bluetooth 5.0	显示	LCD 2.2寸
频道	48 个 (1~48)	电源	AAA*2节电池
组别	6 个 (A.B.C.D.E.F)	尺寸	136x52x12mm
重量	约71g(不含电池)		

保修卡

尊敬的用户，为了更好的为您服务，购买产品后请仔细认真填好本保修卡，方便我们日后为您服务。请您购买后妥善保管好该保修卡，本保修卡是保修服务的重要凭证，谢谢！

用户信息	产品名称（型号）	
	用户姓名	
	联系电话	
	通信地址	
	购买日期	

销售商信息	产品名称（型号）	
	用户姓名	
	联系电话	
	通信地址	
	购买日期	

请务必确认下列事项：

- 一、产品保修期为壹年（自购买之日算起）。
- 二、在保修期内，按照使用说明书使用而发生的故障的，用户可获得免费包修。
- 三、在保修期内，用户需保修时，请持本卡或者邮寄到本公司指定维修服务中心保修。

中文

保修卡

四、属下列情况之一的产品，不属于免费包修范围。

1. 超过保修期，用户自行拆机，机械结构有人为损坏。
2. 不按说明书方法使用，接上不符合规格的电压等用户使用不当。
3. 没保修卡，保修卡被私自涂改或未填写，或与送修机器不符的。
4. 由于购买后因跌落，振动或运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损坏。
5. 不可抗拒力造成损坏的(如雷击、水灾、火灾等自然灾害)。

请勿自行拆解，修理本产品。擅自拆机不保修，后果自负。如有故障，请及时与本公司或者当地经销商联系。本产品自出售之日起保修壹年。

制造商：东莞市宝易电子科技有限公司

电话：400-8084899

地址：东莞市大朗镇莞樟路大朗段871号2栋

执行标准：Q/PSKJ 004-2016

中文