

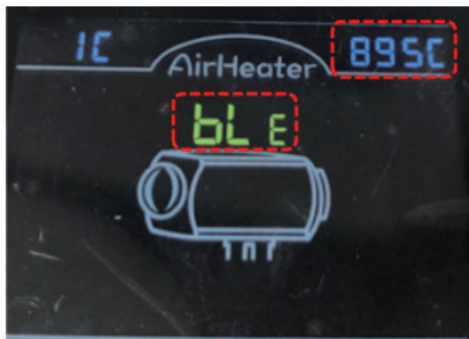


Correspondance Bluetooth : Cherchez et téléchargez le nom de l'APP correspondant "**airHeaterBle**" dans le magasin d'APP d'IOS ou d'Android, puis suivez les étapes ci-dessous pour connecter et contrôler le chauffage avec le téléphone portable.


1.Interroger le nom Bluetooth: appuyez sur[] [Bouton] 3s en même temps après la mise sous tension, l'écran affiche 'bLe', la version Bluetooth de la partie supérieure de l'écran affiche le nom de caractères à 6 chiffres (0-F).

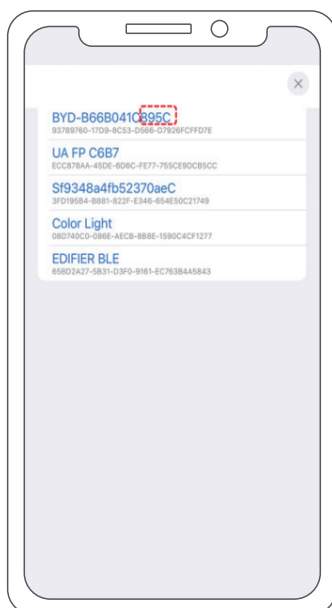


2.Connexion au téléphone mobile via Bluetooth : Cliquez sur le symbole Bluetooth dans le coin supérieur droit, trouvez le numéro Bluetooth local correspondant : BYD + l'adresse MAC du dispositif Bluetooth + 4 chiffres du contrôleur (voir l'image ci-dessus), puis cliquez sur le numéro Bluetooth pour vous connecter ;

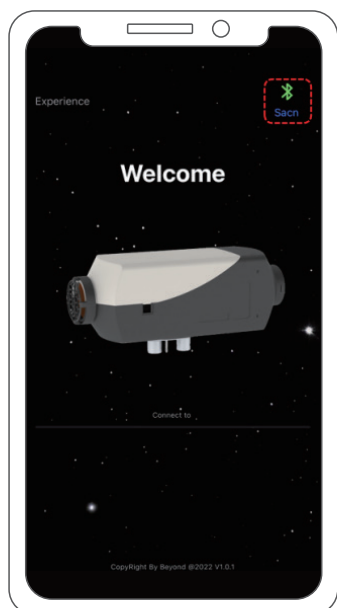

3. Appuyez longuement sur la touche [] pour allumer/éteindre le chauffage ;

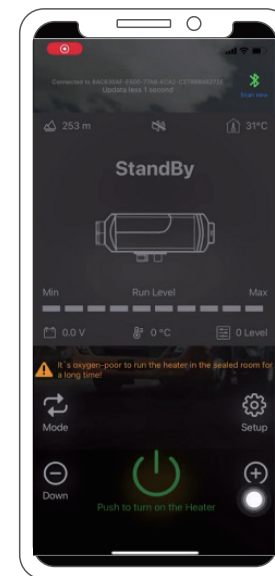

4.Cliquez sur le bouton [] pour accéder à l'écran des paramètres, vous pouvez définir la langue (anglais/chinois), le mot de passe et cliquer sur "enregistrer" pour sauvegarder les paramètres ; Après avoir défini le mot de passe, ajustez le commutateur pour entrer dans le mode d'ingénierie En09, l'affichage de l'interface "BLe", appuyez longuement sur [knob] 3s, le coin supérieur droit de clignoter le mot de passe original pour afficher le mot de passe défini, l'affichage de l'interface change à "SUC", après une correspondance réussie automatiquement revenir à courir Interface

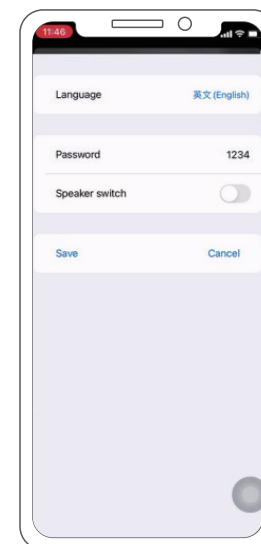

5.Cliquez sur le bouton "mode" pour passer du mode vitesse au mode contrôle de la température, puis cliquez sur le bouton "up +" / "down -" pour augmenter + ou diminuer - le niveau (niveau 1-10) / la température (8°C ~ 36°C) ;



6.affichage des défauts : lorsque le chauffage est en panne, il affiche le code de défaut E-xx, voir le tableau suivant pour le type de défaut.



Panneau d'affichage	type de défaut	Solution
E-01	Échec au démarrage	Vérifiez si la pompe à huile fonctionne ; vérifiez si les interfaces du circuit d'huile sont suspendues ou bloquées.
E-02	Manque d'huile et calage	Contrôle du réservoir de carburant pour vérifier l'absence d'huile.
E-03	Tension anormale	1. Vérifiez que le type de tension d'alimentation de l'appareil de chauffage correspond à la tension réelle du véhicule. 2. Vérifiez que la tension d'alimentation n'est pas supérieure à 32V ou inférieure à 18V pour la version 24V. 3. Vérifiez que la tension d'alimentation n'est pas supérieure à 18V ou inférieure à 9V pour la version 12V. 4. Vérifiez que le connecteur du harnais principal n'est pas desserré.
E-04	Défaillance du capteur de température de sortie d'air	1. Détecter si le connecteur du capteur de température de l'air de sortie est desserré et faussement connecté. 2. défaillance du capteur d'air de sortie, remplacer la carte principale. 3. panne de la carte principale, remplacer la carte principale.
E-05	Sonde de température de l'air d'admission	Défaillance du capteur d'air d'admission, remplacement de la carte mère.
E-06	Anomalie de la pompe à huile	1. vérifiez que la fiche de la pompe à huile ne comporte pas de fausses connexions. 2. Vérifiez que le faisceau de câblage principal n'est pas débranché. 3. panne de la pompe à huile, remplacez la pompe à huile.
E-07	Anomalies du ventilateur	1. Vérifiez si la roue du ventilateur de la voiture est bloquée. 2. Vérifiez que la prise du ventilateur n'est pas desserrée ou mal connectée. 3. Si le ventilateur tombe en panne, remplacez-le. 4. Vérifiez si l'aimant d'induction de la roue à vent est absent ou si sa polarité est incorrecte. 5. Vérifiez si le capteur de vitesse du vent de la carte principale est normal. 6. Panne de la carte principale, remplacer la carte principale.
E-08	Anomalien an der Zündkerze	1. Vérifiez que la bougie d'allumage n'est pas mal connectée. 2. bougies d'allumage défectueuses, remplacez les bougies d'allumage. 3. Panne de la carte principale, remplacer la carte principale.
E-09	Anomalies de la bougie d'allumage	1. type de capteur de température du four incorrect ou défectueux, remplacer le capteur. 2. panne de la carte principale, remplacer la carte principale.
E-10	Protection contre les hautes températures	1. Vérifiez que le connecteur du capteur de température du four n'est pas mal connecté. 2. Le type de capteur de température du four est incorrect ou défectueux, remplacez le capteur. 3. Panne de la carte principale, remplacer la carte principale.

FAQ

Pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur le produit Hcalory, s'il vous plaît copier ce lien hcalory.com ou scanner le code ci-dessous pour nous contacter . nous allons vous aider à le résoudre dès que possible.
Si vous êtes satisfait de nos articles, s'il vous plaît laisser une rétroaction 5 étoiles sur le site Web pour aider les autres à connaître les articles plus.Appréciez vos commentaires aimables et de soutien.

À propos de nous

Hcalory Official Store est le seul magasin officiel autorisé directement par Hcalory sans aucun lien de transfert.
Il s'engage à vendre des produits authentiques 100% originaux.
Nous avons des ventes du magasin officiel sur toutes les principales plateformes :
AliExpress: <https://fr.aliexpress.com/store/1875556>
ebay : <https://www.ebay.com.au/usr/hcalory>
<https://www.ebay.de/usr/hcalory>

Email: hcalory@hcalory.com

Avertissement du FCC

15.19 exigences en matière d' étiquetage.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles du FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d' interférence nocive, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

15.21 informations à l' utilisateur.

Toute modification ou modification non expressément approuvée par le responsable de la mise en conformité pourrait faire perdre à l' utilisateur le droit d' exploiter l' appareil.

15.105 l' information à l' utilisateur.

Note: cet équipement a été testé et s' est révélé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation d' habitation. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l' énergie radiofréquence et, s' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l' appareil, l' utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- réorientez ou déplacez l' antenne de réception.
- augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur.
- brancher l' appareil à une sortie d' un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration d' exposition au rayonnement RF de la FCC:

1. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
 2. Cet équipement respecte les limites d' exposition aux rayonnements RF fixées pour un environnement non contrôlé.
- Ces équipements doivent être installés et exploités à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.


Contents

English	001~009
Deutsch	010~018
Français	019~027
► Italiano	028~036
Español	037~045
Russian	046~054
Czech	055~063
Polish	064~072

1. Funzione:

Elimina i danni causati all'auto dall'improvviso abbassamento della temperatura, migliora la temperatura interna dell'auto e preriscalda il liquido di raffreddamento del motore per evitare l'usura del motore a bassa temperatura. Favorisce lo scongelamento degli interni dell'auto, l'avviamento dell'auto e lo sbrinamento dei vetri dell'auto.

2. Struttura interna

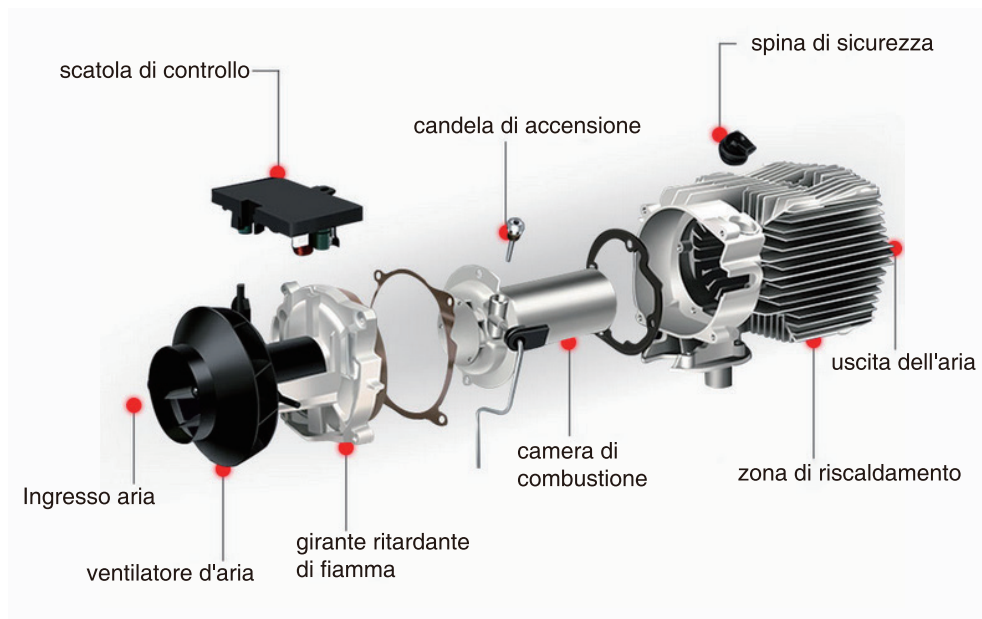


3. Posizione di installazione




4. Diagramma della struttura del prodotto

L'immagine mostra l'installazione del serbatoio da 15L solo come riferimento, il prodotto è venduto con una configurazione di serbatoio da **5L**.

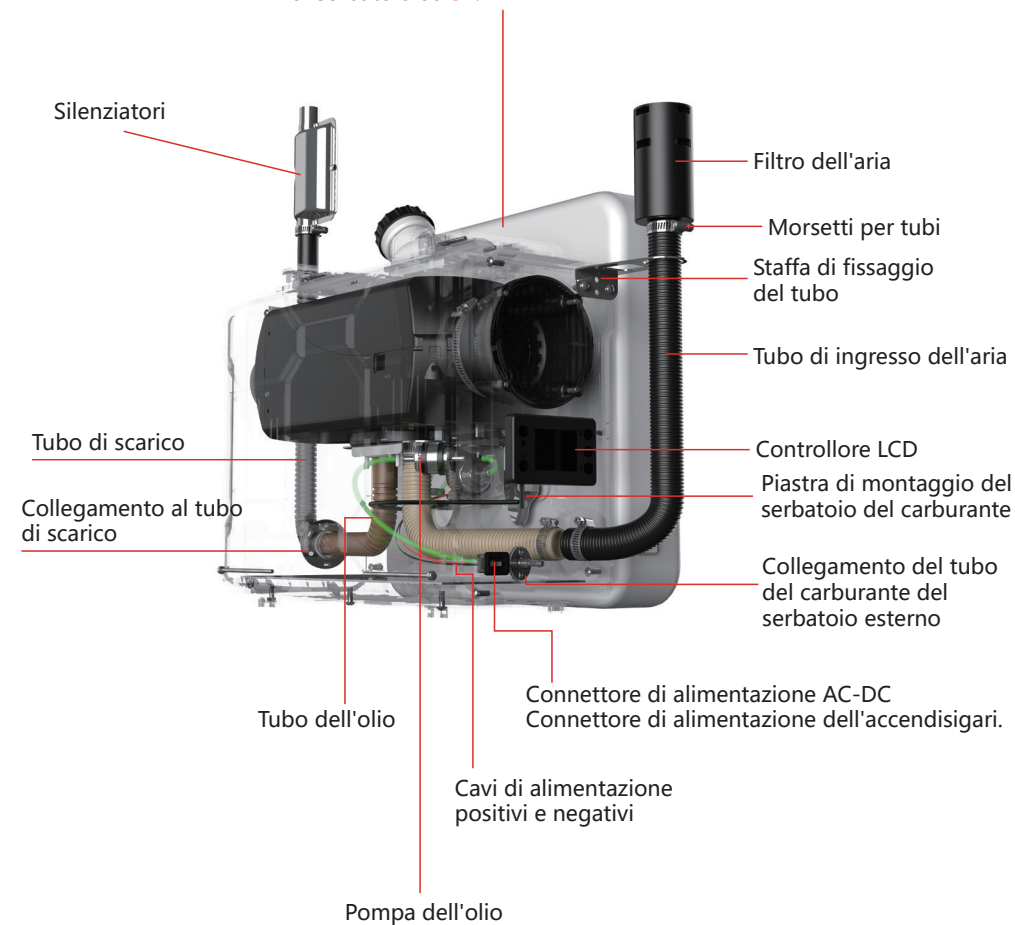

5. Istruzioni per il funzionamento del telecomando

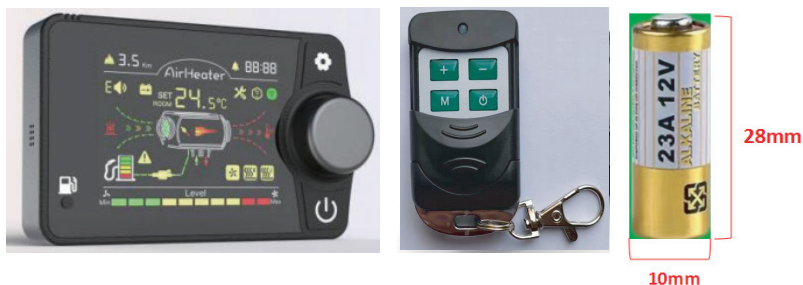

*Il telecomando non include una batteria, configurare una batteria da 1*12V 23A.*

Modalità di lavoro

- ① In modalità marcia, le marce possono essere impostate nell'intervallo 1~10 marce.
 - ② Nella modalità di controllo della temperatura, la temperatura di impostazione può essere regolata nell'intervallo 8~36°C e la marcia dell'interruttore di controllo cambia in base alla temperatura della cabina. Quando la temperatura aumenta o diminuisce, l'interruttore di controllo regola automaticamente l'ingranaggio per raggiungere rapidamente la temperatura impostata, in modo da rendere il riscaldamento più intelligente ed economico.
- Quando si verifica un guasto nel funzionamento, il codice di guasto viene visualizzato attraverso la finestra di visualizzazione dell'interruttore di comando che lampeggia per individuare il guasto in modo più preciso e intuitivo.

Istruzioni per l'uso.

Accensione/spegnimento e commutazione di modalità:

Premere [] per accendere l'alimentazione nello stato di spento; premere il pulsante [] per spegnere l'alimentazione nello stato di acceso; premere [manopola centrale] per commutare la modalità di controllo della marcia/temperatura corrente.

Regolazione della marcia:

Girare [manopola] in senso orario per far funzionare la marcia/temperatura +1, massimo 10 marce/36°C, girare [manopola] in senso antiorario per far funzionare la marcia/temperatura -1, minimo 1 marcia/8°C.

Impostazione di base:

Dopo l'accensione, tenere premuto il tasto [] per 3 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione di base; l'angolo superiore sinistro mostra le voci di impostazione e l'interfaccia mostra i dati specifici sotto le voci di impostazione.

F0:Ora corrente

F1:Tempo di autoavvio

F2:Tempo di funzionamento [dopo l'autoavvio]

F3: impostazione dell'interruttore di avvio automatico

F4: interruttore della lingua [cinese (C), inglese (E), russo (R)]

F5: compensazione della temperatura

F6: volume dell'olio del serbatoio [5-50L (unità di commutazione 5L)] [visualizzazione --- in caso di mancato monitoraggio della situazione del serbatoio]

F7: potenza della pompa dell'olio [16/22/28/32UL (l'impostazione predefinita è 22UL)]

F8: interruttore Bluetooth

F9: avvio/arresto automatico del riscaldatore (in modalità automatica, quando la temperatura della cabina raggiunge la temperatura impostata, si spegne automaticamente dopo 30 secondi di ritardo; quando la temperatura della cabina è inferiore alla temperatura impostata di 2°C, si accende automaticamente dopo 30 secondi di

ritardo).

Premere [manopola] per modificare, premere nuovamente [manopola] per confermare la modifica dei dati correnti.

Ruotare [manopola] per regolare le voci di impostazione; dopo aver effettuato tutte le regolazioni, premere a lungo [] per 3s per salvare tutte le impostazioni di base.

Modalità di progettazione: Accendere lo stato tenendo premuto [] [] 3s in modalità progetto, l'angolo superiore destro mostra il progetto corrente, l'interfaccia mostra i dati specifici sotto il progetto, ruotare la [manopola] per regolare il progetto.

Visualizza i dati:

En00:Numero di versione della scheda principale del riscaldatore [display a scorrimento]

En01:Codice di errore [vedere la tabella seguente per i dettagli]

En02:Temperatura della cassa

En03:Tensione di alimentazione

En04:Funzionamento del riscaldatore

En05:Temperatura della cabina

En06:Altitudine [angolo in alto a sinistra].

En07:Abilitazione olio pompa

En08:Corrispondenza telecomando

En09:Corrispondenza Bluetooth

Corrispondenza del telecomando:

Entrare nell'interfaccia En08, l'interfaccia mostra "rte", premere a lungo la [manopola] per 3 s per avviare la corrispondenza, lo schermo mostra "P1", quindi toccare il tasto del telecomando "regolazione più +", lo schermo mostra "P2" significa che la corrispondenza "regolazione più +" è riuscita, P2, P3, P4 allo stesso modo, P4 esce automaticamente dalla modalità progetto per tornare all'interfaccia operativa dopo una corrispondenza riuscita, le definizioni dei tasti specifici sono le seguenti

P1: tasto di regolazione più;

P2: tasto di regolazione meno;

P3: tasto di commutazione della modalità;

P4: tasto di accensione/spegnimento.

Cancellazione dei dati di abbinamento dell'ultimo telecomando: tenere premuto [] per 7s durante l'autotest di accensione, l'interfaccia mostra "CLr" per iniziare la cancellazione, quando l'interfaccia mostra "SUC" per cancellare con successo.

Modalità olio pompa:


Tenere premuto il tasto [pompeggio in basso a sinistra] durante l'autotest di accensione fino a quando lo schermo non visualizza "-P-" dopo che l'icona del pompaggio si è accesa, l'area del display inizia un conto alla rovescia di 300s per rilasciare il tasto, iniziare il pompaggio, il conto alla rovescia alla fine del conto alla rovescia esce automaticamente; questa operazione deve essere completata quando l'alimentazione è accesa, l'autotest di accensione è terminato e non è possibile accedere.

Riempire il serbatoio:



Dopo l'accensione, premere a lungo il tasto [pump oil] per 7 secondi per riempire l'icona del serbatoio dell'interfaccia.

Corrispondenza Bluetooth: cercare e scaricare il nome dell'APP corrispondente "**airHeaterBle**" nell'APP store di IOS o Android, quindi seguire i passaggi seguenti per collegare e controllare il riscaldatore con il telefono cellulare.

1. Interrogare il nome Bluetooth: premere contemporaneamente [] [Manopola] 3s dopo l'accensione, lo schermo visualizza "bLE", la versione Bluetooth del lato superiore dello schermo visualizza il nome a 6 cifre (0-F).

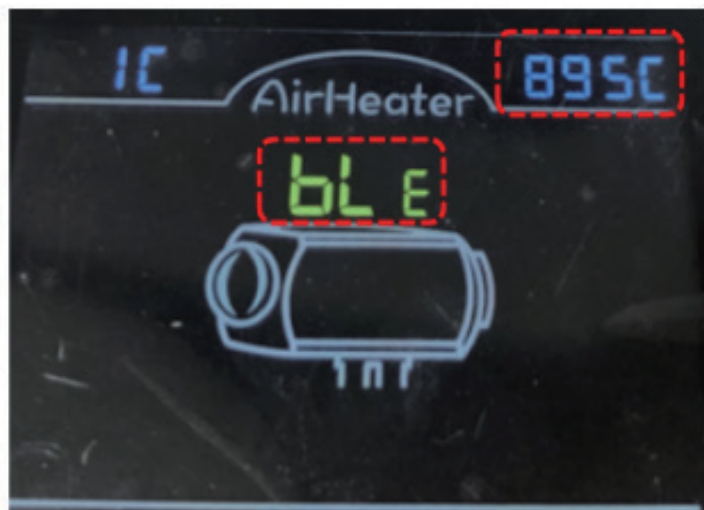


2. Connettersi al telefono cellulare tramite Bluetooth: fare clic sul simbolo Bluetooth nell'angolo in alto a destra, trovare il numero Bluetooth locale corrispondente : BYD + indirizzo MAC del dispositivo Bluetooth + 4 cifre del controller (fare riferimento all'immagine sopra), quindi fare clic sul numero Bluetooth per connettersi;

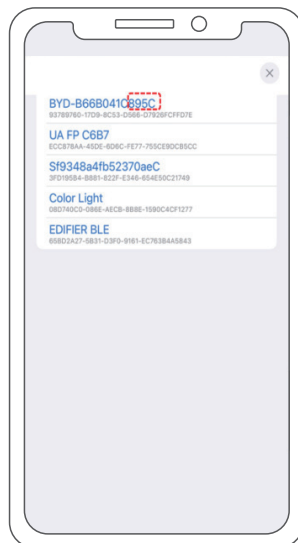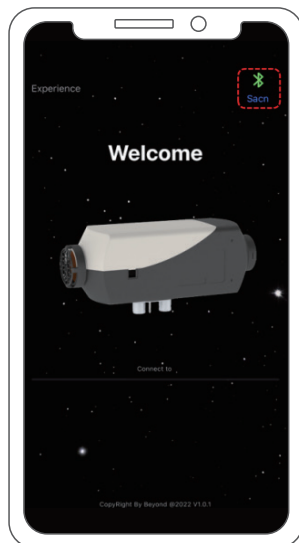

3. Premere a lungo il tasto [] per accendere/spegnere il riscaldamento;



4. Fare clic sul pulsante [] per accedere alla schermata delle impostazioni; è possibile impostare la lingua (inglese/cinese), la password e fare clic su "Salva" per salvare le impostazioni. Dopo aver impostato la password, regolare l'interruttore per entrare nella modalità di progettazione En09, il display dell'interfaccia "BLE" premere a lungo [manopola] 3s, l'angolo in alto a destra da lampeggiante la password originale per visualizzare la password impostata, il display dell'interfaccia cambia in "SUC", dopo una corrispondenza di successo automaticamente tornare a correre Interfaccia

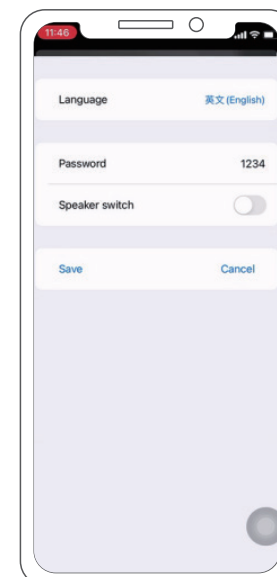

5.Fare clic sul pulsante "modalità" per passare alla modalità di marcia o alla modalità di controllo della temperatura, quindi fare clic sul pulsante "su +" / "giù -" per aumentare + o diminuire - il livello (sinistra1-10) / la temperatura (8°C ~ 36°C);



6.Visualizzazione dei guasti: quando il riscaldatore si guasta, viene visualizzato il codice di guasto E-xx, vedere la seguente tabella per il tipo di guasto.



Display del pannello	tipo di guasto	Soluzione
E-01	Avaria all'avvio	Controllare se la pompa dell'olio funziona; controllare se le interfacce del circuito dell'olio sono bloccate o bloccate.
E-02	Mancanza di olio e stallo	Controllo del serbatoio del carburante per verificare l'assenza di olio.
E-03	Tensione anomala	1. verificare che il tipo di tensione di alimentazione del riscaldatore corrisponda alla tensione effettiva del veicolo. 2. verificare che la tensione di alimentazione non sia superiore a 32 V o inferiore a 18 V per la versione a 24 V. 3. verificare che la tensione di alimentazione non sia superiore a 18 V o inferiore a 9 V per la versione a 12 V. 4. verificare che il connettore del cablaggio principale non sia allentato.
E-04	Guasto al sensore della temperatura di uscita dell'aria	1. rilevare se il connettore del sensore della temperatura dell'aria in uscita è allentato e collegato erroneamente. 2. guasto del sensore dell'aria in uscita, sostituire la scheda principale. 3. guasto della scheda principale, sostituire la scheda principale.
E-05	Sensore di temperatura dell'aria in ingresso	Guasto al sensore dell'aria in ingresso, sostituzione della scheda madre.
E-06	Anomalia della pompa dell'olio	1. controllare che la spina della pompa dell'olio non sia allentata. 2. controllare che il cablaggio principale non sia scollegato. 3. guasto alla pompa dell'olio, sostituire la pompa dell'olio.
E-07	Anomalie del ventilatore	1. Controllare se la girante della ventola dell'auto è bloccata. 2. verificare se la spina della ventola è allentata e collegata male. 3. guasto della ventola, sostituzione della stessa. 4. verificare se il magnete di induzione della ruota del vento è mancante o ha una polarità errata. 5. verificare se il sensore di velocità del vento della scheda principale è normale. 6. guasto della scheda principale, sostituire la scheda principale.
E-08	Anomalie della candela di accensione	1. controllare che la candela di accensione non sia collegata male. 2. candele difettose, sostituire le candele. 3. guasto alla scheda principale, sostituire la scheda principale.
E-09	Protezione dalle alte temperature	1. Tipo di sensore di temperatura del forno errato o difettoso, sostituire il sensore. 2. guasto alla scheda principale, sostituire la scheda principale.
E-10	Sensore di temperatura del forno anomalotem -perature	1. controllare che il connettore del sensore di temperatura del forno non sia allentato. 2. tipo di sensore di temperatura del forno errato o difettoso, sostituire il sensore. 3. guasto alla scheda principale, sostituire la scheda principale.

FAQ

Per qualsiasi domanda sul prodotto Hcalory, si prega gentilmente di copiare questo link hcalory.com o scansionare il codice sottostante per contattarci. vi aiuteremo a risolverlo il più presto possibile.
Se siete soddisfatti con i nostri articoli, si prega di lasciare un feedback a 5 stelle sul sito web per aiutare gli altri a conoscere gli articoli more.Apprezzate il vostro feedback gentile e supporto.

Informazioni su di noi

Hcalory Official Store è l'unico negozio ufficiale autorizzato direttamente da Hcalory senza alcun link di trasferimento.
Si impegna a vendere prodotti autentici originali al 100%.
Abbiamo vendite ufficiali su tutte le principali piattaforme:
AliExpress: <https://fr.aliexpress.com/store/1875556>
ebay : <https://www.ebay.com.au/usr/hcalory>
<https://www.ebay.de/usr/hcalory>

Email: hcalory@hcalory.com

Avviso FCC
15.19 requisiti di etichettatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare interferenze indesiderate.

15.21 informazioni all’ utente.
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero inficiare l’ autorità dell’ utente di far funzionare le apparecchiature.
15.105 informazioni per l’ utilizzatore.

Nota: tali apparecchiature sono state sottoposte a prove e risultano conformi ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, in conformità della parte 15 delle regole FCC. Tali limiti sono intesi a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Tali apparecchiature generano e possono irradiare energia a radiofrequenza e, se non installate e utilizzate conformemente alle istruzioni, possono causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in un determinato impianto non si verifichino interferenze. Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l’ apparecchiatura, l’ utente è incoraggiato a cercare di correggere l’ interferenza mediante una o più delle seguenti misure:
-riorientare o trasferire l’ antenna ricevente.
-aumentare la separazione tra l’ apparecchiatura e il ricevitore.
-collegare l’ apparecchiatura in un punto di uscita su un circuito diverso da quello al quale il ricevitore è collegato.
-consultare il rivenditore o un tecnico specializzato di radio/ televisione.

Dichiarazione dell’ esposizione alle radiazioni RF FCC:
1. Il trasmettitore non deve essere collocato in parallelo o funzionare in collegamento con altre antenne o trasmettitori.
2. L’ apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti per un ambiente non controllato.
Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato ad una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.


Contents

English	001~009
Deutsch	010~018
Français	019~027
Italiano	028~036
► Español	037~045
Russian	046~054
Czech	055~063
Polish	064~072

1. Función:

Deshacerse de los daños en el coche causados por la caída repentina de la temperatura, mejorar la temperatura en el interior del coche, y precalentar el refrigerante del motor para evitar el desgaste del motor a baja temperatura. Favorece la descongelación del interior del coche, el arranque del coche, el desempañado de los cristales del coche.

2. Estructura interna

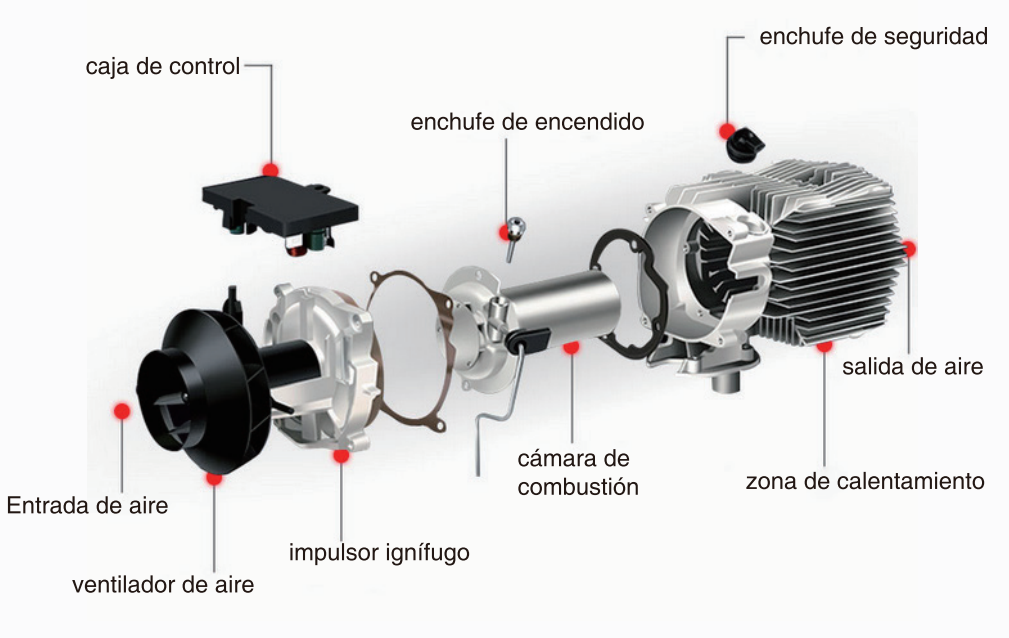

3. Posición de instalación

Camión

1. en el espacio para las piernas del copiloto.
2. en la pared trasera de la cabina
3. En el respaldo del asiento del conductor
4. dentro de la caja de herramientas

Caravana

1. delante del asiento del pasajero
2. entre el asiento del conductor y el del acompañante
3. 3&4 debajo del contenedor
4. en el maletero
5. en el maletero

5 plazas/7 plazas

el calefactor se instala principalmente en el habitáculo o en el maletero del vehículo. Si no se puede instalar, fije el calefactor debajo de los bajos del vehículo, pero tenga cuidado con las salpicaduras.


1. En el interior del asiento del conductor.
2. en la pared trasera de la cabina.
3. en el interior de la caja de protección

excavadora

1. En el interior del asiento del conductor.
2. en la pared trasera de la cabina.
3. en el interior de la caja de protección

4. Diagrama de la estructura del producto

La imagen muestra la instalación del tanque de combustible de 15L sólo como referencia, el producto se vende con una configuración de tanque de combustible de **5L**

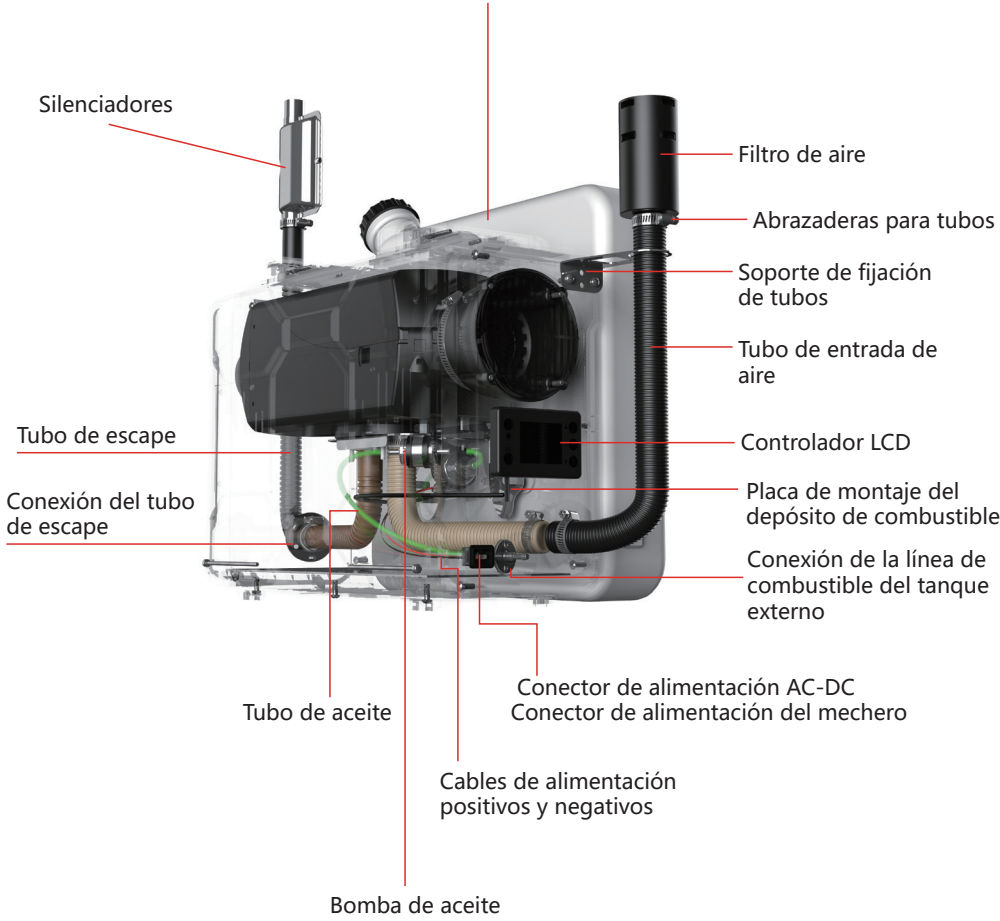

5. Instrucciones de uso del mando a distancia



El mando a distancia no incluye una batería a, por favor configure 1*12V 23A batería a

Modo de trabajo

- ①En el modo de marcha, las marchas pueden ajustarse dentro del rango de 1~10 marchas.
- ②En el modo de control de temperatura, la temperatura de ajuste puede ser ajustada dentro del rango de 8~36 °C, y la marcha del interruptor de control cambiará con la temperatura en la cabina.
- ③Cuando la temperatura sube o baja, el interruptor de control ajustará automáticamente la marcha de funcionamiento para alcanzar rápidamente la temperatura establecida, de modo que el calentador El funcionamiento del calentador es más inteligente y económico.
- ③Cuando hay un fallo en el funcionamiento, el código de fallo se mostrará a través de la ventana de visualización del interruptor de control parpadeando para encontrar el fallo de forma más precisa e intuitiva.

Instrucciones de uso.

Encendido/apagado y cambio de modo:

Pulsar [] para encender la alimentación en estado apagado; pulsar el botón [] para apagar la alimentación en estado encendido; pulsar [botón central] para cambiar el modo de control de marcha/temperatura actual.

Ajuste de la marcha:

Gire el [mando] en el sentido de las agujas del reloj para ejecutar la marcha/temperatura +1, máximo hasta 10 marchas/36°C, gire el [mando] en el sentido contrario para ejecutar la marcha/temperatura -1, mínimo hasta 1 marcha/8°C.

Configuración básica:

Tras el encendido, mantenga pulsada la tecla [] durante 3s para entrar en la interfaz de configuración básica, la esquina superior izquierda muestra los elementos de configuración, y la interfaz muestra los datos específicos bajo los elementos de configuración.

F0:Hora actual

F1:Tiempo de autoarranque

F2:Tiempo de funcionamiento [después del autoarranque]

F3:Ajuste del interruptor de auto-arranque

F4:Interruptor de idioma [Chino (C), Inglés (E), Ruso (R)]

F5:Compensación de temperatura

F6: Volumen de aceite del tanque [5-50L (unidad de interruptor 5L)] [pantalla --- en nombre de no monitorear la situación del tanque]

F7: Potencia de la bomba de aceite [16/22/28/32UL (por defecto es 22UL)]

F8: Interruptor Bluetooth

F9: Calentador de encendido/apagado automático; (en modo automático, cuando la temperatura de la cabina alcanza la temperatura establecida, se apagará automáticamente después de 30 segundos; cuando la

temperatura de la cabina es inferior a la temperatura establecida por 2°C, se encenderá automáticamente después de 30 segundos)

Pulse el [mando] para modificar, pulse de nuevo el [mando] para confirmar la modificación de los datos actuales.

Gire el [mando] para ajustar los elementos de configuración, después de que todos los ajustes sean correctos, pulse prolongadamente [] durante 3s para guardar todos los ajustes básicos .

Modo de ingeniería:

Encienda el estado mientras mantiene pulsado[] [] 3s en el modo de proyecto, la esquina superior derecha muestra el proyecto actual, la interfaz muestra los datos específicos bajo el proyecto, gire la [perilla] para ajustar el proyecto.

Ver datos:

En00:Número de versión de la placa principal del calefactor [pantalla desplegable]

En01:Código de fallo [véase la tabla siguiente para más detalles]

En02:Temperatura de la caja

En03:Tensión de alimentación

En04:Marcha de la calefacción

En05:Temperatura de la cabina

En06:Altitud [esquina superior izquierda]

En07:Habilitación del aceite de la bomba

En08:Coincidencia del mando a distancia

En09:Coincidencia del Bluetooth

Coincidencia de mando a distancia:

Entre en la interfaz del En08, la interfaz muestra "rte", pulse prolongadamente el [mando] 3s para empezar a emparejar, la pantalla muestra "P1", luego pulse el botón de "ajuste más +" del mando a distancia, la pantalla muestra "P2" significa que el "ajuste más +" empareja con éxito, P2, P3, P4 de manera similar, P4 sale automáticamente del modo de proyecto para volver a la interfaz de funcionamiento después de un emparejamiento exitoso, las definiciones específicas de las teclas son las siguientes.

P1: Botón de ajuste positivo;

P2: Botón de ajuste negativo;

P3: Botón de cambio de modo;

P4: Botón de encendido/apagado.

Borrar los últimos datos de coincidencia del mando a distancia: mantenga pulsado [] durante 7s cuando se encienda el autodiagnóstico, la interfaz muestra "CLr" para empezar a borrar, cuando la interfaz muestra "SUC" para borrar con éxito.

Modo de aceite de la bomba :

Mantenga pulsada la tecla [bombeo inferior izquierdo] durante la autocomprobación de encendido hasta que la pantalla muestre '-P-' después de que el icono de bombeo se ilumine, el área de la pantalla inicia una cuenta atrás de 300s para soltar la tecla, iniciar el bombeo, la cuenta atrás el final de la cuenta atrás sale automáticamente, esta operación tiene que ser completada cuando la alimentación está encendida, la autocomprobación de encendido ha terminado y no se puede entrar.

Llenar el depósito:



Después de encender el equipo, pulse prolongadamente la tecla [pump oil] durante 7s para llenar el icono de la pantalla del tanque de la interfaz.

Bluetooth matching : Busque y descargue el nombre de la APP correspondiente **"airHeaterBle"** en la tienda de APP de IOS o Android, luego siga el siguiente paso para conectar y controlar el calentador con el teléfono móvil.

1.Consultar el nombre del Bluetooth: Pulse [] [Perilla] 3s al mismo tiempo después de la alimentación, la pantalla muestra 'bLe', la versión de Bluetooth de la parte superior de la pantalla muestra el nombre de caracteres de 6 dígitos (0-F).




2.Conéctate al teléfono móvil por Bluetooth : Haga clic en el símbolo de Bluetooth en la esquina superior derecha, encontrar el correspondiente número de Bluetooth local : BYD + dirección MAC del dispositivo Bluetooth + 4 dígitos del controlador (Consulte la imagen de arriba), a continuación, haga clic en el número de Bluetooth para conectar;

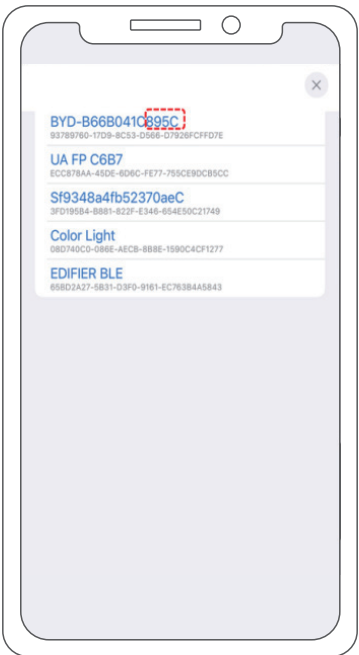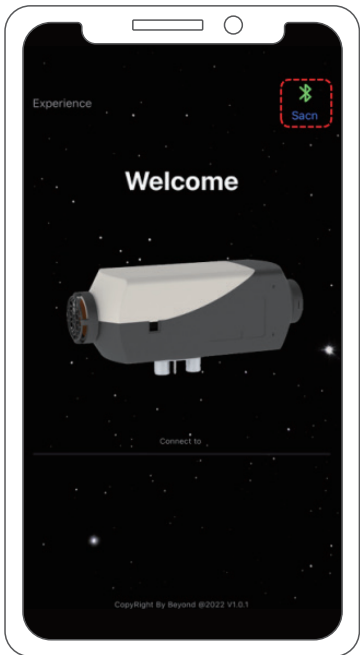

3. Pulse prolongadamente la tecla [] para encender/apagar el calefactor;



4. Haga clic en el botón [] para ir a la pantalla de configuración, puede establecer el idioma (inglés/chino), la contraseña y haga clic en "guardar" para guardar la configuración;
Después de establecer la contraseña, ajustar el interruptor para entrar en el modo de proyecto En09, la pantalla de la interfaz "BLE" pulsación larga [perilla] 3s, la esquina superior derecha de parpadear la contraseña original para mostrar la contraseña establecida, la pantalla de la interfaz cambia a "SUC", después de un partido exitoso automáticamente volver a la interfaz de funcionamiento

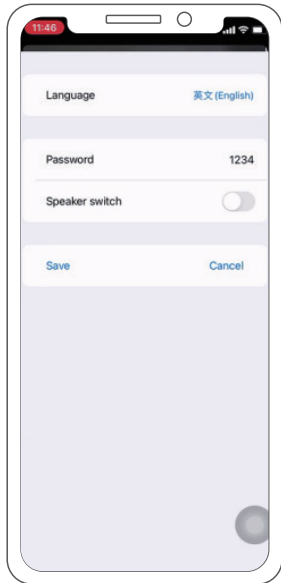

5. Haga clic en el botón "mode" para cambiar el modo de engranaje o el modo de control de la temperatura, luego haga clic en el botón "up +" / "down -" para aumentar + o disminuir- el nivel(leavel-10) / la temperatura(8°C ~ 36°C);



6. Indicación de averías: Cuando el calentador falla, mostrará el código de falla E-xx, vea la siguiente tabla para el tipo de falla.



Pantalla del panel	tipo de fallo	Solución
E-01	Fallo en la puesta en marcha	Compruebe si la bomba de aceite funciona; compruebe si las interfaces del circuito de aceite cuelgan cera o están bloqueadas.
E-02	Falta de aceite y calado	Comprobación de la falta de aceite en el depósito de combustible.
E-03	Tensión anormal	1. compruebe que el tipo de tensión de alimentación del calefactor coincide con la tensión real del vehículo. 2. compruebe que la tensión de alimentación no es superior a 32V ni inferior a 18V para la versión de 24V. 3. compruebe que la tensión de alimentación no es superior a 18V ni inferior a 9V para la versión de 12V. 4. compruebe que el conector del arnés principal no está suelto.
E-04	Fallo del sensor de temperatura de salida del aire	1. detectar si el conector del sensor de temperatura del aire de salida está suelto y falsamente conectado. 2. fallo del sensor de aire de salida, sustituir la placa principal. 3. fallo de la placa principal, sustituir la placa principal.
E-05	Sensor de temperatura del aire de entrada	Fallo del sensor de aire de entrada, sustitución de la placa base.
E-06	Anomalía de la bomba de aceite	1. compruebe que el enchufe de la bomba de aceite no tenga conexiones falsas sueltas. 2. compruebe si el mazo de cables principal está desconectado. 3. fallo de la bomba de aceite, sustituya la bomba de aceite.
E-07	Anomalías del ventilador	1. Compruebe si el impulsor del ventilador del coche está atascado. 2. comprobar si el enchufe del ventilador está suelto y mal conectado. 3. si el ventilador no funciona, sustituirlo. 4. comprobar si el imán de inducción de la rueda de viento falta o tiene la polaridad equivocada. 5. Compruebe si el sensor de velocidad del viento de la placa principal es normal. 6. Fallo de la placa base, sustituir la placa base.
E-08	Anomalías en la bujía de encendido	1. compruebe que las bujías de encendido no estén mal conectadas. 2. bujías de encendido defectuosas, sustituya las bujías de encendido. 3. fallo de la placa principal, sustituir la placa principal.
E-09	Protección contra altas temperaturas	1. tipo de sensor de temperatura del horno incorrecto o defectuoso, sustituya el sensor. 2. fallo de la placa principal, sustituya la placa principal.
E-10	Sensor de temperatura del horno anormal	1. compruebe que el conector del sensor de temperatura del horno no está suelto y que la conexión es falsa. 2. tipo de sensor de temperatura del horno incorrecto o defectuoso, sustituya el sensor. 3. fallo de la placa principal, sustituya la placa principal.

FAQ

Para cualquier pregunta que pueda tener sobre el producto Hcalory, por favor, copie este enlace hcalory.com o escanear el código de abajo para ponerse en contacto con nosotros . le ayudaremos a resolverlo tan pronto como sea posible.
Si usted está satisfecho con nuestros artículos, por favor deje un comentario de 5 estrellas en el sitio web para ayudar a otros a conocer los artículos more.Appreciate su amable retroalimentación y apoyo.

Acerca de EE.UU.

Hcalory Official Store es la única tienda oficial autorizada directamente por Hcalory sin ningún enlace de transferencia.
Se compromete a vender productos auténticos 100% originales.
Tenemos ventas de la tienda oficial en las principales plataformas:
AliExpress: <https://fr.aliexpress.com/store/1875556>
ebay : <https://www.ebay.com.au/usr/hcalory>
<https://www.ebay.de/usr/hcalory>

Email: hcalory@hcalory.com

Advertencia de FCC

15.19 requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar operación no deseada.

15.21 información al usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

15.105 información al usuario.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradienergía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena recept.
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC:

1. Este transmisio debe estar co-localizado u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmis.
 2. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF establecidos para un ambiente no controlado.
- Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo.


Contents

English	001~009
Deutsch	010~018
Français	019~027
Italiano	028~036
Español	037~045
► Russian	046~054
Czech	055~063
Polish	064~072

1. Функция:

Избавляет от повреждений автомобиля, вызванных резким падением температуры, улучшает температуру внутри автомобиля, подогревает охлаждающую жидкость двигателя, чтобы избежать износа двигателя при низкой температуре. Способствует оттаиванию салона автомобиля, запуску автомобиля, размораживанию стекол автомобиля..

2. Внутренняя структура

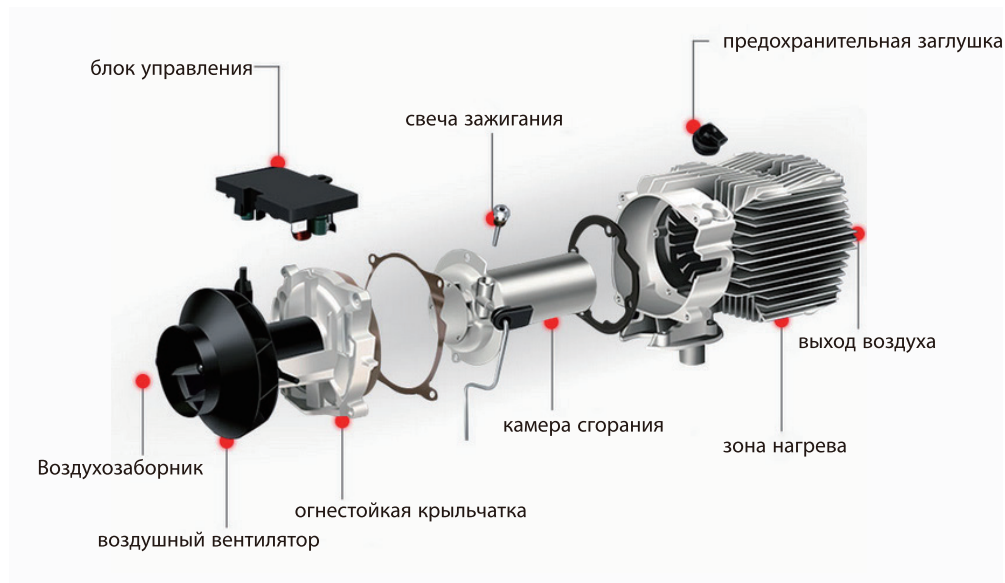

3. Положение установки



4. Схема структуры продукта

На рисунке показана установка топливного бака объемом 15 л только для справки, изделие продается с топливным баком объемом **5 л**.

