

MODEL BB2728



SIZE
WIDTH 36 cm 360mm
HIGHT 11 cm 110 mm


CUT
FOLD

Front


billboard
3" PORTABLE SPEAKER



Model # BB2728
Instruction Manual
Instrucciones en español incluidas

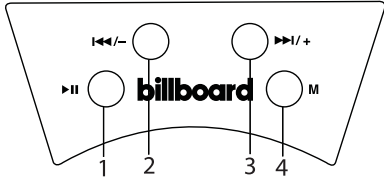

1. Play / Pause (FM: Automatic Search)
2. Click for Previous Song (FM: Previous channel)
Hold it for a second to lower the volume.
3. Click for Next Song (FM: The next channel)
Hold it for a second to raise the volume.
4. Mode Button
5. Charging Socket (DC5V)
6. LED Indicator
7. USB Socket
8. Micro SD Card Socket
9. Power Switch

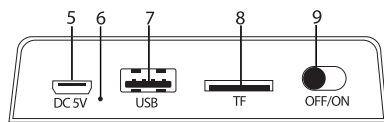

TWS FUNCTION

Turn on two speakers of the same model, make sure the two speakers are in BT mode, double short press the Play/Pause button. After an indication voice sounds, two speakers connect with each other. Then you can use your mobile to connect with the speaker and play music. Double short press the Play/Pause button again to cancel the TWS function.

Connecting to Bluetooth

-The product will automatically be in Bluetooth mode
-Turn on your smartphone's BT and search for the device. Then you will read "BB-BT-SP" on smartphone.
-Connect with "BB-BT-SP" click the ok on smartphone.
"connected" message will appear.
Connection is successful. (play and select music with smartphone when connected through Bluetooth).

Disconnecting to Bluetooth

Press and hold the Play/Pause button 2-3 seconds can disconnect the bluetooth connecting. You can disconnect the bluetooth connecting on your Bluetooth device too.

Micro SD Function

-Insert a Micro SD card, TF mode will start automatically.
-Press "PLAY/PAUSE" to play/pause music.
-Press "NEXT" button to go to next song.
-Press "PREVIOUS" to go back to previous song.

USB Function

-Insert a USB flash drive, USB mode will start automatically.
-Press "PLAY/PAUSE" to play/pause music.
-Press "NEXT" button to go to next song.
-Press "PREVIOUS" to go back to previous song.

FM Radio Function (Frequency Range : 87.5-108.0MHZ)

Press "MODE" on the product to switch to FM mode.
Radio will start automatically.
Press "PLAY/PAUSE" to enter into automatic FM channel searching.
Press "NEXT" button to go to next frequency.
Press "PREVIOUS" to go back to previous frequency.

LED Light Control

Press and hold the M button for 2-3 seconds to turn on / turn off the LED light .

All other trademarks are property of the respective companies

LIMITED WARRANTY

ESI Cases & Accessories, Inc., warrants to the first consumer purchaser that this product, when shipped in its original container to the original purchaser will be free from defective workmanship and materials for one year and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time periods described.

This warranty does not apply to any appearance items of the product nor to the additional excluded items) set forth below nor at any product the exterior of which has been damaged or defaced which design or construction. The limited warranty described herein is in addition to an applicable law.
ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH BELOW.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ESI Cases & Accessories, Inc.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ESI Cases & Accessories, Inc. and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser corrections of defects,

in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ESI Cases & Accessories, Inc. to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liabilities and responsibilities of ESI Cases & Accessories, Inc. be liable or in any way responsible, for any incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Return Instructions

If your product malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department at (800) 472-2735 to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the outside of box when the unit is returned.

Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "ESI Cases & Accessories," for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty. The customer is responsible for packing the product in it's original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your product so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to ESI Cases & Accessories, are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, then ESI Cases & Accessories, will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "ESI Cases & Accessories" with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended to use the lowest volume possible for listening to music.

Send product:

ESI Cases & Accessories
One Gateway Center, Suite 2600
Newark, NJ 07102
TechSupport@ESCellular.com

FCC Information

FCC ID:246C7-BB2728

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. Tested to comply with FCC standard.

FOR HOME OR OFFICE USE.

Warning: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.


© Billboard Media, LLC
Billboard and the Billboard logo are registered trademarks of Billboard IP Holdings, LLC. Used under license.

Back


billboard
3" PORTABLE SPEAKER



Model # BB2728
Manuel d'Instructions

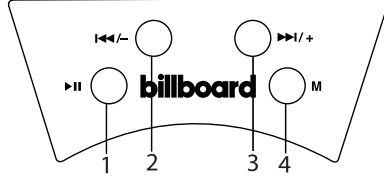

1. Reproducir/Pausar (FM: Búsqueda automática)
2. Haga clic en la canción anterior (FM: canal anterior)
Sosténgalo por un segundo para bajar el volumen.
3. Haga clic en la siguiente canción (FM: el siguiente canal)
Sosténgalo por un segundo para subir el volumen.
4. Botón de modo
5. Toma de carga (DC5V)
6. Indicador LED
7. Toma USB
8. Ranura para tarjeta Micro SD
9. Interruptor de encendido

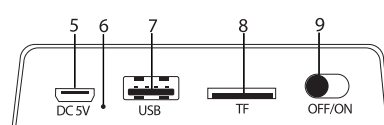

FUNCTION TWS

Encienda dos altavoces del mismo modelo, asegúrese los dos altavoces están en modo BT, doble pulsación corta el botón Reproducir/Pausar. Después de que suene una indicación de voz, dos altavoces se conectan entre sí, entonces tú puedes usa tu móvil para conectarte con el altavoz y jugar música. Pulse dos veces brevemente el botón Reproducir/Pausar de nuevo para cancelar la función TWS.

Connecting to Bluetooth

-El producto estará automáticamente en modo Bluetooth
-Enciende el BT de tu smartphone y busca el dispositivo. Luego leerá "BB-BT-SP" en el teléfono inteligente
-Conéctese con "BB-BT-SP", haga clic en Aceptar en el teléfono inteligente aparecerá el mensaje "conectado"
La conexión es exitosa. (reproducir y seleccionar música con teléfono inteligente cuando se conecta a través de Bluetooth).

Desconectarse de Bluetooth

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar 2-3 segundos para desconectar la conexión bluetooth. Puedes desconectar el bluetooth conectando en su dispositivo bluetooth también.

Función Micro SD

-Inserte una tarjeta Micro SD, el modo TF se iniciará automáticamente.
-Presione "REPRODUCIR/PAUSAR" para reproducir/pausar la música.
-Presione el botón "SIGUIENTE" para ir a la siguiente canción.
-Pulse "ANTERIOR" para volver a la canción anterior.

Función USB

-Inserte una unidad flash USB, el modo USB se iniciará automáticamente.
-Presione "REPRODUCIR/PAUSAR" para reproducir/pausar la música.
-Presione el botón "SIGUIENTE" para ir a la siguiente canción.
-Pulse "ANTERIOR" para volver a la canción anterior.

Función de radio FM

-Presione "MODE" en el producto para cambiar al modo FM. La radio se iniciará automáticamente.
-Pulse "PLAY/PAUSE" para entrar en la búsqueda automática de canales FM.
-Presione el botón "SIGUIENTE" para ir a la siguiente frecuencia.
-Pulse "ANTERIOR" para volver a la frecuencia anterior.

Control de luz LED

Mantenga presionado el botón M durante 2-3 segundos para encender / apaga la luz led

All other trademarks are property of the respective companies

GARANTÍA LIMITADA

ESI Cases & Accessories, Inc., garantiza al primer comprador que compre este producto, cuando se envíe en su contenedor original al comprador original, estará libre de mano de obra y materiales defectuosos durante un año y acepta que, a su elección, repare el defecto o reemplace el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante los periodos de tiempo descritos. Esta garantía no se aplica a ningún elemento de apariencia del producto ni a los elementos excluidos adicionales establecidos a continuación ni a ningún producto del exterior del cual se haya dañado o dañado ese diseño o construcción. La garantía limitada descrita en este documento es adicional a la ley aplicable.
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA EL USO, ESTÁN LIMITADAS AL PERIODO DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona está autorizada a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de las garantías más allá del periodo de tiempo descrito en este documento en nombre de ESI Cases & Accessories, Inc.

Las garantías aquí descritas serán únicas y exclusivas. garantías otorgadas por ESI Cases & Accessories, Inc. y serán un remedio único y exclusivo disponible para las correcciones de defectos del comprador, en la forma y por el periodo de tiempo descrito aquí, deberá completar completamente todas las responsabilidades y responsabilidades de ESI Cases & Accessories, Inc. con respecto al producto con respecto al producto y deberá completar la satisfacción de todas las reclamaciones, ya sea por negligencia contractual, responsabilidades estrictas y responsabilidades de ESI Cases & Accessories, Inc. ser responsable o de cualquier manera responsable de cualquier daño incidental resultante, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIEN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

Instrucciones de devolución

Si su producto no funciona correctamente durante el período de garantía de un año calendario (90 días para la batería), comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al (800) 472-2735 para obtener información sobre la resolución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un número de autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de servicio. Su número de autorización de devolución debe estar claramente visible y colocado en el exterior de la caja cuando devuelva la unidad.

A adjunte una copia de su comprobante de compra original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su compra. problema Asegúrese de incluir su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurnos y nocturnos. Además, envíe un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories". Para conocer el monto del envío de devolución (que le entregaron nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con su devolución, o su paquete no será elegible para el servicio bajo nuestra garantía. El cliente es responsable de empacar el producto en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro centro de servicio. Asegúrese de empacar todos los accesorios incluidos con su producto para que podamos identificar adecuadamente cualquier problema. Todos los gastos de envío para devolver la unidad a ESI Cases & Accessories, Son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está bajo garantía, entonces ESI Cases & Accessories, a su exclusivo criterio, cambiará o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del envío de devolución y debe incluir un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories". Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.



Puede dañar su audición si escuchas con alto volumen durante mucho tiempo. Se recomienda utilizar el volumen más bajo posible para escuchar música.

Send product:

ESI Cases & Accessories
One Gateway Center, Suite 2600
Newark, NJ 07102
TechSupport@ESCellular.com

FCC Information

FCC ID:246C7-BB2728

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV / técnico para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Probado para cumplir con el estándar de la FCC. PARA USO EN EL HOGAR O LA OFICINA.

Advertencia: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y su (s) antena (s) no deben ubicarse ni combinarse con ninguna otra antena o transmisor.

© Billboard Media, LLC
Billboard and the Billboard logo are registered trademarks of Billboard IP Holdings, LLC. Used under license.