


Haitech



Manual de usuario

Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el dispositivo y guárdelas por si tien alguna duda en el futuro.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES

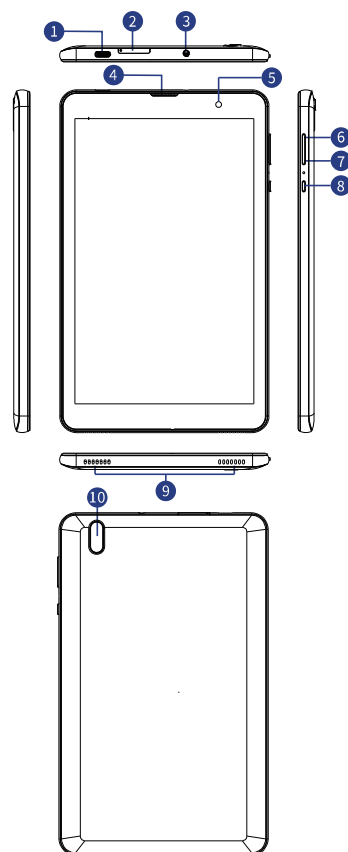

1. Puerto tipo C
2. Ranura para tarjeta de memoria
3. Entrada de Auricular
4. Reinicio
5. Cámara frontal
6. Volumen +
7. Volumen -
8. Encendido/Apagado
9. Altavoces
10. Cámara trasera

GUÍA DE INTRODUCCIÓN

Encendido / Apagado

- * Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender su tableta. Elija su idioma y siga la guía de introducción para configurar su tableta.
- * Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, luego suéltelo. La pantalla mostrará **Apagado, Reinicio y Capturas de Pantalla**. Haga clic en **Apagado** para apagar la tableta.
- * Mantenga presionado el botón de encendido durante 7-8 segundos para forzar un reinicio cuando la tableta se congele.

Batería

- * La tableta tiene una batería recargable de iones de litio incorporada.
- * NO arroje la tableta al fuego.

Modo de Sueño

Cuando la tableta está encendida, solo presione el botón de encendido una vez para cambiar la tableta al "modo de sueño"; presione el botón nuevamente para reactivar la tableta.

Consejo:


Vaya a **Configuraciones > Visualización > Avanzado > Sueño** con el fin de establecer el tiempo de entrar en el **Modo de Sueño**.

Captura de Pantalla

- * Mantenga presionado el botón **Volumen-** y el botón de **Encendido / Apagado** al mismo tiempo para capturar una imagen.
- * Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, luego suéltelo. La pantalla mostrará **Apagado, Reinicio y Capturas de Pantalla**. Haga clic en **Captura de Pantalla** para capturar una imagen.


PANTALLA DE INICIO

Iconos en el Menú Inferior

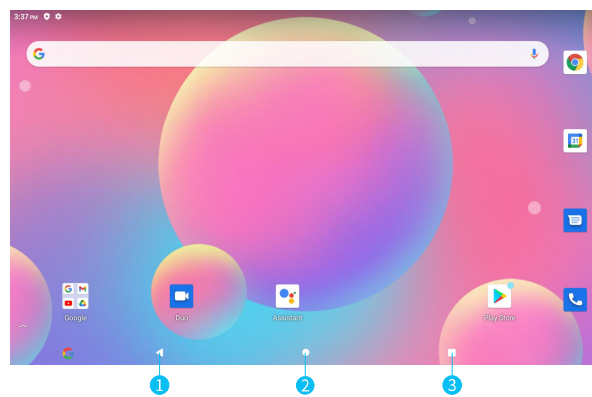

1. Volver 2. Pantalla de inicio 3. Actividades recientes

Configuración de la página de inicio, widgets y fondos de pantalla

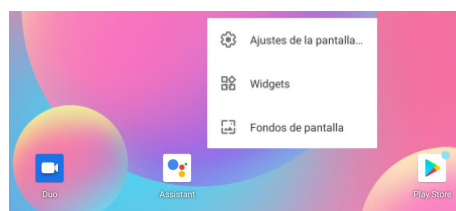

Mantenga presionada la parte en blanco de la pantalla de inicio, se mostrarán la configuración de la página de inicio, los widgets y el fondo de pantalla.

* Haga clic en "Configuración de la página de inicio" para habilitar / deshabilitar Agregar iconos a la pantalla de inicio, lo cual se aplica a las nuevas Apps instaladas en Google Play. Esta función también proporciona acceso directo para habilitar / deshabilitar puntos de notificación. Además, usted puede configurar la opción "acción desplegable" en la pantalla y cambiar el estilo de la pantalla de inicio, etc.



* Haga clic en **Widgets**, mantenga presionada cualquier App (por ejemplo, Reloj), y luego deslícela para agregarla a la pantalla de inicio. Deslícela a X Eliminar para quitarla.

* Haga clic en **Fondos de Pantalla** para cambiar el fondo de pantalla actual de la tableta a través de los fondos de pantalla predeterminados, fondos de pantalla dinámicos o sus fotos.

CONFIGURACIONES BÁSICAS

Configuraciones Rápidas

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a Configuraciones Rápidas.

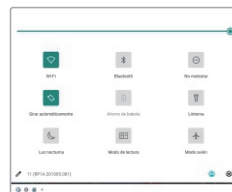


-  **Wifi:** Haga clic en el botón para conectarse a / desconectarse de una red inalámbrica.
-  **Bluetooth:** Haga clic en el botón para activar / desactivar el Bluetooth de la tableta.
-  **No molestar:** Se bloqueará el sonido después de habilitar esta función.
-  **Activar / desactivar la rotación automática de la pantalla**
-  **Haga clic en el botón para seleccionar la configuración de energía que desea usted para ahorrar el tiempo de la batería.**
-  **Modo vuelo.** Haga clic en el botón para activar / desactivar todas las conexiones de red.

- 👁 **Protección ocular.** Haga clic en el botón para activar / desactivar el modo de protección ocular.
- 📖 **Modo de lectura.** Haga clic en el botón para activar / desactivar el modo de lectura
- 📍 **Localización.** Haga clic en el botón para habilitar / deshabilitar el acceso a la ubicación

Haga clic en el icono  para cambiar las opciones en las **Configuraciones Rápidas**. Mantenga presionado cada icono para ingresar a la interfaz de configuración detallada.

Más Configuraciones

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y luego haga clic en el icono  para ingresar a la interfaz de configuración detallada. O haga clic en la App "Configuraciones" en la pantalla de inicio para ingresar a tal interfaz.

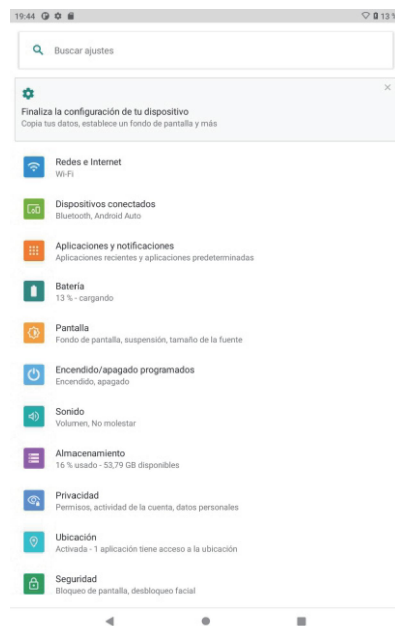

Red & Internet

- * Conectar a cualquier Wifi que esté funcionando.
- * Activar / desactivar el **modo Vuelo**.
- * Monitorear el uso de datos, etc.

Dispositivos conectados

- * Activar / desactivar Bluetooth
- * Emparejar con dispositivos Bluetooth y verificar los dispositivos emparejados.
- * Verificar los archivos recibidos de otros dispositivos a través de la conexión bluetooth
- * Agregar y verificar impresoras, etc.

Apps & notificaciones

- * Verificar las Apps abiertas recientemente.
- * Verificar todas las Apps en la tableta
- * Establecer los permisos de la App.
- * Desinstalar Apps de terceros
- * Ajustar la configuración de notificaciones de la App
- * Borrar caché de las Apps
- * Verificar el tiempo de pantalla, etc.

Batería

- * Mostrar u ocultar el porcentaje de energía restante.
- * Activar / desactivar el **administrador de batería**
- * **Establecer optimización de ahorro de energía**
- * Administrar optimización de batería de Apps, etc.

Visualización

- * Ajustar el brillo de la pantalla
- * Ajustar el tamaño de la fuente y de la pantalla
- * Establecer un protector de pantalla
- * Cambiar el fondo de pantalla

- * Ajustar el tiempo de entrar en el **modo de sueño**
- * Ajustar el color y el contraste de visualización
- * Configurar para verificar las notificaciones y otra información cuando levanta la tableta cuya pantalla está bloqueada, etc.

Encendido / apagado programado

- * Configurar la hora y los días de la semana para que la tableta se encienda / apague automáticamente

Barra de navegación

- * Mostrar u ocultar la barra de navegación
- * Seleccionar una combinación de botones de navegación desde las cuatro opciones proporcionadas.

Perfiles de audio

- * Seleccionar perfiles de audio desde **General** y **Silencio**
- * Establecer volumen de notificación, medios y alarma

Almacenamiento

- * Ver y administrar su espacio de almacenamiento

Seguridad & ubicación

- * Establecer el modo de bloqueo de pantalla, como Contraseña, PIN, deslizar, etc.
- * Activar / desactivar todas las notificaciones mientras la pantalla está bloqueada.
- * Habilitar el bloqueo facial para desbloquear la pantalla con su cara.
- * Activar / desactivar los servicios de ubicación para Apps específicas
- * Configurar para mostrar / ocultar la contraseña al ingresar una contraseña, etc.

Cuentas

- * Agregar y administrar las cuentas de usuario en su tableta.

Accesibilidad

- * Administrar la configuración de lectores de pantalla, visualización, controles de interacción, etc para los usuarios con problemas de visión y audición.

Bienestar digital & controles parentales

- * Verificar el uso de su App según el tiempo de pantalla, las notificaciones recibidas o las horas abiertas desde el panel.
- * Establecer el horario para relajarse y activar la configuración que prefiera usted.
- * Administrar la configuración de notificaciones relacionadas para reducir las interrupciones.
- * Configurar **controles parentales** para ayudar a sus hijos a equilibrar el tiempo que pasan frente a la pantalla, etc.

Google

- * Establecer las preferencias para los servicios relacionados con Google™.

Sistema


- * Establecer idioma
Haga clic en **Idiomas & Entrada > Idiomas > +Agregar idioma** para agregar su idioma. Después, mantenga presionado y deslice  hacia la parte superior para cambiar el idioma.
- * Restaurar configuración de fábrica
Haga clic en **Avanzado > opciones Reiniciar > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)** para restaurar la configuración de fábrica.
- * Establecer la fecha y la hora
- * Activar / desactivar copia de seguridad en Google Drive
- * Verificar y actualizar el sistema de la tableta
- * Consultar la información detallada sobre la tableta.
- * Habilitar / deshabilitar **gestos** para iniciar rápidamente la cámara o levantar la tableta para verificar notificaciones, etc.

CONEXIÓN DE RED

Abra la App Configuraciones o mantenga presionado el icono Wifi / Bluetooth en Configuraciones Rápidas para acceder a la configuración de red.

Conexión WIFI

1. Pulse **Red & Internet** y encienda el Wifi. Se enumerarán todas las conexiones Wifi disponibles.
2. Seleccione su Wifi e introduzca la contraseña correcta.

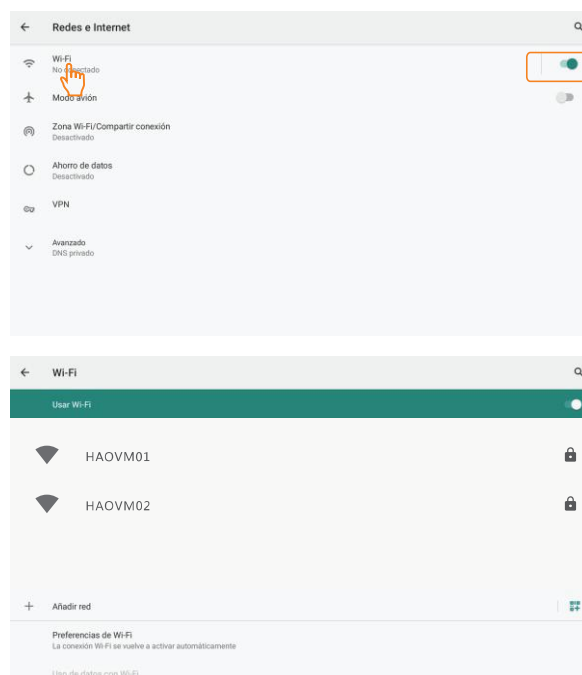

Emparejamiento de Bluetooth

Active el Bluetooth en su tableta y su dispositivo bluetooth.

1. Haga clic en **Dispositivos conectados**.
2. Haga clic en **+ Emparejar nuevo dispositivo** para ingresar a la interfaz de escaneo. Los dispositivos disponibles se mostrarán después de unos segundos.
3. Haga clic en el dispositivo deseado para obtener un código de emparejamiento y haga clic en **EMPAREJAR** en ambos dispositivos. La conexión automática está disponible para algunos dispositivos.

GESTIÓN DE APP

Descarga e Instalación de la App

1. Haga clic y abra **Google Play** en la pantalla de inicio.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google, busque y descargue la App que necesita usted.

Gestión de App

Mover la App

Mantenga presionada la App, luego deslícela a la pantalla deseada.

Eliminar la App de la pantalla de inicio

Mantenga presionada la App, luego deslícela hasta X Eliminar para eliminarla de la pantalla de inicio.

Desinstalar la App

Mantenga presionada la App, luego deslícela a  Desinstalar para desinstalar la App.

Borrar caché de la App

1. Vaya a Configuraciones > Apps & notificaciones.
2. Seleccione una App > Almacenamiento > BORRAR CACHÉ para borrar caché.

NAVEGACION POR INTERNET

Asegúrese de que la tableta esté conectada a una red Wifi en funcionamiento antes de navegar por Internet.

Puede utilizar el navegador Chrome preinstalado u otro navegador descargado en Google Play.

MULTIMEDIA

Conectarse a una Computadora

1. Conecte su tableta a la computadora con un cable USB.
2. **Dispositivo multimedia (MTP)** es la configuración predeterminada. Vaya a su computadora y busque su tableta para transferir archivos entre la tableta y computadora.



Consejos:


Vaya a Configuraciones Rápidas, haga clic en Sistema Android activar transferencia de archivos USB > haga clic para ver más opciones > Conexión de computadora USB para seleccionar la opción preferida.

* Seleccione **Solo Cargar** para cargar su tableta.

* Seleccione **Cámara (PTP)** para transferir fotos entre los dispositivos.



* Seleccione **MIDI** para reproducir instrumentos MIDI en la tableta.

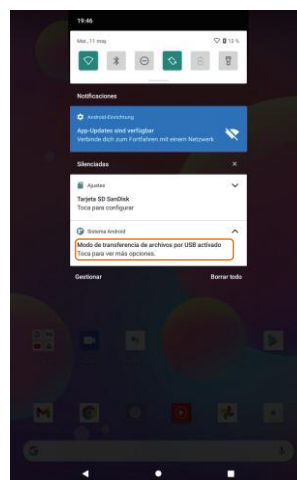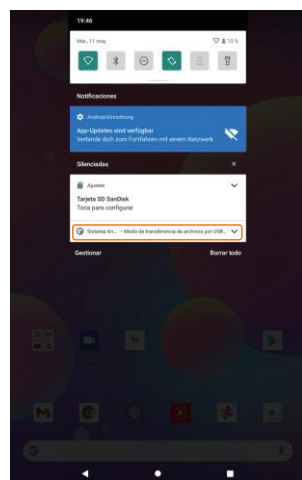

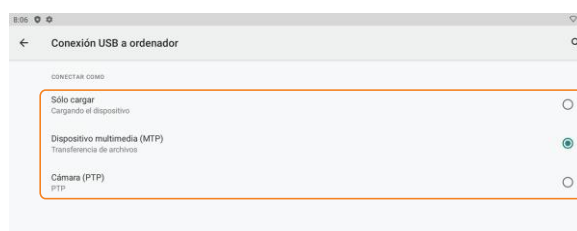

Conectarse a un Dispositivo Externo

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura de tarjeta microSD y vaya a Configuraciones Rápidas.
2. Haga clic en Configurar.
3. Configure la tarjeta microSD como almacenamiento portátil seleccionando **Almacenamiento portátil**. Ingrese al almacenamiento de la tarjeta microSD para transferir archivos entre la tarjeta y la tableta.

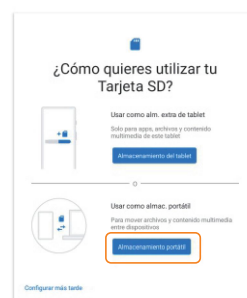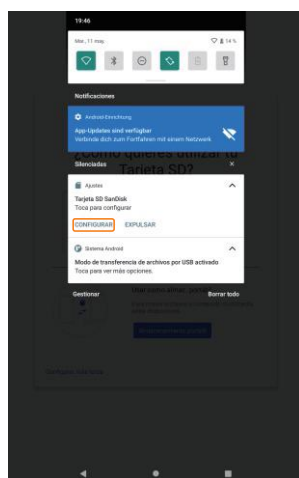

ESPECIFICACIÓN

Tamaño	8"
Chip	SC9863A
GPU	IMG GE8322
CPU	Octa-core A55,1.6GHz
RAM	2GB
Almacenamiento	32GB
Visualización / Resolución	800X1280/IPS
Cámara frontal	0.3MP
Cámara trasera	2.0MP
Batería	4200mAh
Sistema de operación	Android™ 11 (Go edition)
Conexión	Wifi+BT
Red	802.11b/g/n
Fuente de alimentación	DC 5V/2A
El tipo táctil	Multitáctil
Puertos	Puerto Tipo C ./Ranura para tarjeta microSD

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P1. La tableta no se enciende.

- * Reinicie su tableta después de cargarla durante más de 30 minutos.
- * Presione el botón de encendido para verificar si la tableta está en modo de sueño.
- * Mantenga presionado el botón de encendido durante 7-8 segundos para reiniciar la tableta.
- * Presione el botón **Reiniciar** con un pin para reiniciar la tableta.

P2. La tableta no se carga.

- * Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto de carga.
- * Use otro cable y adaptador USB compatibles.

P3. Aparece un mensaje de error durante la operación.

- * Desinstale la App con el mensaje de error, luego descárguela e instálela nuevamente.
- * Presione el botón **Reiniciar** con un pin para reiniciar la tableta.

P4. La tableta no puede ser detectada por la computadora.

- * Asegúrese de que la tableta esté encendida.
- * Use otro cable USB.
- * Pruebe con otro puerto USB en la computadora.
- * En lugar de **Solo cargar**, elija **Dispositivo multimedia (MTP)** o **Cámara (PTP)** al conectar la tableta a la computadora.

P5. La tableta no se puede conectar a Wifi.

- * Asegúrese de que el Wifi en su tableta esté encendido.
- * Asegúrese de ingresar la contraseña correcta al conectar el Wifi.
- * Reinicie el enrutador.
- * Asegúrese de que no haya una configuración de filtro o una limitación de conexión de dispositivo en la configuración del enrutador.
- * Olvidese del Wifi actual, reinicie el enrutador y vuelva a conectar el Wifi.

P6. El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente.

- * Elimine las Apps que no usa.
- * Borre caché de las Apps con regularidad.
- * Instale una tarjeta microSD para ampliar el almacenamiento.

P7. La tableta viene con arañazos en la pantalla.

- * Compruebe si los arañazos están en la película. Si es así, retire la película.

P8. La pantalla no responde.

- * Compruebe si la pantalla tiene polvo o grasa. En caso afirmativo, limpie suavemente la pantalla con un paño.

P9. Cómo usar su voz para buscar un hecho?

- * Haga clic en el icono de micrófono en la barra de búsqueda de Google, dígame a la tableta lo que desea saber y le mostrará los resultados de búsqueda.

Precaución

Si usa la batería de tipo incorrecto, existe peligro de explosión. Siga las instrucciones para desechar las baterías usadas.

 El símbolo indica voltaje CC.

 Reciclaje

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular

Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>. * In the United

States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged

over one gram of tissue. The standard incorporates a sub-stantial margin of safety to give additional

protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR compliance for body-worn operation is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the human body. Carry this device at least 0 mm away from your body to ensure RF exposure level compliant or lower to the reported level. To support body-worn operation, choose the belt clips or holsters, which do not contain metallic components, to maintain a separation of 0 mm between this device and your body.

RF exposure compliance with any body-worn accessory, which contains metal, was not tested and certified, and use such body-worn accessory should be avoided.