


GLOCUSENT PORTABLE SOUND MACHINE WITH NIGHT LIGHT

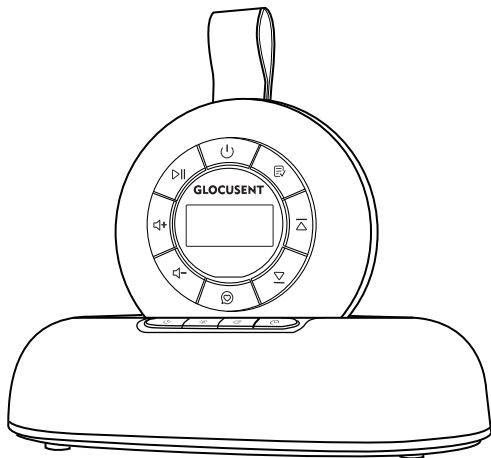

glocusent | Light Up Your Chapters

Catalogue

English	1
Deutsch	8
Français	13
Italiano	18
Español	23
日本語	28
About Glocusent	33
Customer Support	End

Scan the QR Code for 36-month
upgraded VIP warranty



———— **For Customer Service** ————

www.glocusent.com | service@glocusent.com

Words from the Product Designer

Hi Parents,

Creating a familiar and soothing environment is essential for your baby's comfort, whether at home or on the go. That's why we design the Glocusent Baby Soother, a portable and versatile companion that helps your little one feel comfortable in any setting.

Equipped with advanced NI3 sound isolation technology, this device ensures that outdoor noise—whether from cars, hotels, or parks—doesn't disrupt your baby's peaceful moments. It seamlessly blends comforting sounds with real-world adaptability, offering:

- **Portable Mode**—Compact and lightweight, it's ideal for travel or outings. With a high-capacity battery, it provides extended playtime, while a rich selection of soothing sleep tracks, including specially composed music for calming infants. It supports Bluetooth connectivity, enabling you to play your favorite tunes from your phone. Additionally, it features a multi-level timer, a baby cry response mode, a child lock, and a memory function for a truly personalized experience.

- **Stationary Mode**—Designed for-home use, it features a gentle night light to assist with nighttime diaper changes, customizable lighting effects, and a multi-level timer for flexibility.

Whether at home or on the go, the Glocusent Baby Soother creates a consistent, calming atmosphere, ensuring your baby enjoys restful sleep and comforting sounds anytime, anywhere.

Mason

Founder & CEO of Glocusent

Songs

This product includes a total of 62 unique built-in songs, comprising 28 white noise tracks and 34 musical pieces.

Quick Soothing

Designed specifically for parents, this feature provides a quick and effective way to soothe your baby's emotions. Simply press a key, and the device will immediately play your preset calming songs at the ideal volume.

Timer Setting

You can set a countdown timer for automatic shutdown at intervals of 30, 60, 90, or 120 minutes to suit your needs.

Bluetooth Playback

This feature supports wireless Bluetooth connectivity, enabling you to listen to music from Bluetooth devices through this unit.

Child Lock

This feature effectively prevents children from making accidental adjustments, providing comprehensive safety protection for your baby.


Colorful Night Light

Two types of cool/warm light and seven RGB color options are available.

Product Details

HOST

Keys

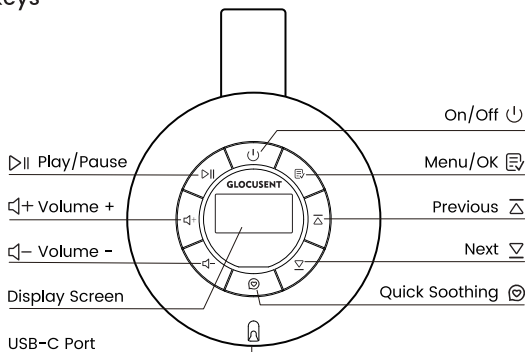

Key Operations

⏻ On/Off

- Short press: Power on.
- Press again: Power off.
- Double press: Disables the child lock (if the child lock is enabled)

Note: When powered on, the product will switch to the playback mode you previously selected.

⏮⏭ Play/Pause

- Short press: Pauses the currently playing song.
- Press again: Resumes playing the current song.
- Long press: Clears Bluetooth connectivity (if connected via Bluetooth).

Note: This key also functions when playing via Bluetooth.

+/- Volume +/-

- Short press Volume +: Increases the volume.
- Short press Volume -: Decreases the volume.
- Long press: Steplessly adjust the volume.

Note: There are a total of 16 volume levels, matching the volume key levels on your phone.

Quick Soothing

- Short press: Plays the preset quick soothing content (song + volume).
- Press again: Restarts playing the preset quick soothing content.
- Long press: Replaces the currently playing content with quick soothing content.

Note: If no song is detected as currently playing (including cases where the volume is not at 0%), the quick soothing setup operation will fail to save.

Previous/Next

- Short press Previous: Switches to the previous song in the current playlist.
- Short press Next: Switches to the next song in the current playlist.

Note: Switching will only loop within the current song category.

Menu/OK

- Short press: Opens the first-level menu on the display screen.
- Press again: Confirms the selected menu to enter the second-level interface.
- Long press: Activates Bluetooth pairing mode; press again: Deactivates Bluetooth pairing.

Note: This menu key also functions as an OK key; once confirmed, the settings will take effect immediately.


Restore to Factory Settings

- Long press combined keys: Press and hold the Volume + and Volume - keys simultaneously for 4 s to restore the device to factory settings.

Auto Shutdown

- If the host has not played any songs for over 10 minutes, it will automatically shut down to save energy.

Display Screen

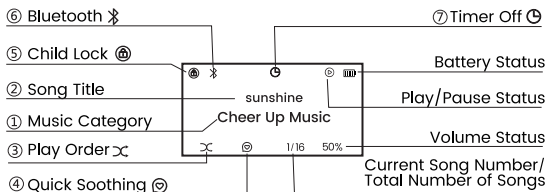

Display Screen Menu Operation


Step 1 Short press the **Menu** key; the home page of the display screen will show the entry icons for all menu items (a total of 7 menu items), labeled with numbers, ①②③④⑤⑥⑦ in the display screen schematic diagram. The menu items are as follows: ① Music Category, ② Song Title, ③ Play Order, ④ Quick Soothing, ⑤ Child Lock, ⑥ Bluetooth, ⑦ Timer Off, for you to select and operate.

Step 2 Short press the **Menu** key to highlight ①:

- If you want to enter this menu, simply short press the Menu key again to access the settings page for ①.
- If you want to switch to another menu item, just short press the **Next** or **Previous** key; the cursor will switch to menu item ② or ⑦, and so on.

Note: Pressing any key (except On/Off, Menu, or Next/Previous) or having no action within 10 seconds will cancel the selected state and return to the home page of the display screen.

Docking Station

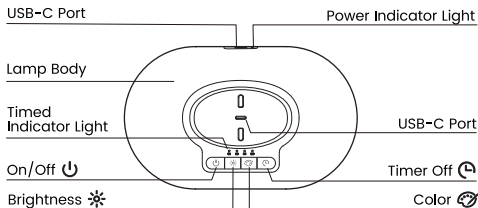

Key Operations

⏻ On/Off

- Short press: Power on; short press again to power off.

☀ Brightness

- Short press: Cycle through brightness levels. The brightness will increment by one level starting from the lowest until reaching the maximum of 8 levels; a short press will then cycle down from 8 to 1 level, and so on.
- Long press: For stepless adjustment. The first long press will decrease the brightness, and pressing again will increase it, alternating with each press.

🌈 Color

- Short press: Cycle through 9 color options. The colors are: warm color, white, red, orange, yellow, green, cyan, blue, and purple.
- Long press: For stepless adjustment. You can adjust the 9 colors without fixed levels.

🕒 Timer Off

- Short press: Four timed settings available, namely 30, 60, 90, and 120 minutes.

Note: The charging dock has 4 indicator lights corresponding to the different time settings.

Safety Instructions

Read and follow the safety instructions below:

- Use a 5V output wall plug to make sure the device is working at its full capacity.
- The device is not waterproof; therefore, avoid exposing it to splashes or drops of water.
- The working temperature should range between -10 to 45°C (14 to 113°F).
- Avoid installing the device near heat sources.
- Do not install the device near potentially dangerous sources, such as candles, liquid-filled objects.
- Avoid placing the device in high places to prevent it from falling and getting damaged.

Product Specifications

Model	N13
Power Input	5V=1.2A
Luminous Fux	20 lm - 500 lm
Battery	Lithium
Battery Capacity	2000mAh
LED Beads	12 LEDs
Charging time	2 hours
Dimensions	18*11*13.4 cm/7.1*4.3*5.3 in
Weight	367 g / 12.9 oz

Include

Glocusent Portable Sound Machine with Night Light	x 1
Power adapter	x 1
USB-C Cable	x 1
User Manual	x 1

Lieder

Insgesamt stehen 62 einzigartige integrierte Lieder zur Verfügung, darunter 28 Lieder mit weißem Rauschen und 34 Musikstücke.

Schnelle Beruhigung

Entwickelt es für Eltern, um Ihnen zu helfen, die Emotionen Ihres Babys im Handumdrehen zu beruhigen. Mit einer einzigen Drucktaste spielt Ihr Gerät sofort Ihr voreingestelltes, beruhigendes Lied in der optimalen Lautstärke ab.

Zeitgesteuerte Einstellung

Die Countdown-Timer für 30-, 60-, 90- und 120-Minuten können so eingestellt werden, dass sie sich bei Bedarf ausschalten.

Bluetooth-Wiedergabe

Unterstützt es die drahtlose Bluetooth-Verbindung, hören Sie Musik, die vom Bluetooth-Gerät über dieses Gerät abgespielt wird.

Kindersicherung

Verhindert es effektiv die falsche Handhabung von Kindern und bietet es Ihrem Baby einen Rundum-Sicherheitsschutz.


Bunte Nachtlichter

2 kühles/warmes Licht und 7 RGB-Farben stehen zur Verfügung.

Produktdetails

Hauptmaschine

Drucktaste

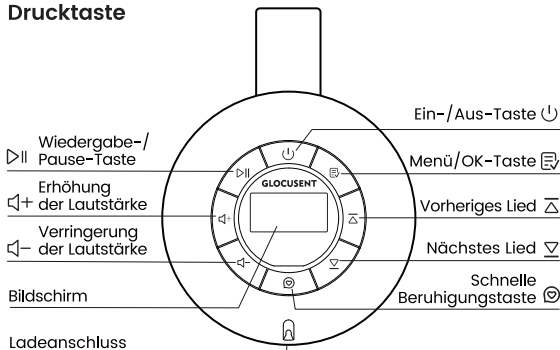

Handhabung der Drucktaste

Ein-/Ausschalten

- Kurzes Drücken: Einschalten.
- Erneutes kurzes Drücken: Ausschalten.
- Doppelklick: Deaktivieren Sie die Kindersicherung (wenn die Kindersicherung aktiviert ist).

Hinweis: Beim Einschalten wechselt das Produkt in den zuletzt ausgewählten Wiedergabemodus.

Wiedergabe/Pause

- Kurzes Drücken: Pausiert das Lied, der gerade abgespielt wird.
- Erneutes kurzes Drücken: Das aktuellen Lied weiter abspielen.
- Langes Drücken: Lösche die Bluetooth-Verbindung (wenn der Bluetooth verbunden ist).

Hinweis: Diese Drucktaste kann auch bei Bluetooth-Wiedergabe wirksam werden.

+/- Erhöhung/Verringerung der Lautstärke

- Kurzes Drücken der Lautstärke +: Stellen Sie die Erhöhung der Lautstärke ein.
- Kurzes Drücken der Lautstärke -: Stellen Sie die Verringerung der Lautstärke ein.
- Langes Drücken: Stellen Sie die Lautstärke stufenlos ein.

Hinweis: Es gibt 16 Lautstärkestufen, die der Anzahl von den Stufen der Lautstärketaste am Handy entsprechen.

Schnelle Beruhigung

- Kurzes Drücken: Spielen Sie die Einstellungen für schnelle Beruhigung (Lieder + Lautstärke) ab.
- Erneutes kurzes Drücken: Neustart der Wiedergabe der Einstellungen für schnelle Beruhigung.
- Langes Drücken: Ersetzt es den aktuell abgespielten Inhalt durch den Inhalt der schnellen Beruhigung

Hinweis: Wenn kein aktuell abgespieltes Lied erkannt wird (einschließlich Lautstärke darf nicht 0 % sein), werden der Vorgang der Einstellung der schnellen Beruhigung fehlgeschlagen gespeichert sein.

Vorheriges/Nächstes Lied

- Kurzes Drücken des vorherigen Lieds: Wechseln Sie zum vorherigen Lied des aktuellen Lieds.
- Kurzes Drücken des nächsten Lieds: Wechseln Sie zum nächsten Lied des aktuellen Lieds.

Hinweis: Zyklusschaltung nur unter der aktuellen Liedkategorie.

Menü/OK-Taste

- Kurzes Drücken: Der Bildschirm gelangt in die Menüoberfläche der ersten Ebene.
- Erneutes kurzes Drücken: Stellen Sie sicher, dass Sie das Menü auswählen, um die sekundäre Oberfläche des Menüs aufzurufen.
- Langes Drücken: Schalten Sie den Bluetooth-Kopplungsstatus ein, erneutes langes Drücken: Deaktivieren Sie das Bluetooth-Kopplung.

Hinweis: Diese Menütaste ist auch die OK-Taste, und die Einstellung wird sofort wirksam, sobald sie bestätigt wurde.


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Langes Drücken auf die Tastenkombination: Gleichzeitiges langes Drücken auf die Tasten [Lautstärke +] und [Lautstärke -] für 4 Sekunden, dieses Gerät kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Automatisches Ausschalten

- Wenn die Hauptmaschine länger als 10 Minuten keine Lieder abspielt, wird sich dieses Gerät automatisch ausschalten, um Energie zu sparen.

Bildschirm

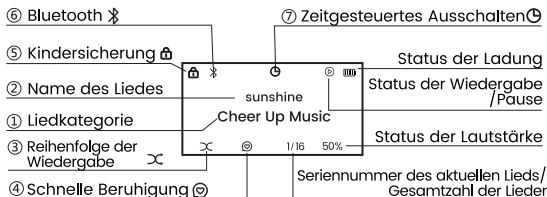

Handhabung des Bildschirmmenüs


Schritt 1 Drücken Sie kurz die **[Menütaste]**, auf der Startseite des Bildschirms werden die Eingangssymbole aller Menüpunkte (insgesamt 7 Menüpunkte) angezeigt, wie im obigen Bildschirmdiagramm gezeigt ①②③④⑤⑥⑦, in der Reihenfolge: ① Liedkategorie; ② Name des Liedes; ③ Reihenfolge der Wiedergabe; ④ Schnelle Beruhigung; ⑤ Kindersicherung; ⑥ Bluetooth; ⑦ Zeitgesteuertes Ausschalten, damit Sie die Handhabung auswählen können. inuterie d'arrêt, pour votre sélection et opération.

Schritt 2 Drücken Sie kurz die **[Menütaste]** und wählen Sie mit dem Cursor ①:

- Wenn Sie das Menü aufrufen möchten, müssen Sie nur die **[Menütaste]** erneut kurz drücken, um die innere Seiteneinstellungsoberfläche von ① aufzurufen.
- Wenn Sie zu einem anderen Menüpunkt wechseln möchten, drücken Sie kurz die Drucktaste **[Nächstes Lied]**- oder **[Vorheriges Lied]**, und der Cursor wechselt zu ② oder ⑦ Menüpunkten und so weiter.

Hinweis: Nach kurzem Drücken einer beliebigen Taste (außer Ein-/Aus-Taste, Menütaste, Vorheriges/Nächstes Lied) oder keiner Handhabung für 10 Sekunden lang können Sie den Status der Wahl deaktivieren und zur Startoberfläche des Bildschirms zurückkehren.

Sockel

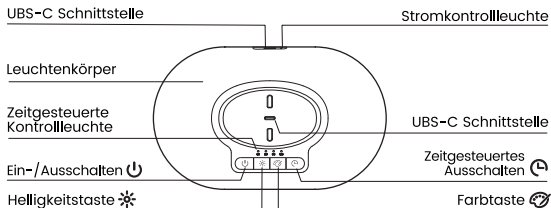

Handhabung der Drucktaste

⏻ Allumage/Éteignage

- Appuyer brièvement: Allumage, appuyer brièvement à nouveau: Éteignage.

☀ Bouton d'intensité

- Appuyer brièvement: Commuter entre les niveaux d'intensité en boucle. L'intensité augmente d'un niveau à chaque appui bref, jusqu'au niveau maximal 8, puis elle redescend à 1 niveau par appui bref, et ainsi de suite.
- Appuyer longuement: Réglage continu. L'intensité diminue à chaque appui long, puis augmente à chaque appui long suivant, et ainsi de suite.

🎨 Bouton de couleur

- Appuyer brièvement: Commuter entre les 9 couleurs en boucle. Les couleurs sont: couleur chaude, blanc, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet.
- Appuyer longuement: Réglage continu. Réglage continu des 9 couleurs.

🕒 Minuterie d'arrêt

- Appuyer brièvement: 4 réglages de minuterie. Respectivement : minuterie de 30, 60, 90 et 120 minutes.

Remarque: La station d'accueil a 4 indicateurs de minuterie correspondant à chaque durée de minuterie différente.

Musique

Le produit propose 62 morceaux intégrés uniques, y compris 28 bruits blancs et 34 œuvres musicales.

Calme rapide

Conçu spécifiquement pour les parents afin de vous aider à apaiser instantanément l'humeur de votre bébé. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'appareil diffuse immédiatement la chanson apaisante et le volume prédéfinis.

Minuterie

Il est possible de régler une minuterie pour l'arrêt automatique après 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Lecture Bluetooth

rend en charge la connexion sans fil Bluetooth pour écouter de la musique provenant d'un appareil Bluetooth.

Verrouillage pour enfants

Empêche efficacement les enfants de manipuler l'appareil par erreur et offre une protection complète à votre bébé.


Lampe de nuit multicolore

Deux options de lumière froide/chaude et sept couleurs RGB disponibles.

Détails du Produit

Hôte

Drucktaste

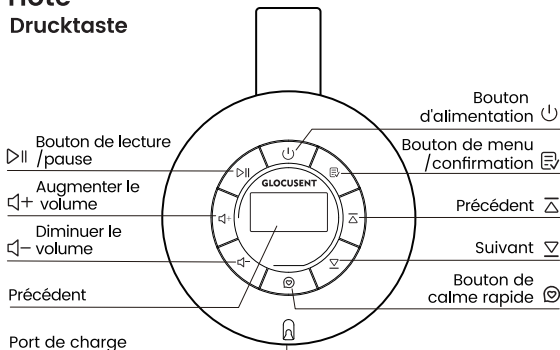

Opérations des boutons

Allumage/Éteignage

- Appuyer brièvement : Allumage.
- Appuyer brièvement à nouveau : Éteignage.
- Double clic: Désactiver le verrouillage pour enfants (lorsque le verrouillage pour enfants est activé).

Remarque: Après l'allumage, le produit revient au mode de lecture sélectionné précédemment. *ausgewählten Wiedergabemodus.*

Lecture/Pause

- Appuyer brièvement: Mettre en pause la chanson en cours de lecture.
- Appuyer brièvement à nouveau: Reprendre la lecture de la chanson en cours.
- Appuyer longtemps: Effacer la connexion Bluetooth (lorsqu'il y a une connexion Bluetooth).

Remarque: Ce bouton fonctionne également lors de la lecture Bluetooth.

+/- Augmenter/Diminuer le volume

- Appuyer brièvement sur le bouton « + » : Augmenter le volume.
- Appuyer brièvement sur le bouton « - » : Diminuer le volume.
- Appuyer longuement: Réglage continu du volume.

Remarque: Le volume est divisé en 16 niveaux, correspondant au nombre de niveaux des boutons de volume d'un téléphone portable.

Calme rapide

- Appuyer brièvement: Jouer le contenu de calme rapide prédéfini (chanson + volume).
- Appuyer brièvement à nouveau: Recommencer la lecture du contenu de calme rapide prédéfini.
- Appuyer longuement: Remplacer le contenu en cours de lecture par celui du calme rapide.

Remarque: Si aucune chanson n'est en cours de lecture (y compris si le volume n'est pas à 0%), l'opération de réglage rapide du calme échouera.

Précédent/Suivant

- Appuyer brièvement sur le bouton précédent: Passer à la chanson précédente de la chanson en cours.
- Appuyer brièvement sur le bouton suivant: Passer à la chanson suivante de la chanson en cours.

Remarque: Le passage se fait en boucle uniquement dans la catégorie de chansons actuelle.

Bouton de menu/confirmation

- Appuyer brièvement: L'écran affiche le menu principal.
- Appuyer brièvement à nouveau: Confirmer la sélection de ce menu et entrer dans l'interface de niveau 2 de ce menu.
- Appuyer longuement: Activer l'état de recherche Bluetooth, appuyer longuement à nouveau: Désactiver l'état de recherche Bluetooth.

Remarque: Ce bouton de menu est également le bouton de confirmation, et une fois confirmé, les paramètres prennent effet immédiatement.


Réinitialisation des paramètres d'usine

- Appuyer longuement sur les boutons de [volume +] et de [volume -] en même temps pendant 4 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil.

Arrêt automatique

- Si l'hôte n'a pas joué de chanson pendant plus de 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie

Écran

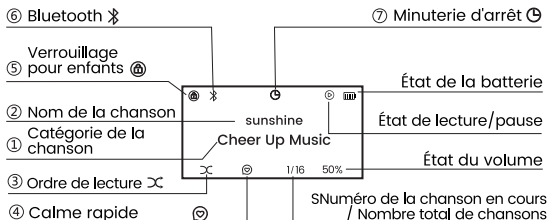

Opérations du menu de l'écran


Étape 1 Appuyer brièvement sur le **[Bouton de menu]**, l'écran d'accueil affichera les icônes d'entrée de tous les éléments de menu (un total de 7 éléments de menu), comme les ①②③④⑤⑥⑦ dans le schéma d'écran ci-dessus, respectivement: ① Catégorie de la chanson, ② Nom de la chanson, ③ Ordre de lecture, ④ Calme rapide, ⑤ Verrouillage pour enfants, ⑥ Bluetooth, ⑦ Minuterie d'arrêt, pour votre sélection et opération.

Étape 2 Appuyer brièvement sur le **[Bouton de menu]**, le curseur sélectionne ① :

- Si vous souhaitez entrer dans ce menu, il suffit d'appuyer brièvement à nouveau sur le **[Bouton de menu]** pour accéder à l'interface de paramètres interne de ①.
- Si vous souhaitez basculer vers un autre élément de menu, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton **[suivant]** ou **[précédent]**, et le curseur passera à l'élément de menu ② ou ⑦, et ainsi de s

Remarque: Appuyer brièvement sur n'importe quel bouton (à l'exception des boutons d'alimentation, de menu, de suivant/précédent) ou ne pas effectuer d'opération pendant 10 secondes permettra d'annuler l'état de sélection et de retourner à l'écran d'accueil.

Station d'accueil

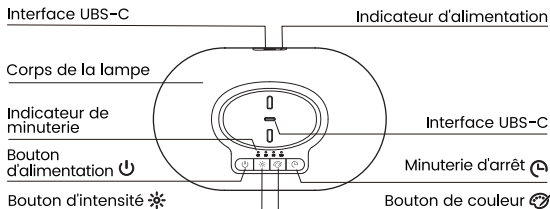

Opérations des boutons

Allumage/Éteignage

- Appuyer brièvement: Allumage, appuyer brièvement à nouveau: Éteignage.

Bouton d'intensité

- Appuyer brièvement: Commuter entre les niveaux d'intensité en boucle. L'intensité augmente d'un niveau à chaque appui bref, jusqu'au niveau maximal 8, puis elle redescend à 1 niveau par appui bref, et ainsi de suite.
- Appuyer longuement: Réglage continu. L'intensité diminue à chaque appui long, puis augmente à chaque appui long suivant, et ainsi de suite.

Bouton de couleur

- Appuyer brièvement: Commuter entre les 9 couleurs en boucle. Les couleurs sont: couleur chaude, blanc, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet.
- Appuyer longuement: Réglage continu. Réglage continu des 9 couleurs.

Minuterie d'arrêt

- Appuyer brièvement: 4 réglages de minuterie. Respectivement : minuterie de 30, 60, 90 et 120 minutes.

Remarque: La station d'accueil a 4 indicateurs de minuterie correspondant à chaque durée de minuterie différente.

Canzoni

Ci sono 62 brani unici integrati offerti, inclusi 28 brani con rumore bianco e 34 brani musicali.

Calmaggio rapido

È progettato specificamente per i genitori, aiutando a calmare immediatamente il proprio bambino. Basta premere un pulsante per riprodurre immediatamente la canzone rilassante preimpostata al volume ottimale.

Impostazione del timer

Supporta lo spegnimento automatico con un conto alla rovescia di 30, 60, 90 o 120 minuti.

Riproduzione Bluetooth

Supporta la connessione wireless Bluetooth, l'ascolto della musica da dispositivi Bluetooth tramite l'unit

Blocco per bambini

Previene efficacemente le operazioni errate da parte dei bambini, garantendo una protezione completa per il suo bambino.


Luce notturna multicolore

2 tonalità di luce (fredda/calda) e 7 colori RGB regolabili sono disponibili.

Dettagli del prodotto

UNITÀ PRINCIPALE

Pulsanti

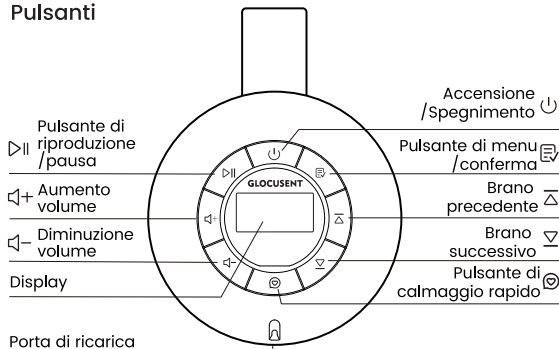

Operazioni dei pulsanti

⏻ Accensione/Spegnimento

- Premi brevemente: accende il dispositivo.
- Premi brevemente di nuovo: spegne il dispositivo.
- Doppio clic: disattiva il blocco per bambini (quando il blocco è attivo).

Nota: Dopo l'accensione, il prodotto passerà alla modalità di riproduzione precedentemente selezionata.

▶|| Riproduzione/Pausa

- Premi brevemente: metti in pausa il brano attualmente in riproduzione.
- Premi brevemente di nuovo: riprende la riproduzione del brano corrente.
- Premi a lungo: annulla la connessione Bluetooth (quando connesso via Bluetooth).

Nota: Questo pulsante è attivo anche durante la riproduzione Bluetooth.

+/- Aumento/Diminuzione del volume

- Premi brevemente "+": aumenta il volume.
- Premi brevemente "-": diminuisce il volume.
- Premi a lungo: regolazione continua del volume.

Nota: Il volume è suddiviso in 16 livelli, corrispondenti ai livelli di volume dei telefoni.

Calmaggio rapido

- Premi brevemente: riproduce il calmaggio rapido preimpostato (brano + volume).
- Premi brevemente di nuovo: ricomincia la riproduzione del calmaggio rapido.
- Premi a lungo: sostituisce il contenuto attualmente in riproduzione con quello di calmaggio rapido.

Nota: Se non viene rilevata alcuna riproduzione in corso (incluso il volume non impostato a 0%), l'operazione di calmaggio rapido non verrà salvata.

Brano precedente/Brano successivo

- Premi brevemente "brano precedente": passa al brano precedente nella lista corrente.
- Premi brevemente "brano successivo": passa al brano successivo nella lista corrente.

Nota: Il passaggio è solo nella categoria di brani attualmente selezionati

Pulsante di menu/conferma

- Premi brevemente: entra nell'interfaccia del menu del display di primo livello.
- Premi brevemente di nuovo: conferma la selezione del menu ed entra nell'interfaccia di secondo livello.
- Premi a lungo: attiva la modalità di abbinamento Bluetooth. Premi a lungo di nuovo: disattiva la modalità di abbinamento Bluetooth.

Nota: Questo pulsante è anche il tasto di conferma; una volta confermato, le impostazioni avranno effetto immediato.
the settings will take effect immediately.


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Premere a lungo i tasti combinati: tenere premuti contemporaneamente i tasti [Volume+] e [Volume-] per 4 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Spegnimento automatico

- Se l'unità principale non riproduce brani per più di 10 minuti, si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.

Display

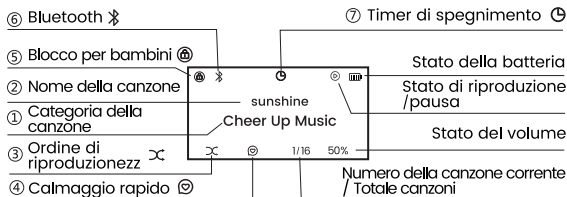

Operazioni del menu del display


Passo 1 premi brevemente il [Pulsante **menu**]: verranno mostrate sul display principale le icone di accesso a tutti i menu (7 voci di menu), come illustrato nello schema del display: ①②③④⑤⑥⑦ nell'ordine: ① Categoria della canzone, ② Nome della canzone, ③ Ordine di riproduzione, ④ Calmaggio rapido, ⑤ Blocco per bambini, ⑥ Bluetooth, ⑦ Timer di spegnimento, disponibili per la selezione e l'operazione.

Passo 2 Premi brevemente il [Pulsante **menu**]: il cursore selezionerà la voce ① Categoria musicale.

- Per entrare nel **menu**, basta premere brevemente di nuovo il [Pulsante **menu**] per entrare nelle impostazioni della voce ① of the display screen.
- Per passare a un'altra voce del **menu**, premi brevemente il pulsante [brano successivo] o [brano precedente]: il cursore si sposterà sulla voce ② o ⑦, e così via.

Nota: premi brevemente qualsiasi pulsante (tranne pulsante accensione/spegnimento, menu, brano successivo/precedente) o non effettuare alcuna operazione per 10 secondi annullerà lo stato di selezione, tornando all'interfaccia principale del display.

Base di Ricarica

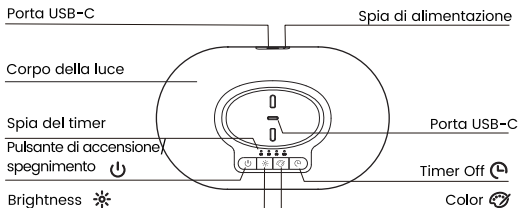

Operazioni dei pulsanti

Accensione/Spegnimento

- Premi brevemente: accende il dispositivo. Premi brevemente di nuovo: spegne il dispositivo.

Pulsante di luminosità

- Premi brevemente: ciclo di cambiamento della luminosità. La prima pressione aumenta la luminosità di 1 livello, fino al livello massimo 8. Premere di nuovo per passare dal livello 8 al livello 1, e così via.
- Premi a lungo: regolazione continua della luminosità. La prima pressione lunga diminuisce la luminosità, la successiva pressione la aumenta, e così via.

Pulsante di colore

- Premi brevemente: ciclo di cambiamento tra 9 colori. I colori disponibili sono: caldo, bianco, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu e viola.
- Premi a lungo: regolazione continua della luminosità. Regolazione continua dei 9 colori.

Timer di spegnimento

- Premi brevemente: impostazione di 4 livelli del timer. Le opzioni sono: timer di 30, 60, 90 e 120 minuti.

Nota: ci sono 4 spie corrispondenti ai diversi tempi del timer sulla base.

Canción

Ofrece un total de 62 canciones únicas incorporadas, incluyendo 28 ruidos blancos y 34 obras musicales.

Calma rápida

Especialmente diseñado para los padres, con el objetivo de ayudarle a calmar al instante las emociones de su bebé. Sólo tiene que pulsar ligeramente el botón, y el dispositivo reproducirá inmediatamente la canción tranquilizadora preestablecida y a un volumen óptimo.

Configuración del temporizador

Se puede configurar el apagado con una cuenta atrás de 30, 60, 90 y 120 minutos según sea necesario.

Reproducción Bluetooth

Admite la conexión inalámbrica Bluetooth, lo que permite escuchar música reproducida por dispositivos Bluetooth a través de este dispositivo.

Bloqueo para niños

Evita eficazmente que los niños hagan un uso indebido y proporciona una protección de seguridad completa para su bebé.


Luz nocturna de colores

2 opciones de luz fría/caliente y 7 colores RGB para elegir.

Detalles del Producto

HOST

Botón

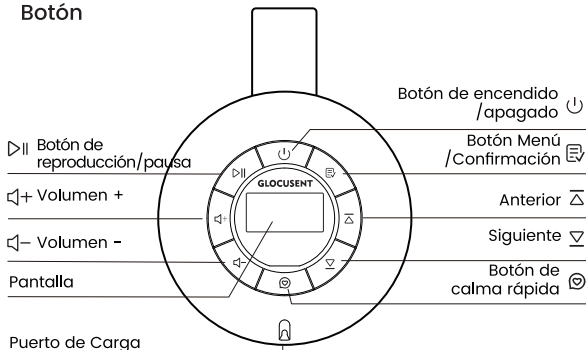

Operación de los botones

⏻ Encendido/apagado

- Pulsación corta: Encendido.
- Pulsación corta de nuevo: Apagado
- Doble clic: Cerrar el bloqueo para niños (cuando el bloqueo para niños está activado).

Nota: Al encenderlo, el producto cambiará al modo de reproducción que haya seleccionado en la última vez.

▶|| Reproducción/Pausa

- Pulsación corta: Pausa la canción que se está reproduciendo.
- Pulsación corta de nuevo: Continúa reproduciendo la canción actual.
- Pulsación larga: Borra la conexión Bluetooth (cuando Bluetooth está conectado).

Nota: Este botón también puede activarse cuando se está reproduciendo Bluetooth.

Volumen +/-

- Pulsación corta en volumen+: Ajustar para aumentar el volumen.
- Pulsación corta en volumen -: Ajustar para reducir el volumen.
- Pulsación larga: Ajuste infinito del volumen.

Nota: El volumen se divide en 16 niveles, que coinciden con los niveles de botones de volumen del teléfono móvil.

Calma rápida

- Pulsación corta: Reproducir el contenido ajustado para calmar rápidamente (canción + volumen).
- Pulsación corta de nuevo: Reanudar la reproducción del contenido ajustado para la calma rápida.
- Pulsación larga: Sustituir el contenido de reproducción actual por contenido de calma rápida

Nota: Si no se detecta que hay una canción reproduciéndose actualmente (incluyendo que el volumen no puede ser del 0%), la operación de configuración de calma rápida no se guardará correctamente.

Anterior/Siguiente

- Pulse brevemente en anterior: Cambiar a la canción anterior de la canción actual.
- Pulsación corta en siguiente: Cambiar a la canción siguiente de la canción actual.
- **Nota:** Sólo se cambiará en bucle dentro de la categoría de canción actual.

Botón Menú/Confirmación

- Pulsación corta: La pantalla de visualización entra en la interfaz del primer nivel del menú.
- Pulsación corta de nuevo: Confirme para seleccionar el menú y entrar en la interfaz del secundario nivel del menú
- Pulsación larga: Activar el estado de emparejamiento Bluetooth, pulsación larga de nuevo: desactivar el emparejamiento Bluetooth.
- **Nota:** Este botón de menú es también el botón de confirmación, y una vez confirmada, los ajustes tendrán efecto inmediatamente.


Restablecimiento a los ajustes de fábrica

- Pulsación larga de los botones combinados: Realizar una pulsación larga simultánea de los botones [Volumen+] y [Volumen-] durante 4 segundos para restaurar a los

Apagado automático

- Si el host no reproduce ninguna canción durante más de 10 minutos, el aparato se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Display

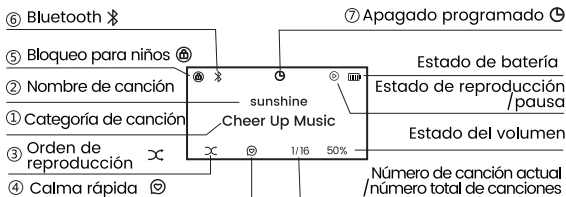

Operación del menú de la pantalla


Paso 1 Pulsar brevemente el [Botón de Menú], y la página principal de la pantalla mostrará los iconos de entrada de todos los elementos de menú (un total de 7 elementos de menú), como se muestra ①②③④⑤⑥⑦ en el diagrama esquemático de la pantalla, que son respectivamente: ① Categoría de Canción, ② Nombre de Canción, ③ Orden de Reproducción, ④ Calma Rápida, ⑤ Bloqueo para niños, ⑥ Bluetooth, ⑦ Apagado programado, para que pueda elegir y operar.

Paso 2 Pulsar brevemente el [Botón de Menú] y seleccione el cursor en ①:

- Si desea entrar en este menú, simplemente pulsa el [Botón de Menú] de nuevo para entrar en la interfaz de configuración de la página interna de ①.
- Si desea cambiar a otros elementos de menú, simplemente pulse el botón [Siguiente] o [Anterior], y el cursor cambiará al elemento de menú ② o ⑦, y así sucesivamente.

Nota: Pulsar brevemente cualquier botón (excepto encendido/apagado, botón de menú, anterior/siguiente) o no realizar ninguna operación durante 10 segundos para deseleccionar el estado y volver a la interfaz de la pantalla principal.

Estación de Acoplamiento

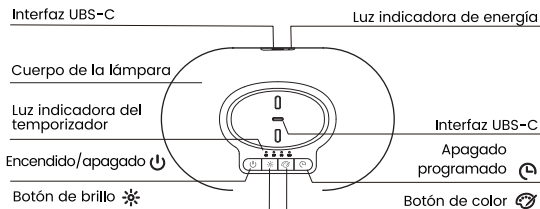

Operación de los botones

⏻ Encendido/apagado

- Pulsación corta: encendido, pulsación corta de nuevo: apagado.

☀ Botón de brillo

- Pulsación corta: El brillo cambia en bucle. El brillo se aumenta en 1 nivel por primera vez hasta que se alcance al máximo del nivel 8, después pulsar brevemente del nivel 8 a 1 y repetir este proceso.
- Pulsación larga: ajuste infinito. Pulsación larga por primera vez para disminuir gradualmente, luego pulsación larga de nuevo para aumentar gradualmente, y repetir este proceso.

🌈 Botón de color

- Pulsación corta: Cambiar entre 9 colores en un ciclo. Los colores son respectivamente: cálido, blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y morado.
- Pulsación larga: ajuste infinito. 9 colores con ajuste infinito.

🕒 Apagado programado

- Pulsación corta: Ajuste temporizado de 4 posiciones. Son respectivamente: Temporizadores de 30, 60, 90 y 120 minutos.

Nota: Hay cuatro luces indicadoras correspondientes a diferentes tiempos de temporización en la estación de acoplamiento.

楽曲

ユニークな内蔵楽曲を合計62曲の提供しており、28曲のホワイトノイズと34曲の音楽作品が含まれています。

快速慰め

瞬間的に赤ちゃんを落ち着かせるために、親向けの専門的な設計。ボタンを軽く押すだけで、本機は事前に設定したリラクソの楽曲をすぐに最適な音量で再生できます。

タイマー設定

需要に応じて30分、60分、90分、120分の電源オフタイマーを設定できます。

Bluetooth再生

Bluetooth接続をサポートし、Bluetooth設備で再生される音楽を本機で放送できます。

チャイルドロック


お子様の誤操作を効果的に防止し、赤ちゃんに全方位の安全保護を提供します。

多彩なナイトライト

2種類の冷たい光・暖かい光および7種類のRGBカラーを選択できます。

製品詳細

本体 ボタン

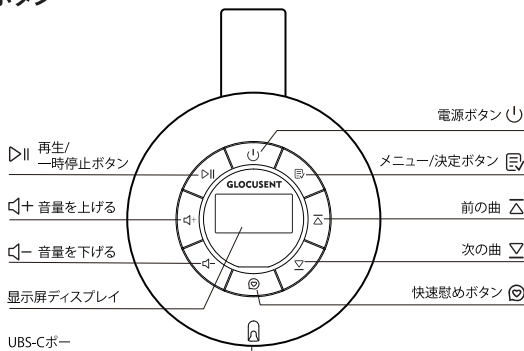

ボタン操作

⏻ 電源オン/オフ

- ・短押し: 電源オン。
- ・再度短押し: 電源オフ。
- ・2回押し: チャイルドロックを解除 (チャイルドロックが有効の場合)。
注意: 起動後、本機は前回選択したモードに切り替わります。

▶ 再生/一時停止

- ・短押し: 現在再生中の楽曲を一時停止します。
- ・再度短押し: 現在の楽曲の再生を続けます。
- ・長押し: Bluetooth接続を解除します (Bluetooth接続時)。
注意: Bluetooth再生時にも、このボタンは有効です。

🔊 +/- 音量 +/-

- 短押し音量+: 音量を増加させます。
- 短押し音量-: 音量を減少させます。
- 長押し: 無段階音量調節。

注意: 音量レベルは全部で16段階あり、携帯電話の音量ボタンのレベル数と一致します。

🎵 快速慰め

- 短押し: 設定した快速慰めの内容(楽曲+音量)を再生します。
- 再度短押し: 設定した快速慰めの内容を再度再生します。
- 長押し: 現在再生中の内容を快速慰めの内容に置き換えます。

注意: 現在再生中の楽曲がない場合(または音量が0%でない場合)、快速慰め設定は保存に失敗します。

⏮️/⏭️ 前の曲/次の曲

- 前の曲を短押しして: 現在の楽曲の前の曲に切り替えます。
- 次の曲を短押しして: 現在の楽曲の次の曲に切り替えます。

注意: 現在の楽曲種類内でのみ循環して切り替わります。

☰ メニュー/決定ボタン

- 短押し: ディスプレイが一階層目のメニューに入ります。
- 再度短押し: 当該メニューを選択し、そのメニューの第二階層目に入ります。
- 長押し: Bluetoothのペアリング状態を開始します。再度長押し: Bluetoothのペアリングを終了します。

注意: このボタンは同時に確定ボタンでもあり、いったん確定したら設定は即座に有効になります。


工場出荷時の設定に戻します

- 同時長押し「音量+」および「音量-」ボタンを同時に4秒間長押しすると、本機は工場出荷時の設定に戻します。

自動電源オフ

- 本機が楽曲を10分以上再生しない場合、本機は自動的に電源オフし、エネルギーを節約します。

ディスプレイ

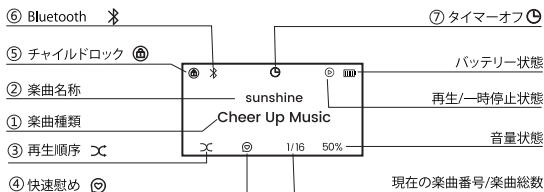

ディスプレイメニューの操作


ステップ1 「メニュー」ボタンを短押しし、ディスプレイのホーム画面にすべてのメニュー項目の入口アイコンが表示されます(全7つのメニュー項目)。上記のディスプレイ概略図の①②③④⑤⑥⑦のように、①楽曲種類、②楽曲名称、③再生順序、④快速慰め、⑤チャイルドロック、⑥Bluetooth、⑦タイマーオフが順番に並んでおり、操作を選択できます。

ステップ2 「メニュー」ボタンを短押しし、カーソルで①を選択:

- このメニューに入るには、再度「メニュー」ボタンを短押しするだけで、①の内部ページの設定に入ります。
- 他のメニュー項目に切り替えるには、「次の曲」または「前の曲」ボタンを短押しするだけで、カーソルは②～⑦のメニュー項目に切り替わり、同様に進行します。

注意: 任意のボタン(電源オン/オフ、メニュー、次の曲/前の曲を除く)を短押しするか、10秒間操作しないと、選択状態が解除され、ディスプレイのホームページに戻ります。

ドッキングステーション

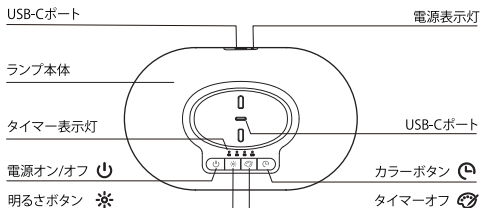

ボタン操作

⏻ 電源オン/オフ

- ・短押し:電源オン、もう一度短押し:電源オフ。

☀️ 明るさボタン

- ・短押し:明るさ切り替えます。最初に明るさが1段階ずつ増加し、最大8段階まで達した後、再び短押しすると8から1段階に戻り、このループを繰り返します。
- ・長押し:無段階調整します。最初に長押しで徐々に減少、再度長押しで徐々に増加、これを繰り返します。

🌈 カラーボタン

- ・短押し:9種類の色を切り替えて循環します。色はそれぞれ:暖色、白色、赤色、橙色、黄色、緑色、青色、藍色、紫色です。
- ・長押し:無段階調整します。9種類の色を無段階調整できます。

⌚ タイマーオフ

- ・短押し:4段階のタイマー設定します。それぞれは:30分、60分、90分、120分のタイマーです。
- 注意:**ドッキングステーションには4つの異なるタイマー時間に対応する表示灯があります。

About Glocusent

Ever since we saw our first sunrise illuminate the beautiful Colorado Springs, we've become a lighting product company that believes that light is a critical element to capturing the magic in moments. No progress was ever made in the dark, and we're here to deliver that light to ensure that our users are always progressing. At Glocusent, we refer to three core principles; glory, focus, and moments.

Glory: We're about bringing light to your life, and we believe life is filled with glory, whether that's in your career or with your family. Let us shine a light on that glory.

Focus: Our team at Glocusent is focused on creating innovative lights and lamps that are convenient, smart, and tailored to its user. In the wise words of Roy T. Bennett, "Life is short; focus on what really matters; you should change your priorities over time." With our lights, you can focus on what matters.

Moment: Moments are fleeting. Your lives are filled with beauty, romance, and happiness. Our innovative lights are there to help you capture the moments.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



CE FCC CPC



Warning: To avoid danger of suffocation, keep this bag away from children and babies. Do not use this bag in cribs, beds, baby carriages or playpens. This bag is not a toy.

FCC Statm

FCC Certification Info

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference;
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Glocusent Customer Support

Have questions, concerns, or feedback about Glocusent Portable Sound Machine with Night Light (N13)?

Email us at service@glocusent.com.

Our team will respond to your email in a swift time.

You're currently covered by our 24-month worry-free warranty. But there's more! You can easily bump that up to a 36-month VIP Service warranty. It's all on us- either a replacement, a full refund or a chance to try out our new products. Simply swing by our website and register your purchase to make the upgrade, we've got your back.

www.glocusent.com/pages/warranty

Alternatively, you can scan the QR code below to register your purchase:



———— **For Customer Service** ————

www.glocusent.com | service@glocusent.com