



CONTENU DU CARTON

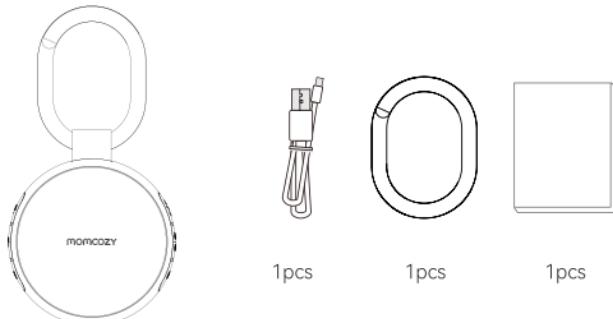


RECHARGER VOTRE MACHINE À SONS

Le témoin de charge clignotera en rouge lorsque le niveau de la batterie est faible. Il clignotera en vert pendant la charge et s'affichera en vert en permanence une fois la batterie complètement chargée.

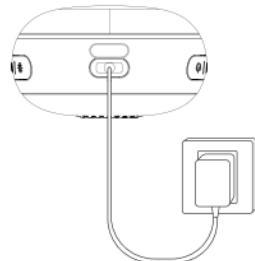


DESCRIPTION DES BOUTONS

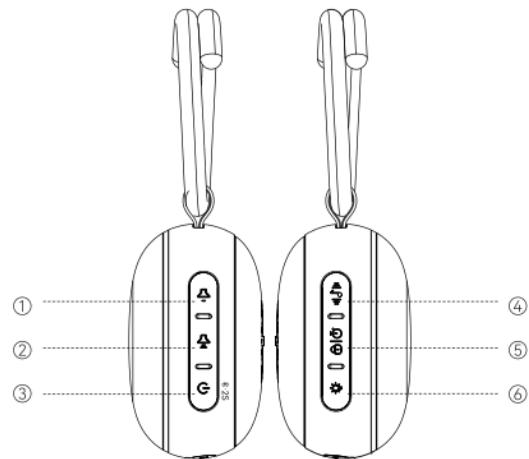

- | | |
|-------------------------|---|
| ① Volume - | ④ Commande audio |
| ② Volume + | ⑤ Minuterie d'arrêt automatique/
Verrouillage enfant |
| ③ Bouton d'alimentation | ⑥ Commande de la lumière |

Bouton d'alimentation	1. Appuyez brièvement pour activer/désactiver le bruit blanc. 2. Lorsque l'appareil est allumé, une pression longue pendant 2 s active le mode haut-parleur Bluetooth ; appuyez de nouveau longuement pendant 2 s pour désactiver ce mode.
Commande audio	1. Lorsque l'appareil est allumé, un appui permet de démarrer la musique ; appuyez de nouveau pour passer à la musique suivante; 2. Maintenez enfoncé pour éteindre la musique.
Volume +	1. Une pression courte permet d'augmenter le volume. 2. Une pression longue permet une avance rapide.
Volume -	1. Une pression courte permet de réduire le volume. 2. Une pression longue permet de revenir en arrière.
Minuterie d'arrêt automatique/ Verrouillage enfant	1. Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle de minuterie de 1h/3h/6h/non chronométré, et le voyant de minuterie correspondant sera allumé en continu. 2. En mode minuterie, appuyez pour changer la durée avec un nouvel intervalle de temps qui sera réglé, et appuyez pour passer en mode "non chronomètre" pour annuler la minuterie. 3. Appuyez pendant 3 secondes pour activer/déverrouiller le verrou enfant, après quoi les trois voyants de la minuterie clignotent en même temps. 4. Lorsque le verrou enfant est activé lorsque la minuterie est lancée, outre le voyant d'état de la minuterie correspondant, les deux autres voyants clignotent.
Commande de la lumière	1. Un appui permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. 2. Une pression longue sur le bouton permet de régler progressive- ment la luminosité.

* Mode Bluetooth

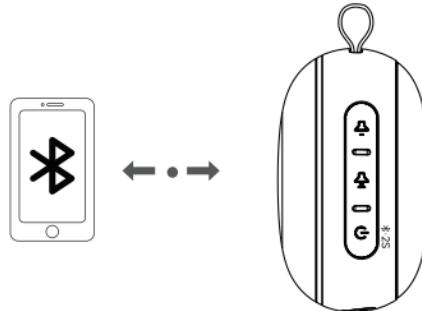

- Maintenez ⏹ enfoncé pendant 2 s pour activer le mode haut-parleur Bluetooth. Le témoin d'alimentation clignotera en jaune.
- Pour appairer, allez dans Paramètres > Bluetooth de votre appareil et sélectionnez WN06.

PLACEMENT DANS LA PIÈCE

- Le WN06 fonctionne de façon optimale lorsqu'il est placé loin de votre lit afin de pouvoir remplir la pièce de sons.
- Si votre chambre à coucher est exposée à des bruits de l'extérieur, placez le WN06 entre votre lit et la source du bruit pour réduire l'ampleur de la perturbation.

AVIS RELATIF AU VOLUME SONORE

Pour éviter des dommages à l'audition potentiels, veillez à limiter le volume de l'appareil, en particulier en présence de jeunes enfants.

Nous recommandons de 1) maximiser la distance entre vous et l'appareil, 2) maintenir le volume le plus bas possible et 3) limiter la durée d'utilisation autant que possible.

Ne placez jamais le WN06 à proximité immédiate des oreilles d'une personne, y compris à proximité immédiate des oreilles d'un enfant en bas âge lors de l'utilisation du WN06 en dehors de la chambre à coucher, dans un siège de voiture ou une poussette.

AVANT L'UTILISATION

- Ne démontez pas et réparez pas le produit vous-même afin d'éviter de l'endommager;
- Conservez le produit à l'écart de l'eau afin d'éviter toute infiltration d'eau qui pourrait l'endommager;
- Tenir le produit loin des sources de chaleur et du feu;
- Ne pas laver le produit avec un détergent corrosif;
- Essuyez la surface avec une serviette humide ou un chiffon imbibé d'alcool.

SONS DISPONIBLES

Sons de la nature	Forêt tropicale, grillons, vent, pluie, forte pluie, ruisseau, vagues océaniques, feu de camp, train
Bruit de ventilateur	Bruit de ventilateur 1, Bruit de ventilateur 2, Bruit de ventilateur 3
Bruit blanc	Bruit blanc 1, Bruit blanc 2, Bruit blanc 3
Favoris de bébé	Berceuse de Brahms, musique pour la méditation, chanson « Twinkle Twinkle Little Star », battements de cœur de bébé, sifflement

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Nom du produit	Machine à bruit blanc
Modèle de produit	WN06
Taille	Φ86mm x50mm
Puissance d'entrée	5 V CC 1 A
Capacité de la batterie	1200mAh

AVERTISSEMENT

- Jeter la batterie dans du feu, la placer dans un four chaud, ou appliquer une force mécanique la batterie pour l'écraser ou la couper pourrait entraîner son explosion ;
- Laisser la batterie dans un milieu très chaud pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et
- Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse pourrait entraîner son explosion ou la fuite de liquides ou de gaz inflammables.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité UE : Hong Kong Lute Technology Co., Limited. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce dispositif peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions relatives à l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'elles en comprennent les risques ;
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif ;
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;
- Jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile, peut conduire à une explosion ;

- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée est susceptible d'entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;
- Une pile exposée à une pression d'air extrêmement faible qui peut aboutir à une explosion ou à une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

AVERTISSEMENT IC


Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence. (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable du dispositif. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS



Au terme du cycle de vie du produit, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et des piles. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont susceptibles de nuire à l'environnement. Une élimination inadéquate peut aboutir à l'accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et le sol, ce qui est néfaste pour la santé humaine. Il vous incombe de vous débarrasser correctement du dispositif. Veuillez consulter votre municipalité pour toute information concernant l'élimination des déchets.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1pcs



1pcs

1pcs


→ Italia

RICARICARE IL GENERATORE DI RUMORE BIANCO

L'indicatore di ricarica lampeggerà di colore rosso quando la batteria è scarica. È di colore verde pulsante durante la ricarica e successivamente diventa di colore verde fisso al termine dell'avvenuta carica.

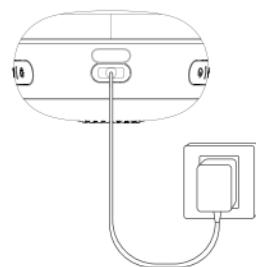


DESCRIZIONE DEL PULSANTE

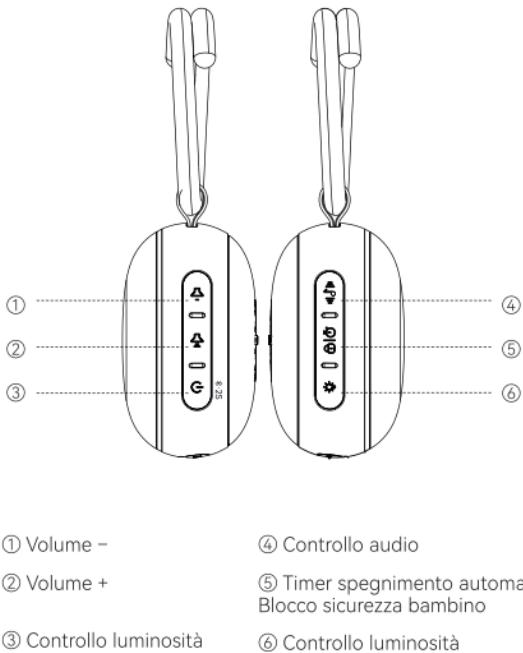

Controllo luminosità	<ol style="list-style-type: none"> Premere brevemente per accendere/spegnere il rumore bianco. Dopo l'accensione, premere a lungo per 2 secondi per attivare la modalità altoparlante Bluetooth; premere di nuovo a lungo per 2 secondi per disattivare la modalità altoparlante Bluetooth.
Controllo audio	<ol style="list-style-type: none"> Quando l'alimentazione è accesa, premere per avviare il brano, premere di nuovo per saltare il brano; Premere a lungo per spegnere la musica.
Volume +	<ol style="list-style-type: none"> Premere brevemente per aumentare il volume. Premere a lungo per avanzare rapidamente.
Volume -	<ol style="list-style-type: none"> Breve pressione per abbassare il volume. Premere a lungo per invertire.
Timer spegnimento automatico/ Blocco sicurezza bambino	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle de minuterie de 1h/3h/6h/non chronométré, et le voyant de minuterie correspondant sera allumé en continu. En mode minuterie, appuyez pour changer la durée avec un nouvel intervalle de temps qui sera réglé, et appuyez pour passer en mode "non chronométré" pour annuler la minuterie. Appuyez pendant 3 secondes pour activer/déverrouiller le verrou enfant, après quoi les trois voyants de la minuterie clignotent en même temps. Lorsque le verrou enfant est activé lorsque la minuterie est lancée, outre le voyant d'état de la minuterie correspondant, les deux autres voyants clignotent.
Controllo luminosità	<ol style="list-style-type: none"> Premere per accendere/spegnere la luce. Tenere premuto il pulsante per impostare gradualmente la luminosità.

Modalità Bluetooth

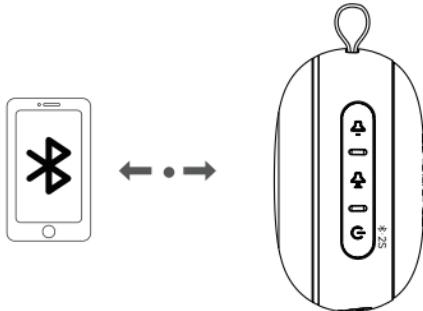

- Premere a lungo ⏪ per 2 secondi per attivare la modalità Altoparlante Bluetooth, l'indicatore di alimentazione lampeggerà di colore giallo.
- Per l'associazione, andare su Impostazioni > Bluetooth sul dispositivo e selezionare WN06.

POSIZIONAMENTO NELLA STANZA

- WN06 funziona meglio se posizionato lontano dal letto in modo da poter riempire la stanza di suoni.
- Se la camera da letto è soggetta a rumori esterni, posizionare WN06 tra il letto e il rumore per ridurre l'entità del disturbo.

AVVISO SUL VOLUME DEL SUONO

Onde evitare potenziali danni all'udito, è necessario prestare attenzione a limitare il volume, soprattutto per i bambini piccoli.

Si consiglia di 1) massimizzare la distanza tra l'unità e l'utente, 2) mantenere il volume sull'impostazione più bassa richiesta e 3) limitare il più possibile la durata di utilizzo.

Non posizionare mai WN06 direttamente vicino alle orecchie di una persona, anche direttamente accanto alle orecchie di un neonato quando si utilizza WN06 al di fuori della camera da letto, nel seggiolino dell'auto o nel passeggino.

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Per evitare danni, si prega di non smontare o riparare il prodotto da soli;
- Per evitare danni, si prega di non portare il dispositivo a contatto con l'acqua;
- Si prega di tenere lontano il prodotto da fonti di calore e fuoco;
- Si prega di non lavare il prodotto con detersivi corrosivi;
- Pulire la superficie del dispositivo con un panno inumidito o una salviettina imbevuta di alcol.

AUDIO DISPONIBILI

Suoni della natura	Foresta pluviale, grilli, vento, pioggia, forti piogge, ruscello che scorre, onde dell'Oceano, falò, treno
Suoni dei ventilatori	Suono del ventilatore 1, suono del ventilatore 2, suono del ventilatore 3
Rumore bianco	Rumore bianco 1, rumore bianco 2, rumore Bianco 3
Preferito dai bambini	Ninna nanna di Brahms, musica di meditazione, Twinkle Twinkle Little Star, battiti cardiaci dei bambini, fruscio

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Nome del prodotto	Macchina del rumore bianco
Modello del prodotto	WN06
Dimensione	Φ86mm x50mm
Potenza assorbita	5V == 1A
Capacità della batteria	1200mAh



AVVERTIMENTO

- lasciare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciarla, o tagliarla manualmente potrebbe portare alla sua esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo potrebbe portare alla sua esplosione o al rilascio di liquidi e gas;
- Lasciare la batteria in un ambiente con una pressione estremamente bassa potrebbe portare alla sua esplosione o al rilascio di liquidi e gas.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE: Hong Kong Lute Technology Co. Limited con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU.



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenze particolari, a patto che siano supervisionati o leggano attentamente le istruzioni d'uso e siano consapevoli dei pericoli connessi;
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo;
- I bambini non dovrebbero effettuare la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione;
- Disfarsi della batteria in una fonte di calore, nel forno bollente, mediante compressione o taglio potrebbe causare un'esplosione;
- Lasciare la batteria in un ambiente con temperature particolarmente elevate potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e

- liquidi infiammabili;
- Esporre una batteria a pressione atmosferica particolarmente bassa ipotrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili.


SMALTIMENTO



Al termine del ciclo di vita del prodotto, non buttare il prodotto nei normali rifiuti domestici ma portarlo in un punto di raccolta idoneo al riciclaggio di apparecchiature elettroniche e batterie. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente. Lo smaltimento improprio può provocare la formazione di tossine nocive nell'aria, nell'acqua e nel terreno con conseguenti danni per la salute umana. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi alle autorità comunali.

→ **España**

CONTENIDO DE LA CAJA

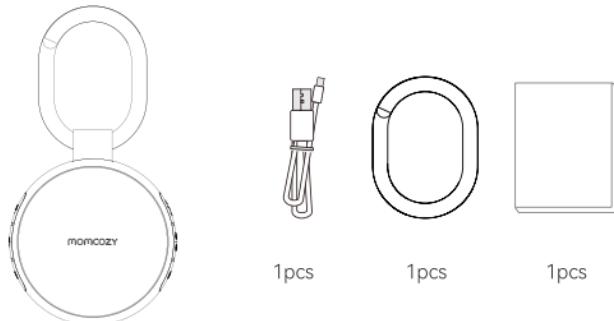


CARGAR LA MÁQUINA DE SONIDO

El indicador de carga parpadeará en rojo cuando la batería esté baja. Mientras se esté cargando, parpadeará en verde y se volverá de color verde fijo cuando la batería esté totalmente cargada.



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

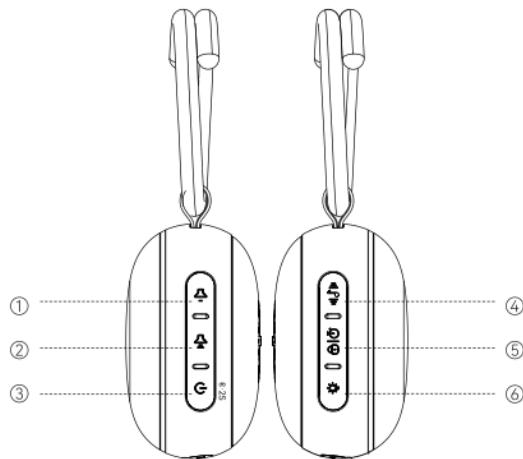

① Volumen -

② Volumen +

③ Botón de encendido

④ Control de audio

⑤ Temporizador automático/
Bloqueo infantil

⑥ Control de luz