


User Manual

AC8-V2-2LAN MINI PC

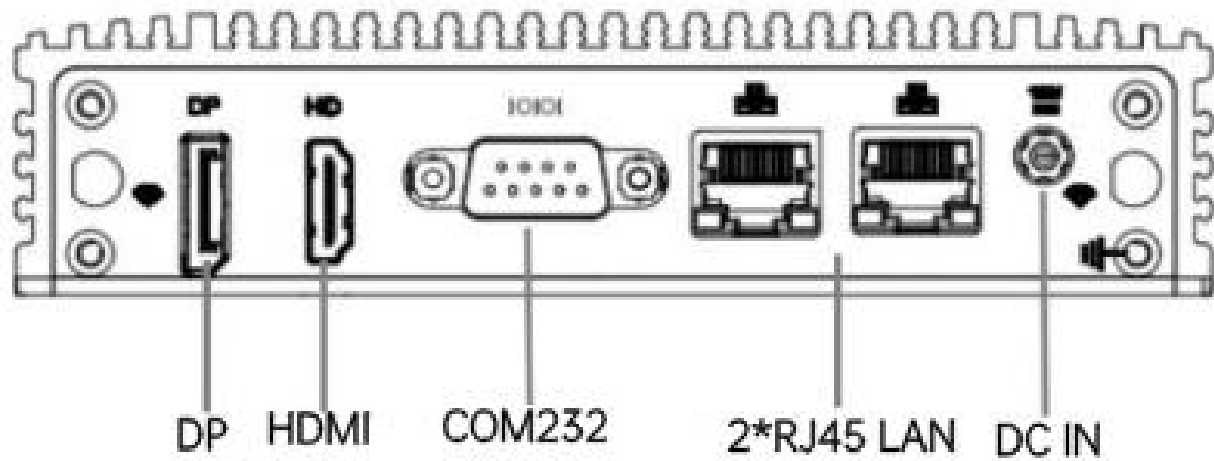

Overview

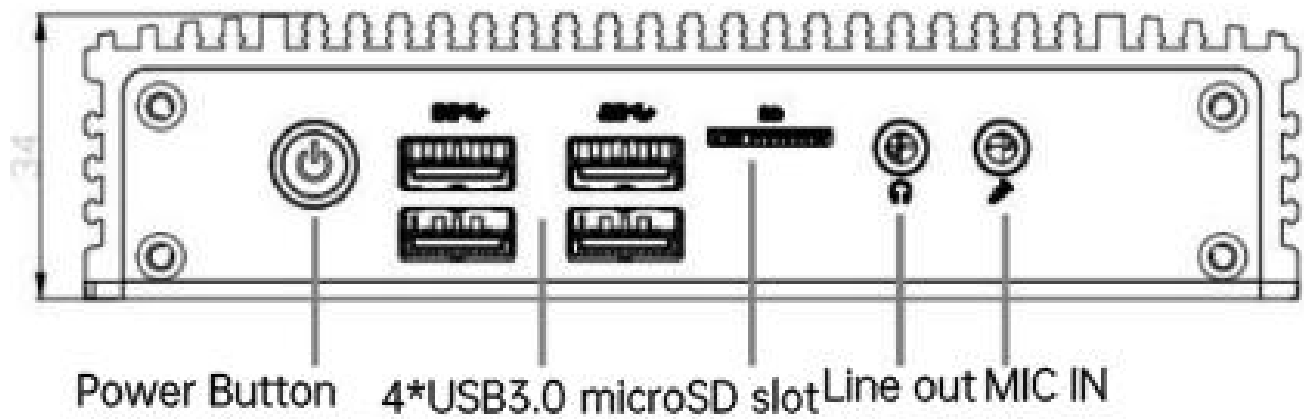

TURNING ON

Press and hold the ON/OFF Button for a couple of seconds to turn on your computer.

Power Supply


Connect the provided charger (12V2.5A) to the power supply port, do not use other than the provided charger.

ON/OFF button

You can see computer status by looking at the ON/OFF button.

Blue light: computer is turn on.

No light: computer is turn off or sleeping.

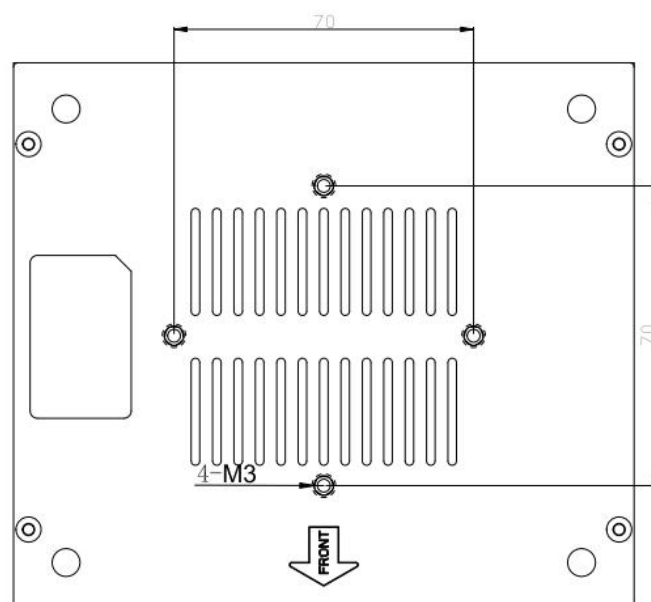

- a. Screws that lock the bottom case
- b. The VESA mount

SAFETY INFORMATION

Operating temperature: -10°C to 35°C, **Storage temperature:** -25°C to 45°C,

Relative humidity: 0% to 90% (noncondensing).

Built-in battery: Do not attempt to replace or remove the battery yourself. You may damage the battery, which could cause overheating and injury. The battery should be replaced by an authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste.

Liquid exposure: Keep your computer away from sources of liquid, such as drinks, oils, lotions, sinks, bathtubs, shower stalls, and so on. Protect your computer from dampness, humidity, or wet weather, such as rain, snow and fog.

Charging: Charge only with the included power adapter, other power adapters might not meet safety standards, and using such power adapters could pose a risk of death or injury, using damaged power adapters or cables, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to your computer or other property. Do not use a power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, or connect or disconnect the power adapter with wet hands.

BIOS setting for Auto Power On, PXE, WOL

Enter BIOS:

When the device is powered on to startup or restarted, press <Delete> to enter the BIOS Set up.

Press F11 to enter the Boot menu, you can only use the keyboard to move options.

(can't use mouse), press "ENTER" to select options, and use "PageUp" or "PageDown".

to change options.


Press F1 for help, press Esc to exit. Please see the table below for details.

Control click	Function
←/→	① select Screen
↑/↓	② select Screen
Enter	③ Select
+/-	④ Change opt.
<F1>	⑤ General Help
<F8>	⑥ F1
<F9>	⑦ Optimized Defaults
<F10>	⑧ Save & Exit
ESC	⑨ Exit

A. Auto Power On Setting


The “Auto power on” setting as below:

Chipset → Auto Power On Configuration → Power On / Power Off / Last State → Save configuration and Reset

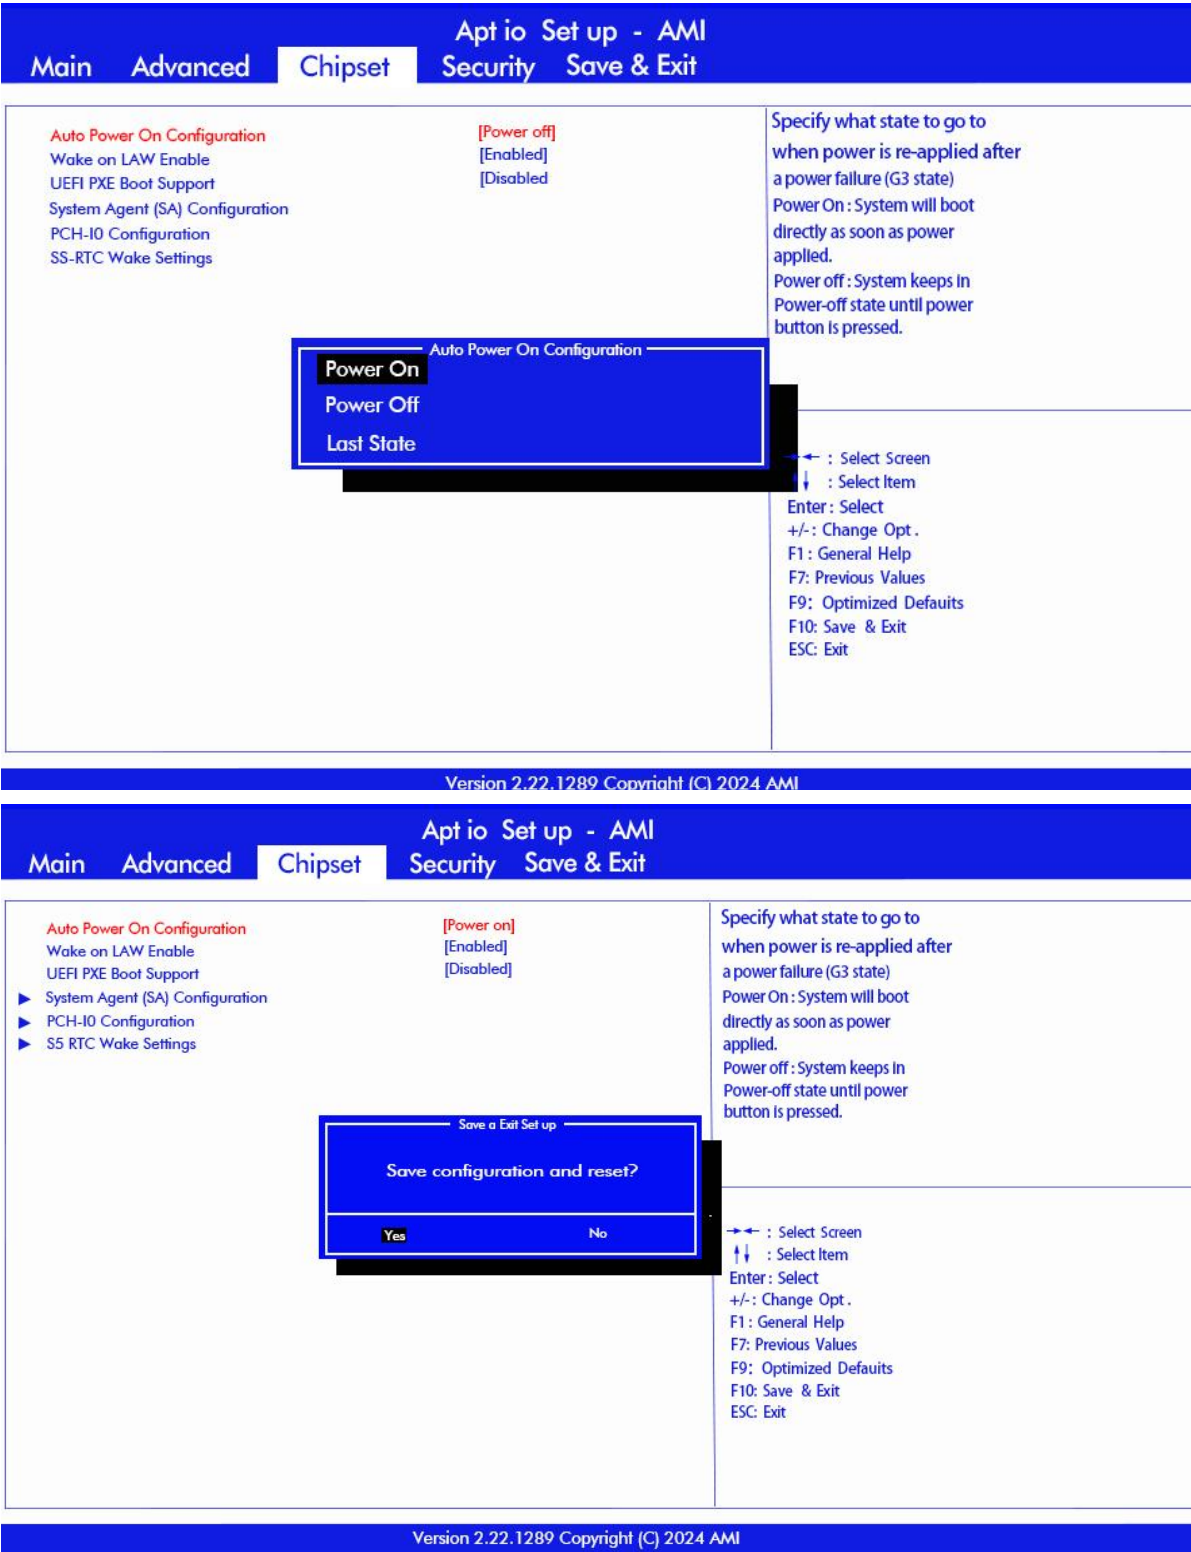

B. PXE Setting

Chipset → UEFI PXE Boot Support → Disabled / Enabled → Save configuration and Reset

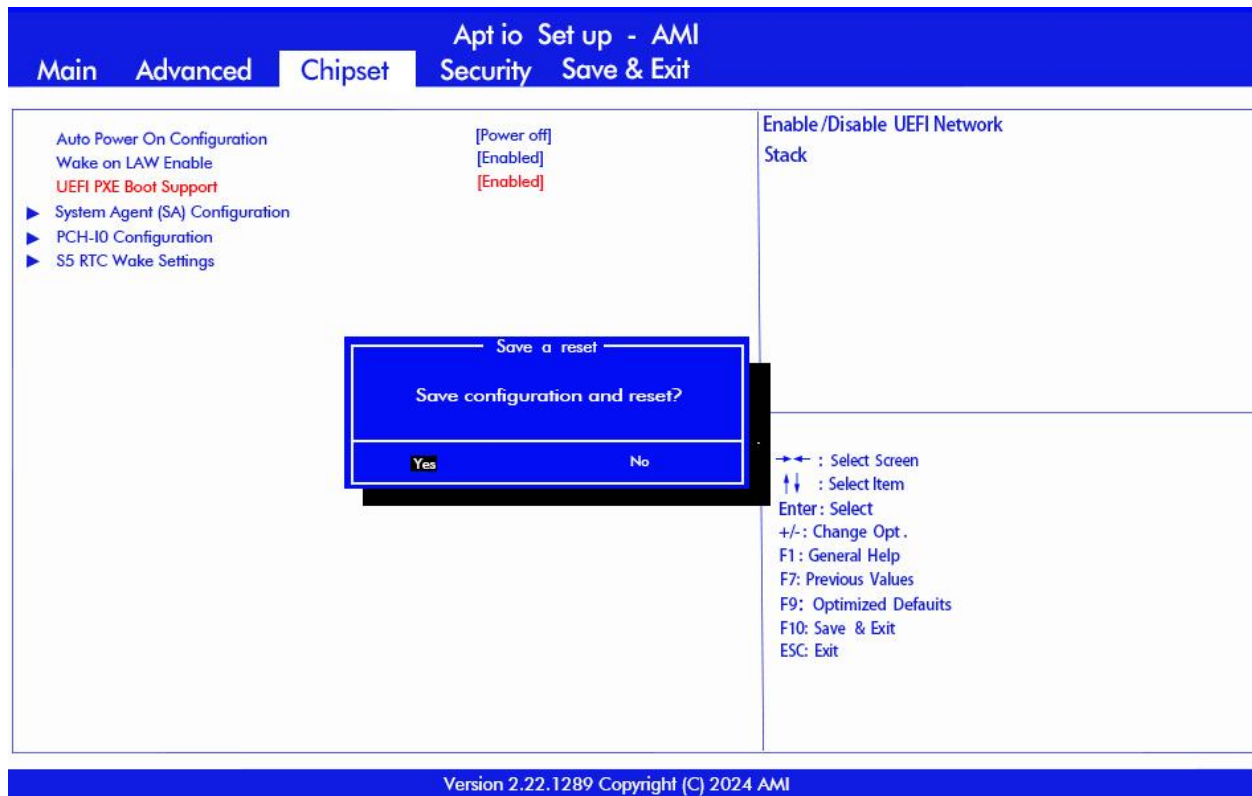

C. Wake on LAN Setting

Wake on Lan is design as default.

Note: all the choosed option/setting will effective after save and restart the device.

Manufacture: Newsmay Technology Co.,Ltd

Web: www.newsmaytech.com

Phone: +86-0755-89456786



Email: info@newsmaytech.com

Bedienungsanleitung

AC8-V2-2LAN MINI PC



Überblick

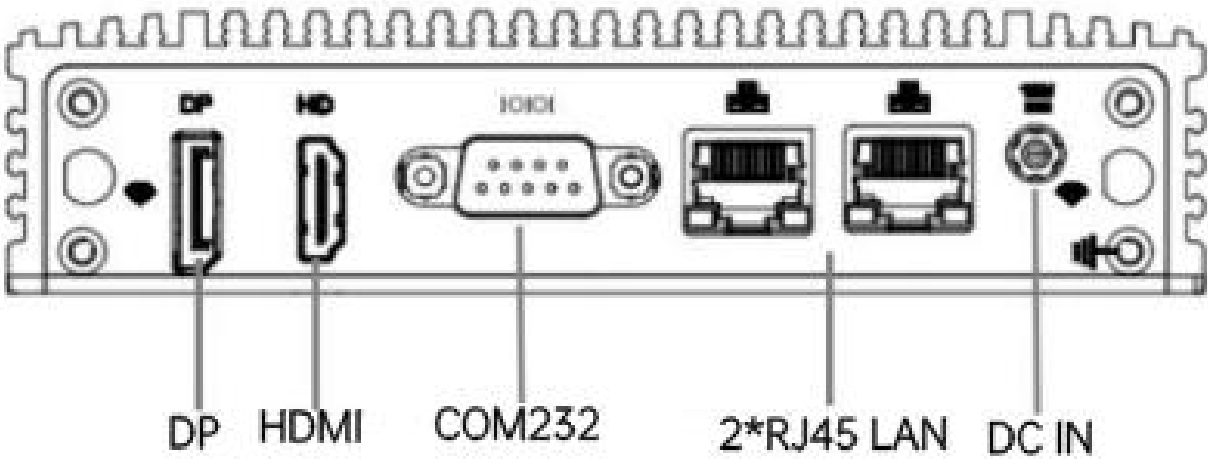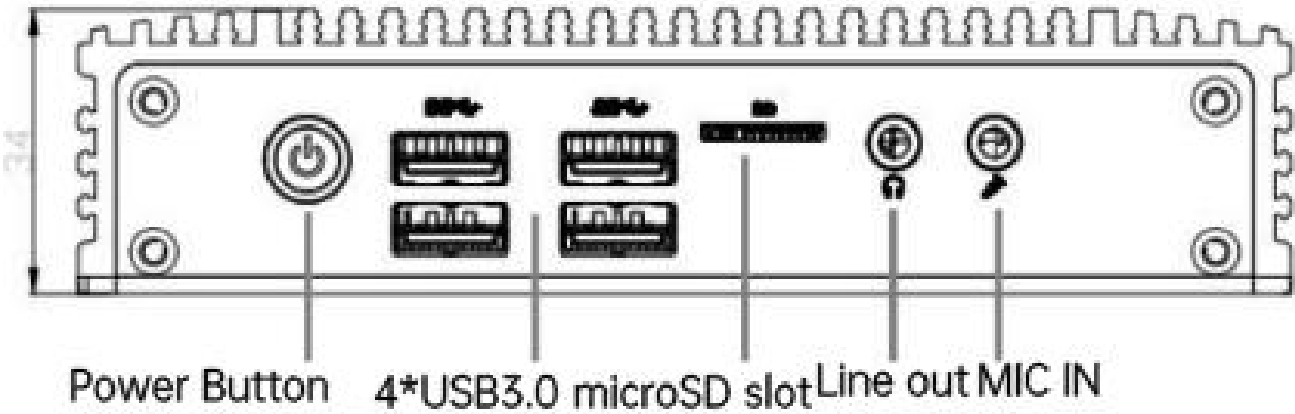

EINSCHALTEN

Halten Sie die EIN/AUS-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um Ihren Computer einzuschalten.

Stromversorgung


Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät (12 V, 2,5 A) an den Stromversorgungsanschluss an. Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Ladegerät.

EIN/AUS-Taste

Sie können den Computerstatus anhand der EIN/AUS-Taste erkennen.

Blaues Licht: Computer ist eingeschaltet.

Kein Licht: Der Computer ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand.

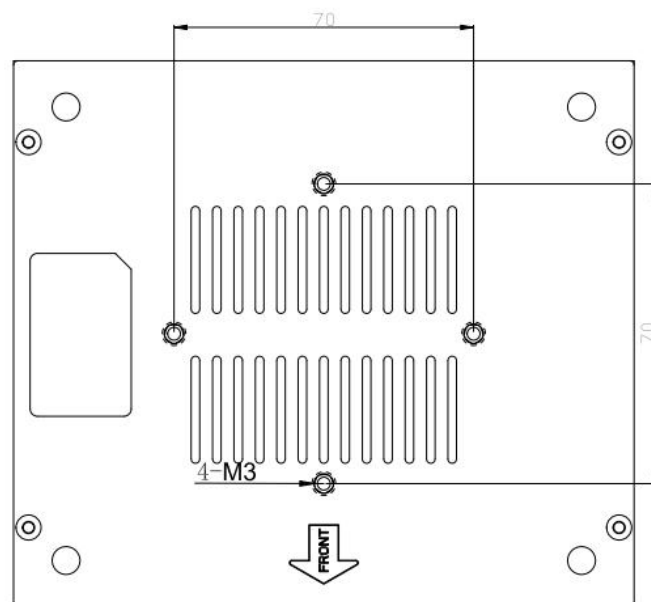

a. Schrauben, die das untere Gehäuse verriegeln

b. Die VESA-Halterung

SICHERHEITSHINWEISE

Betriebstemperatur: -10°C bis 35°C, **Lagertemperatur:** -25°C to 45°C,

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 90 % (nicht kondensierend).

Eingebauter Akku: Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen oder zu entfernen. Sie könnten die Batterie beschädigen, was zu Überhitzung und Verletzungen führen kann. Die Batterie sollte von einem autorisierten Serviceanbieter ausgetauscht und recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Flüssigkeitseinwirkung: Halten Sie Ihren Computer von Flüssigkeitsquellen wie Getränken, Ölen, Lotionen, Waschbecken, Badewannen, Duschkabinen usw. fern. Schützen Sie Ihren Computer vor Nässe, Feuchtigkeit oder nassem Wetter wie Regen, Schnee und Nebel.

Laden: Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Andere Netzteile erfüllen möglicherweise nicht die Sicherheitsstandards und die Verwendung solcher Netzteile kann zu Todes- oder Verletzungsgefahr führen. Die Verwendung beschädigter Netzteile oder Kabel oder das Laden bei Feuchtigkeit kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden an Ihrem Computer oder anderen Gegenständen führen. Verwenden Sie ein Netzteil nicht an feuchten Orten, z. B. in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder einer Duschkabine, und schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an oder trennen Sie es nicht.

BIOS-Einstellung für Auto Power On, PXE, WOL

Rufen Sie das BIOS auf:

Wenn das Gerät zum Starten eingeschaltet oder neu gestartet wird, drücken Sie <Delete>, um das BIOS-Setup aufzurufen.

Drücken Sie F11, um das Startmenü aufzurufen. Sie können die Optionen nur mit der Tastatur verschieben.

(Sie können die Maus nicht verwenden), drücken Sie <ENTER>, um Optionen auszuwählen, und verwenden Sie <PageUp> oder <PageDown>, um die Optionen zu ändern.


Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, und Esc, um zu beenden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle.

Control click	Function
←/→	① select Screen
↑/↓	② select Screen
Enter	③ Select
+/-	④ Change opt.
<F1>	⑤ General Help
<F8>	⑥ F1
<F9>	⑦ Optimized Defaults
<F10>	⑧ Save & Exit
ESC	⑨ Exit

A. Einstellung für automatisches Einschalten


The “Auto power on” setting as below:

Chipset → Auto Power On Configuration → Power On / Power Off / Last State → Save configuration and Reset

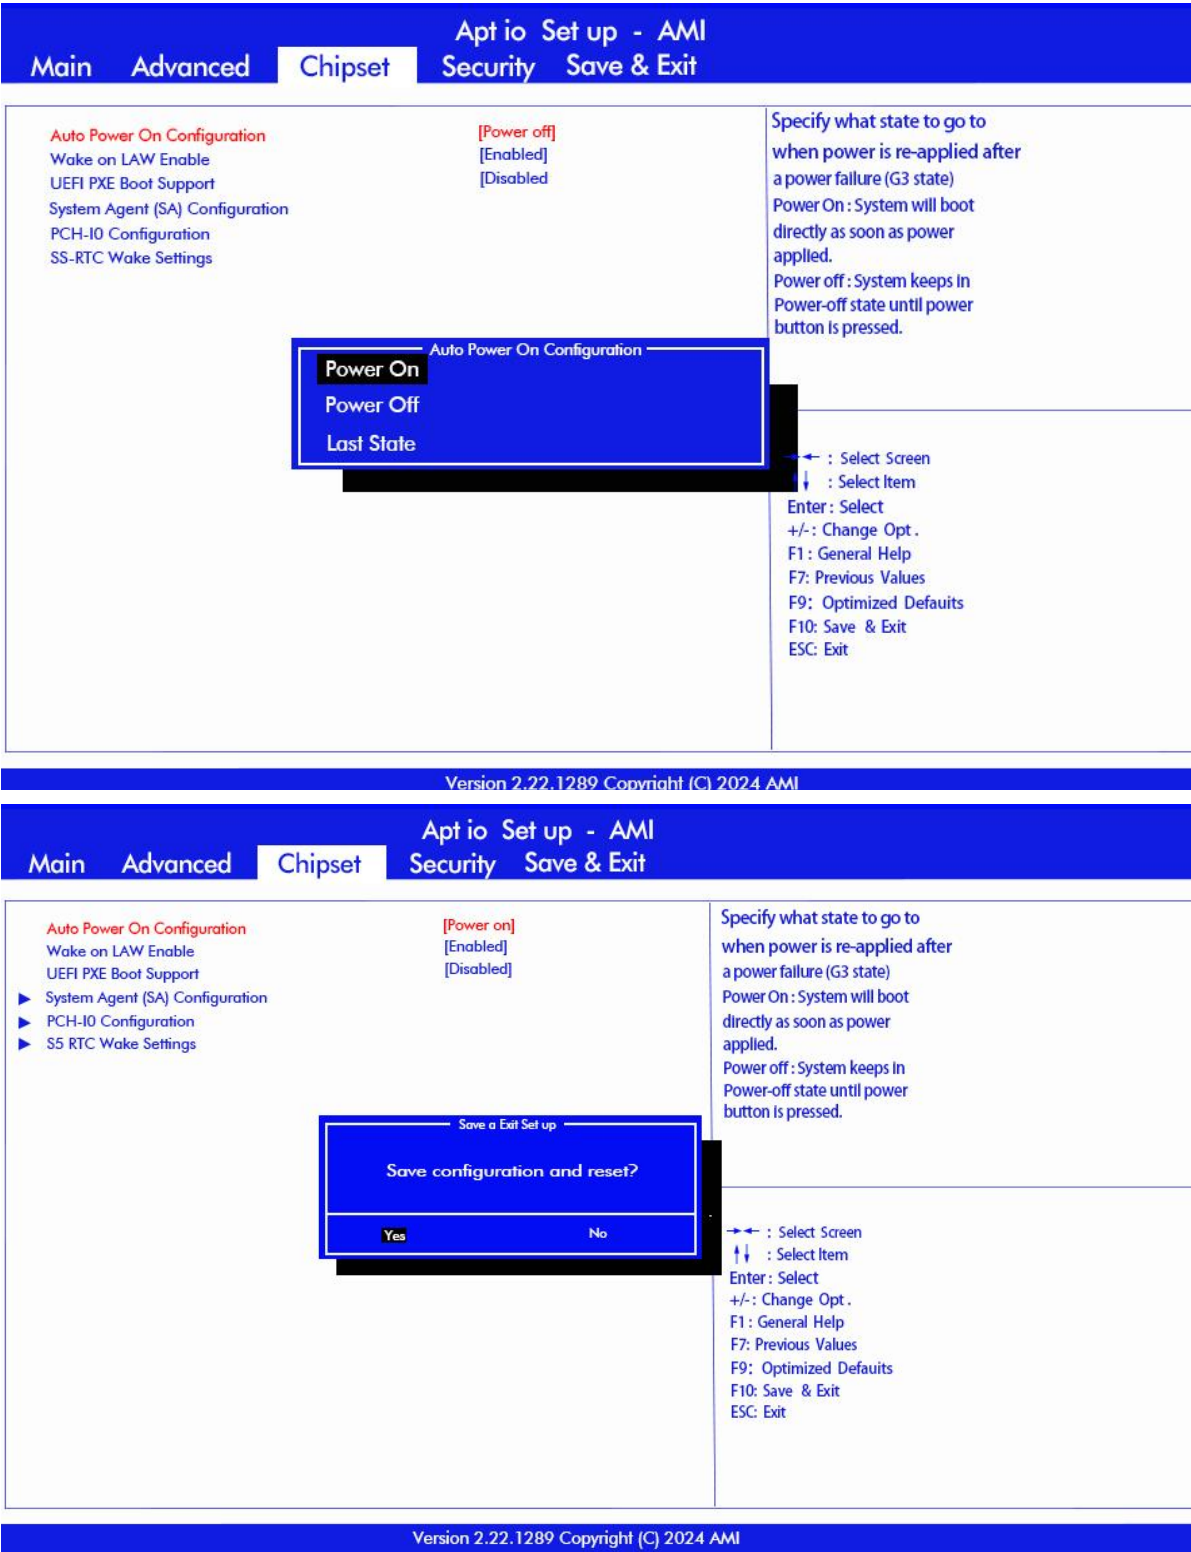

B. PXE-Einstellung

Chipset → UEFI PXE Boot Support → Disabled / Enabled → Save configuration and Reset

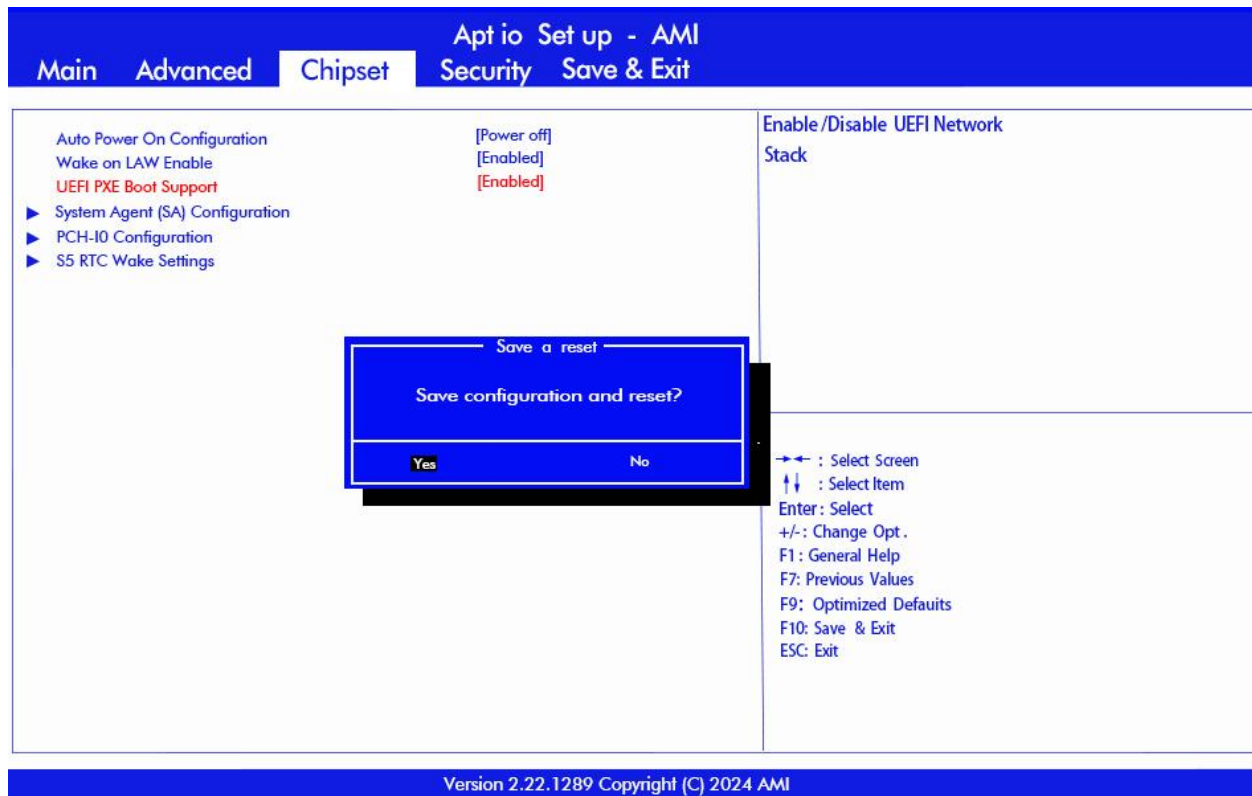

C. Einstellung für Wake on LAN

Wake on LAN ist als Standard vorgesehen.

Hinweis: Alle gewählten Optionen/Einstellungen werden nach dem Speichern und Neustarten des Geräts wirksam..

Herstellung: Newsmay Technology Co.,Ltd

Netz: www.newsmaytech.com

Telefon: +86-0755-89456786



E-Mail: info@newsmaytech.com

Manuel d'utilisation

AC8-V2-2LAN MINI PC



Aperçu

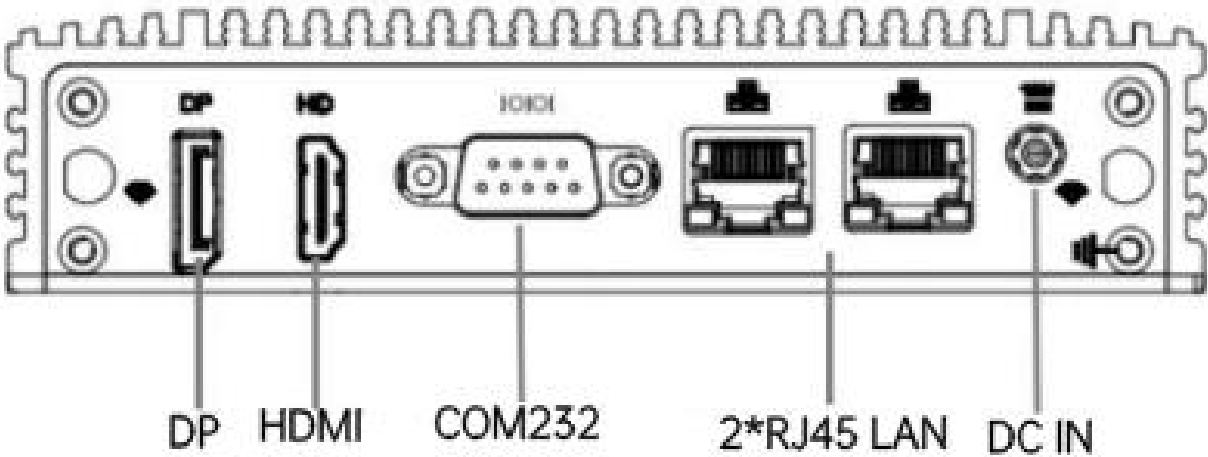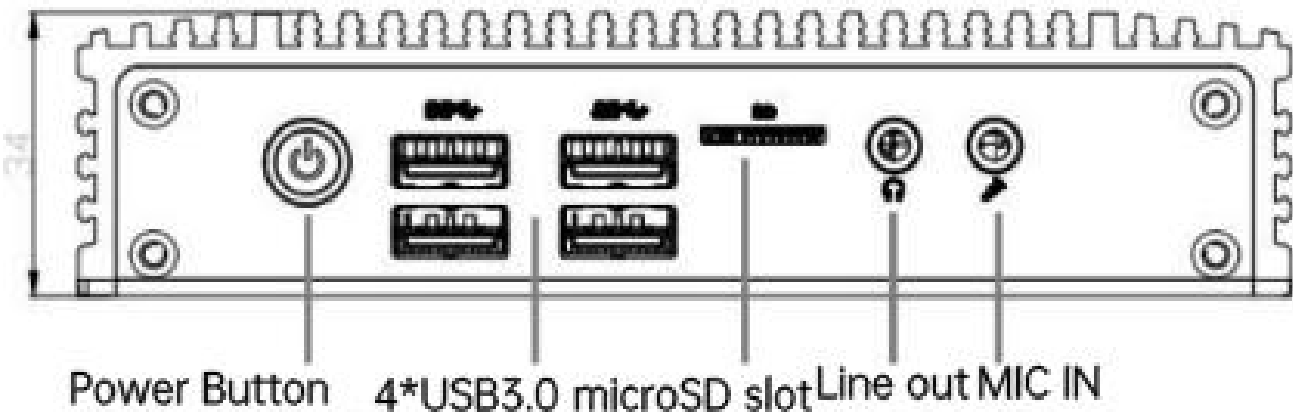

ALLUMAGE

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour allumer votre ordinateur.

Alimentation électrique


Connectez le chargeur fourni (12V2.5A) au port d'alimentation, n'utilisez pas d'autre chargeur que celui fourni.

Bouton marche/arrêt

Vous pouvez voir l'état de l'ordinateur en regardant le bouton ON/OFF.

Lumière bleue : l'ordinateur est allumé.

Pas de lumière : l'ordinateur est éteint ou en veille.

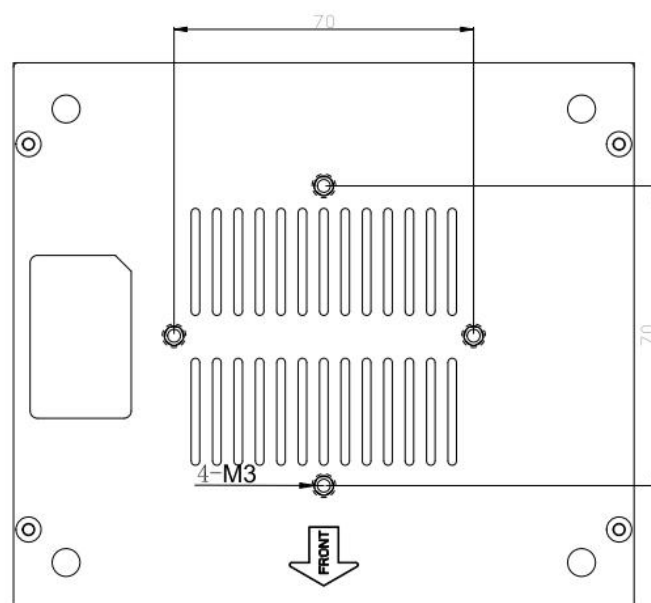

- a. Vis qui verrouillent le boîtier inférieur
- b. Le support VESA

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Température de fonctionnement : -10°C à 35°C, **Température de stockage** : -25°C à 45°C, **Humidité relative** : 0% à 90% (sans condensation).

Batterie intégrée: N'essayez pas de remplacer ou de retirer la batterie vous-même. Vous risqueriez d'endommager la batterie, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un prestataire de service agréé et doit être recyclée ou éliminée séparément des déchets ménagers.

Exposition aux liquides: Gardez votre ordinateur à l'écart des sources de liquide, telles que les boissons, les huiles, les lotions, les éviers, les baignoires, les cabines de douche, etc. Protégez votre ordinateur de l'humidité, de la moiteur ou des intempéries, telles que la pluie, la neige et le brouillard.

Chargement: Chargez uniquement avec l'adaptateur secteur fourni. D'autres adaptateurs secteur peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité et l'utilisation de tels adaptateurs secteur peut entraîner un risque de décès ou de blessure. L'utilisation d'adaptateurs secteur ou de câbles endommagés ou la charge en présence d'humidité peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique, des blessures ou des dommages à votre ordinateur ou à d'autres biens. N'utilisez pas un adaptateur secteur dans des endroits humides, comme près d'un évier, d'une baignoire ou d'une cabine de douche, et ne connectez pas ou ne déconnectez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

BIOS setting for Auto Power On, PXE, WOL

Accéder au BIOS :

Lorsque l'appareil est allumé pour démarrer ou redémarrer, appuyez sur <Delete> pour accéder à la configuration du BIOS.

Appuyez sur F11 pour accéder au menu de démarrage, vous ne pouvez utiliser que le clavier pour déplacer les options.

(vous ne pouvez pas utiliser la souris), appuyez sur « ENTER» pour sélectionner des options et utilisez « PageUp » ou « PageDown».

pour modifier les options.


Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide, appuyez sur Échap pour quitter. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Control click	Function
←/→	① select Screen
↑/↓	② select Screen
Enter	③ Select
+/-	④ Change opt.
<F1>	⑤ General Help
<F8>	⑥ F1
<F9>	⑦ Optimized Defaults
<F10>	⑧ Save & Exit
ESC	⑨ Exit

A. Paramètre de mise sous tension automatique


The “Auto power on” setting as below:

Chipset → Auto Power On Configuration → Power On / Power Off / Last State → Save configuration and Reset

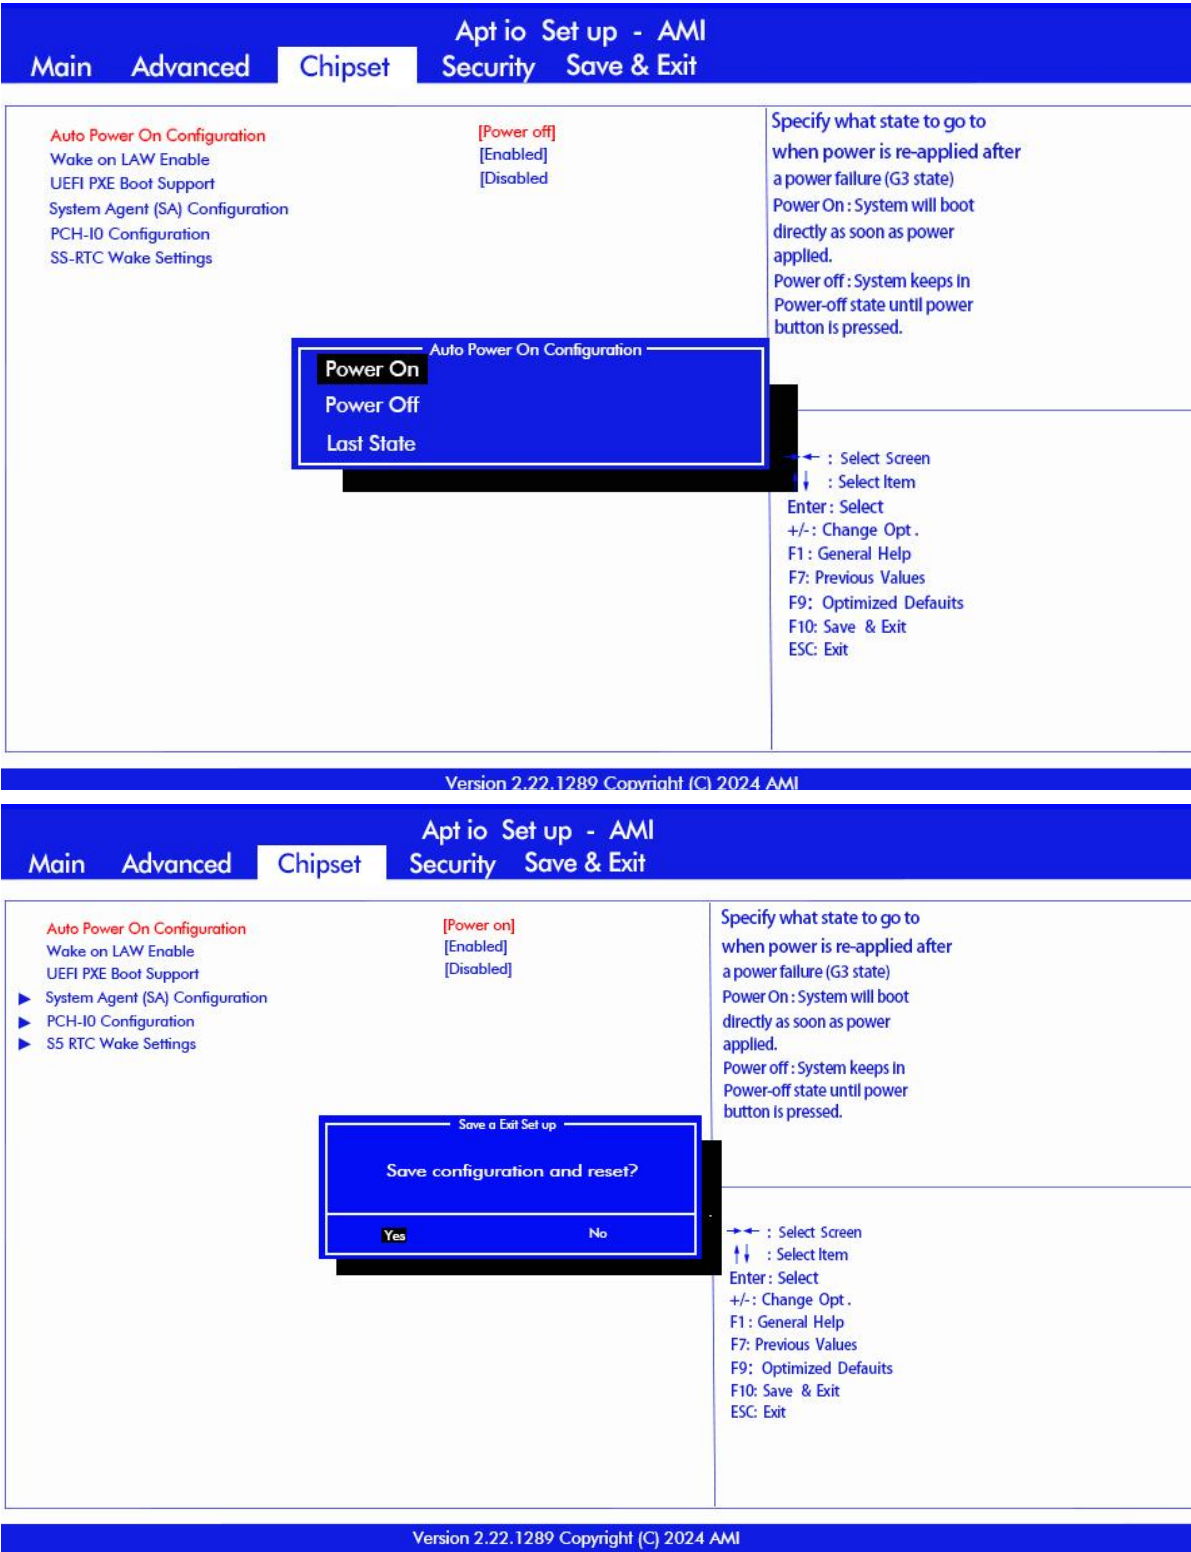

B. Paramètre PXE

Chipset → UEFI PXE Boot Support → Disabled / Enabled → Save configuration and Reset

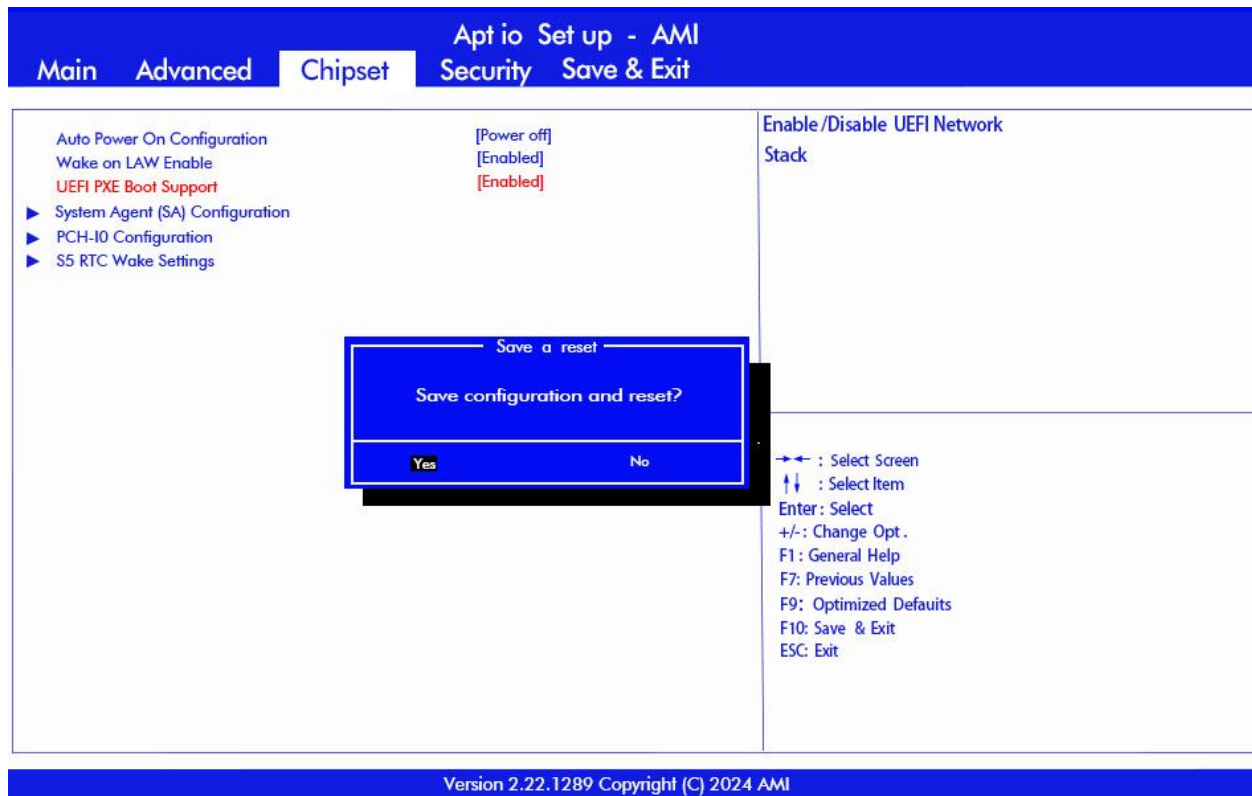

C. Paramètre Wake on LAN

Wake on lan est conçu par défaut.

Remarque : toutes les options/paramètres choisis seront effectifs après l'enregistrement et le redémarrage de l'appareil.

Fabrication: Newsmay Technology Co.,Ltd

Web: www.newsmaytech.com

Téléphone: +86-0755-89456786



E-mail: info@newsmaytech.com

Manuale d'uso

AC8-V2-2LAN MINI PC



Panoramica

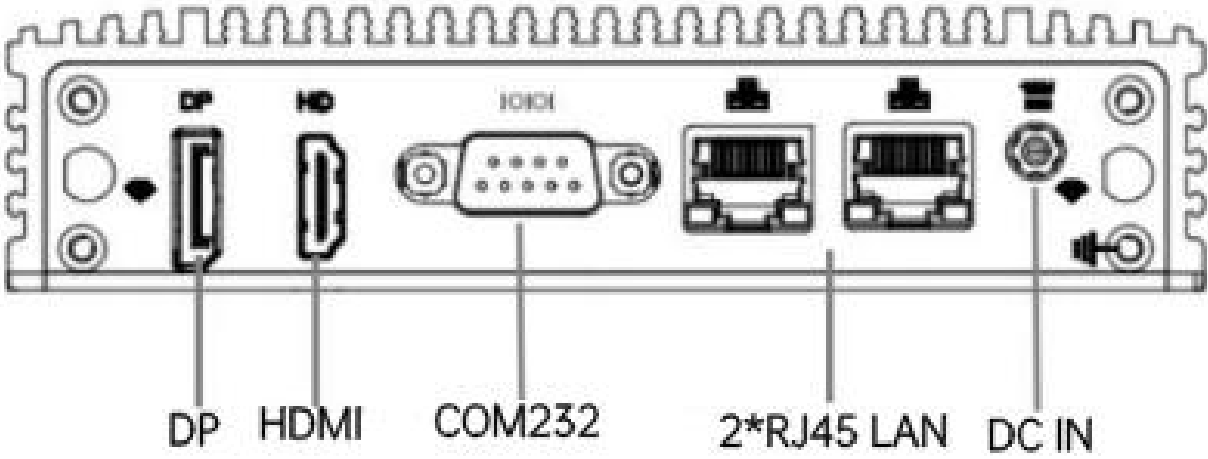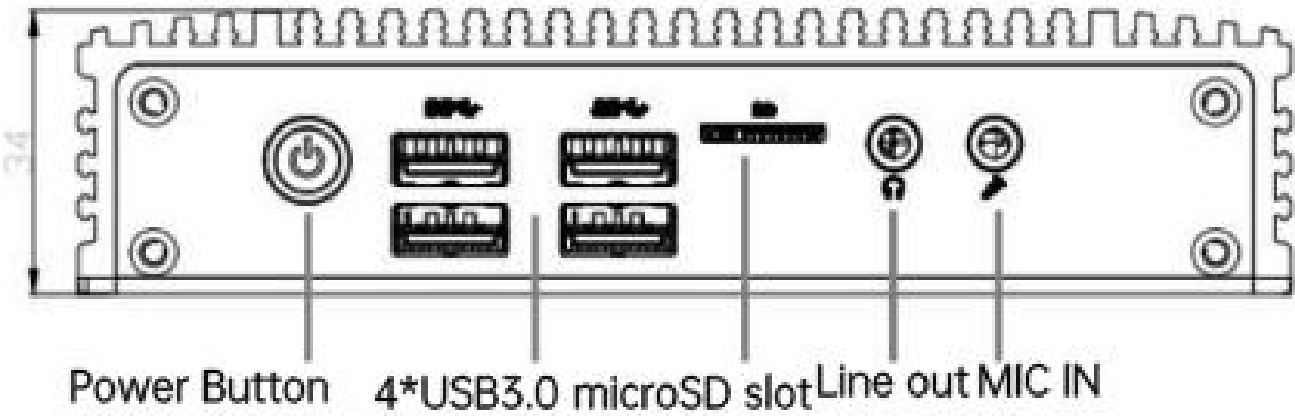

ACCENSIONE

Per accendere il computer, tenere premuto il pulsante ON/OFF per un paio di secondi.

Alimentazione elettrica


Collegare il caricabatterie in dotazione (12V2.5A) alla porta di alimentazione; non utilizzare caricabatterie diversi da quello in dotazione.

Pulsante ON/OFF

È possibile visualizzare lo stato del computer osservando il pulsante ON/OFF.

Luce blu: il computer è acceso.

Nessuna luce: il computer è spento o in modalità sospensione.

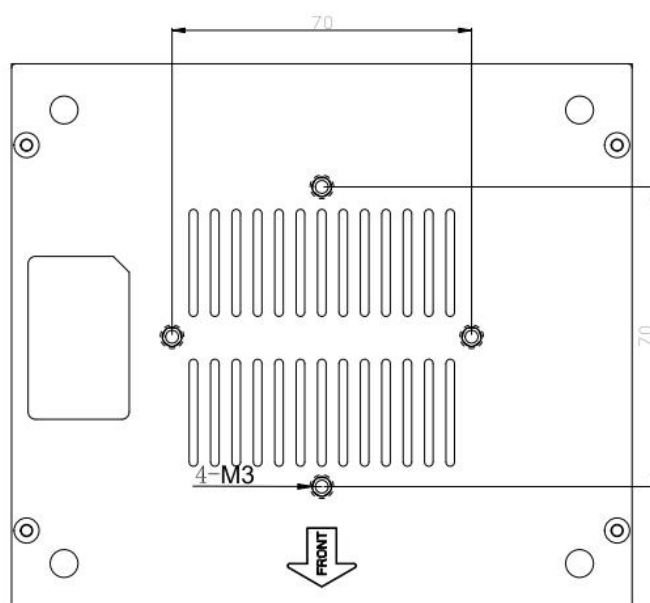

- Viti che bloccano la cassa inferiore
- Il supporto VESA

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Temperatura di esercizio: da -10°C a 35°C, Temperatura di stoccaggio: da -25°C a 45°C, Umidità relativa: dallo 0% al 90% (senza condensa).

Batteria integrata: Non tentare di sostituire o rimuovere la batteria da soli. Potresti danneggiare la batteria, il che potrebbe causare surriscaldamento e lesioni. La batteria deve essere sostituita da un fornitore di servizi autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

Esposizione ai liquidi: Tieni il computer lontano da fonti di liquidi, come bevande, oli, lozioni, lavandini, vasche da bagno, cabine doccia e così via. Proteggi il computer da umidità, condensa o condizioni meteorologiche umide, come pioggia, neve e nebbia.

Ricarica: Caricare solo con l'adattatore di alimentazione incluso, altri adattatori di alimentazione potrebbero non soddisfare gli standard di sicurezza e l'uso di tali adattatori di alimentazione potrebbe comportare un rischio di morte o lesioni, l'uso di adattatori di alimentazione o cavi danneggiati o la ricarica in presenza di umidità può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al computer o ad altre proprietà. Non utilizzare un adattatore di alimentazione in luoghi umidi, ad esempio vicino a un lavandino, una vasca da bagno o una cabina doccia, né collegare o scollegare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Impostazione BIOS per accensione automatica, PXE, WOL

Entra nel BIOS:

Quando il dispositivo è acceso, avviato o riavviato, premere <Delete> per accedere alla configurazione del BIOS.

Premere F11 per accedere al menu di avvio; è possibile utilizzare solo la tastiera per spostare le opzioni.

(Non è possibile utilizzare il mouse), premere “ENTER” per selezionare le opzioni e utilizzare “PageUp” o “PageDown”.

per modificare le opzioni.


Premi F1 per aiuto, premi Esc per uscire. Per i dettagli, vedi la tabella qui sotto.

Control click	Function
←/→	① select Screen
↑/↓	② select Screen
Enter	③ Select
+/-	④ Change opt.
<F1>	⑤ General Help
<F8>	⑥ F1
<F9>	⑦ Optimized Defaults
<F10>	⑧ Save & Exit
ESC	⑨ Exit

A. Impostazione di accensione automatica


The “Auto power on” setting as below:

Chipset → Auto Power On Configuration → Power On / Power Off / Last State → Save configuration and Reset

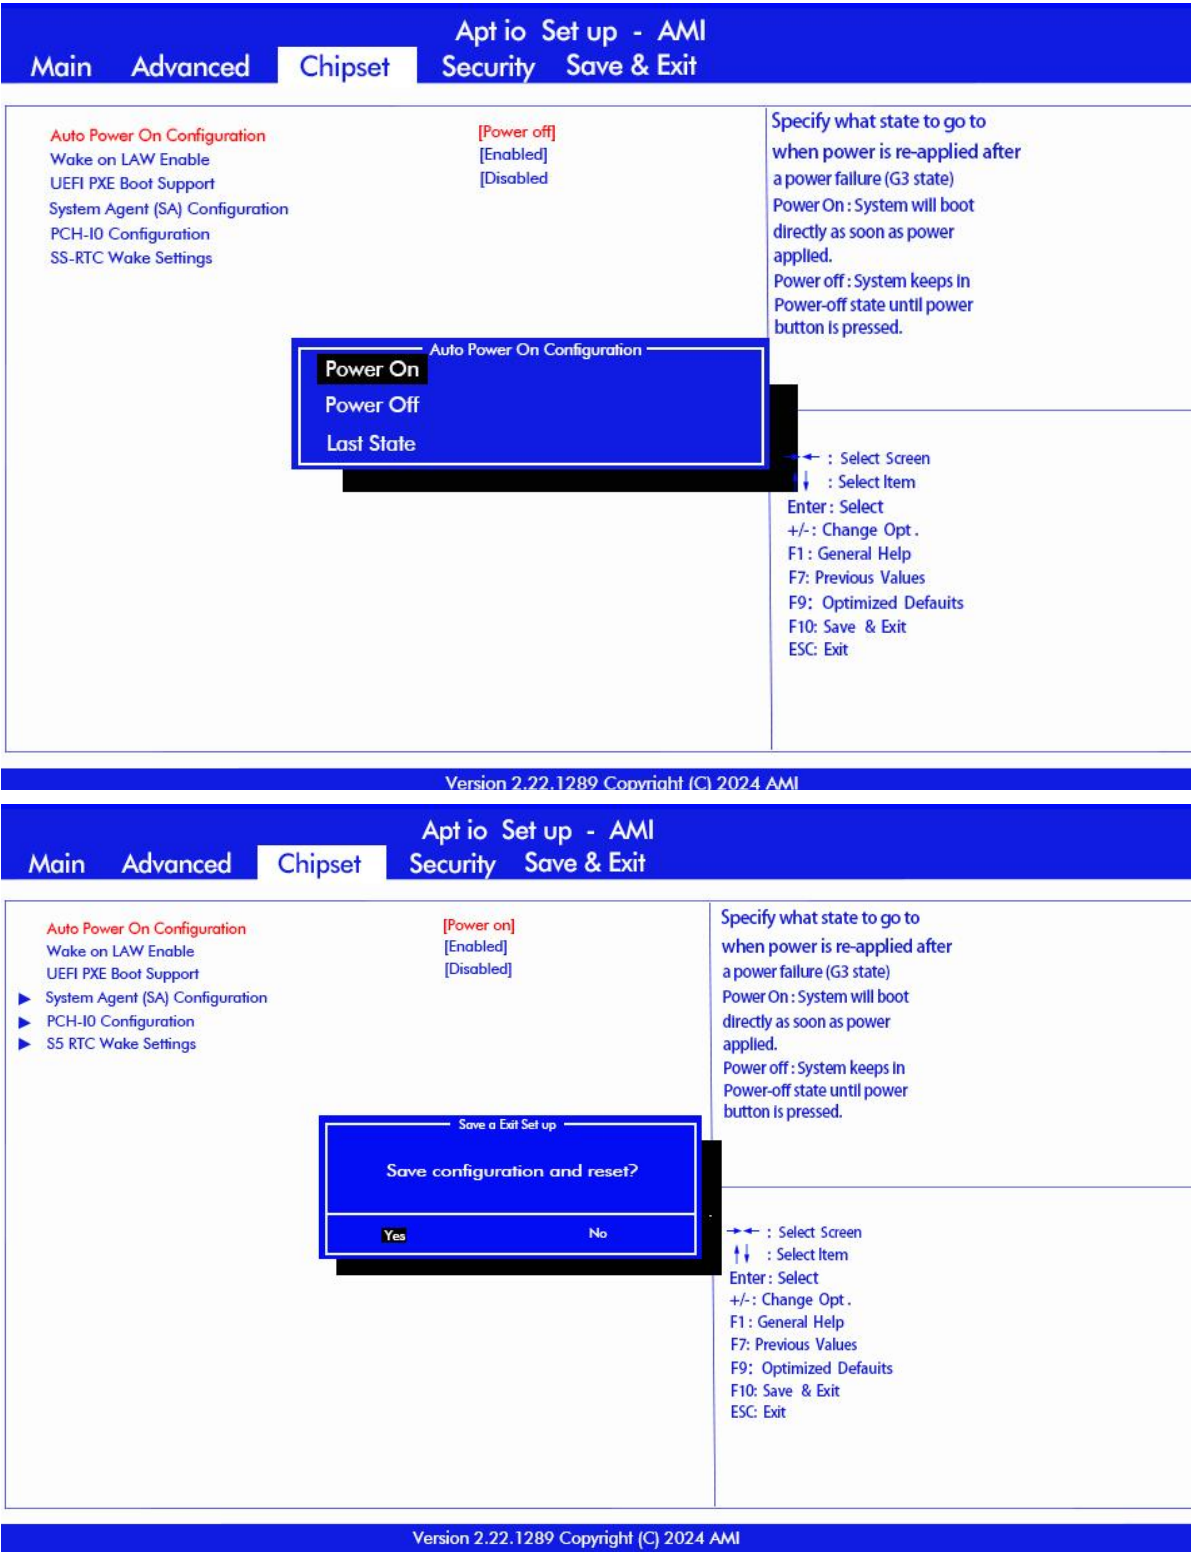

B. Impostazione PXE

Chipset → UEFI PXE Boot Support → Disabled / Enabled → Save configuration and Reset

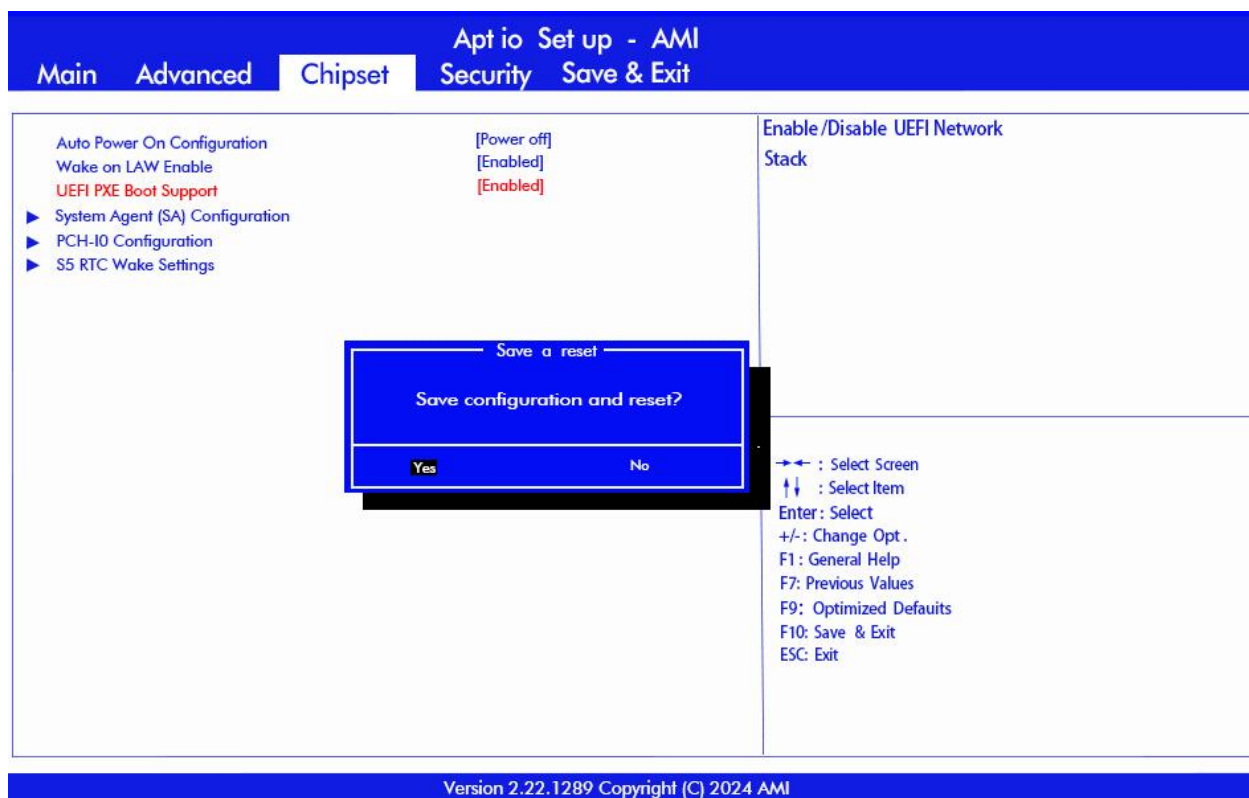

C. Impostazione Wake on LAN

Wake on lan è impostato come predefinito.

Nota: tutte le opzioni/impostazioni scelte saranno effettive dopo aver salvato e riavviato il dispositivo.

Produzione: Newsmay Technology Co.,Ltd

Sito web: www.newsmaytech.com

Telefono: +86-0755-89456786



E-mail: info@newsmaytech.com

Manual de usuario

AC8-V2-2LAN MINI PC



Descripción general

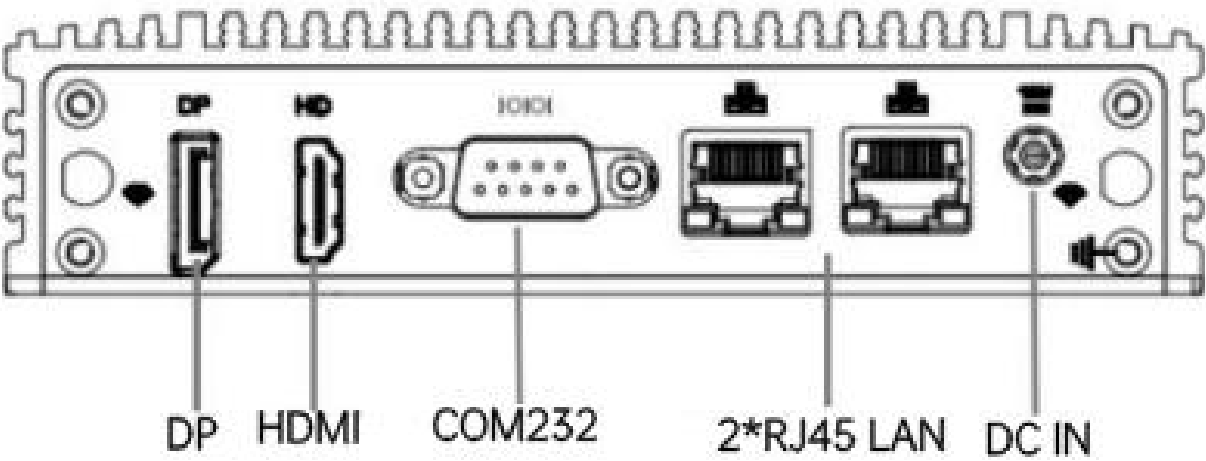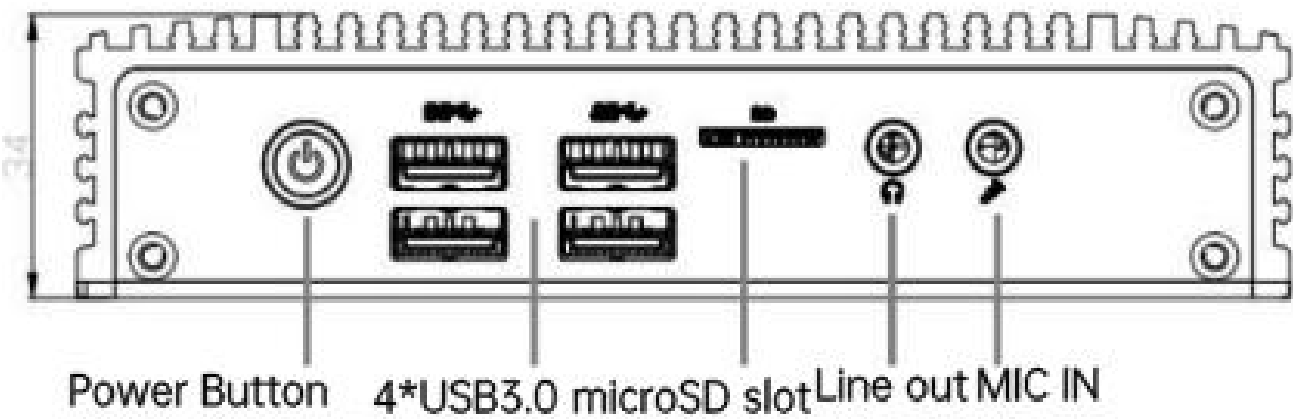

ENCENDIENDO

Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un par de segundos para encender su computadora.

Correo electrónico


Conecte el cargador provisto (12V2.5A) al puerto de fuente de alimentación, no utilice otro cargador que no sea el provisto.

Botón ON/OFF

Puede ver el estado de la computadora mirando el botón ENCENDIDO/APAGADO.

Luz azul: la computadora está encendida.

Sin luz: la computadora está apagada o en suspensión.

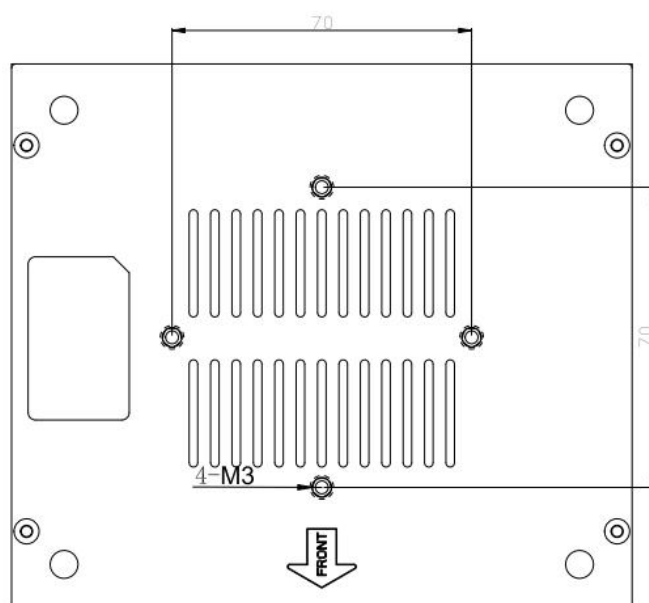

a. Tornillos que fijan la carcasa inferior.

b. El soporte VESA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 35°C, **Temperatura de**

almacenamiento: -25°C a 45°C,

Humedad relativa: 0% a 90% (Sin condensación).

Batería incorporada: No intente reemplazar ni quitar la batería usted mismo.

Puede dañar la batería, lo que podría causar sobrecalentamiento y lesiones. La batería debe ser reemplazada por un proveedor de servicios autorizado y debe reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos.

Exposición a líquidos: Mantenga su computadora alejada de fuentes de líquido, como bebidas, aceites, lociones, lavabos, bañeras, duchas, etc. Proteja su computadora de la humedad o del clima lluvioso, como la lluvia, la nieve y la niebla.

Cargando: Cargue únicamente con el adaptador de corriente incluido. Es posible que otros adaptadores de corriente no cumplan con los estándares de seguridad y el uso de dichos adaptadores de corriente podría representar un riesgo de muerte o lesiones. El uso de adaptadores de corriente o cables dañados o la carga cuando hay humedad pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su computadora u otra propiedad. No utilice un adaptador de corriente en lugares húmedos, como cerca de un lavabo, una bañera o una ducha, ni conecte o desconecte el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Configuración del BIOS para encendido automático, PXE, WOL

Entrar al BIOS:

Cuando el dispositivo se enciende para iniciarse o reiniciarse, presione <Delete> para ingresar a la configuración del BIOS..

Presione F11 para ingresar al menú de Arranque, solo puede usar el teclado para mover opciones.

(No puedes usar el mouse), presiona “ENTER” para seleccionar opciones y usa “PageUp” o “PageDown” para cambiar opciones.


Presione F1 para obtener ayuda, presione Esc para salir. Consulte la tabla a continuación para obtener más detalles.

Control click	Function
←/→	① select Screen
↑/↓	② select Screen
Enter	③ Select
+/-	④ Change opt.
<F1>	⑤ General Help
<F8>	⑥ F1
<F9>	⑦ Optimized Defaults
<F10>	⑧ Save & Exit
ESC	⑨ Exit

A. Configuración de encendido automático


The “Auto power on” setting as below:

Chipset → Auto Power On Configuration → Power On / Power Off / Last State → Save configuration and Reset

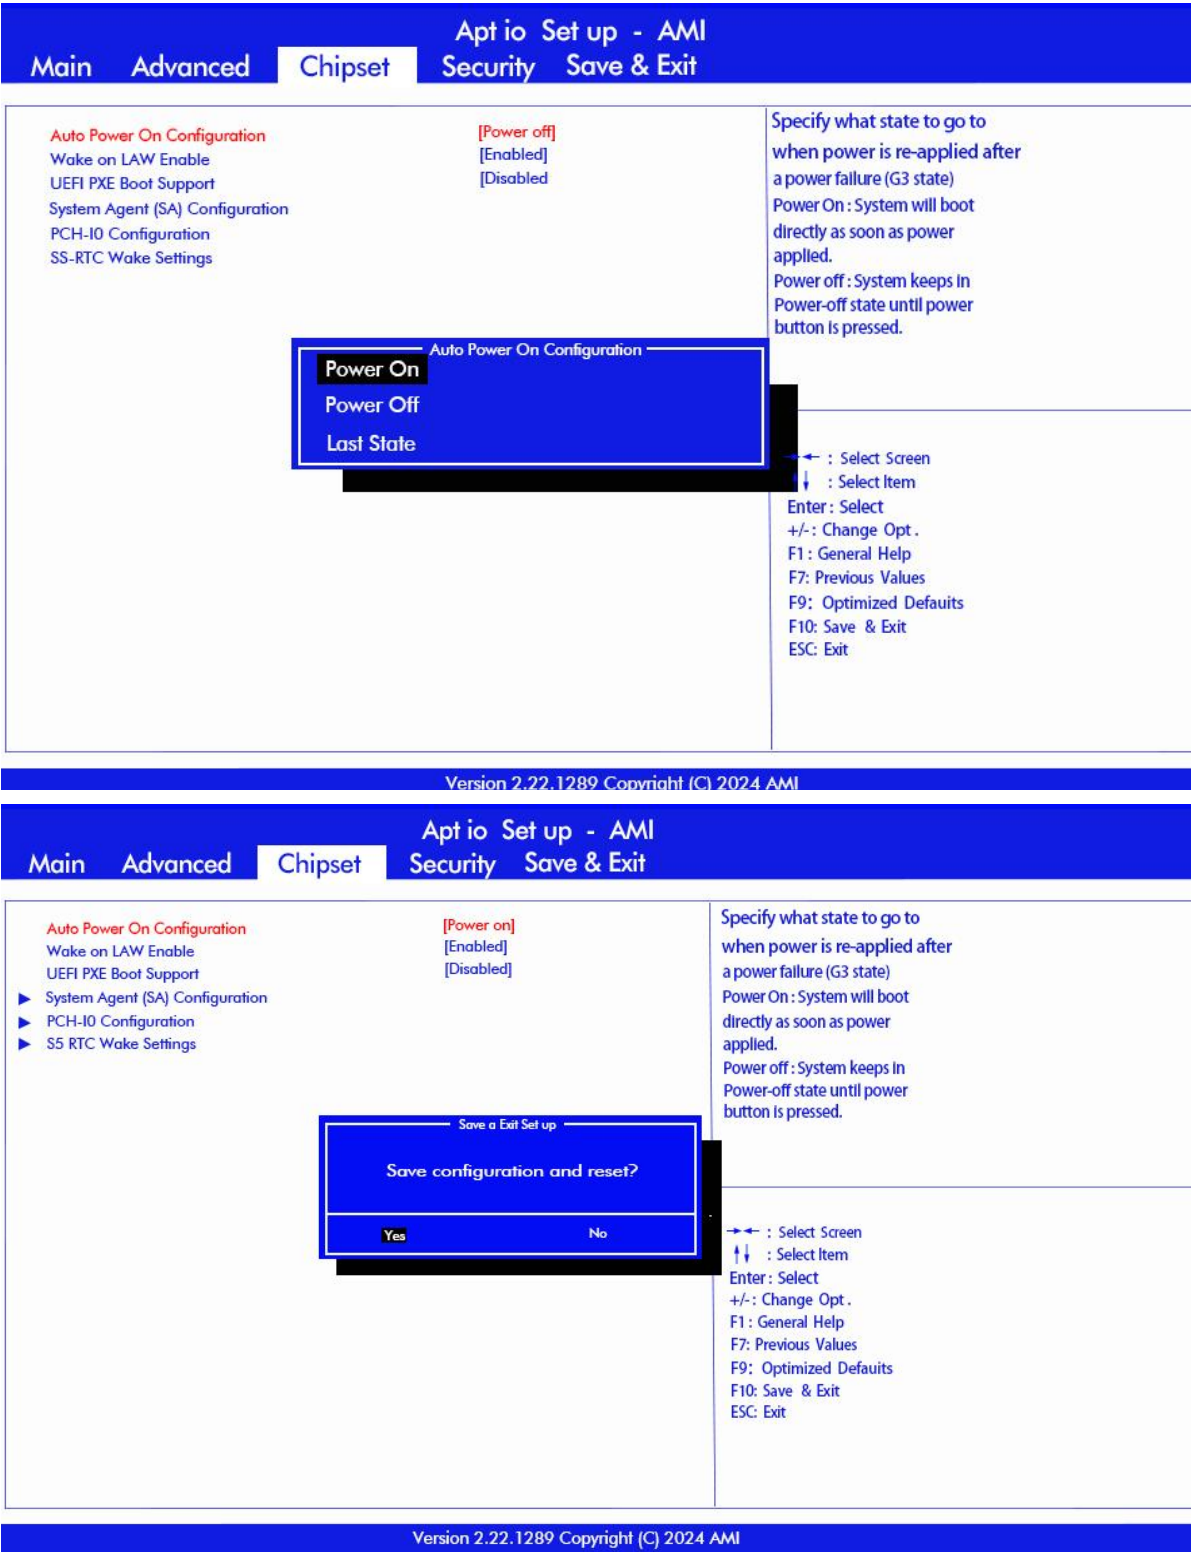

B. Configuración PXE

Chipset → UEFI PXE Boot Support → Disabled / Enabled → Save configuration and Reset

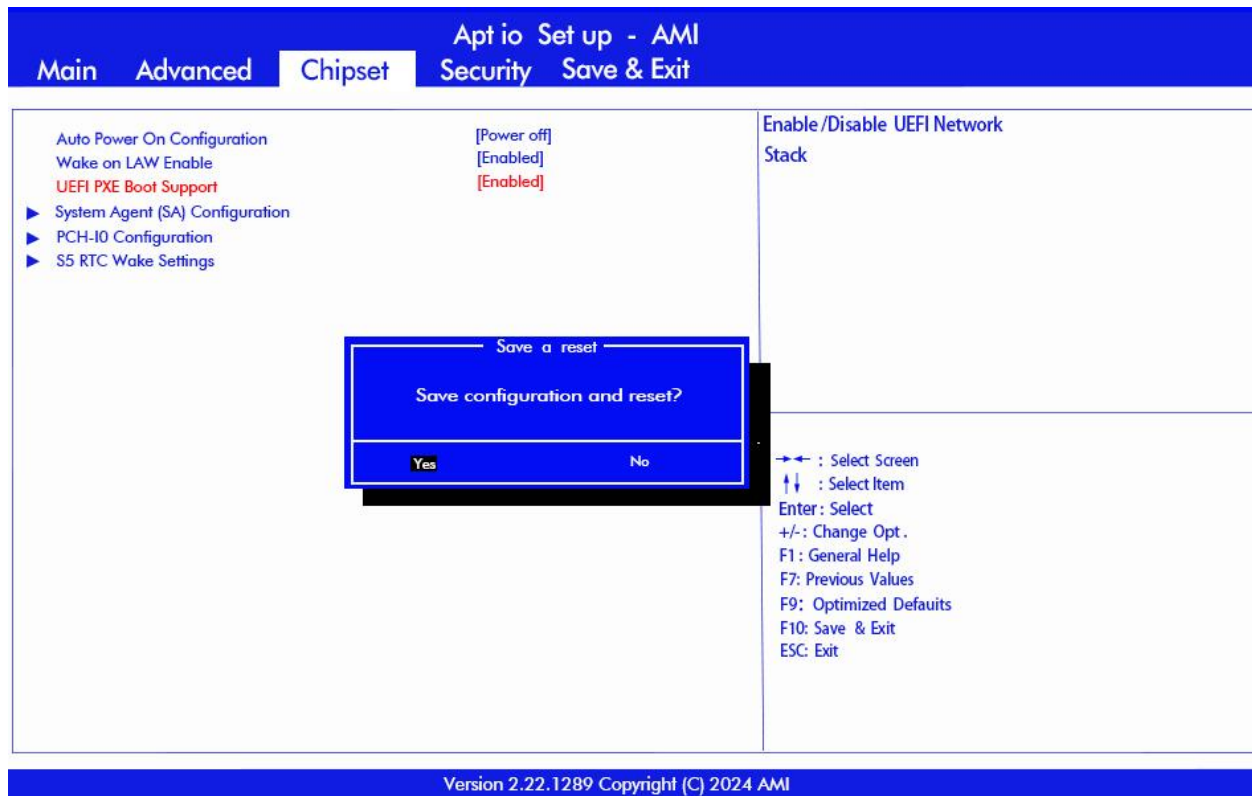

C. Configuración de activación en LAN

Wake on lan está diseñado de forma predeterminada.

Nota: todas las opciones/configuraciones elegidas serán efectivas después de guardar y reiniciar el dispositivo.

Fabricar: Newsmay Technology Co.,Ltd

Web: www.newsmaytech.com

Teléfono: +86-0755-89456786

Correo electrónico: info@newsmaytech.com

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. - Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.