

10. REC-Taste: Durch kurzes Drücken wird die Aufnahmefunktion aktiviert. Beim erneuten kurzen Drücken wird die Aufnahme abgespielt, und durch langes Drücken wird die Aufnahme gelöscht.

11. AUX-Eingangsbuchse.

12. USB-Anschluss: Der Musiktitel in MP3-, WAV-Format kann abgespielt werden, indem die USB mit gespeicherten Musiktiteln in den Anschluss eingesteckt wird.

13. TF-Karte-Anschluss: Der Musiktitel in MP3-, WAV-Format kann abgespielt werden, indem die TF-Karte mit gespeicherten Musiktiteln in den Anschluss eingesteckt wird.

14. Zum Einschalten den Netzschalter anziehen, und zum Ausschalten den Netzschalter abziehen.

15. DC 5V Ladebuchse. 16. Mikrofonausbuchse 17. Mikrofonbuchse für Kopfhörer

Bluetooth-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher ein und gelangen Sie zu Bluetooth-Einstellungen (Die Aktivierung des Bluetooth-Modus könnte bei unterschiedlichen Marken der Mobiltelefone variieren). Finden Sie das Symbol A33 in dem Suchergebnis und stellen Sie die Bluetooth-Verbindung her. Wenn die Bluetooth-Paarung erfolgreich abgeschlossen wird, können Sie die Musik über Ihr Mobiltelefon abspielen. Falls die Paarung fehlgeschlagen wird, schalten Sie den Lautsprecher aus und starten Sie ihn neu. Wenn Sie nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung das Gerät ausschalten, wobei die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone aktiviert bleibt, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt, wenn das Gerät neu gestartet wird.

Wenn der Lautsprecher-Bluetooth mit dem Bluetooth Ihres Mobiltelefons verbunden ist und Sie jedoch das Bluetooth eines anderen Mobiltelefons verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Taste

▶◀ drücken und gedrückt halten, um die Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons zu trennen, oder Sie können die Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons direkt trennen und dann das Bluetooth auf anderen Mobiltelefonen koppeln.

Fm-Radio-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher A33 ein und wählen Sie mit der Modus-Taste FMode drücken Sie die Taste FM auf der Fernbedienung, um den Radio-FM-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie die automatische Suche nach verfügbaren Radiosendern und klicken bzw. halten Sie die Taste ▶◀ gedrückt, um den FM-Sender automatisch zu speichern. Um den Sender zu wechseln, klicken Sie auf die Taste ◀◀ oder ▶▶, oder klicken Sie direkt auf die Zifferntasten auf der Fernbedienung. Durch Drücken der jeweiligen Zifferntasten werden die entsprechenden FM-Radiosender gespeichert.

Zur manuellen Suche nach Radiosendern verwenden Sie bitte die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Sendernummer einzugeben. Zum Beispiel: Wenn Sie nach dem Radiosender "90,5" suchen möchten, können Sie die Zahlen 905 auf der Fernbedienung drücken, um direkt zum Radiosender 90,5 zu gelangen.

AUX/Line-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher A33 ein und wählen Sie den AUX-Modus. Sie können ein AUX-Kabel verwenden, um Ihren MP3-Player oder Computer mit dem Lautsprecher zu verbinden und dann Ihre Musik abzuspielen.

Wiedergabe über TF-Karte oder USB-Flash

Schalten Sie den A33-Lautsprecher ein und stecken Sie die TF-Karte/den USB-Stick ein, um automatisch in den TF/USB-Modus zu wechseln und die Musik von der TF-Karte/dem USB-Stick abzuspielen. Wenn Sie die TF-Karte/den USB-Stick nach dem Herausziehen wieder einstecken, setzt der Lautsprecher mit der Wiedergabe am vorherigen Haltepunkt fort.

Aufnahmemodus

Klicken Sie auf die Taste REC im TF/USB-Modus, um den Aufnahmemodus aufzurufen. Und dann müssen Sie das Mikrophon zur Aufnahme verwenden. Drücken Sie erneut die Taste REC, um die Aufnahme zu beenden und die Aufnahme abzuspielen. Die Aufnahme wird auf der TF-Karte oder im USB-Stick gespeichert.

Durch langes Drücken von der Taste REC wird die aktuelle Aufnahme gelöscht.

Aufladen


Zum Aufladen der Batterien stecken Sie bitte das Micro-USB-Ladekabel in den Anschluss am Lautsprecher, verbinden Sie dann den USB-Anschluss mit einem DC 5V-Ladegerät und schließen Sie das Ladegerät an eine AC 220V-Stromquelle an. Laden Sie den Lautsprecher auf die gleiche Weise wie bei Ihrem Mobiltelefon.

LED-Ladeanzeige: Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs immer rot und eröscht nach dem vollständigen Aufladen.

Lösungen zu häufigen Fehlern

Störungen	Lösungen
Bluetooth-Paarung fehlgeschlagen	Ursache 1: Der Lautsprecher ist nicht im Bluetooth-Modus Ursache 2: Der Lautsprecher-Bluetooth wird automatisch mit anderen Geräten verbunden Lösung: Drücken Sie die Taste "Modus" und wählen Sie den Bluetooth-Modus. Wenn andere Geräte automatisch verbunden sind, halten Sie die Taste "▶ " gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen. Schalten Sie dann das Bluetooth des Telefons ein und verbinden Sie es mit "A33".
Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig	Ursache 1: Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig. Ursache 2: Die Lautstärke des Telefons ist zu niedrig. Lösung: Bitte erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Telefons.
Musik wird abgehackt abgespielt.	Ursache 1: Der effektive Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon darf mehr als 100 Fuß betragen. Ursache 2: Es befinden sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon. Lösung: Wenn es sich um den oben genannten Grund handelt, verkürzen Sie bitte den effektiven Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon. Wenn nicht, verbinden Sie bitte erneut das Bluetooth.
Der Lautsprecher funktioniert nicht.	Ursache 1: Die Batterie des Lautsprecher ist möglicherweise ausgegangen. Ursache 2: Bluetooth ist nicht verbunden. Ursache 3: Die Lautstärke des Lautsprechers ist möglicherweise nicht eingeschaltet, oder die Lautstärke des Mobiltelefons ist nicht eingeschaltet. Lösung: Bitte schalten Sie den Lautsprecher nach dem vollständigen Aufladen wieder ein, verbinden Sie das Bluetooth erneut, erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Mobiltelefons.

Fernbedienung

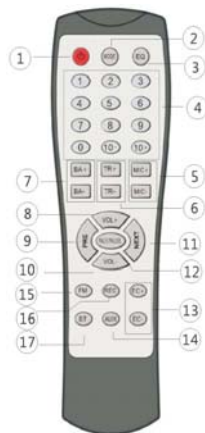


1. Bereitschaft
2. Modus-Taste: Durch kurzes Drücken wird der aktuelle Modus umgeschaltet. Durch Drücken ist der BLUE/TF/USB/LINE/FM-Modus auszuwählen, und durch langes Drücken wird die ursprüngliche Stimme entfernt.
3. EQ-Taste: Fünf Klangeffekte sind auszuwählen. 'pop' bedeutet 'Populäre Musik', 'roc' bedeutet 'Rockmusik', 'JAZ' bedeutet 'Jazzmusik', 'CLA' bedeutet 'Klassische Musik', 'cut' bedeutet 'Country-Musik', 'nor' bedeutet 'Normale Musik'. Durch langes Drücken hat das Mikrofon die Priorität.
4. Zifferntaste: Drücken Sie im USB-/TF-Modus die Zifferntaste, um den Musiktitel auszuwählen, den Sie auf dem USB-Stick/der TF-Karte abspielen möchten; drücken Sie die Zifferntaste 905 im FM-Radiomodus, um zum Radiosender "90,5" zu wechseln. Sie können die gewünschte FM-Radiofrequenz frei wählen.
5. Lautstärke des Mikrofons anpassen
6. Diskantstimme anpassen
7. Basspegel anpassen
8. Lautstärke erhöhen
9. Vorheriger Musiktitel: Im USB/TF-Status wird durch kurzes Drücken der vorherige Musiktitel abgespielt, langes Drücken führt zum schnellen Rücksprung. Im Bluetooth-Modus wird durch kurzes Drücken der vorherige Musiktitel ausgewählt. Im FM-Modus wird durch kurzes Drücken der vorherige Radiosender ausgewählt, und durch langes Drücken wird die Suche nach dem vorherigen Radiosender gestartet.
10. Lautstärke verringern
11. Nächster Musiktitel: Im USB/TF-Status wird durch kurzes Drücken der nächste Musiktitel abgespielt, langes Drücken führt zum schnellen Vorlauf. Im Bluetooth-Modus wird durch kurzes Drücken der nächste Musiktitel ausgewählt. Im FM-Modus wird durch kurzes Drücken der nächste Radiosender ausgewählt, und durch langes Drücken wird die Suche nach dem nächsten Radiosender gestartet.
12. Pausentaste: Im Blue/USB/TF/FM/LINE-Modus wird durch kurzes Drücken Stummschaltung oder Wiedergabepause aktiviert (FM/AUX/USB/REC-Modus-Pause wird als PAUS angezeigt). Im FM-Modus wird bei langem Drücken automatisch der FM-Kanal gesucht und gespeichert. Im BLUE-Modus wird durch langes Drücken die Bluetooth-Verbindung getrennt. Im USB/TF-Modus wird durch langes Drücken die Aufnahme abgespielt.
13. Mikrofon-Echo anpassen
14. Aux-Modus: Verwenden Sie das AUX-Kabel zum Anschließen an TV, MP3, Computer, Mobiltelefon, iPad, iPod, etc.
15. FM-Modus: Zur manuellen Suche nach den Radiosendern verwenden Sie bitte die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Sendernummer einzugeben.
16. REC-Taste: Durch kurzes Drücken wird die Aufnahmefunktion aktiviert, erneutes kurzes Drücken führt zum Abspielen der Aufnahme, und langes Drücken führt zum Löschen der Aufnahme.
17. Bluetooth-Modus

Drücken Sie lange auf die Taste 0, um den LED-Blinkmodus umzuschalten, drücken Sie lange auf die Taste 1, um das LED-Licht ein- / auszuschalten.

Nochmals vielen Dank für den Kauf des Lautsprechers A33. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihnen gefallen und von Ihnen weiter empfohlen werden können.

Wünschen Ihnen ein schönes Erlebnis mit unseren Produkten!

A33 MANUEL D'UTILISATION FR
2.1 ENCEINTE SANS FIL PORTABLE CH

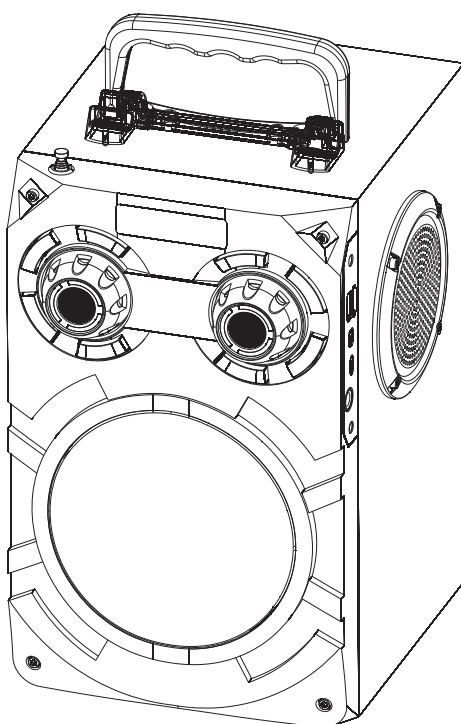

Merci d'avoir acheté notre produit A33. Cet appareil peut être facilement connecté à des appareils audio ou vidéo pour vos besoins quotidiens. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec toutes ses fonctions.

Contenu du Colis

- | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1. A33 Enceinte | 1PC | 4. Câble de charge USB..... | 1PC |
| 2. Manuel d'utilisation | 1PC | 5. Télécommande | 1PC |
| 3. 3,5mm Câble audio | 1PC | 6. Support de stand | 1PC |

Spécifications Techniques

Puissance de sortie: 60W
Fréquence: 80Hz-20KHz
Rapport S/B: $\geq 75\text{db}$
Impédance de sortie: 4 Ω
Tension d'entrée: DC 5V
Capacité de la batterie: 8000mAh
Taille du pilote d'enceinte: woofer 4" * 1, tweeter 3" * 2
Taille du produit: W160 * D210 * H260mm


Caractéristiques du Produit

1. Connectez-vous rapidement à l'aide de la dernière puce de décodage, Bluetooth 5.0.
2. Puissance de sortie de 2,60 W, conception de canaux 2.1 portable, 3 pilotes d'enceinte, son surround exceptionnel.
3. Support de Bluetooth, entrée auxiliaire, USB, carte TF, radio FM, enregistrement, égaliseur, télécommande, microphone et ainsi de suite.
4. Cinq contrôles de réglage: Volume, Bas, Haut, Écho de Micro, Volume de Micro.
5. Double alimentation: charge DC 5V-1A & quatre batteries au lithium rechargeables intégrées.
6. Compatible pour ordinateur personnel, MP3, MP4, téléphone intelligent et autres appareils intelligents.
7. Sélectionnez intelligemment la station MP3/FM à l'aide des touches numériques à distance.
8. Peut mémoriser le numéro de chanson après la mise hors tension.
9. Il y a un support de stand sur le dessus de l'enceinte A33, qui peut supporter les téléphones portables, les tablettes, etc.

Information sur la Sécurité

1. Stockez l'enceinte à l'écart des zones humides, des températures élevées, de l'huile et d'autres liquides.
2. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil et à la pluie.
3. Réglez un volume approprié pour éviter les troubles auditifs.
4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, chargez-le au moins une fois tous les trois mois afin d'éviter d'endommager la batterie au lithium.
5. Il est interdit de démonter, réparer ou ouvrir le produit.
6. Lors de la charge, tenez-vous hors de portée des enfants pour éviter les chocs électriques ou la suffocation.

Spécification opérationnelle de la fonction

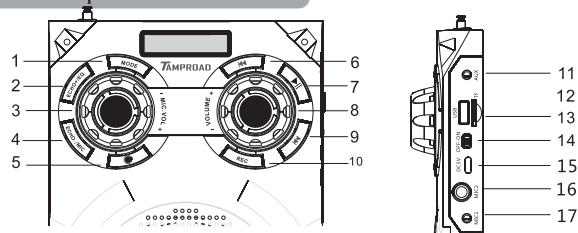

1. Touche de Mode: un appui court pour changer le mode actuel BLUE/TF/USB/LIGNE/FM, un appui long pour supprimer la voix d'origine.
2. Echo du microphone+/EQ: un appui court augmente l'écho du microphone. Appuyez longuement sur 2 secondes pour convertir le mode intérieur/extérieur
3. Bouton de volume du microphone : tournez ce bouton pour convertir le volume du microphone
4. Priorité à l'écho du microphone/aumicrophone, appuyez brièvement pour diminuer l'écho du microphone, appuyez longuement sur 2 secondes pour ouvrir/fermer la priorité du microphone
5. Touche LED : un appui court convertit le mode LED, un appui long de 2 secondes ferme toutes les lumières LED
6. Chanson précédente: dans l'état USB/TF, un appui court pour la chanson précédente, un appui long pour un retour rapide. En mode Bluetooth, un appui court pour la chanson précédente. En mode FM, un appui court pour la station de radio précédente, un appui long pour rechercher manuellement la station de radio précédente.
7. Bouton de Pause: En mode Blue/USB/TF/FM/LIGNE, un appui court pour mettre en sourdine ou en pause de lecture (la pause du mode FM/AUX/USB/REC sera affichée comme PAUS). En mode FM, un appui long pour rechercher et mémoriser automatiquement les canaux FM. En mode Blue, un appui long pour déconnecter le BLUE. En mode USB/TF, un appui long pour lire l'enregistrement.
8. Bouton de volume principal : tournez ce bouton pour convertir le volume principal du haut-parleur
9. Chanson suivante: dans l'état USB/TF, un appui court pour la chanson suivante, un appui long pour une avance rapide. En mode Bluetooth, un appui court pour la chanson suivante. En mode FM, un appui court pour la station de radio suivante, un appui long pour rechercher manuellement la station de radio suivante.
10. Touche REC: un appui court pour entrer dans la fonction d'enregistrement, un appui court à nouveau pour lire l'enregistrement, un appui long pour supprimer l'enregistrement.
11. Prise d'entrée AUX.

12. Prise USB: insérez l'USB avec de la musique, et il peut lire la musique au format MP3, WAV.
13. Prise de carte TF: insérez la carte TF avec de la musique, et il peut lire la musique au format MP3, WAV
14. Interrupteur d'alimentation, tirer en haut pour allumer, tirer en bas pour éteindre.
15. Prise de charge DC 5V.
16. Prise microphone
17. Prise micro pour écouteurs

Mode Bluetooth

Allumez l'enceinte et ouvrez les paramètres Bluetooth (la méthode d'ouverture Bluetooth dépend de la marque de téléphone portable) pour entrer dans le cadre de la recherche, l'A33 sera trouvé, veuillez le connecter. Lorsque l'appairage Bluetooth est réussi, vous pouvez ensuite lire la musique sur votre téléphone. En cas d'échec de l'appairage, éteignez l'enceinte et redémarrez-la. Après vous être connecté avec succès à Bluetooth, si vous éteignez l'enceinte, mais que le Bluetooth de votre téléphone intelligent reste ouvert, lorsque vous redémarrez l'enceinte, le Bluetooth sera automatiquement connecté.

Lorsque l'enceinte Bluetooth est connectée au Bluetooth de votre téléphone portable, si vous souhaitez connecter le Bluetooth d'un autre téléphone mobile, vous devez d'abord appuyer et maintenir le bouton **▶||** pour déconnecter la connexion Bluetooth de votre téléphone mobile, ou vous pouvez directement déconnecter le Bluetooth de votre téléphone mobile, puis connectez le Bluetooth à d'autres téléphones mobiles.

Mode radio Fm

Pour activer le mode radio FM, allumez l'enceinte A33, utilisez le bouton Mode pour sélectionner FM ou appuyez sur le bouton FM de la télécommande. Pour rechercher automatiquement les stations de radio disponibles, maintenez enfoncée la touche **▶||**, les stations FM seront enregistrées automatiquement. Pour changer de station, cliquez sur **◀◀** ou **▶▶** ou cliquez sur les touches numériques de la télécommande, chaque touche numérique enregistrera la station radio FM correspondante.

Pour commencer la recherche manuelle des stations de radio, veuillez utiliser le numéro de la télécommande pour entrer le numéro de station dont vous avez besoin. Par exemple: si vous souhaitez rechercher une station de radio «90,5», vous pouvez appuyer directement sur le numéro 905 de la télécommande pour aller à la station de radio 90,5.

Mode AUX/Câble d'entrée

Allumez l'enceinte A33, sélectionnez le mode AUX, vous pouvez utiliser le câble AUX pour connecter votre MP3 ou votre ordinateur à l'enceinte, puis lire votre musique.

Lecture par carte TF ou flash USB

Allumez l'enceinte A33 et insérez votre carte TF/flash USB pour passer automatiquement en mode TF/USB et lire la musique de la carte TF/flash USB. Après avoir retiré, si vous réinsérez la carte TF/flash USB, l'enceinte commencera à jouer à partir du point d'arrêt précédent.

Mode d'enregistrement

En mode TF/USB, vous cliquez sur REC pour accéder au mode d'enregistrement, puis vous devez utiliser le microphone pour enregistrer. Appuyez à nouveau sur REC pour terminer l'enregistrement et lire l'enregistrement. L'enregistrement sera sauvegardé sur la carte TF ou la mémoire flash USB. Un appui long sur REC pour supprimer l'enregistrement en cours.

Charge

Pour charger la batterie, insérez le câble de charge micro USB dans le port de l'enceinte, puis connectez le port USB à un chargeur DC 5V et branchez le chargeur sur une source d'alimentation CA 220V. La charge de l'enceinte revient au même que celle du téléphone portable. Voyant de charge LED: il est toujours rouge lors de la charge; le voyant rouge sera éteint après une charge complète.

Solutions aux Problèmes Courants

Problèmes	Solutions
L'appairage Bluetooth a échoué	Cause 1: L'enceinte n'est pas en mode Bluetooth Cause 2: L'enceinte Bluetooth est automatiquement connectée à d'autres appareils Solution: Appuyez sur «Mode» pour choisir le mode Bluetooth, si d'autres appareils sont automatiquement connectés, appuyez longuement sur «▶ » pour déconnecter Bluetooth, allumez le téléphone Bluetooth et connectez-vous à «A33».
Le volume de l'enceinte est trop faible	Cause 1: Le volume de l'enceinte est trop faible. Cause 2: Le volume du téléphone est trop faible. Solution: Veuillez augmenter le volume de l'enceinte et du téléphone.
La lecture de musique est interrompue	Cause 1: La distance effective entre l'enceinte et le téléphone peut être supérieure à 100 pieds. Cause 2: Il y a des obstacles entre l'enceinte et le téléphone. Solution: Si c'est la raison ci-dessus, veuillez raccourcir la distance effective entre l'enceinte et le téléphone. Sinon, veuillez vous reconnecter à Bluetooth.
L'enceinte ne fonctionne pas	Cause 1: L'enceinte est peut-être hors tension. Cause 2: Bluetooth n'est pas connecté Cause 3: Le volume de l'enceinte n'est peut-être pas activé ou le volume du téléphone peut ne pas être activé. Solution: Veuillez rallumer l'enceinte après une charge complète, reconnecter Bluetooth, augmenter le volume de l'enceinte et du téléphone.