


Blackview

FitBuds H1

USER GUIDE

■ PRODUCT INTRODUCTION


- ❶ Power Button
- ❷ Indicator Light
- ❸ Volume +
- ❹ Volume -
- ❺ Audio Line Input Port
- ❻ Type -C Charging Port
- ❼ Microphone
- ❽ ANC Button

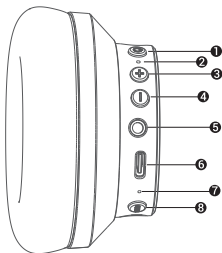

■ On/Off

Power On/ Off

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn the power on or off.
2. Indicator light status: Blue light on for 2 seconds when powered on, red light on for 2 seconds when powered off.

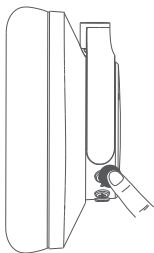


 3s On/Off

■ Bluetooth Pairing Connection

1. For the first connection, after turning on the power, the power indicator light will alternately flash red and blue, entering Bluetooth pairing mode. Search and click "FitBuds H1" to pair.

2. To connect to other devices: Press and hold the ANC button for about 8 seconds, the indicator light will flash red and blue, disconnecting the current device and entering Bluetooth pairing mode. The new device searches for "FitBuds H1" to pair.

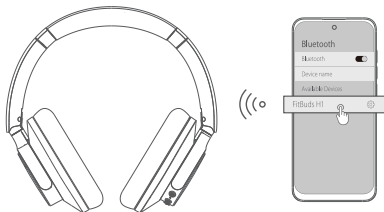

■ Reset

Press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for about 5 seconds. The blue light flashes 3 times, then the red light stays on for 2 seconds, indicating the headphones have been reset and turned off.

■ Audio Line Connection

1. When the headphones are powered off, insert the 3.5mm AUX audio line to play music from a phone or other player and experience Hi-Res audio quality.

2. When the headphones are powered on, inserting the 3.5mm AUX audio line will automatically turn off the headphones. (Note: It is not recommended to use this feature while charging the headphones.)

■ Operation

		
	Power On/Off	Press and hold for 3 seconds
	Play/Pause	Press Once
ANC	ANC Off > Transparency > ANC On	Press Once
	Game Mode/Music Mode	Press twice
	Volume +	Press Once
	Next Track	Press and hold for 2 seconds
	Volume -	Press Once
	Previous Track	Press and hold for 2 seconds
	Reset	Press and hold for 5 seconds
		
	Activate Voice Assistant	Press twice
		
	Answer/End Call	Press Once
	Reject Call	Press and hold for 2 seconds

■ LED Indicator Light

1. Bluetooth pairing mode: Indicator light flashes red and blue.
2. ANC On: Indicator light stays green.
ANC Off: Indicator light turns off.
- Transparency Mode: Indicator light stays blue.
3. While charging: Indicator light stays red.
4. Charging complete: Indicator light stays green.
5. Low battery: Indicator light flashes red.

■ FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

■ IC Warning:

- English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.


Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

■ Презентация продукции

- ❶ Кнопка питания
- ❷ Световой индикатор
- ❸ Громкость +
- ❹ Громкость -
- ❺ Порт линейного аудиовхода
- ❻ Порт type-c
- ❼ Микрофон
- ❽ Кнопка ANC

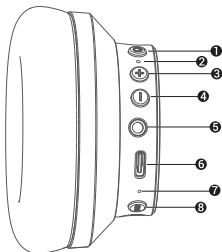


■ Включение/выключение

Включение/выключение питания

1.Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить питание.

2.Индикатор состояния: Синий свет горит в течение 2 секунд при включении питания, красный свет горит в течение 2 секунд при выключении питания.

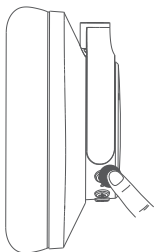


⌚ 3s On/Off

■ Подключение сопряжения Bluetooth

1. При первом подключении, после включения питания, индикатор питания будет попеременно мигать красным и синим цветом, переходя в режим сопряжения Bluetooth. Найдите и нажмите «FitBuds H1» для сопряжения.

2. Для подключения к другим устройствам: Нажмите и удерживайте кнопку ANC около 8 секунд, индикатор начнет мигать красным и синим, отсоединяя текущее устройство и переходя в режим сопряжения Bluetooth. Новое устройство ищет «FitBuds H1» для сопряжения.

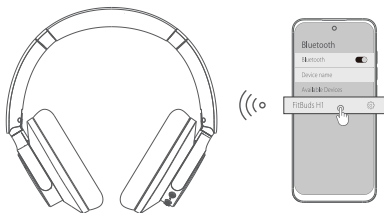

■ Сброс настроек

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» в течение примерно 5 секунд. Синий индикатор мигнет 3 раза, затем красный индикатор останется включенным на 2 секунды, что означает, что наушники были сброшены и выключены.

■ Подключение аудиопровода

1. Когда наушники выключены, вставьте 3,5-мм аудиоразъем AUX, чтобы воспроизводить музыку с телефона или другого плеера и наслаждаться качеством звука Hi-Res.

2. Если наушники включены, подключение 3,5-мм аудиоразъема AUX автоматически выключит наушники. (Обратите внимание: не рекомендуется использовать эту функцию во время зарядки наушников).

■ Управление


🎵		
	Включение/выключение питания	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
	Воспроизведение/Пауза	Нажмите один раз
ANC	Выключить ANC > Прозрачность > ANC Вкл	Нажмите один раз
	Режим игры/режим музыки	Нажмите дважды
+	Громкость +	Нажмите один раз
	Следующая дорожка	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
—	Громкость -	Нажмите один раз
	Предыдущая дорожка	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
+ & —	Сброс настроек	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд
🎤		
	Активация голосового помощника	Нажмите дважды
📞		
	Ответ/завершение вызова	Нажмите один раз
	Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

■ Светодиодный индикатор

1. Режим сопряжения Bluetooth: индикатор мигает красным и синим цветом.
2. ANC вкл: индикатор горит зеленым.
ANC выкл: индикатор выключается.
3. Режим прозрачности: индикатор горит синим.
3. Во время зарядки: индикатор горит красным.
4. Зарядка завершена: индикатор горит зеленым.
5. Низкий заряд батареи: индикатор мигает красным.

■ Introducción del producto


- ❶ Botón de encendido
- ❷ Indicador luminoso
- ❸ Volumen +
- ❹ Volumen -
- ❺ Puerto de entrada de la línea de audio
- ❻ Puerto tipo C
- ❼ Micrófono
- ❽ Botón ANC

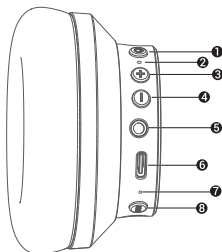

■ On/Off

Encendido/apagado


1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
2. Estado del indicador luminoso: Luz azul encendida durante 2 segundos al encender, luz roja encendida durante 2 segundos al apagar.

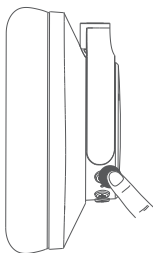

 3s On/Off

■ Conexión de emparejamiento Bluetooth

1. Para realizar la primera conexión, después de encender el dispositivo, el indicador luminoso de alimentación parpadeará alternando entre rojo y azul, lo que indica que ha entrado en el modo de emparejamiento Bluetooth. Busque y haga clic sobre "FitBuds H1" para emparejarlos.
2. Para conectarse a otros dispositivos: Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido ANC durante aproximadamente 8 segundos, el indicador luminoso parpadeará en rojo y azul, desconectando el dispositivo actual y entrando en el modo de emparejamiento Bluetooth. El nuevo dispositivo buscará "FitBuds H1" para emparejarse.

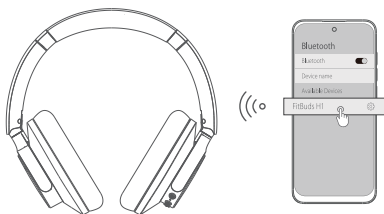

■ Reiniciar

Pulse y mantenga pulsado los botones "+" y "-" simultáneamente durante aproximadamente 5 segundos. La luz azul parpadea 3 veces, a continuación, la luz roja permanece encendida durante 2 segundos, lo que indica que los auriculares se han reiniciado y se han apagado.

■ Conexión de la línea de audio

1. Mientras los auriculares están apagados, inserte una línea de audio AUX de 3,5 mm para reproducir música desde un teléfono u otro reproductor y tenga una experiencia de calidad de audio Hi-Res.
2. Mientras los auriculares están encendidos, insertar la línea de audio AUX de 3,5 mm apagará automáticamente los auriculares. (Nota: no se recomienda usar esta función mientras los auriculares están cargando).

■ Operación


🎵		
🔌	Encendido/apagado	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos
	Reproducir/Pausa	Pulse una vez
ANC	ANC Off > Transparencia > ANC On	Pulse una vez
	Mofo juegos/Modo música	Press twice
+	Volumen +	Pulse una vez
	Pista siguiente	Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos
-	Volumen -	Pulse una vez
	Pista anterior	Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos
+ & -	Reiniciar	Pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos
🎤		
🔌	Activar el asistente de voz	Pulse dos veces
📞		
🔌	Responder/Colgar llamada	Pulse una vez
	Rechazar llamada	Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos

■ Indicador luminoso LED

1. Modo de emparejamiento Bluetooth: El indicador luminoso parpadea en rojo y azul.
2. ANC On: El indicador luminoso permanece en verde.
- ANC Off: El indicador luminoso se apaga.
- Modo transparencia: El indicador luminoso permanece en azul.
3. Durante la carga: El indicador luminoso permanece en rojo.
4. Carga completa: El indicador luminoso permanece en verde.
5. Batería baja: El indicador luminoso parpadea en rojo.

■ Produkteinführung


- ❶ Ein-/Aus-Taste
- ❷ Anzeigeleuchte
- ❸ Lautstärke +
- ❹ Lautstärke -
- ❺ Audio-Eingang
- ❻ USB Typ-C Port
- ❼ Mikrofon
- ❽ ANC-Taste

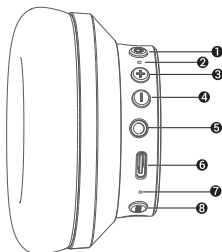

■ Ein/Aus

Ein-/Ausschalten


1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Status der Anzeigeleuchte: Das blaue Licht leuchtet 2 Sekunden lang, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das rote Licht leuchtet 2 Sekunden lang, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

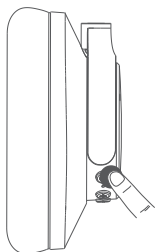

3s On/Off

■ Bluetooth-Kopplung

1. Bei der ersten Verbindung nach dem Einschalten blinkt die Betriebsanzeige abwechselnd rot und blau und wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Suchen Sie nach „FitBuds H1“ und klicken darauf, um die Kopplung durchzuführen.
2. So verbinden Sie sich mit anderen Geräten: Halten Sie die ANC-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigeleuchte blinkt rot und blau, das aktuelle Gerät wird getrennt und der Bluetooth-Kopplungsmodus wird aufgerufen. Das neue Gerät sucht nach „FitBuds H1“, um eine Kopplung herzustellen.

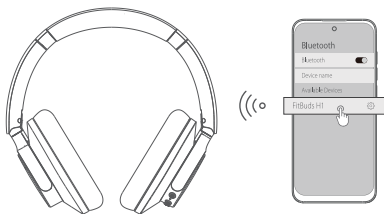

■ Zurücksetzen

Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Das blaue Licht blinkt dreimal, dann leuchtet das rote Licht 2 Sekunden lang auf und zeigt an, dass die Kopfhörer zurückgesetzt und ausgeschaltet wurden.

■ Audio-Line-Verbindung

1. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, schließen Sie die 3,5-mm-AUX-Audiokabel an, um Musik von einem Telefon oder einem anderen Player abzuspielen und die hochauflösende Audioqualität zu erleben.
2. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, werden sie durch Anschließen des 3,5-mm-AUX-Audiokabels automatisch ausgeschaltet. (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, diese Funktion zu verwenden, während die Kopfhörer aufgeladen werden.)

■ Betrieb


		
	Ein-/Ausschalten	3 Sekunden lang gedrückt halten
	Wiedergabe/Pause	Einmal drücken
ANC	ANC aus > Transparenz > ANC ein	Einmal drücken
	Spielmodus/Musikmodus	Zweimal drücken
	Lautstärke +	Einmal drücken
	Nächster Titel	2 Sekunden lang gedrückt halten
	Lautstärke -	Einmal drücken
	Vorheriger Titel	2 Sekunden lang gedrückt halten
	Zurücksetzen	5 Sekunden lang gedrückt halten
		
	Sprachassistent aktivieren	Zweimal drücken
		
	Anruf annehmen/beenden	Einmal drücken
	Anruf ablehnen	2 Sekunden lang gedrückt halten

■ LED-Anzeigeleuchte

1. Bluetooth-Kopplungsmodus: Anzeigeleuchte blinkt rot und blau.
2. ANC ein: Die Anzeigeleuchte leuchtet grün.
ANC aus: Die Anzeigeleuchte erlischt.
3. Transparenzmodus: Die Anzeigeleuchte leuchtet blau.
3. Während des Ladevorgangs: Die Anzeigeleuchte leuchtet rot.
4. Ladevorgang abgeschlossen: Die Anzeigeleuchte leuchtet grün.
5. Batterie schwach: Die Anzeigeleuchte blinkt rot.

■ Présentation du produit


- ❶ Bouton d'alimentation
- ❷ Voyant lumineux
- ❸ Volume +
- ❹ Volume -
- ❺ Port d'entrée audio ligne
- ❻ Port de type C
- ❼ Microphone
- ❽ Bouton ANC

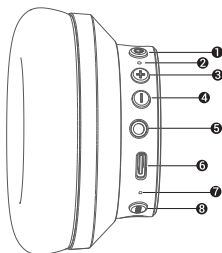

■ Marche/Arrêt

Allumer/Éteindre


1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. État du voyant lumineux : Le voyant bleu s'allume pendant 2 secondes à l'allumage, le voyant rouge s'allume pendant 2 secondes à l'extinction.

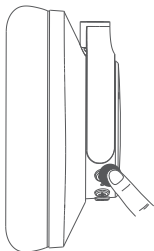

 3s On/Off

■ Connexion Bluetooth-appairage

1. Lors de la première connexion, après avoir mis l'appareil sous tension, le voyant d'alimentation clignotera alternativement en rouge et en bleu, entrant ainsi en mode d'appairage Bluetooth. Recherchez et cliquez sur « FitBuds H1 » pour appairer.
2. Pour vous connecter à d'autres appareils : Appuyez longuement sur le bouton ANC pendant environ 8 secondes. Le voyant lumineux clignotera en rouge et en bleu, indiquant la déconnexion de l'appareil actuel et l'entrée en mode d'appairage Bluetooth. Le nouvel appareil recherche alors « FitBuds H1 » pour s'appairer.

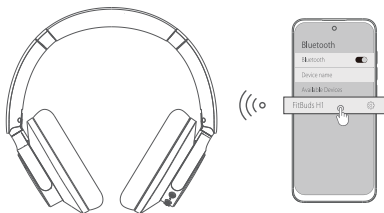

■ Réinitialisation

Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pendant environ 5 secondes. Le voyant bleu clignote 3 fois, puis le voyant rouge reste allumé pendant 2 secondes, indiquant que le casque a été réinitialisé et éteint.

■ Connexion par câble audio

1. Lorsque le casque est éteint, insérez un câble audio AUX de 3,5 mm pour écouter de la musique depuis un téléphone ou un autre lecteur et profiter d'une qualité audio Hi-Res.
2. Lorsque le casque est allumé, l'insertion du câble audio AUX de 3,5 mm met automatiquement le casque hors tension. (Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonction pendant la charge du casque.)

■ Fonctionnement


		
	Allumer/Éteindre	Appuyez et maintenir pendant 3 secondes
	Lecture/Pause	Appuyez une fois
ANC	ANC Désactivé > Mode Transparence > ANC Activé	Appuyez une fois
	Mode jeu/Mode musique	Appuyez deux fois
	Volume +	Appuyez une fois
	Piste suivante	Appuyez et maintenir pendant 2 secondes
	Volume -	Appuyez une fois
	Piste précédente	Appuyez et maintenir pendant 2 secondes
	Réinitialisation	Appuyez et maintenir pendant 5 secondes
		
	Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois
		
	Répondre/Raccrocher	Appuyez une fois
	Rejeter un appel	Appuyez et maintenir pendant 2 secondes

■ Voyant lumineux LED

1. Mode d'appairage Bluetooth : Le voyant clignote en rouge et en bleu.
2. ANC activé : Le voyant reste vert.
ANC Off : Le voyant lumineux s'éteint.
- Mode Transparence : Le voyant reste bleu.
3. Pendant la charge : Le voyant reste rouge.
4. Charge terminée : Le voyant reste vert.
5. Batterie faible : Le voyant clignote en rouge.

■ Introduzione del prodotto


- ❶ Pulsante di accensione
- ❷ Spia
- ❸ Volume +
- ❹ Volume -
- ❺ Porta ingresso linea audio
- ❻ Porta Type-C
- ❼ Microfono
- ❽ Pulsante ANC

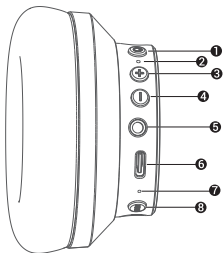

■ On/Off

Accensione/Spegnimento


1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere.
2. Stato delle spie luminose: Spia blu accesa per 2 secondi all'accensione, spia rossa accesa per 2 secondi allo spegnimento.

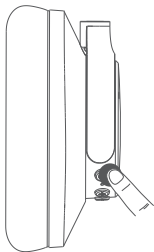

 3s On/Off

■ Collegamento associazione Bluetooth

1. Per la prima connessione, dopo aver acceso l'alimentazione, la spia dell'alimentazione lampeggerà alternativamente in rosso e blu, entrando nella modalità di associazione Bluetooth. Cercare e fare clic su "FitBuds H1" per l'associazione.
2. Per connettersi ad altri dispositivi: Tenere premuto il pulsante ANC per circa 8 secondi, la spia lampeggerà in rosso e blu, scollegando il dispositivo corrente ed entrando in modalità di associazione Bluetooth. Il nuovo dispositivo cerca "FitBuds H1" da associare.

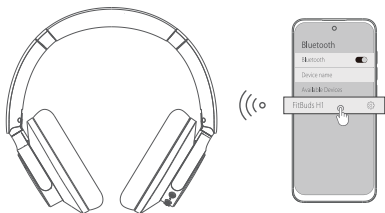

■ Ripristina

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per circa 5 secondi. La spia blu lampeggia 3 volte, quindi la spia rossa rimane accesa per 2 secondi, indicando che le cuffie sono state ripristinate e spente.

■ Collegamento linea audio

1. Quando le cuffie sono spente, inserire la linea audio AUX da 3,5 mm per riprodurre la musica da un telefono o da un altro lettore e ottenere una qualità audio ad alta risoluzione.
2. Quando le cuffie sono accese, l'inserimento della linea audio AUX da 3,5 mm spegnerà automaticamente le cuffie. (Nota: si sconsiglia di utilizzare questa funzione durante la ricarica delle cuffie).

■ Funzionamento


		
	Accensione/Spegnimento	Tenere premuto per 3 secondi
	Riproduzione/Pausa	Premere una volta
ANC	ANC Off > Trasparenza > ANC On	Premere una volta
	Modalità gioco/Modalità musica	Premere due volte
	Volume +	Premere una volta
	Brano successivo	Tenere premuto per 2 secondi
	Volume -	Premere una volta
	Brano precedente	Tenere premuto per 2 secondi
	Ripristina	Tenere premuto per 5 secondi
		
	Attiva assistente vocale	Premere due volte
		
	Rispondi/termina chiamata	Premere una volta
	Rifiuta chiamata	Tenere premuto per 2 secondi

■ Spia LED

1. Modalità di associazione Bluetooth La spia lampeggia in rosso e in blu.
2. ANC On: La spia è di colore verde fisso.
- ANC Off: La spia si spegne.
- Modalità trasparenza: La spia è di colore blu fisso.
3. Durante la ricarica: La spia è di colore rosso fisso.
4. Ricarica completata: La spia è di colore verde fisso.
5. Batteria scarica: La spia lampeggia in rosso.

■ Introdução do Produto


- ❶ Botão de Energia
- ❷ Luz Indicadora
- ❸ Volume +
- ❹ Volume -
- ❺ Porta de Entrada de Linha de Áudio
- ❻ Porta Tipo C
- ❼ Microfone
- ❽ Botão ANC

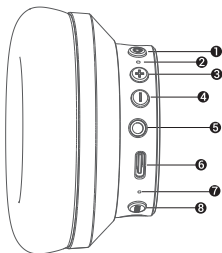

■ Ligar/Desligar

Ligar/Desligar Energia


1. Mantenha pressionado o botão de energia por 3 segundos para ligar ou desligar.
2. Status da luz indicadora: Luz azul acende por 2 segundos ao ligar, luz vermelha acende por 2 segundos ao desligar.

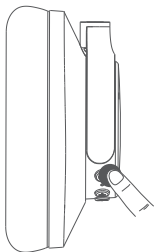

⌚ 3s On/Off

■ Conexão de Pareamento Bluetooth

1. Na primeira conexão, após ligar, a luz indicadora piscará alternadamente em vermelho e azul, entrando no modo de pareamento Bluetooth. Procure e clique em "FitBuds H1" para parear.
2. Para conectar a outros dispositivos: Mantenha pressionado o botão ANC por cerca de 8 segundos; a luz indicadora piscará em vermelho e azul, desconectando o dispositivo atual e entrando no modo de pareamento Bluetooth. O novo dispositivo deve procurar por "FitBuds H1" para parear.

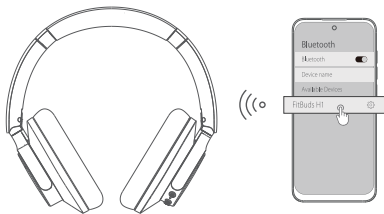

■ Restaurar

Mantenha pressionados os botões "+" e "-" simultaneamente por cerca de 5 segundos. A luz azul piscará 3 vezes e depois a luz vermelha ficará acesa por 2 segundos, indicando que os fones foram reiniciados e desligados.

■ Conexão de Linha de Áudio

1. Com os fones desligados, insira o cabo de áudio AUX de 3,5mm para reproduzir música de um celular ou outro reproduutor e aproveitar a qualidade de áudio Hi-Res.
2. Com os fones ligados, inserir o cabo de áudio AUX de 3,5mm desligará automaticamente os fones. (Nota: Não é recomendável usar esse recurso enquanto os fones estiverem carregando.)

■ Operação


		
	Ligar/Desligar Energia	Mantenha pressionado por 3 segundos
	Reproduzir/Pausar	Pressione uma vez
ANC	ANC Desligado > Transparência > ANC Ligado	Pressione uma vez
	Modo Jogo/Modo Música	Pressione duas vezes
	Volume +	Pressione uma vez
	Próxima Faixa	Mantenha pressionado por 2 segundos
	Volume -	Pressione uma vez
	Faixa Anterior	Mantenha pressionado por 2 segundos
	Restaurar	Mantenha pressionado por 5 segundos
		
	Ativar Assistente de Voz	Pressione duas vezes
		
	Atender/Encerrar Chamada	Pressione uma vez
	Rejeitar Chamada	Mantenha pressionado por 2 segundos

■ Luz Indicadora LED

1. Modo de pareamento Bluetooth: Luz indicadora pisca em vermelho e azul.
2. ANC Ligado: Luz indicadora permanece verde.
ANC Desligado: Luz indicadora desliga.
3. Modo Transparência: Luz indicadora permanece azul.
3. Durante o carregamento: Luz indicadora permanece vermelha.
4. Carregamento completo: Luz indicadora permanece verde.
5. Bateria fraca: Luz indicadora pisca em vermelho.

■ 製品の紹介


- ① 電源ボタン
- ② インジケータランプ
- ③ 音量+
- ④ 音量-
- ⑤ オーディオライン入力ポート
- ⑥ Type-Cポート
- ⑦ マイクロホン
- ⑧ ANCボタン

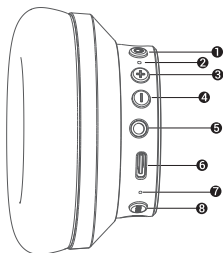

■ オン/オフ

電源オン/オフ


1. 電源ボタンを3秒間長押しすると、電源のオン/オフが切り替わります。
2. インジケータランプの状態: 電源オン時は青色のランプが2秒間点灯し、電源オフ時は赤色のランプが2秒間点灯します。

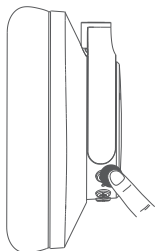

 3s On/Off

■ Bluetoothのペアリング接続

- 1.初回接続時は、電源を入れた後、電源インジケータランプが赤色と青色に交互に点滅し、Bluetoothペアリングモードになります。「FitBuds H1」を検索してクリックし、ペアリングします。
- 2.他のデバイスに接続するには：ANCボタンを約8秒間長押しするとインジケータランプが赤色と青色に点滅し、現在のデバイスとの接続が切断され、Bluetoothペアリングモードになります。新しいデバイスは「FitBuds H1」を検索してペアリングします。

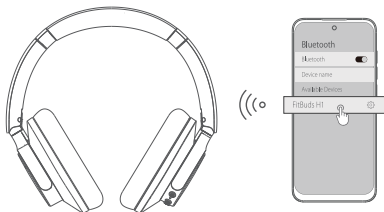

■ リセット

「+」ボタンと「-」ボタンを同時に約5秒間長押しします。青色のランプが3回点滅し、赤色のランプは2秒間点灯します。これは、ヘッドホンがリセットされ、電源がオフになったことを示します。

■ オーディオライン接続

- 1.ヘッドホンの電源がオフの状態、3.5mm AUXオーディオラインを接続すると、スマートフォンや他のプレーヤーから音楽を再生し、ハイレゾ音質を体験できます。
- 2.ヘッドホンの電源がオンの状態で、3.5mm AUXオーディオラインを接続すると、ヘッドホンの電源が自動的にオフになります。(ご注意：ヘッドホンの充電中にこの機能を使用することは推奨されていません)

■ 操作

🎵		
🔌	電源オン/オフ	3秒間長押し
	再生/一時停止	1回押す
ANC	ANCオフ > 外部音取り込み > ANCオン	1回押す
	ゲームモード/音楽モード	2回押す
+	音量+	1回押す
	次のトラック	2秒間長押し
-	音量-	1回押す
	前のトラック	2秒間長押し
+ & -	リセット	5秒間長押し
🎤		
🔌	音声アシスタントの起動	2回押す
📞		
🔌	電話の応答/終了	1回押す
	通話拒否	2秒間長押し

■ LEDインジケータランプ

1. Bluetoothのペアリングモード: インジケータランプが赤色と青色に点滅します。
2. ANCオン: インジケータランプが緑色に点灯したままになります。
ANCオフ: インジケータランプが消灯します。
- 外部音取り込みモード: インジケータランプが青色に点灯したままになります。
3. 充電中: インジケータランプが赤色に点灯したままになります。
4. 充電完了: インジケータランプが緑色に点灯したままになります。
5. バッテリー残量低下: インジケータランプが赤色に点滅します。



Instagram



Facebook

Manufacturer: Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



Follow Blackview communitiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news



The power delivered by the charger must be
between min 2.5 Watts required by the radio
equipment, and max 5 Watts in order to
achieve the maximum charging speed.

