

04/2024
V04.04

Revell
Control


**2.4
GHz**

**27/40
MHz**

DE	SICHERHEITSHINWEISE
UK	SAFETY INSTRUCTIONS
FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ
NL	VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
ES	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IT	ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SE	SÄKERHETSANVISNINGAR
FI	TURVAOHJEET
NO	SIKKERHETSMERKNADER
DK	SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER
TR	EMNIYET UYARILARI
PT	REGRAS DE SEGURANÇA
RU	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SK	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
CZ	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
HU	BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
PL	INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
RO	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
US	SAFETY INSTRUCTIONS
CA	CONSIGNES DE SÉCURITÉ
	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
AR	تعليمات الأمان



Download aktuellste Version
Download latest version
Télécharger la dernière version
Download de nieuwste versie
Descargar la última versión
Scarica l'ultima versione
Ladda ner den senaste versionen
Lataa uusin versio
Last ned siste versjon
Download den nyeste version
En son sürümü indirin
Скачать последнюю версию
Stiahnite si najnovšiu verziu
Stáhnout nejnovější verzi
Legújabb verziót töltsd le
Pobierz najnowszą wersję
Descărcati cea mai recentă versiune
تحميل أحدث نسخة

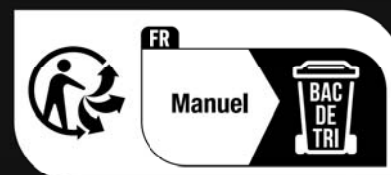

Revell
www.revell.de

© 2024 Carrera Revell Europe GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF CARRERA REVELL EUROPE GMBH, GERMANY. Made in China.
Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom
Distributed in the USA by: Carrera Revell of America Inc. Suite 307N, 197 Route 18 South East Brunswick, NJ 08816, USA



Przepisy dot. elektroodpadów: Baterii, akumulatorów i urządzeń zasilanych elektrycznie nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsumenty są prawnie zobowiązani do selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów. Można je bezpłatnie oddać w punkcie zbiórki na terenie gminy/dzielnicy lub w placówce handlowej, aby umożliwić poddanie ich utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska oraz ponowne wykorzystanie cennych surowców. Pozostałe części można wyrzucać razem z odpadami domowymi. W przypadku niewłaściwej utylizacji do środowiska mogą przedostać się toksyczne substancje, które mają szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny. Baterie i akumulatory znajdujące się w urządzeniach elektrycznych należy w miarę możliwości zutylizować oddzielnie. Baterie i akumulatory należy oddać do utylizacji tylko po całkowitym wyczerpaniu. Jeśli to możliwe, należy używać akumulatorów wielokrotnego ładowania zamiast baterii jednorazowych. Przed przekazaniem do utylizacji baterii i akumulatorów zawierających lit należy okleić ich bieguny taśmą, aby uniknąć zewnętrznego zwarcia. Zwarcie może spowodować pożar lub wybuch. Baterie o zwiększonej zawartości substancji szkodliwych są dodatkowo oznaczone następującymi symbolami: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Uwaga: Niebezpieczeństwo spowodowane nagrzewaniem się i elementami obracającymi się podczas pracy! Wymagany jest nadzór osób dorosłych.



Firma Carrera Revell Europe GmbH oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego produktu spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.revell.de

RO Stimate client, vă rugăm să respectați instrucțiunile de pe ambalaj și din instrucțiunile de utilizare pentru produsul dumneavoastră Revell și să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță!

Instrucțiuni generale de siguranță: Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile și următoarele informații de siguranță împreună cu copilul dumneavoastră și respectați instrucțiunile de pe ambalaj. Păstrați instrucțiunile și informațiile de siguranță pentru consultări ulterioare. Acest model nu trebuie să fie utilizat în traficul public aerian, rutier sau maritim. Nu aduceți niciodată modelul (cu excepția cazului în care este un model de barcă), telecomanda și încărcătorul în contact cu apa, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electronice. Pentru o utilizare în siguranță, încăperile trebuie să fie suficiente de mari pentru funcționarea modelului. Familiarizați-vă cu funcțiile modelului înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Verificați funcționarea corectă a produsului înainte de fiecare operațiune. Sunteți responsabil pentru modelul dumneavoastră. Sunteți răspunzător pentru modelul dvs. și pentru orice daune cauzate de utilizarea acestuia. Nu folosiți niciodată un model sub influența drogurilor sau a alcoolului. În general, asigurați-vă că modelul nu poate răni pe nimeni, chiar și atunci când sunt luate în considerare disfuncționalitățile și defectele. Utilizatorul poate folosi acest model numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare din manual. Modelul poate fi operat numai dacă este complet asamblat. Modelul poate fi reparat sau modificat numai cu ajutorul pieselor de schimb originale Revell Control. În caz contrar, modelul ar putea fi deteriorat sau ar putea reprezenta un pericol.

Notă pentru supraveghetorii adulți: Dacă este necesar - verificați dacă modelul este asamblat în conformitate cu instrucțiunile. Asamblarea trebuie efectuată numai sub supravegherea unui adult. Transformatoarele, sursele de alimentare, bateriile sau încărcătoarele utilizate cu modelul, precum și modelul și orice telecomandă trebuie verificate în mod regulat pentru a se verifica dacă există deteriorări ale firelor, cablurilor, carcaselor și ale altor piese, iar orice deteriorare trebuie reparată înainte ca dispozitivele să poată fi utilizate în continuare. Opriți telecomanda și modelul atunci când nu sunt utilizate. Scoateți bateriile de pe telecomandă și, dacă nu sunt instalate permanent, de pe model atunci când nu sunt utilizate sau sunt descărcate. Protejați modelul, bateria și bateriile de lumina directă a soarelui și/sau de căldura directă. Ștergeți modelul numai cu o cârpă curată și umedă. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului și rezervați-vă dreptul de a efectua modificări tehnice și de culoare. Unele furnizate nu fac parte din jucărie și pot fi folosite doar de adulți.

Aeromodelism: Acest model este destinat uzului casnic și zborului în aer liber (casă și grădină) atunci când nu bate vântul. Zborul modelului necesită îndemnare; copiii trebuie să fie instruiți sub supravegherea directă a unui adult. Țineți mâinile, fața, părul și hainele largi la distanță de rotor. Nu atingeți rotorul în rotație. **Atenție:** Risc de rănire a ochilor. Nu utilizați în apropierea feței pentru a evita rănirea ochilor. Nu decolați și nu zburăți dacă în zona de zbor a modelului se află oameni, animale, linii electrice sau alte obstacole. Participați la traficul aerian general cu aeronava dumneavoastră. Nu zburăți niciodată fără contact vizual direct cu modelul; acesta trebuie să se afle întotdeauna în linie directă de vedere. Este interzis prin lege să controlați un model folosind doar o imagine video, de exemplu. Fiți întotdeauna atenți la vânt, la condițiile meteorologice și la eventualele obstacole. Trebuie să evitați întotdeauna aeronavele și să ațerziți imediat. În Europa, dronelor le este interzis să zboare la o altitudine mai mare de 120 de metri și deasupra unor zone sensibile, cum ar fi proprietățile rezidențiale ale altor persoane, serviciile de poliție sau de urgență, obiectele militare, spitalele, centralele electrice, închisorile, zonele de apropiere și de plecare ale aeroporturilor, pe o rază de 1,5 km de la aeroporturi sau adunări de persoane. Fiecare pilot/operator este obligat să se informeze cu privire la toate reglementările și legile relevante și să le respecte; în caz de nerespectare a acestei obligații, puteți fi pasibil de urmărire penală! Verificați dacă aeronava dumneavoastră face obiectul asigurării obligatorii în țara dumneavoastră!

Următoarele prevederi se aplică tuturor modelelor 8+/12+: **Atenție!** Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare. Acest model nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 8 sau 12 ani. Modele pentru vehicule: Acest model este destinat utilizării casnice și în condiții uscate în exterior (casă și grădină). Modelul nu trebuie condus în apropierea oamenilor, animalelor, corpurilor de apă sau liniilor electrice. Este necesară supravegherea copiilor de către un adult în timpul funcționării. Țineți mâinile, fața, părul și hainele largi departe de model în timpul funcționării. Țineți întotdeauna sub observație modelul pentru a vă asigura că nu pierdeți controlul asupra acestuia. Operarea neglijentă și neatență poate provoca daune considerabile.

Modele plutitoare: Modelele plutitoare pot fi utilizate numai atunci când sunt complet asamblate. Modelul nu trebuie operat niciodată în apă sărată și nu se recomandă utilizarea în ape curgătoare, deoarece barca poate pluti în derivă în cazul unei defecțiuni.

Telecomanda: Recomandăm baterii alcaline noi de tip mangan pentru telecomandă. Bateriile de unică folosință pentru această telecomandă și pentru alte dispozitive electrice de uz casnic pot fi înlocuite cu baterii reîncărcabile (acumulatori) într-un mod ecologic. De îndată ce telecomanda nu mai funcționează în mod fiabil, trebuie introduse baterii noi sau reîncărcate bateriile reîncărcabile.

Baterie: Se pot utiliza numai bateriile recomandate sau baterii de tip echivalent. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă (+ și -). Terminalele nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu trebuie utilizate împreună tipuri diferite de baterii sau baterii noi și folosite. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din telecomandă și/sau din model înainte de încărcare. Nu scoateți singuri bateriile instalate permanent. Risc de explozie. Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult.

Baterii: Încărcătorul pentru o baterie LiPo/Li-ion este special conceput pentru încărcarea bateriei modelului. Transformatorul sau unitatea de alimentare nu este o jucărie. Jucăria poate fi utilizată numai cu un transformator pentru jucării sau cu o unitate de alimentare pentru jucării. Jucăriile care sunt curățate de obicei cu lichide trebuie deconectate de la transformator sau de la unitatea de alimentare înainte de curățare. Utilizați încărcătorul numai pentru a încălca bateria modelului și nu pentru alte baterii. Utilizați numai încărcătorul furnizat pentru încărcare. Utilizarea oricărei alt încărcător poate duce la deteriorarea permanentă a bateriei și a pieselor învecinate și poate provoca vătămări corporale. Nu utilizați niciodată un încărcător NiCd/NiMH pentru alte tipuri de baterii, cum ar fi LiPo sau LiIon! Înainte de încărcare și după fiecare utilizare, bateria și motoarele trebuie să se răcească timp de aprox. 15-30 de minute, în caz contrar acestea pot fi deteriorate. Utilizați întotdeauna o suprafață ignifugă și un mediu ignifug pentru încărcare. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul procesului de încărcare. Bateriile LiPo/Li-ion trebuie ținute departe de accesul copiilor. Înainte și în timpul încărcării, fiți atenți la modificări, cum ar fi umflarea bateriei; dacă apar modificări, acestea nu trebuie să mai fie încărcate! Nu dezasamblați sau modificați niciodată contactele bateriei. Nu deteriorați și nu perforați celulele bateriei. Există riscul de explozie! Nu aruncați niciodată bateriile LiPo/Li-ion în foc sau nu le depozitați în locuri fierbinți. Atunci când aruncați bateriile, acestea trebuie să fie descărcate sau capacitatea bateriei trebuie să fie epuizată. Acoperiți bornele expuse cu o bandă adezivă pentru a preveni scurtcircuitul! Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai sub supravegherea unui adult. **Atenție:** Reîncărcați bateria după fiecare utilizare pentru a evita descărcarea profundă dăunătoare. Reîncărcați bateria la fiecare 3 luni, chiar dacă nu utilizați modelul.

Toate articolele cu baterie încorporată: Această jucărie conține baterii care nu pot fi înlocuite. **Încărcător:** Acest încărcător nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice sau mentale sau cu cunoștințe insuficiente despre încărcătoare, decât sub supravegherea sau sub îndrumarea de specialitate a unui adult. Copiii trebuie să fie supravegheați - încărcătorul nu este o jucărie!

Ochelari de realitate virtuală: Nu utilizați ochelarii VR dacă sunteți obosit sau nu ați dormit suficient. Luați o pauză de 15-30 de minute după fiecare utilizare. Dacă aveți greață, oboseală, dureri de cap sau amețeli în timpul utilizării, trebuie să interpușiți imediat utilizarea ochelarilor VR până când simptomele dispar. Consultați un medic dacă simptomele persistă. O proporție foarte mică a populației poate reacționa la anumiți stimuli sau modele de lumină, cum ar fi cei afișați în ochelarii VR, cu crize de epilepsie. Persoanele care nu au avut anterior crize epileptice pot fi, de asemenea, afectate. Dacă dvs. sau familia dvs. ați avut astfel de cazuri, vă rugăm să consultați un medic înainte de a utiliza ochelarii VR.

Legea privind deșeurile electrice: Bateriile, bateriile reîncărcabile și dispozitivele alimentate electric nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să le elimine separat. Acestea pot fi predate gratuit la un punct de colectare din municipiul/vecinătatea dvs. sau la un comerciant cu amănuntul, astfel încât să poată fi eliminate într-un mod ecologic și să poată fi recuperate materii prime valoroase. Piese rămase trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Dacă acestea sunt eliminate în mod incorect, pot fi eliberate substanțe toxice în mediul înconjurător și pot avea efecte dăunătoare asupra oamenilor, animalelor și plantelor. Baterii și acumulatori bateriile și acumulatorii conținuți în aparatele electrice trebuie să fie eliminați separat ori de câte ori este posibil. Eliminați bateriile și acumulatorii numai atunci când sunt descărcate. Dacă este posibil, utilizați baterii reîncărcabile în locul bateriilor de unică folosință. Lipiți cu bandă adezivă bornele bateriilor care conțin litiu și ale bateriilor reîncărcabile înainte de a le arunca pentru a preveni un scurtcircuit extern. Un scurtcircuit poate duce la un incendiu sau la o explozie. Bateriile cu un nivel ridicat de substanțe nocive sunt, de asemenea, etichetate cu următoarele simboluri: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Atenție: Pericol din cauza dezvoltării de căldură și a pieselor rotative în timpul funcționării! Este necesară supravegherea unui adult!



Carrera Revell Europe GmbH declară prin prezenta că tipul de echipament radio al articolului este în conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate Uf este disponibil la următoarea adresă de internet: www.revell.de

US Dear Customers, please observe the notices on the packaging and in the operating instruction of your Revell product and carefully read the accompanying safety instructions!

General Safety Information: Before first use, carefully read through the instructions and the following safety information with your child, and follow the directions on the packaging. Keep the instructions and safety information so you can refer to them when needed. This model must not be used in public air traffic, road traffic or shipping traffic. Never bring the model (unless it is a model boat), remote control or charging device into contact with water, as this could damage the electronics. Spaces in which you intend to use the model must be sufficiently large to operate the model safely. Before first use, make yourself familiar with the model's functions. Check that the product is functioning correctly prior to each use. You are responsible for your model; you are liable for it and for any damages caused by its operation. Never operate a model when under the influence of drugs or alcohol. In general, make sure that the model cannot injure anyone, even taking into account malfunctions and defects. The user is only permitted to operate this model pursuant to the operating information in the instructions. This model have only to be operated when fully assembled. The model may only be repaired or modified with original Revell Control spare parts. Otherwise, the model could become damaged or pose a hazard.

Information for adult supervisors: insofar as is possible, check that the model is assembled according to the instructions. Assembly should only be carried out under the supervision of an adult. Transformers, power suppliers, batteries or charging devices which are used in conjunction with the model, the model itself, and the remote control (where there is one) must be regularly checked for damage to connectors, cables, housing and other parts. Any defects must be repaired

before further use of the device. Turn off the remote control and the model when they are not in use. Remove batteries from the remote control and from the product (where they are not built in) when they are empty or not in use. Keep the model and (rechargeable) batteries away from direct sunlight and/or direct heat. Please only wipe the model with a clean, damp cloth. Always observe the manufacturer's specifications. Subject to technical alterations and colour alterations. Caution! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Danger of suffocation. This model is not suitable for children under the age of 6/8/12.

Model vehicles: This model is only suitable for domestic use and for use outside in dry weather (house and garden). The model is not permitted to be driven in the vicinity of people, animals, bodies of water or power lines. Adult supervision is required when a child is operating the product. Keep hands, faces, hair and loose clothing away from the model when it is in operation. Always keep the model in view, so that you do not lose control of it. Unobservant and careless use can cause considerable damage.

Floating models: Floating models may only be operated when fully assembled. The model is categorically not permitted to be operated in salt water. Use in flowing water is not recommended, as the boat may drift off course if it malfunctions.

Remote control: We recommend new alkaline manganese batteries for the remote control. Single use batteries for this remote control and other battery-operated household electrical devices can be replaced with more environmentally-friendly rechargeable batteries. As soon as the remote control stops working reliably, new batteries should be inserted / rechargeable batteries should be recharged.

Battery: Only the recommended batteries or batteries of an equivalent type may be used. Batteries must be loaded into the correct ports (+ and -). The connection terminals must not be short-circuited. Different battery types or new and used batteries must not be used together. Non-rechargeable batteries must not be charged. Removable rechargeable batteries must be removed from the remote control and/or model before they are recharged. You must not attempt to remove fixed batteries yourself, as this may cause them to explode. Rechargeable batteries may only be recharged under the supervision of an adult. All articles come with a built-in battery. This Toy contains batteries that are non-replaceable.

Rechargeable batteries: The charging device for a lithium-polymer battery / lithium-ion battery has been created in order to charge the model's battery. Only use the charging device to charge the model's battery, not to charge other batteries. Only use the charging device included. The use of a different charging device could lead to permanent damage to the battery or adjacent parts and could cause physical damage. Never use a charging device for NiCd or NiMH batteries for other battery types such as lithium-polymer or lithium-ion batteries. Before charging and after each use, batteries and motors must be left to cool down for approx. 15-30 minutes, otherwise they can become damaged. Always make sure that the surface is non-combustible and the environment is fireproof before charging. Do not leave the battery unattended while it is charging. Keep lithium-polymer and lithium-ion batteries out of reach of children. Before and during charging, watch out for changes e.g. swelling of the battery. If there are changes, the battery must not be charged any further! Never disassemble or alter the battery's contacts. Do not damage or pierce the battery cells. Danger of explosion! Never throw lithium-polymer or lithium-ion batteries into a fire and do not keep them in hot places. When disposing of the product, the battery must be empty / the battery capacity must have been exhausted. Cover exposed poles with adhesive tape to prevent short circuits! Rechargeable batteries may only be recharged under the supervision of an adult. **Caution:** Recharge the battery after each use to avoid damaging deep discharge. Recharge the battery every 3 months, even if you do not use the model.

Charging device: This charging device is not suitable for people (including children) with physical or mental restrictions or with insufficient knowledge about charging devices, unless under the supervision or after the expert guidance of an adult. Children must be supervised - the charging device is not a toy!



Warning: Risk from heat development and rotating parts during operation! Adult supervision is required! Warning: This product contains a coin cell battery. A coin cell battery can cause severe internal chemical burns if swallowed. **Warning:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries have been swallowed or are in any part of your body, seek medical attention immediately.

FCC statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the Equipment.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the product and receiver. - Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement: The device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) The device must not cause interference; (2) The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Made in China.

Carrera Revell of America Inc.
Suite 307N • 197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816 • USA

ES Estimados clientes, le rogamos que preste atención a las indicaciones que figuran en el embalaje y en el manual de instrucciones de su producto Revell y que lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad. Instrucciones generales de seguridad: Antes de utilizar su producto Revell por primera vez, lea atentamente el manual y las siguientes instrucciones de seguridad con su hijo y siga las instrucciones del embalaje. Conserve el manual y las instrucciones de seguridad para futuras consultas. Este modelo no debe utilizarse en el tráfico público aéreo, por carretera o marítimo. No ponga nunca el modelo (a menos que se trate de un modelo de barco), el mando a distancia y el cargador en contacto con el agua, ya que podría dañar los componentes electrónicos. Para un uso seguro, las habitaciones deben ser lo suficientemente grandes para el funcionamiento del modelo. Familiarícese con las funciones del modelo antes

de utilizarlo por primera vez. Compruebe el correcto funcionamiento del producto antes de cada operación. Usted es responsable de su modelo. Usted es responsable de su modelo y de cualquier daño causado por su funcionamiento. No utilice nunca el modelo bajo los efectos de las drogas o el alcohol. En general, asegúrese de que el modelo no pueda lesionar a nadie, incluso teniendo en cuenta averías y defectos. El usuario sólo puede utilizar este modelo de acuerdo con las instrucciones de uso del manual. El modelo sólo puede utilizarse completamente montado. El modelo sólo puede repararse o modificarse con piezas de repuesto originales de Revell Control. De lo contrario, el modelo podría resultar dañado o suponer un peligro.

Nota para supervisores adultos: En caso necesario, compruebe que el modelo está montado de acuerdo con las instrucciones. El montaje sólo debe realizarse bajo la supervisión de un adulto. Los transformadores, las fuentes de alimentación, las pilas o los cargadores utilizados con el modelo, así como el modelo y cualquier mando a distancia, deben revisarse periódicamente para detectar daños en enchufes, cables, carcassas y otras piezas, y cualquier daño debe repararse antes de seguir utilizando el equipo. Apague el mando a distancia y el modelo cuando no los utilice. Retire las pilas del mando a distancia y, si no están instaladas de forma permanente, del modelo si no se utilizan o están agotadas. Proteja el modelo, la batería y las pilas de la luz solar directa y/o del calor. Limpie el modelo sólo con un paño limpio y húmedo. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Sujeto a cambios técnicos y de color. **Atención.** No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Este modelo no es adecuado para niños menores de 6+ / 8+ / 12 años.

Modelos para vehículos: Este modelo está destinado al uso doméstico y al aire libre (casa y jardín) en condiciones secas. El modelo no debe conducirse cerca de personas, animales, agua o líneas eléctricas. Es necesaria la supervisión de los niños por parte de un adulto durante el funcionamiento. Mantenga las manos, la cara, el pelo y la ropa suelta alejados del modelo durante el funcionamiento. Vigile el modelo en todo momento para no perder el control del mismo. El uso descuidado e imprudente puede causar daños considerables.

Modelos flotantes: Los modelos flotantes sólo deben utilizarse completamente montados. El modelo no debe utilizarse en agua salada. No se recomienda su uso en agua corriente, ya que la embarcación puede flotar en caso de avería. El bote puede ir a la deriva en caso de avería. Mando a distancia: Recomendamos pilas alcalinas de manganeso nuevas para el mando a distancia. Las pilas desechables para este mando a distancia y otros aparatos eléctricos de uso doméstico pueden sustituirse por pilas recargables (acumuladores) de forma respetuosa con el medio ambiente. En cuanto el mando a distancia deje de funcionar de forma fiable, deben colocarse pilas nuevas o cargarse las pilas recargables.

Pilas: Sólo deben utilizarse las pilas recomendadas o de tipo equivalente. Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta (+ y -). No cortocircuite los terminales. No deben utilizarse juntos tipos de pilas diferentes o pilas nuevas y usadas. Las pilas no recargables no deben cargarse. Las pilas recargables sustituidas deben retirarse del mando a distancia y/o del modelo antes de cargarlas. Las pilas instaladas permanentemente no deben ser retiradas por el usuario. Peligro de explosión. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Todos los artículos con pilas recargables incorporadas: Este juguete contiene pilas que no pueden sustituirse.

Baterías: El cargador para una batería LiPo/ Li-Ion está especialmente creado para cargar la batería del modelo. Utilice el cargador sólo para cargar la batería del modelo, no para otras baterías. Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de cualquier otro cargador puede causar daños permanentes a la batería y a las piezas adyacentes y puede y las piezas adyacentes y puede causar daños físicos. No utilice nunca un cargador NiCd/NiMH para otro tipo de batería como LiPo o Li-Ion. Antes de cargar y después de cada operación, la batería y los motores deben enfriarse durante aprox. 15-30 minutos, de lo contrario podrían dañarse. Utilice siempre una base ignífuga y un entorno seguro contra incendios para el proceso de carga. No deje la batería desatendida durante el proceso de carga. Mantenga las baterías LiPo/Li-Ion fuera del alcance de los niños. Antes y durante la carga, compruebe si se producen cambios como hinchazón de la batería; si se producen cambios, ¡no continúe con la carga! No desmonte ni modifique nunca los contactos de la batería. No dañe ni perforo las celdas de la batería. Existe peligro de explosión. No arroje nunca las baterías LiPo/Li-Ion al fuego ni las guarde en lugares calientes. Cuando deseché las baterías, debe descargarlas o agotar su capacidad. ¡Cubra los terminales expuestos con una tira adhesiva para evitar cortocircuitos! Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. **Precaución:** Recargue la batería después de cada uso para evitar descargas profundas perjudiciales. Recargue la batería cada 3 meses, aunque no utilice el modelo.

Todos los artículos con batería incorporada: Este juguete contiene baterías que no se pueden reemplazar.

Cargador: Este cargador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con limitaciones físicas o mentales, o con falta de conocimientos sobre cargadores, a menos que estén supervisados o hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del cargador por parte de un adulto. Los niños deben estar supervisados: ¡el cargador no es un juguete!

Atención: peligro por generación de calor y piezas en movimiento durante el funcionamiento. Es necesaria la supervisión por parte de un adulto.

Advertencia: Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas en caso de ingestión.

Advertencia: Deseché inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que se ha tragado las pilas o que están en alguna parte de su cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

IFETEL: El manejo de este equipo requiere los dos siguientes requerimientos: (1) Es posible que este equipo o aparato no cause ninguna interferencia perjudicial, y (2) este equipo o aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Fabricado en China.

Carrera Revell of America Inc.
Suite 307N • 197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816 • USA

FR Chers clients / clientes, Veuillez tenir compte des indications figurant sur l'emballage et dans le mode d'emploi de votre produit Revell et lire attentivement les consignes de sécurité qui s'y rapportent !

Consignes de sécurité générales : Avant la première mise en service, lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité ci-dessous avec votre enfant et respectez les indications figurant sur l'emballage. Conservez les instructions et les consignes de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce modèle ne doit pas être utilisé dans la circulation aérienne, routière ou maritime publique. Ne mettez jamais le modèle (sauf s'il s'agit d'un modèle de bateau), la radiocommande et le chargeur en contact avec de l'eau, cela pourrait endommager l'électronique. Pour une utilisation en toute sécurité, les pièces doivent être suffisamment grandes pour permettre le fonctionnement du modèle. Familiarisez-vous avec les fonctions du modèle avant de l'utiliser pour la première fois. Vérifiez le bon fonctionnement

du produit avant chaque utilisation. Vous êtes responsable de votre modèle. Vous êtes responsable de votre modèle et des dommages causés par son utilisation. N'utilisez jamais un modèle sous l'influence de drogues ou d'alcool. De manière générale, il faut veiller à ce que le modèle, même en tenant compte des dysfonctionnements et des défauts ne puisse blesser personne. L'utilisateur ne doit faire fonctionner ce modèle que conformément aux instructions d'utilisation figurant dans le manuel. Le modèle ne doit être utilisé que lorsqu'il est entièrement monté. Le modèle ne doit être réparé ou modifié qu'avec des pièces de rechange Revell Control d'origine. Dans le cas contraire, le modèle pourrait être endommagé ou présenter un danger.

Remarque pour les adultes responsables : Si nécessaire - vérifiez que le modèle est monté conformément aux instructions. Le montage ne doit être effectué que sous la surveillance d'un adulte. Les transformateurs, les blocs d'alimentation, les batteries ou les chargeurs utilisés avec le modèle, ainsi que le modèle et une éventuelle télécommande, doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier que les fiches, les câbles, les boîtiers et autres pièces ne sont pas endommagés, et les éventuels dommages doivent être réparés avant de pouvoir continuer à utiliser les appareils. Éteindre la télécommande et le modèle lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Retirer les batteries de la télécommande et, si elles ne sont pas fixées, du modèle lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsqu'elles sont vides. Protéger le modèle, l'accu et les piles des rayons directs du soleil et/ou de la chaleur. Essuyer le modèle uniquement avec un chiffon propre et humide. Respectez toujours les consignes du fabricant. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs. **Attention !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement. Ce modèle ne convient pas aux enfants de moins de 6+ / 8+ / 12 ans.

Modèles de véhicules : ce modèle est destiné à un usage domestique et à l'extérieur (maison et jardin) par temps sec. Le modèle ne doit pas être utilisé à proximité de personnes, d'animaux, de cours d'eau et de lignes électriques des lignes électriques. La surveillance d'un adulte est nécessaire pour les enfants pendant le fonctionnement. Tenir les mains, le visage, les cheveux et les vêtements amples à l'écart du modèle pendant son fonctionnement. Toujours garder un œil sur le modèle afin de ne pas en perdre le contrôle. Une utilisation négligente et insouciance peut entraîner des dommages importants.

Modèles flottants : les modèles flottants ne doivent être utilisés que lorsqu'ils sont entièrement montés. Le modèle ne doit en principe pas être utilisé dans de l'eau salée. L'utilisation dans des eaux courantes n'est pas recommandée, car le bateau risque d'être endommagé en cas d'accident un éventuel dysfonctionnement peut dériver.

Télécommande : nous recommandons d'utiliser des piles alcalines-manganèse neuves pour la télécommande. Les piles jetables pour cette télécommande et d'autres appareils électriques utilisés à la maison peuvent être remplacées par des piles rechargeables (accumulateurs) dans le respect de l'environnement. Dès que la télécommande ne fonctionne plus de manière fiable, il convient d'insérer de nouvelles piles ou de recharger les piles rechargeables.

Pile : seules les piles recommandées ou d'un type équivalent doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -). Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées. Des piles de types différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Les batteries rechargeables interchangeables doivent être retirées de la télécommande et/ou du modèle avant d'être rechargées. Les batteries fixes ne doivent pas être retirées par l'utilisateur. Danger d'explosion. Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Tous les articles avec batterie intégrée : ce jouet contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Batteries : Le chargeur pour une batterie LiPo/ Li-Ion est spécialement conçu pour recharger la batterie du modèle. Utiliser le chargeur uniquement pour recharger la batterie du modèle, pas pour d'autres batteries. N'utilisez que le chargeur fourni pour la recharge. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des dommages permanents à la batterie ainsi qu'à d'autres parties du modèle. Des pièces voisines et provoquer des dommages corporels. Ne jamais utiliser un chargeur NiCd/NiMH pour un autre type de batterie comme LiPo ou Li-Ion ! Avant la charge et après chaque utilisation, la batterie et les moteurs doivent refroidir pendant environ 15 à 30 minutes, sinon ils peuvent être endommagés. Pour le processus de recharge, il faut toujours veiller à ce que le support soit ignifugé et que l'environnement soit protégé contre les incendies. Ne pas laisser la batterie sans surveillance pendant le processus de recharge. Les batteries LiPo/ Li-Ion ne doivent pas être laissées à la portée des enfants. Avant et pendant la charge, faites attention aux changements tels que le gonflement de l'accumulateur ; en cas de changement, il ne faut pas continuer à le charger ! Ne jamais démonter ou modifier les contacts de l'accumulateur. Ne pas endommager ou percer les cellules de l'accumulateur. Il y a un risque d'explosion ! Ne jamais jeter les batteries LiPo/ Li-Ion dans le feu ou les conserver dans des endroits chauds. Lors de l'élimination, les accumulateurs doivent être déchargés ou la capacité de la batterie doit être épuisée. Couvrir les pôles exposés avec une bande adhésive pour éviter les courts-circuits !

Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. **Chargeur :** ce chargeur n'est pas adapté aux personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant pas de connaissances suffisantes en matière de charge, sauf sous la surveillance d'un adulte ou en suivant ses instructions. Les enfants doivent être surveillés - le chargeur n'est pas un jouet ! **Attention :** rechargez la batterie après chaque utilisation afin d'éviter une décharge profonde nuisible. Rechargez la batterie tous les 3 mois, même si vous n'utilisez pas le modèle.

Loi sur les déchets électriques : Les piles et les accumulateurs contenus dans les appareils électriques doivent, dans la mesure du possible, être éliminés séparément. Ne remettez les piles et les accumulateurs que lorsqu'ils sont déchargés. Utilisez si possible des piles rechargeables plutôt que des piles jetables. Avant de jeter les piles et les accumulateurs au lithium, scotchez les pôles afin d'éviter tout court-circuit externe. Un court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion. Les piles présentant une teneur élevée en substances nocives sont en outre marquées des signes suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Attention : risque de dégagement de chaleur et de rotation des pièces pendant le fonctionnement ! La surveillance d'un adulte est nécessaire ! **Avertissement :** ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion. **Avertissement :** jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Déclaration de la FCC : Le présent appareil est conforme à l'article 15 des réglementations de la FCC.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Les changements ou modifications non approuvés expressément par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Déclaration IC : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Fabrique en Chine.

Carrera Revell of America Inc.
Suite 307N • 197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816 • USA

AR Agréé par l'opérateur, يرجى مراعاة الإشارات الموجودة على العبوة وفي تعليمات تشغيل منتج Revell الخاص بك وقراءة تعليمات السلامة المرفقة بعناية!

معلومات السلامة العامة: قبل الاستخدام لأول مرة، اقرأ التعليمات ومعلومات السلامة التالية بعناية مع طفلك، واتبع الإرشادات المدونة على العبوة. احتفظ بالتعليمات ومعلومات السلامة حتى يمكنك الرجوع إليها عند الحاجة. يجب عدم استخدام هذا النموذج في حركة الطيران العامة أو حركة المرور على الطرق أو حركة الشحن. لا تضع النموذج (إلا إذا كان قابلاً للتمدد) أو جهاز التحكم عن بعد أو جهاز الشحن على الماء أبداً، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الإلكترونيات. يجب أن تكون المساحات التي تنوي استخدامها للنموذج فيها كبيرة بما يكفي لتشغيل النموذج بأمان. قبل الاستخدام لأول مرة، كن على دراية بوظائف النموذج. تحقق من أن المنتج يعمل بشكل صحيح قبل كل استخدام. أنت مسؤول عن الموديل الخاص بك: أنت مسؤول عنه وعن أي أضرار ناتجة عن تشغيله. لا تقم أبداً بتشغيل الموديل وأنت تحت تأثير المخدرات والكحول. بشكل عام، تأكد من أن الموديل لا يمكن أن يتسبب في إصابة أي شخص، حتى مع مراعاة الأطفال والحيوب. لا يُسمح للمستخدم بتشغيل هذا الموديل إلا وفقاً لمعلومات التشغيل الواردة في التعليمات. يجب تشغيل هذا الطراز فقط عند تجميعه بالكامل. لا يجوز إصلاح النموذج أو تعديله الأصلي. وإلا فقد يتلف النموذج أو يشكل خطراً. معلومات للمشرفين البالغين: بقدر Revell Control لا يستخدم قطع غيار الزمكان، تحقق قدر الإمكان من تجميع النموذج وفقاً للتعليمات. يجب ألا يتم التجميع إلا تحت إشراف شخص بالغ. يجب فحص المحولات أو مزودات الطاقة أو البطاريات أو أجهزة الشحن المستخدمة مع النموذج والنموذج نفسه وجهاز التحكم عن بعد (في حالة وجودها) للتأكد من عدم وجود تلف في المحولات والكابلات والملييت والأجزاء الأخرى. يجب إصلاح أي عيوب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. قم بإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد والنموذج عندما لا يكون قيد الاستخدام. قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد ومن المنتج (في حال عدم تركيبها) عندما تكون فارغة أو غير مستخدمة. أبقِ الطراز والبطاريات (القابلة لإعادة الشحن) بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وألوان الحرارة المباشرة. يرجى مسح الطراز بقطعة قماش نظيفة ورطبة فقط. التزم دائماً بمواصفات الشركة المصنعة. مع مراعاة التعديلات الفنية وتغييرات الألوان. الأدوات المرفقة ليست جزءاً من اللعبة وهي مناسبة للاستخدام من قبل البالغين فقط.

نموذج الطراز: هذا النموذج مخصص للاستخدام المنزلي وللتنسيق في الهواء الطلق (المزمل والحدائق) في حالة عدم وجود رياح. يتطلب تحقيق النموذج مهارة، ويجب توجيه الأطفال تحت إشراف مباشر من شخص بالغ. يجب إبعاد اليدين والوجه والشعر والملابس الضيقة عن الدوار. لا تلمس الدوار الدوار. تحذير: خطر إصابة العين. لا تستخدم بالقرب من الوجه لتجنب إصابات العين. لا تقطع وتطير إذا كان هناك أشخاص أو حيوانات أو خطوط كهرباء أو عوائق أخرى في منطقة طيران الطراز. أنت تشارك في الحركة الجوية العامة بطرازك. لا تطير أبداً دون اتصال بصري مباشر مع النموذج؛ يجب أن يكون دائماً على مرمى البصر المباشر. التحكم في النموذج باستخدام صورة فيديو فقط، على سبيل المثال، مشغول طائرة أن يكون على علم بجميع اللوائح والقوانين التي تنطبق دائماً للرياضة والظروف الجوية وأي عوائق. يجب عليك تجنب الطائرات والهبوط فوراً. في أوروبا، يُحظر على الطائرات بدون طيار التحليق فوق ارتفاع 120 مترًا وفوق المناطق الحساسة مثل الممتلكات السكنية للأشخاص الآخرين، أو الشرطة أو خدمات الطوارئ، أو الأهداف العسكرية، أو المستشفيات، أو محطات الطاقة، أو السجون، أو مناطق الاقتراب والمغادرة في المطارات، ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كم من المطارات أو تجمعات الأشخاص. يجب على كل طيار مشغول طائرة أن يكون على علم بجميع اللوائح والقوانين ذات الصلة والامتثال لها؛ وعدم القيام بذلك قد يجعلك عرضة للملاحقة القضائية؛ تأكد من أن طائرته مؤتمن عليها في بلدك!

ما يلي صالح لجميع الطرازات 12/12+؛ تحذير: غير مناسب للأطفال أقل من 36 شهراً. الأجزاء الصغيرة. خطر الاختناق. هذا النموذج غير مناسب للأطفال دون سن 12/8 سنة.

نموذج المركبات: هذا النموذج مناسب للاستخدام المنزلي فقط وللإستخدام الخارجي في الطقس الجاف (المزمل والحدائق). لا يُسمح بقيادة النموذج بالقرب من الأشخاص أو الحيوانات أو المسطحات المائية أو خطوط الكهرباء. يلزم إشراف البالغين عند تشغيل الطفل المنتج.

يجب إبعاد اليدين والوجه والشعر والملابس الضيقة عن الجسم أثناء تشغيله. أبقِ النموذج دائماً في مرمى البصر، حتى لا تفقد السيطرة عليه.

النماذج العامة: لا يجوز تشغيل النماذج العامة إلا عند تجميعها بالكامل. لا يسمح بتشغيل النموذج بشكل قاطع في المياه المالحة. لا يوصى باستخدامها في المياه المالحة، حيث قد يتجرف القارب عن مساره إذا تعطل.

جهاز التحكم عن بعد: نوصي بطرازات المنتجين القوية الجديدة لجهاز التحكم عن بعد. يمكن استبدال البطاريات ذات الاستخدام الواحد لجهاز التحكم عن بعد هذا والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى التي تعمل بالبطاريات بطرازات قابلة لإعادة الشحن صديقة للبيئة. بمجرد أن يتوقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل بشكل موثوق، يجب إدخال بطاريات جديدة / يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

البطارية: يمكن استخدام البطاريات الموصى بها فقط أو البطاريات من النوع المكافئ. يجب تحميل البطاريات في المنافذ الصحيحة (+ و-). يجب ألا تكون أطراف الإمداد قصيرة الدائرة. يجب عدم استخدام أنواع مختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستعملة معاً. يجب عدم شحن البطاريات غير القابلة للشحن. يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن القابلة للإزالة من جهاز التحكم عن بعد وألوان الطراز قبل إعادة شحنها. يجب عدم محاولة إزالة البطاريات الثابتة بنفسك، لأن ذلك قد يتسبب في انفجارها. لا يجوز إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.

البطاريات القابلة لإعادة الشحن: لقد تم إنشاء جهاز شحن بطارية ليثيوم بوليمر/ بطارية ليثيوم أيون من أجل شحن بطارية الطراز. المحول أو وحدة إمداد الطاقة ليست لعبة. لا يجوز استخدام اللعبة إلا مع محول الألعاب أو وحدة إمداد الطاقة للألعاب. يجب فصل الألعاب التي يتم تنظيفها عادةً بالسوائل عن المحول أو وحدة إمداد الطاقة قبل التنظيف. استخدم جهاز الشحن فقط لشحن بطارية الطراز، وليس لشحن بطارية أخرى. استخدم جهاز الشحن المرفق فقط. قد يؤدي استخدام جهاز شحن مختلف إلى تلف NiMH أو NiCd إلى تلف دائم في البطارية أو الأجزاء المجاورة وقد يتسبب في تلف مادي. لا تستخدم أبداً جهاز شحن بطاريات أنواع أخرى من البطاريات مثل بطاريات الليثيوم بوليمر أو بطاريات الليثيوم أيون. قبل الشحن وبعد كل استخدام، يجب ترك البطاريات والمحركات لتبرد لمدة 15-30 دقيقة تقريباً، وإلا فقد تتعرض للتلوث. تأكد دائماً من أن السطح غير قابل للاحتراق وأن البيئة مقاومة للحريق قبل الشحن. لا تترك البطارية دون مراقبة أثناء الشحن. احتفظ بطرازات الليثيوم بوليمر والليثيوم أيون بعيداً عن متناول الأطفال. قبل الشحن وأثناء الشحن، انتبه لتغيرات مثل انتفاخ البطارية. إذا كانت هناك تغيرات، يجب عدم شحن البطارية أكثر من ذلك؛ لا تفكك أو تغير ملامسات البطارية. لا تتلف أو تخرق خلايا البطارية. خطر الانفجار! لا ترمي أبداً بطاريات الليثيوم بوليمر أو بطاريات الليثيوم أيون في النار ولا تحتفظ بها في أماكن ساخنة. عند التخلص من المنتج، يجب أن تكون البطارية فارغة / يجب أن تكون سعة البطارية قد استنفدت. قم بتغطية الأعمدة المكشوفة بشريط لاصق لمنع حدوث ماس كهربائي! لا يجوز إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف



شخص بالغ. تنبيه: أعد شحن البطارية بعد كل استخدام لتجنب التفريغ العميق الضار. أعد شحن البطارية كل 3 أشهر، حتى لو لم تستخدم الطراز.

جميع القطع تأتي مع بطارية مدمجة، تحتوي هذه اللعبة على بطاريات غير قابلة للاستبدال. جهاز الشحن: جهاز الشحن هذا غير مناسب للأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قيود جسدية أو عقلية أو الذين ليس لديهم معرفة كافية بأجهزة الشحن. لا تحت إشراف أو بعد توجيه خبير من شخص بالغ. يجب الإشراف على الأطفال - جهاز الشحن ليس لعبة!



نظارات الواقع الافتراضي: لا تستخدم نظارات الواقع الافتراضي إذا كنت متعباً أو لم تتم بها فيه الكفاية. خذ استراحة لمدة 15-30 دقيقة بعد كل استخدام. إذا شعرت بالغثان أو التعب أو الصداع أو الدوار أثناء الاستخدام، يجب التوقف عن استخدام نظارات الواقع الافتراضي على الفور حتى تهدأ الأعراض. إذا استمرت الأعراض، استشر الطبيب. يمكن أن تتفاعل نسبة صغيرة جداً من السكان مع محفزات أو أنماط ضوئية معينة، مثل تلك التي يمكن عرضها في نظارات الواقع الافتراضي، مع نوبات الصرع. قد يتأثر أيضاً الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بنوبات الصرع. إذا تعرضت أنت أو عائلتك لمثل هذه الحالات، يُرجى استشارة الطبيب قبل استخدام نظارات الواقع الافتراضي.

مرسوم النفايات الكهربائية والإلكترونية: لا يجوز التخلص من البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية مع النفايات المنزلية. المستهلكون ملزمون قانوناً بالتخلص منها بشكل منفصل. يمكن تسليمها مجاناً في نقطة تجميع في بلدتك/مقاطعتك أو لدى بائع تجزئة بحيث يمكن التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة واستعادة المواد الخام القيمة. يجب التخلص من الأجزاء المتبقية مع النفايات المنزلية. إذا تم التخلص منها بطريقة غير صحيحة، يمكن أن يتم إطلاق مواد

سامة في البيئة ويكون لها تأثيرات ضارة على الإنسان والحيوان والنبات. يجب التخلص من البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات القابلة لإعادة الشحن الموجودة في الأجهزة الكهربائية بشكل منفصل حيثما أمكن. لا تتخلص من البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا عند تفريغها. إذا أمكن، استخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن بدلاً من البطاريات التي تستخدم لمرة واحدة. ضع شريط لاصق على أطراف البطاريات المحتوية على الليثيوم والبطاريات القابلة لإعادة الشحن قبل التخلص منها لمنع حدوث ماس كهربائي خارجي. قد يؤدي حدوث ماس كهربائي إلى نشوب حريق أو انفجار. يتم تمييز البطاريات التي الرصاص = Pb، الزئبق = Hg، الكاديوم = Cd: تحتوي على مستوى عالٍ من المواد الضارة بالرموز التالية

!تحذير: خطر من تطور الحرارة والأجزاء الدوارة أثناء التشغيل! مطلوب إشراف البالغين



أَنْ نوع الجهاز: Carrera Revell Europe GmbH بموجب هذا الإعلان، تعلن شركة
يتوفر النص الكامل لإعلان RED 2014/53/EU. اللاسلكي للسلعة يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي
المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي
www.revell.de

