




## JUKEBOX WITH CD PLAYER

BT/CD/AUX/LED SCREEN/LED  
Model No: CRCD2860BT  
INSTRUCTION MANUAL

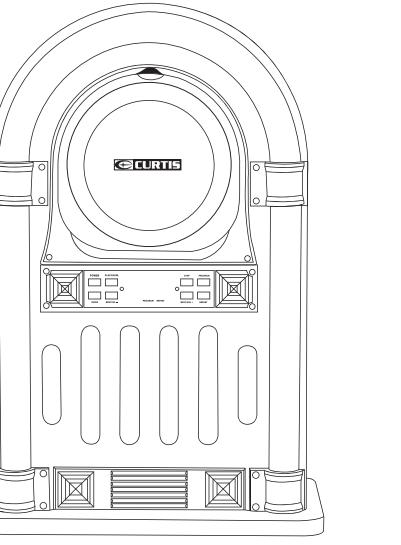

CURTIS™ IS A REGISTERED TRADEMARK OF CURTIS INTERNATIONAL LTD.

1

### DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

#### NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user in order to continue improving and developing its technology.

### Care and Maintenance

Before attempting any cleaning or maintenance, switch off and unplug the jukebox from the mains power supply. Wipe down the jukebox with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

#### Do not:

Do not use abrasive cleaning solvents to clean the jukebox. Do not immerse the jukebox in water or any other liquid. Do not expose the remote control to extremely high or low temperatures, as this may destroy the battery.

### In the Box

Mini Jukebox with CD player  
Power Adaptor

### Features

Bluetooth Version: 5.0  
Wireless Range: 10 m  
Speaker Output: 6 W  
Power Supply: 5 V 1.5 A

### Specifications

Product Code: CRCD2860BT  
Bluetooth Version: 5.0  
Wireless Range: 10 m  
Speaker Output: 6 W  
Power Supply: 5 V 1.5 A  
Frequency Response: 80 Hz-18 kHz  
Operating Frequency: 2.4 GHz

### Description of Parts

#### For the Jukebox:

1. Mini Jukebox with CD player Main Unit
2. Colour Changing LED Lights
3. Built-in CD Player
4. Disk Tray
5. On/off Switch
6. 5 V 1.5 A DC Charging Port
7. Aux. Input Jack

#### In the Box:

Line-in Aux. Cable

Instruction Manual

#### Features

Colour Changing LED Lights

CD Player: CD-R/CD-RW

Power Adaptor (Included)

Line-in Aux. Cable (Included)

#### Specifications

Power Supply: 5 V 1.5 A

Frequency Response: 80 Hz-18 kHz

Operating Frequency: 2.4 GHz

### CHER CLIENT

Afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de l'utiliser et conservez-le pour référence future.

#### NOTE

Cet appareil peut être soumis à des modifications de spécifications, de caractéristiques et/ou de opérations prévus à l'utilisateur afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.

### Entretien et maintenance

Avant de tenter tout nettoyage ou entretien, éteignez le juke-box et débranchez le juke-box de l'alimentation électrique principale.

Essuyez le juke-box avec un chiffon doux et humide et séchez soigneusement.

Ne pas:

N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le juke-box.

Ne plongez pas le juke-box dans l'eau ou tout autre liquide.

N'exposez pas le juke-box à des températures extrêmement élevées ou basses, car cela pourrait détruire la batterie.

### Dans la boîte

Mini Jukebox avec lecteur CD

Adaptateur pour l'alimentation

Manuel d'instruction

### Caractéristiques

Version Bluetooth: 5.0

Portée sans fil : 10 m

Sortie haut-parleur: 6 W

Alimentation: 5 V 1.5 A

### Spécifications

Code produit : CRCD2860BT

Version Bluetooth: 5.0

Portée sans fil : 10 m

Sortie haut-parleur: 6W

Alimentation : 5 V 1.5 A

Fréquence de réponse: 80 Hz-18 kHz

Fréquence de opération: 2.4 GHz

### Description des pièces

Pour le panneau de contrôle :

8. Écran d'affichage LCD
9. Lumière de veille
10. Bouton Veille/Alimentation (POWER)
11. Bouton Lecture/Pause (PLAY/PAUSE)
12. Bouton d'Arrêt (STOP)
13. Bouton de Programme (PROG)
14. Bouton Mode (MODE)
15. Bouton de Saut/Volume - (REW/VOL -)
16. Bouton de Saut/Volume + (REW/VOL +)
17. Bouton de Répétition/LED (REPEAT/\*)

### Écouter un CD

ÉTAPE 1: Allumez le lecteur de CD en suivant les instructions de la section intitulée « Insertion d'un CD ».

ÉTAPE 2: Pour contrôler le son lorsqu'un CD est inséré dans le juke-box, suivez les instructions de la section intitulée « Utilisation du Mini Juke-box avec lecteur CD ».

ÉTAPE 3: Pour répéter la piste en cours, appuyez sur « REPEAT/\* » ; un point rouge clignote à droite du numéro de piste affiché sur l'écran LCD.

ÉTAPE 4: Pour éteindre complètement le juke-box, appuyez sur « POWER » sur le panneau de commande, puis faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position « OFF ».

### Modes

Le juke-box doit être allumé avant d'utiliser l'un des modes suivants.

### Mode Bluetooth

ÉTAPE 1: Une fois le juke-box allumé, il entrera automatiquement en mode Bluetooth et l'écran LCD clignotera « BT ».

ÉTAPE 2: Recherchez le juke-box à l'aide d'un appareil compatible Bluetooth. Sélectionnez « CURTIS CRCD2860BT » pour vous connecter et jumeler. Une fois la connexion établie, l'écran LCD affiche « BT » pour signaler que le juke-box est maintenant couplé avec l'appareil compatible Bluetooth.

Le périphérique Bluetooth n'est pas compatible avec le juke-box.

Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est compatible avec le juke-box et que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.

### Instruction for Use

#### Using the Mini Jukebox with CD Player

ÉTAPE 1: Plug the DC input jack on the power adaptor into the DC input port on the reverse of the jukebox and then plug the adaptor in the mains power supply and switch it on.

ÉTAPE 2: Turn on the jukebox by sliding the on/off switch on the reverse of the jukebox to the 'On' position and then press 'POWER' on the control panel.

ÉTAPE 3: Cycle between functions by pressing 'MODE' until the desired operation is selected (CD, Bluetooth and Aux. mode). The selected mode will be visible on the LCD display screen.

Press the 'MODE' button to AUX mode, the LED display will show 'AU'.

Note: Once connected, sound can be controlled using the relevant controls on the compatible audio source.

### Aux. Mode

Connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port on the reverse of the jukebox and the other end to an MP3 player or other compatible audio source.

ÉTAPE 4: To pause the track, press 'PLAY/PAUSE'; push the relevant button again to resume the track.

### CD Mode

#### Inserting a CD

ÉTAPE 1: Press 'MODE' until CD Mode is selected.

ÉTAPE 2: To access the built-in CD player, open the disk tray.

ÉTAPE 3: Insert the CD to be played with the artwork visible.

ÉTAPE 4: To turn the CD player on, close the disk tray.

### Listening to a CD

ÉTAPE 1: Turn on the CD player following the instructions in the section entitled 'Inserting a CD'.

ÉTAPE 2: To control the sound when a CD is inserted into the jukebox, follow the instructions in the section entitled 'Using the Mini Jukebox with CD Player'.

ÉTAPE 3: To turn on the colour changing LED lights, press and hold 'REPEAT/\*' for approx. 3 seconds; the jukebox will automatically begin to cycle through the various colours. When playing track, press one time 'REPEAT/\*' to repeat one track, press twice to repeat all track.

ÉTAPE 4: To turn off the jukebox completely, press 'POWER' on the control panel and then slide the on/off switch to the 'Off' position.

### Bluetooth Mode

ÉTAPE 1: Once the jukebox has been turned on, it will automatically enter Bluetooth mode and the LCD display screen will flash 'BT'.

ÉTAPE 2: Search for the jukebox using a Bluetooth compatible device. Select 'CURTIS CRCD2860BT' to connect and pair. Once a connection has been made, the LCD display screen will show 'BT' to signal that the jukebox is now paired with the Bluetooth compatible device.

### Troubleshooting

The jukebox has no power.

The power adaptor has not been plugged in properly. Check that the power adaptor has been properly connected.

The jukebox has not been switched on at the mains power supply.

Turn on the jukebox at the mains power supply.

During programming, a red dot will illuminate to the left of the track number shown on the LCD display screen.

### 90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material

and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, our exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

#### ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

#### RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

8

### Mode d'emploi

#### Utilisation du Mini Juke-box avec lecteur CD

ÉTAPE 1: Branchez la prise d'entrée DC de l'adaptateur pour l'alimentation dans le port d'entrée DC à l'arrière du juke-box, puis branchez l'adaptateur dans l'alimentation électrique principale et allumez-le.

ÉTAPE 2: Allumez le juke-box en faisant glisser l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière du juke-box sur la position « On », puis appuyez sur « POWER » sur le panneau de contrôle.

ÉTAPE 3: Passez d'une fonction à l'autre en appuyant sur « MODE » jusqu'à ce que l'opération souhaitée soit sélectionnée (mode CD, Bluetooth et Aux.)

Le mode sélectionné sera visible sur l'écran LCD.

ÉTAPE 4: Pour mettre la piste en pause, appuyez sur « PLAY/PAUSE »;

appuyez à nouveau sur le bouton correspondant pour reprendre la piste.

ÉTAPE 5: Réglez le volume en utilisant « REW/VOL+ » et « REW/VOL- »

Appuyez et maintenez « REW/VOL+ » pour augmenter le volume; diminuer le volume en appuyant et en maintenant « REW/VOL- »

ÉTAPE 6: Passez à la piste suivante en appuyant sur « REW/VOL+ »; lire la piste précédente en appuyant sur « REW/VOL- »

ÉTAPE 7: Pour allumer les lumières LED à changement de couleur, appuyez et maintenez « REPEAT/\* » pendant environ 3 secondes ; le juke-box commencera automatiquement à parcourir les différentes couleurs.

Lors de la lecture d'une piste, appuyez une fois pour répéter une piste, appuyez deux fois pour répéter toutes les pistes.

ÉTAPE 8: Pour éteindre complètement le juke-box, appuyez sur « POWER » sur le panneau de commande, puis faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position « OFF ».

### Modes

Le juke-box doit être allumé avant d'utiliser l'un des modes suivants.

### Mode Bluetooth

ÉTAPE 1: Une fois le juke-box allumé, il entrera automatiquement en mode Bluetooth et l'écran LCD clignotera « BT ».

ÉTAPE 2: Recherchez le juke-box à l'aide d'un appareil compatible Bluetooth. Sélectionnez « CURTIS CRCD2860BT » pour vous connecter et jumeler. Une fois la connexion établie, l'écran LCD affiche « BT » pour signaler que le juke-box est maintenant couplé avec l'appareil compatible Bluetooth.

### Déclaration FCC

NOTE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère