

Wireless Presenter

**Télécommande de
Présentation sans Fil**

Kabelloses

Präsentationsgerät

Presentatore Wireless

Presentador

Inalámbrico

Draadloze Presenter

B09SHQMLZV

B09SQCGY5L

ENPage 2

FRPage 19

DESeite 37

IT Pagina 54

ES Página 70

NL Pagina 89

Table of Contents

1. Important Safeguards	3
1.1 Laser beam warnings .	4
2. Battery Warnings	6
3. Intended Use	6
4. Product Description	7
5. Before First Use	8
6. Operation	9
6.1 Inserting the battery .	9
6.2 Connecting to a computer	9
6.3 Switching on/off	10
6.4 Presentation functions	10
7. Cleaning and Maintenance	11
7.1 Cleaning	11
7.2 Storage	12
8. Frequently Asked Questions	12
9. Trademarks	12
10. FCC Compliance Statement	13
10.1 FCC Interference Statement	13
11. Canada IC Notice	14
12. Simplified EU Declaration of Conformity	15
13. Simplified UK Declaration of Conformity	15
14. Disposal	16
15. Battery Disposal	16
16. Specifications	17
17. Feedback and Help	18

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.




WARNING Risk of injury!

The safety features of this device may not protect the user if not used in accordance with this user manual.

- ▶ Do not leave the device unattended. Always prevent access to the device by unauthorised personnel, for example by children.
- ▶ Do not attempt repairs or any adjustments. There are no user serviceable parts.
- ▶ Do not open the device. The laser beam is dangerous to the eyes. Have the device repaired only by a professional.
- ▶ Do not use if the device appears damaged or if it is not working properly. If in doubt, replace the device.
- ▶ Do not use the device near medical equipment.

1.1 Laser beam warnings

- ▶ The following laser hazard symbol and warning label are used to alert the user to the risk associated with improper use of a laser pointer. Do not remove explanatory and warning labels.

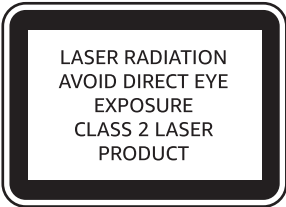A rectangular warning label with a thick black border. The text inside is centered and reads: LASER RADIATION, AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, CLASS 2 LASER PRODUCT.

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE
EXPOSURE
CLASS 2 LASER
PRODUCT

- ▶ The laser beam (also the one that is reflected from another surface) is dangerous for the eyes of people and animals.
- ▶ Improper use can lead to permanent damage of the eyesight! Do not disassemble the laser device!
- ▶ Do not stare into the laser beam or direct it towards other people. Eye protection is normally afforded by aversion responses including the blink reflex.
- ▶ According to IEC 60825-1:2014, laser pointer was classified as a class 2 laser device. That is, a laser that emits visible radiation in the wavelength range of 400 nm to 700 nm is safe for momentary exposure, but can be dangerous when intentional gazing into the beam.

- ▶ This device produces a visible red laser beam which is emitted from the front of the housing.
- ▶ Blinding by laser beam can indirectly lead to serious accidents, especially for people who are driving a vehicle or operating machinery.
- ▶ When operating the laser device, always make sure that the laser beam is directed so that no one is in the projection area and that unintentionally reflected beams (for example, from reflective objects) cannot be directed into areas where people are present.
- ▶ Laser beam can be dangerous, if the laser beam or its reflection enters unprotected eyes. Always familiarize yourself with statutory regulations and operating instructions before using laser device.
- ▶ If laser beam enters your eyes, close your eyes immediately and move your head away from the beam.
- ▶ If your eyes have been irritated by laser radiation, do not continue to carry out tasks with safety implications, such as working with machines, working from great heights or close to high voltage. Also, do not operate any vehicles until the irritation has completely subsided.

- ▶ Never aim a laser beam at the sun or at any aircraft, helicopter or drone. The laser beam can distract or flashblind pilots. The laser beam continues to travel even if the light is no longer visible.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Battery Warnings


NOTICE The batteries are not included.

- ▶ Always insert batteries correctly with regards to polarity (+ and –) marked on the battery and the product.
- ▶ Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.

3. Intended Use

- ▶ This product is intended for navigation during presentations.
- ▶ This product is intended for private use only.
- ▶ This product is intended to be used in dry indoor areas only.

4. Product Description

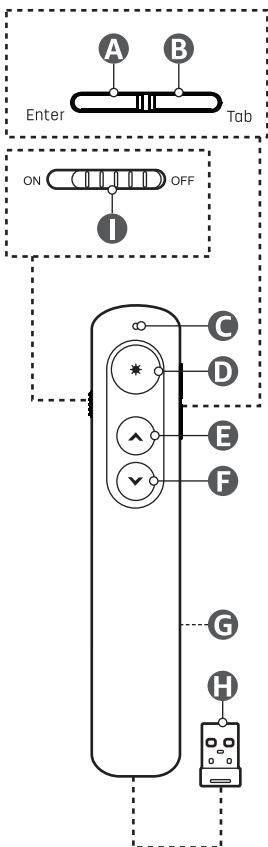

- A** Enter button
- B** Tab button
- C** Status indicator
- D** ★ laser button
- E** ▲ previous button
- F** ▼ next button
- G** Battery cover
- H** USB dongle
- I** ON/OFF slider

5. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before use.
- Check the product for transport damages.

6. Operation

6.1 Inserting the battery

NOTICE

- ▶ The product is out of battery if the status indicator (C) flashes quickly when pressed or it is unresponsive when a button is pressed.
- ▶ When battery is low, the operating range of the product decreases. It is recommended to replace the battery before the power fully runs out.

1. Remove the battery cover (G).
2. Insert 1x 1.5 V AAA battery (not included) into the battery compartment correctly with regard to polarity (+ and –) marked on the battery and the product.
3. Install the battery cover (G).

6.2 Connecting to a computer

NOTICE

The product supports Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 and Mac® 10.4 X or later and Android™ 4.0 operating systems. For Mac® computers, "Keyboard Set Assistant" may pop up, click "Continue" to allow the computer to finish setup.

1. Take the USB dongle (H) out from the back of the product.

2. Connect the USB dongle (H) to a USB 2.0 USB-A port of a computer.

6.3 Switching on/off

- ▶ To switch on the product, set the **ON/OFF** slider (I) to **ON**.
- ▶ To switch off the product, set the **ON/OFF** slider (I) to **OFF**.

6.4 Presentation functions

NOTICE

- ▶ Keep the input language of the computer as English when using the product.
- ▶ For Keynote® software on Mac® OS, the product only supports changing slides (next/previous) and black screen functions.
- ▶ The product does not support opening hyperlink function for WPS office.

Button	Action	Function
▲	Short press	Return to previous slide
▼	Short press	Go to the next slide
▲	Long press	Enter/exit full screen mode
▼	Long press	Enter/exit black screen mode
★	Hold	Activate laser

Button	Action	Function
Tab	Short press	Move between selectable elements
Tab	Long press	Switch between open windows
Enter	Short press	Open selected hyperlink
Enter	Long press	Close currently opened window

7. Cleaning and Maintenance

NOTICE

- ▶ Switch the product off before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

7.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the product dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

7.2 Storage

- ▶ Place the USB dongle (H) back into the main unit.
- ▶ Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

8. Frequently Asked Questions

Problem	Solution
The product does not switch on.	The product is low/out of battery. Change to a new battery.
Computer cannot detect the USB dongle.	Current USB-A port might be faulty. Try another USB-A port.
The product is not responding to presses.	▶ The product is out of range. Get closer to the USB dongle and try again. ▶ The product is low/out of battery. Change to a new battery.

9. Trademarks

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Mac® and Keynote® are registered trademarks of Apple Inc.

Android™ is a registered trademark of Google LLC.

WPS is a registered trademark of Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. Supplier's Declaration of Conformity

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

10.1 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

11. Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and

- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

12. Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B09SHQMLZV, B09SQCGY5L is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

13. Simplified UK Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type B09SHQMLZV, B09SQCGY5L is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.
- ▶ The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_UK_compliance

14. Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to

minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

15. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/ collection site.



To learn more about recycling batteries, visit:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

16. Specifications

Voltage/ battery type	1 x 1.5 V AAA
Control range	164' (50 m) (no obstructions)
Operating frequency	2.4 GHz
Laser range	328.08' (100 m)
Laser class	2 (red color)
Laser wavelength	630 - 670 nm
Maximum output of radiation power	<1 mW
Compatible operating systems	Windows® 10/8/7/Vista/ XP/2000 Mac® 10.4 X or later Android™ 4.0
USB port requirement	USB 1.1, 2.0 and 3.0
Storage temperature	-4 °F to +122 °F (-20 °C to +50 °C)
Operation temperature	+32 °F to +113 °F (0 °C to +45 °C)
Working humidity	45 % - 80 % RH
Net weight	approx. 0.84 oz (24 g)
Dimensions (W x H x D)	approx. 5.2 x 1.0 x 0.6" (13.2 x 2.6 x 1.4 cm)

17. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385
(US Phone Number)

Table des Matières

1. Mesures de Sécurité	
Importantes	20
1.1 Avertissements concernant les faisceaux laser	21
2. Avertissements Relatifs	
aux Piles	24
3. Utilisation Prévue	24
4. Description du	
Produit	25
5. Avant la Première	
Utilisation	26
6. Fonctionnement	27
6.1 Insertion de la pile ...	27
6.2 Connexion à un ordinateur	28
6.3 Mise sous/hors tension	28
6.4 Fonctions de présentation	29
7. Nettoyage et	
Entretien	30
7.1 Nettoyage	31
7.2 Rangement	31
8. Foire aux Questions	31
9. Marques	32
10. Énoncé d'Industrie	
Canada (IC)	32
11. Déclaration UE de	
Conformité	
Simplifiée	33
12. Mise Au Rebut	34
13. Mise au Rebut des	
Batteries	35
14. Caractéristiques	35
15. Vos Avis et Aide	36

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures !

Les fonctions de sécurité de cet appareil risquent de ne pas protéger l'utilisateur si elles ne sont pas utilisées conformément aux consignes contenues dans le présent manuel d'utilisation.

- ▶ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Empêchez toujours l'accès à l'appareil aux personnes non autorisées comme les enfants.
- ▶ Ne tentez pas d'effectuer des réparations ou des réglages. L'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- ▶ N'ouvrez pas l'appareil. Le faisceau laser constitue un danger pour les yeux. Faites réparer l'appareil uniquement par un professionnel.
- ▶ À ne pas utiliser si l'appareil semble endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. En cas de doute, remplacez l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipement médical.

1.1 Avertissements concernant les faisceaux laser

- Le symbole du risque laser et le label d'avertissement suivants sont utilisés pour alerter l'utilisateur du risque associé à une utilisation incorrecte d'un pointeur laser. Ne pas enlever les labels de signalisation et d'avertissement.

RAYONNEMENT LASER
ÉVITER L'EXPOSITION
DIRECTE DES YEUX
PRODUIT LASER DE
CLASSE 2

- Le faisceau laser (également réfléchi par une autre surface) est dangereux pour les yeux des personnes et des animaux.
- Une utilisation inappropriée peut occasionner des lésions oculaires permanentes ! Ne démontez pas le dispositif laser !
- Ne pas fixer le faisceau laser des yeux ni le diriger en direction d'autres personnes. La protection des yeux est normalement assurée par des réactions de défense comme le réflexe de clignement.

- ▶ En vertu de la norme IEC 60825-1:2014, le pointeur laser est classé comme dispositif laser de classe 2. Ainsi, un laser qui émet un rayonnement visible dans la gamme de longueurs d'onde de 400 nm à 700 nm ne présente aucun danger en cas de courte exposition, mais peut s'avérer dangereux en cas de fixation intentionnelle des yeux sur le faisceau.
- ▶ Cet appareil produit un faisceau laser visible rouge qui est émis depuis l'avant du boîtier.
- ▶ L'aveuglement provoqué par un faisceau laser peut indirectement entraîner des accidents graves, en particulier pour les personnes conduisant un véhicule ou utilisant des machines.
- ▶ Lors de l'utilisation de l'appareil laser, assurez-vous toujours que le faisceau laser est dirigé de manière à ce que personne ne se trouve dans la zone de projection et que les faisceaux réfléchis involontairement (comme par des objets réfléchissants) ne puissent pas être dirigés en direction de zones où des personnes sont présentes.
- ▶ Le faisceau laser peut être dangereux si le faisceau laser ou sa réflexion atteint des yeux sans protection. Familiarisez-vous toujours avec les dispositions légales et les consignes d'utilisation avant d'utiliser un appareil laser.

- ▶ Si le faisceau laser atteint vos yeux, fermez-les immédiatement et détournez votre tête du faisceau.
- ▶ En cas d'irritation des yeux due à des rayonnements laser, ne pas continuer à effectuer des tâches ayant des implications pour la sécurité, telles que des travaux effectués à l'aide de machines, des travaux à des hauteurs élevées ou proches de tensions élevées. De même, ne conduisez aucun véhicule avant que l'irritation ne s'estompe complètement.
- ▶ Ne dirigez jamais un faisceau laser en direction du soleil, d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un drone. Le faisceau laser peut distraire, voire aveugler les pilotes. Le faisceau laser poursuit sa course même si la lumière n'est plus visible.

**ATTENTION**

L'utilisation des commandes ou des réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles décrites dans le présent document peuvent entraîner des expositions à des rayonnements dangereux.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

2. Avertissements Relatifs aux Piles

REMARQUE


Les piles ne sont pas incluses.

- ▶ Insérez toujours les piles en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur la pile et le produit.
- ▶ Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate.

3. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est destiné à contrôler la navigation de présentations.
- ▶ Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé.
- ▶ Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.

4. Description du Produit

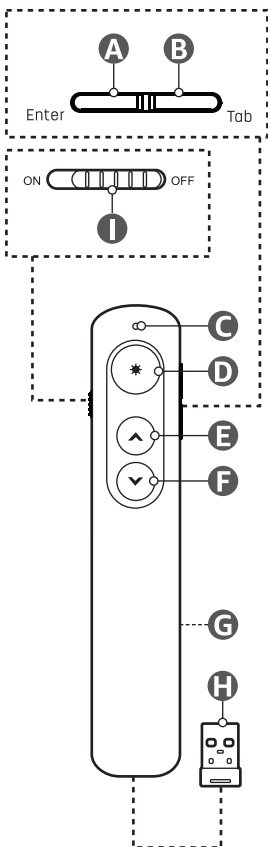

- A** Bouton **Enter**
(Entrée)
- B** Bouton **Tab**
- C** Voyant d'état
- D** Bouton du laser ✱
- E** Bouton précédent ^
- F** Bouton suivant v
- G** Couvercle du
compartiment des
piles
- H** Module USB
- I** Interrupteur
à glissière **ON**
(Marche)/**OFF**
(Arrêt)

5. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque
d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les éléments avant l'utilisation.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.

6. Fonctionnement

6.1 Insertion de la pile

REMARQUE

- Le produit présente une pile faible si le voyant d'état (C) clignote rapidement lorsqu'on appuie dessus ou si le produit ne répond pas lorsqu'on presse un bouton.
- Lorsque la pile est faible, la portée de fonctionnement du produit diminue. Il est recommandé de remplacer la pile avant qu'elle ne soit complètement épuisée.

1. Retirez le couvercle des piles (G).
2. Insérez correctement 1 pile de 1,5 V de type AAA (non fourni) dans le compartiment des piles en respectant les polarités (+ et –) indiquées sur la pile et sur le produit.
3. Remontez le couvercle du compartiment des piles (G).

6.2 Connexion à un ordinateur

REMARQUE

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 et Mac® 10.4 X ou supérieur et Android™ 4.0. Pour les ordinateurs Mac®, l'« Assistant de configuration du clavier » peut apparaître, cliquez sur « Continuer » pour permettre à l'ordinateur de terminer la configuration.

1. Retirez le module USB (H) de l'arrière du produit.
2. Branchez le module USB (H) au port USB 2.0 USB-A d'un ordinateur.

6.3 Mise sous/hors tension

- Pour mettre le produit sous tension, positionnez l'interrupteur à glissière **ON/OFF (I)** sur **ON**.
- Pour mettre le produit hors tension, positionnez l'interrupteur à glissière **ON/OFF (I)** sur **OFF**.

6.4 Fonctions de présentation

REMARQUE

- Gardez la langue de saisie de l'ordinateur en anglais lors de l'utilisation du produit.
- Pour le logiciel Keynote® sur Mac® OS, le produit ne prend en charge que les fonctions de changement de page de présentation (suivant/précédent) et d'écran noir.
- Le produit ne prend pas en charge la fonction d'ouverture de lien hypertexte pour WPS office.

Bouton	Action	Fonction
^	Pression brève	Retour à la page de présentation précédente
▼	Pression brève	Passage à la page de présentation suivante
^	Pression longue	Activation/désactivation du mode plein écran
▼	Pression longue	Activation/désactivation du mode écran noir
★	Maintien	Activation du laser

Bouton	Action	Fonction
Tab	Pression brève	Déplacement entre les éléments sélectionnables
Tab	Pression longue	Passage d'une fenêtre ouverte à l'autre
Enter	Pression brève	Ouverture du lien hypertexte sélectionné
Enter	Pression longue	Fermeture de la fenêtre ouverte en cours

7. Nettoyage et Entretien

REMARQUE

- Mettez le produit hors tension avant le nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

7.1 Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Essuyez bien le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

7.2 Rangement

- Remplacez le module USB (H) dans l'unité principale.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

8. Foire aux Questions

Problème	Solution
Le produit ne se met pas sous tension.	Le produit présente une pile faible ou épuisée. À remplacer par une pile neuve.
L'ordinateur ne peut pas détecter le module USB.	Le port USB-A utilisé pourrait être défectueux. Essayez un autre port USB-A.

Problème	Solution
Le produit ne répond pas aux pressions.	- Le produit est hors de portée. Rapprochez-vous du module USB et réessayez. - Le produit présente une pile faible ou épuisée. À remplacer par une pile neuve.

9. Marques

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Mac® et Keynote® sont des marques déposées de Apple Inc.

Android™ est une marque déposée de Google LLC.

WPS est une marque déposée de Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

11. Déclaration UE de Conformité Simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type B09SHQMLZV, B09SQCGY5L est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.amazon.fr/marque-privee-amazon-conformite-EU>

12. Mise Au Rebut



La directive relative
aux déchets
d'équipements
électriques et

électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

13. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers.

Déposez-les à un point de collecte approprié.

14. Caractéristiques

Tension/type de pile	1 x pile 1,5 V AAA
Portée de commande	164 pieds (50 m) (en milieu ouvert)
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
Portée laser	328,08 pieds (100 m)
Classe de laser	2 (couleur rouge)
Longueur d'onde laser	630 - 670 nm
Puissance maximale de rayonnement	<1 mW
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 Mac® 10.4 X ou supérieur Android™ 4.0
Port USB requis	USB 1.1, 2.0 et 3.0
Température de rangement	de -4 °F à +122 °F (de -20 °C à +50 °C)
Température de fonctionnement	de +32 °F à +113 °F (de 0 °C à +45 °C)

Humidité de fonctionnement	de 45 % à 80 % d'HR
Poids net	env. 0,84 oz (24 g)
Dimensions (L x H x P)	env. 5,2 x 1,0 x 0,6 pouces (13,2 x 2,6 x 1,4 cm)

15. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



**FR : [amazon.
fr/review/
review-your-
purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)**

**CA : [amazon.
com/review/
review-your-
purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



**FR : [amazon.fr/gp/
help/customer/
contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)**

**CA : [amazon.ca/gp/
help/customer/
contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)**

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige	
Sicherheitshinweise	38
1.1 Warnhinweise zum	
Laserstrahl	39
2. Warnhinweise zur	
Batterie	42
3. Bestimmungsgemäßer	
Gebrauch	42
4. Produktbeschreibung ..	43
5. Vor dem ersten	
Gebrauch	44
6. Bedienen	45
6.1 Batterie einlegen	45
6.2 An einen Computer	
anschließen	46
6.3 Ein-/Ausschalten	46
6.4 Präsentationsfunktio-	
nen	47
7. Reinigung und	
Wartung	48
7.1 Reinigung	48
7.2 Lagern	49
8. Häufig gestellte	
Fragen	49
9. Warenzeichen	50
10. Vereinfachte EU-	
Konformitätserk-	
lärung	50
11. Entsorgung	51
12. Entsorgung des	
Akkus	52
13. Technische Daten	52
14. Feedback und Hilfe	53

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

⚠️ WARNUNG

Verletzungsrisiko!


Die Sicherheitsfunktionen dieses Produkts können den Benutzer nicht schützen, wenn es nicht entsprechend diesem Benutzerhandbuch verwendet wird.

- ▶ Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt. Verhindern Sie stets, dass Unbefugte, z. B. Kinder, Zugriff auf dieses Produkt haben.
- ▶ Versuchen Sie nicht, Reparaturen oder Einstellungen vorzunehmen. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- ▶ Öffnen Sie nicht das Produkt. Der Laserstrahl ist gefährlich für die Augen. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann reparieren.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ersetzen Sie das Produkt im Zweifelsfall.

- ▮ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe medizinischer Geräte.

1.1 Warnhinweise zum Laserstrahl

- ▮ Folgendes Symbol und folgender Warnaufkleber werden genutzt, um den Benutzer auf die Risiken aufmerksam zu machen, die bei unsachgemäßer Nutzung eines Laserpointers bestehen. Entfernen Sie die Erklärungs- und Warnaufkleber nicht.

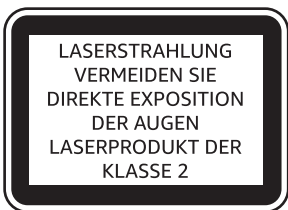

- ▮ Der Laserstrahl ist (auch, wenn er von einer anderen Oberfläche reflektiert wird) für die Augen von Menschen und Tieren gefährlich.
- ▮ Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einer dauerhaften Schädigung des Sehvermögens führen! Demontieren Sie das Lasergerät nicht!
- ▮ Schauen Sie nicht in den Laserstrahl und richten Sie ihn nicht auf andere Personen. Der Schutz der Augen wird normalerweise durch Aversionsreaktionen einschließlich des Blinzelflexes gewährleistet.

- ▶ Gemäß IEC 60825-1:2014 wurde der Laserpointer als Lasergerät der Klasse 2 eingestuft. Dies ist ein Laser, der sichtbare Strahlung im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm aussendet und bei kurzzeitiger Einwirkung sicher ist, aber gefährlich sein kann, wenn Sie absichtlich in den Strahl blicken.
- ▶ Dieses Produkt erzeugt einen sichtbaren roten Laserstrahl, welcher seitlich am Gehäuse austritt.
- ▶ Das Blenden durch einen Laserstrahl kann indirekt zu schweren Unfällen führen, insbesondere bei Personen, die ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.
- ▶ Achten Sie beim Betreiben des Lasergeräts immer darauf, dass der Laserstrahl so gerichtet ist, dass sich keine Personen im Projektionsbereich aufhalten und keine reflektierten Strahlen (z. B. von reflektierenden Objekten) unbeabsichtigt in Bereiche gelenkt werden können, in denen sich Personen aufhalten.
- ▶ Ein Laserstrahl kann gefährlich sein, wenn der Laserstrahl oder seine Reflexion in ungeschützte Augen gelangt. Machen Sie sich immer mit den geltenden Vorschriften und Bedienhinweisen vertraut, bevor Sie das Lasergerät verwenden.

- Schließen Sie sofort die Augen und wenden Sie den Kopf vom Strahl ab, falls der Laserstrahl in Ihre Augen gelangen sollte.
- Wenn Ihre Augen durch einen Laserstrahl irritiert wurden, führen Sie keine Aufgaben mit sicherheitsspezifischen Auswirkungen fort, z. B. Arbeiten mit Maschinen, Arbeiten in großer Höhe oder in der Nähe von Hochspannung. Lenken Sie auch keine Fahrzeuge, bis die Irritation vollständig abgeklungen ist.
- Richten Sie einen Laserstrahl niemals auf die Sonne oder auf ein Flugzeug, einen Hubschrauber oder eine Drohne. Der Laserstrahl kann Piloten ablenken oder blenden. Der Laserstrahl bewegt sich auch dann weiter, wenn das Licht nicht mehr sichtbar ist.

VORSICHT

Die Nutzung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

**BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG AUF**

2. Warnhinweise zur Batterie

HINWEIS


Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- ▶ Legen Sie die Batterien immer korrekt ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und –) an der Batterie und am Produkt.
- ▶ Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Dieses Produkt ist zur Navigation bei Präsentationen konzipiert.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zur privaten Nutzung vorgesehen.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.

4. Produktbeschreibung

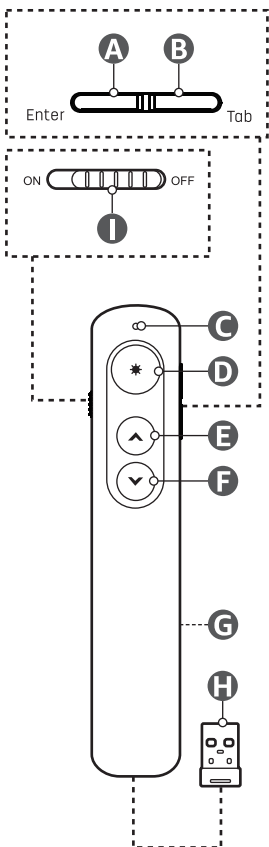

- A** **Enter** (Bestätigung)
-Taste
- B** **Tab** (Tabulator)
-Taste
- C** Statusanzeige
- D** ★ Laser-Taste
- E** ^ Zurück-Taste
- F** v Weiter-Taste
- G** Batteriefachabde-
ckung
- H** USB-Dongle
- I** **ON** (EIN) /
OFF (AUS)-
Schieberegler

5. Vor dem ersten Gebrauch



GEFAHR

Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

6. Bedienen

6.1 Batterie einlegen

HINWEIS

- ▶ Wenn die Statusanzeige (C) beim Drücken schnell blinkt oder nicht reagiert, wenn eine Taste gedrückt wird, ist die Batterie des Produkts leer.
 - ▶ Wenn die Batterie schwach ist, verringert sich die Reichweite des Produkts. Es wird empfohlen, die Batterie auszutauschen, bevor die Energie vollständig aufgebraucht ist.
1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (G).
 2. Legen Sie 1 x 1,5 V AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) korrekt unter Beachtung der Polarität (+ und –), wie auf der Batterie und am Produkt markiert, in das Batteriefach ein.
 3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung (G).

6.2 An einen Computer anschließen

HINWEIS

Das Produkt unterstützt die Betriebssysteme Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 und Mac® 10.4 X oder neuer sowie Android™ 4.0. Auf Mac® Computern wird möglicherweise „Keyboard Set Assistant“ angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“, damit der Computer die Einrichtung abschließen kann.

1. Nehmen Sie den USB-Dongle (H) an der Rückseite des Produkts ab.
2. Schließen Sie den USB-Dongle (H) an einen USB 2.0 USB-A-Anschluss eines Computers an.

6.3 Ein-/Ausschalten

- Um das Produkt einzuschalten, stellen Sie den **ON/OFF**-Schieberegler (I) auf **ON**.
- Um das Produkt auszuschalten, stellen Sie den **ON/OFF**-Schieberegler (I) auf **OFF**.

6.4 Präsentationsfunktionen

HINWEIS

- ▶ Behalten Sie Englisch als Eingabesprache des Computers bei, wenn Sie das Produkt nutzen.
- ▶ Bei Keynote® Software unter Mac® OS unterstützt das Produkt nur die Funktionen zum Wechseln der Folien (nächste/ vorherige) und bei einem schwarzen Bildschirm.
- ▶ Das Produkt unterstützt nicht die Funktion zum Öffnen von Hyperlinks für WPS-Office.

Taste	Aktion	Funktion
^	Kurzes Drücken	Zur vorherigen Folie zurückkehren
▼	Kurzes Drücken	Zur nächsten Folie gehen
^	Lang drücken	Vollbildmodus aktivieren/ verlassen
▼	Lang drücken	Schwarzer Bildschirmmodus aktivieren/ verlassen
★	Halten	Laser aktivieren
Tab	Kurzes Drücken	Zwischen wählbaren Elementen bewegen