



AGPTEK

User Manual

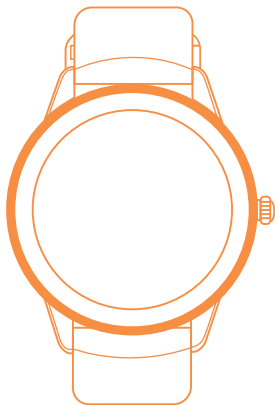

Model Number:FT10M


✉ support@agptek.com

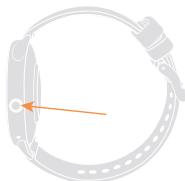

Halten Sie die rechte Taste gedrückt, um die Uhr

Hinweis: Bitte laden Sie die Uhr bei der ersten Verwendung 5 Minuten lang auf, andernfalls lässt sie sich nicht einschalten und es dauert etwa 2 Stunden, bis die Uhr vollständig aufgeladen ist.

App herunterladen

1. Einschalten – Klicken, um die Sprache auszuwählen – QR-Code der Uhr scannen – „Da Fit“-App herunterladen
2. Klicken Sie unter dem QR-Code auf „Überspringen“, um zur Hauptoberfläche zu gelangen
3. Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen. – Klicken Sie , um das Symbol „Info“ zu finden. – Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um den QR-Code zum Herunterladen der App zu finden. – Scannen Sie den QR-Code, um die „Da Fit“-App herunterzuladen

Für iOS: Apple App Store

Für Android: Google Play Store




Uhr binden

1.Öffnen Sie „Da Fit“-App, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
2.Klicken Sie oben auf der Seite auf „GERÄT HINZUFÜGEN“ – Wählen Sie Bluetooth „AGPTEK FT10M“ – Klicken Sie in der Bluetooth-Kopplungsanfrage, die auf dem Telefon angezeigt wird, auf „Pair“ – erfolgreiche Verbindung (AGPTEK FT10M).





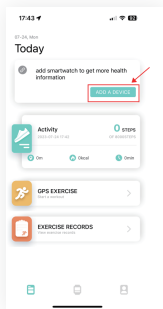



Hinweis:

1) Schalten Sie Bluetooth am Mobiltelefon ein.
2)Setzen Sie die Uhr zurück, wenn kein Bluetooth-Signal gefunden wird.
3)Zum Koppeln mit der Uhr muss die App aufgerufen werden. In den Telefoneinstellungen kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.
4)Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, wird die Hauptschnittstelle heruntergefahren und das Zeichen in der oberen linken Ecke ist . Wenn keine Verbindung besteht, das Zeichen in der oberen linken Ecke ist .



Grundlegende Bedienung

1. Streichen Sie nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

-  1: Stummschaltungsmodus
-  2: Energiesparmodus
-  3: Menüstil
-  4: QR-Code
-  5: Helligkeitsanpassung
-  6: Einstellungen
-  7: Bluetooth-Verbindung
-  8: Akkuanzeige

2. Wischen Sie nach oben, um die Nachrichtenoberfläche aufzurufen.

3. Wischen Sie nach rechts, um die Menüoberfläche aufzurufen.



4. Wischen Sie nach links, um Daten, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und Wetter einzugeben.

5. Halten Sie die Hauptschnittstelle gedrückt, um das Zifferblatt auszuwählen.

6. Halten Sie die rechte Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr auszuschalten.

7. Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach rechts, um die aktuelle Funktionsoberfläche zu verlassen.

Aktivieren Sie die Anruf-Audiofunktionen

Nach unten wischen – Schnelleinstellungen eingeben – Klicken  – Klicken  – „Anrufen“ aktivieren – Drücken Sie die Seitentaste, um zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückzukehren

Hinweis: Wenn Sie den Anrufton einschalten, können Sie Anrufe entgegennehmen und wählen. Wenn es erfolgreich eingeschaltet wurde, wird  in den Schnelleinstellungen

Schalten Sie „Media Audio“ ein und die Uhr synchronisiert andere Töne vom Telefon.

Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach rechts, um weitere Funktionen anzuzeigen



Aktivitäten

Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um Schritte, Kalorien und Trainingsdaten anzuzeigen.




Schlafen

Schlafdaten anzeigen. Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um „Tägliche Schlafdaten“ und „Aufzeichnungen der letzten 7 Tage“ anzuzeigen.



Herzfrequenz

Verfolgen Sie Ihre Herzfrequenz. Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um die Herzfrequenzdaten im Laufe des Tages anzuzeigen.


Hinweis: Um das 24-Stunden-Echtzeit-Herzfrequenzdiagramm anzuzeigen, öffnen Sie die App und suchen Sie das zweite kleine Symbol  unten auf der Seite. Klicken Sie auf „ANDERE“. Aktivieren Sie „Ganztägige Herzfrequenz“.



Nummer Wählen


Um die Anrufliste der Uhr anzuzeigen

Einen Anruf tätigen: Klicken Sie auf „Wähltastatur“, um die Anrufoberfläche aufzurufen – Klicken  aufzulegen, klicken  um die Lautstärke anzupassen, klicken  um das Mikrofon ein-/auszuschalten, klicken , um zum Annehmen des Anrufs zwischen Uhr und Mobiltelefon zu wechseln.

Hinweis: Der andere Teilnehmer kann Sie hören, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, nicht jedoch, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Beim Empfang eines Anrufs auf der Uhr, klicken  auf der Schnittstelle, um den Klingelton des Telefons/der Uhr auszuschalten.

Kontakte: Wählen Sie einen Kontakt aus, um die Anrufoberfläche aufzurufen

Kontakte–Einstellung

Kontakte hinzufügen: Öffnen Sie die App und finden Sie das zweite kleine Symbol  unten auf der Seite – Klicken Sie auf „Top Kontakte“ – Klicken Sie auf „Kontakte hinzufügen“ – Wählen Sie Kontakte aus und klicken Sie oben rechts auf „Bestätigen“. Klicken Sie unten auf „Bestätigen“, um auf der Seite „Top Kontakte“ mit der Uhr zu synchronisieren

Kontakte löschen: Wischen Sie auf der Seite „Top Kontakte“ nach links über den Kontakt, den Sie löschen möchten. Dort wird „Löschen“ angezeigt. Klicken Sie zum Abschluss auf „Löschen“.

Hinweis: Die Uhr kann bis zu 8 häufige Kontakte hinzufügen.



Sport

Wählen Sie den Trainingsmodus und legen Sie „Ziel“ fest. Klicken Sie auf „Start“. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche für Trainingsdaten. Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um Schritte, Kalorien, Herzfrequenz und Distanz anzuzeigen.



SpO2

Verfolgen Sie Blutsauerstoffdaten.




Wetter

Überprüfen Sie die Wetterbedingungen und wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um die Wetterbedingungen für die nächsten 5 Tage anzuzeigen.




Nachrichten

Sehen Sie sich die Nachrichten an. Öffnen Sie die App und finden Sie das zweite kleine Symbol  unten auf der Seite. Klicken Sie auf „Benachrichtigung“. Aktivieren Sie den Schalter, um zugehörige Informationen mit der Smartwatch zu synchronisieren

Hinweis: Die Uhr kann keine Textnachrichten beantworten.



Kamera

Öffnen Sie die App und finden Sie das zweite kleine Symbol  unten auf der Seite. Klicken Sie auf „Kamera“. – „Bitte schalten Sie die Kameraberechtigungen ein“, das auf dem Telefon angezeigt wird, und klicken Sie auf „Bestätigen“. – Klicken Sie auf der Uhr auf „Kamera“, um das zu öffnen Fotofunktion




Musik

Schalten Sie die Musik auf dem Telefon ein – Klicken Sie auf der Uhr auf „Musiksteuerung“, um die Musiksteuerung –sfunktion zu aktivieren



Period

Öffnen Sie die App und finden Sie das zweite kleine Symbol  unten auf der Seite. – Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um die „Erinnerung an den

physiologischen Zyklus“ zu aktivieren. – Legen Sie die Informationen fest, um die Erinnerungsfunktion zu aktivieren

Einstellungsmodus+

1.Anzeige & Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit, das Zifferblatt, „Beim Anheben aktivieren“ und andere Funktion an.

2.Vibration & Ton

Stellen Sie „Modus“ (Nur Vibration/Vibrieren & Ton/Stumm) und „Vibrationsintensität“ (Leise/Stark) ein.

3.Anrufen

Aktivieren Sie „Anruf“, „Medien–Audio“, „Anruf zurücksetzen“.

4.System

„Neustart“, „Ausschalten“ und „Zurücksetzen“.


5.Über

Überprüfen Sie die Systeminformationen, einschließlich Bluetooth–Name, Mac–Adresse, Firmware–Version und QR–Code, um die APP herunterzuladen.

Hinweis: Wenn die Leistung weniger als 20% beträgt, sind „Anrufen“, „Vibrieren & Ton“ und „Herzfrequenz“ nicht verfügbar.

Aufladen

Legen Sie die Uhr zum Laden bitte flach hin und stellen Sie sicher, dass die Metalllöcher auf der Rückseite mit der Metallspitze des Ladekopfs ausgerichtet sind (Abstand der Ladekontakte: 8 mm).

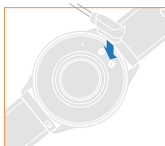

Hinweis:

- 1) Die Nennspannung des Ladekopfs darf 5 V/2 A nicht überschreiten.
- 2) Bitte verwenden Sie zum Laden nicht die Stromversorgung des Fahrzeugs, um eine Alterung oder ein Durchbrennen des Ladekabels aufgrund der instabilen Spannung zu vermeiden.



Ersetzen Sie das Armband

Schieben Sie den Schalter des Armbands und ersetzen Sie es mit derselben Spezifikation (Armbandbreite: 22 mm).

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig.
2. Bitte tragen Sie es nicht zu eng, um Beschwerden zu vermeiden.
3. Bitte nicht zum Schwimmen verwenden. Wenn Sie nass werden, achten Sie darauf, das Wasser auf der Uhr zu trocknen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Spezifikationen

Modellnummer: FT10M

Anzeige: 1.39 Zoll

Auflösung: 360*360px

Bluetooth: 5,2

Kompatibles System: Android 4,4

oder höher/ iOS 9,0 oder höher

Batteriekapazität: 270mAh

Arbeitszeit: 5–6 Tage

Arbeitstemperatur: 0 – 45 °C

Lagertemperatur: –10 – 50 °C

Nennspannung: 3,7 V

Nennstrom: 170mA

Statement

The pictures and legends in this document are provided for illustrative purposes only and may differ from the actual condition of the product. Certain components, functions and features mentioned in this document may only be applicable to certain software versions of the product and are provided for illustration purposes only. In case of doubt, you should check with the seller of the product for confirmation.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- –Reorient or relocate the receiving antenna.
- –Increase the separation between the equipment and receiver.
- –Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- –Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

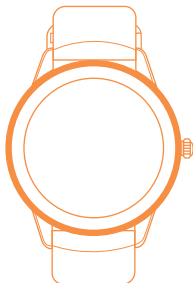

Model number: FT10M

FCC ID: 2A7YB-FT10M

Brand name: AGPTEK

EC REP UE Fast Refund GmbH



ue-de@foxmail.com



+4994175083048



Friedrich-Alfred-Straße 184 Duisburg 47226 Deutschland

UK RP OCEAN SUPPORT LTD



Amber, Office 119, Luminous House
300 South Row, Milton keynes, MK9 2FR



Info@topouxun.com

Made In China

