


OAKYWOOD

DUAL WIRELESS CHARGER

USER MANUAL

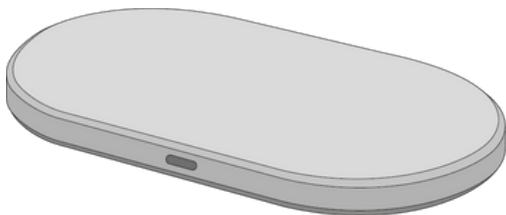

Qi Compatible



RoHS



Made in Poland, EU



TABLE OF CONTENTS

English	3
Use instruction	3
Product specification	4
Care instruction	4
Declaration of conformity	5
Exclusion of liability	5
Warranty	5
FCC Warning.....	6
Polski	7
Instrukcja obsługi	7
Specyfikacja	8
Instrukcja pielęgnacji	8
Deklaracja zgodności	9
Wyłączenie odpowiedzialności	9
Gwarancja	9
Français	11
Mode d'emploi	11
Caractéristiques produit	12
Conseils d'entretien	12
Déclaration de conformité	13
Exclusion de responsabilité	13
Garantie	13
Deutsche	15
Bedienungsanleitung	15
Produktbeschreibungen	16
Pflegehinweise	16
Konformitätserklärung	17
Haftungsausschluss	17
Garantie	17

USE INSTRUCTION

1.Insert one end of USB-C charging cable into power adapter





2.Insert another end of USB-C charging cable into USB-C port of the wireless charger.

3.Place your phone on one of the charging spots of the wireless charger. Make sure that the phone is well located at the charging area of wireless charger (phone charging notification)



NOTICE

1.Do not keep your magnetic cards, keys or any metal objects on the charger

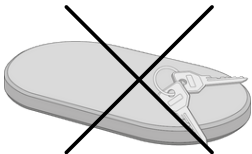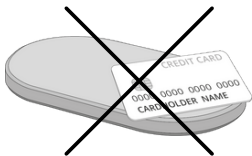

PRODUCT SPECIFICATION

Model: OW-DWC01

Input: 12V-3A, 15V-3A

Output: 2 x 5W, 2 x 7.5W, 2 x 10W, 2 x 15W

Product standard: WPC V1.2.4

Conversion rate: 80%-85%

Transmission distance: 3-8mm

CARE INSTRUCTION

Keep the charger away from water or other liquids!

Clean when needed with a soft cloth following the grain pattern, after removing the possible abrasive dust particles, clean it with a moist cloth. Dry immediately with soft cloth following wood grains.



OAKYWOOD • POLAND, EU

At Oakywood, we pride ourselves on crafting innovative products made of solid wood. We are a small batch woodworking workshop, really just a bunch of guys and wood. We are passionate about making high-quality products that make our lives easier. Hope you will enjoy it!



DECLARATION OF CONFORMITY

The CE marking says that this product meets the requirements of all EU Directives applicable for this product.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby OAKYWOOD Sp. z o.o. declares that the radio installation type Slim Wireless Charging Pad complies with the Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address www.oakywood.shop.

EXCLUSION OF LIABILITY

The firmware and/or hardware may be changed at any time without prior notice. For this reason it is possible that parts of these instructions, technical data and images in this documentation differ slightly from the product in your possession. All points described in these instructions only serve the purpose of clarification and must not inevitably correspond to a certain situation. Legal claims cannot be made on the basis of these instructions.

WARRANTY

Information about the warranty and the warranty conditions can be found at www.oakywood.shop.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

FCC ID: 2A7YU-OW-DWC01



The crossed out wheeled bin placed on: a product label, a battery, a product or a packaging means that all waste electrical and electronic equipment and batteries should not be disposed of in the communal waste bin with other waste. Waste electrical and electronic equipment and batteries must be handed over to specialised collection points established pursuant to local regulations.

Incorrect handling of electrical and electronic equipment, including mismanagement of waste from used equipment may result in multiple environmental and health hazards due to the presence of possibly dangerous substances, mixtures and components in the equipment.

The customer is responsible for the correct handling of waste, since households play an important role in the reuse and recovery (including recycling) of waste equipment. An owner of waste equipment originating from a household is required, in accordance with the waste electric and electronic equipment regulations in force, to hand it over to a collector of waste equipment or to entities which provide non-professional collection of waste electric or electronic equipment. Such entities include wholesale and retail sellers (distributors), who have an obligation to accept waste equipment free of charge in accordance with the principles below:

- a distributor is required to accept waste household appliances at the point of sale, free of charge, on the condition that the waste appliance is of the same type and fulfilled the same functions as the appliance being sold;*
- a distributor is required to accept waste household appliances at the place of delivery when delivering household appliances to a purchaser, free of charge, on the condition that the waste appliance is of the same type and fulfilled the same functions as the appliance being supplied;*
- a distributor operating a retail store with a sales area of at least 400 m² devoted to the sale of household appliances is required to accept at the store or in its direct vicinity, free of charge, waste household appliances with external dimensions not exceeding 25 cm in any direction without requiring the purchase of new household appliance.*

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz jeden koniec kabla ładującego USB do zasilacza.





2. Włóż drugi koniec kabla ładującego USB-C do portu USB-C bezprzewodowej ładowarki

3. Umieść telefon w jednym z punktów ładowania na ładowarce bezprzewodowej. Upewnij się, że jest on umieszczony w obszarze ładowania (powiadomienie o ładowaniu telefonu)



UWAGA

1. Nie umieszczaj na ładowarce kart magnetycznych, kluczy ani żadnych innych metalowych przedmiotów

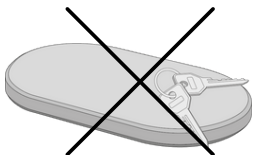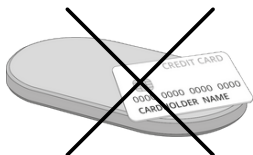

SPECYFIKACJA

Model: OW-DWC01

Moc wejściowa: 12V-3A, 15V-3A

Moc wyjściowa: 2 x 5W, 2 x 7.5W, 2 x 10W, 2 x 15W

Standard produktu: WPC V1.2.4

Współczynnik konwersji: 80%-85%

Zasięg transmisji: 3-8mm

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów!

W razie potrzeby czyścić miękką szmatką, wzdłuż włókien drewna. Po usunięciu zanieczyszczeń, przetrzeć ładowarkę wilgotną ściereczką. Osuszyć niezwłocznie miękką szmatką, wzdłuż słoju. Jeżeli drewno wygląda na wyblakłe, zastosować dowolny bezbarwny olej do drewna.



OAKYWOOD SP. Z O.O. • CICHE, PL

Oakywood to Polska marka z pasją do projektowania i tworzenia unikalnych produktów z drewna. Wszystkie dzieła powstają w naszym warsztacie, w małej miejscowości Ciche, u podnóża Tatr. Tutaj praca z drewnem kultywowana jest od lat.

Pragniemy, aby każdy otaczał się produktami trwałymi i funkcjonalnymi. Tworzymy z miłości do drewna i natury, wykorzystując materiały z odpowiedzialnych źródeł.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oznaczenie CE świadczy o tym, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania dyrektywy UE mające zastosowanie do tego produktu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym, OAKYWOOD Sp. z o.o. oświadcza, że typ instalacji w urządzeniu Slim Wireless Charging Pad jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym www.oakywood.shop.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Urządzenie i/lub jego komponenty mogą zostać zmienione przez producenta w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu możliwe jest, że część instrukcji, dane techniczne i zdjęcia w tym dokumencie nieznacznie różnią się od faktycznego produktu. Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie wyjaśnieniu i mogą nie odpowiadać określonej sytuacji w dokładny sposób. Na podstawie instrukcji nie można dochodzić roszczeń prawnych.

GWARANCJA

Informacje o okresie oraz warunkach gwarancji znajdują się na stronie www.oakywood.pl.



Przekreślony kosz na kółkach umieszczony na: etykiecie produktu, baterii, produkcie lub opakowaniu oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie powinny być wyrzucane do kosza na odpady komunalne razem z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie należy przekazać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki ustanowionych zgodnie z lokalnymi przepisami.

Niewłaściwe obchodzenie się ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym niewłaściwe gospodarowanie odpadami ze zużytego sprzętu może skutkować wieloma zagrożeniami dla środowiska i zdrowia ze względu na obecność w sprzęcie potencjalnie niebezpiecznych substancji, mieszanin i składników.

Ponieważ gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w ponownym użyciu i odzysku (w tym recyklingu) zużytego sprzętu, klient jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. Właściciel zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego jest obowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oddać go zbierającemu zużyty sprzęt lub przekazać go do podmiotów zajmujących się niezawodową zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Takimi podmiotami są sprzedawcy hurtowi i detaliczni (dystrybutorzy), którzy mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu zgodnie z poniższymi zasadami:

- dystrybutor jest zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu AGD w punkcie sprzedaży, pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i spełniał te same funkcje, co sprzedawane urządzenie;
- dystrybutor jest obowiązany przyjąć zużyty sprzęt gospodarstwa domowego w miejscu, w które doręczono urządzenie nabywcy nieodpłatnie, pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i spełnia te same funkcje, co sprzęt dostarczany;
- dystrybutor prowadzący sklep detaliczny o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m² przeznaczony na sprzedaż sprzętu AGD jest zobowiązany do bezpłatnego przyjmowania w sklepie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie zużytego sprzętu AGD o wymiarach zewnętrznych nie przekraczających 25 cm w dowolnym kierunku bez konieczności zakupu nowego sprzętu gospodarstwa domowego.

MODE D'EMPLOI

1. Insérez une extrémité du câble de recharge USB dans un adaptateur.





2. Insérez l'autre extrémité du câble de recharge USB-C dans le port USB-C du chargeur sans fil.

3. Placez votre téléphone sur l'un des points de charge du chargeur sans fil. Assurez-vous que le téléphone est bien situé sur la zone de recharge du chargeur sans fil (notification de recharge du téléphone).



AVERTISSEMENT

1. Ne laissez pas vos cartes magnétiques, vos clés ou tout objet métallique sur le chargeur.

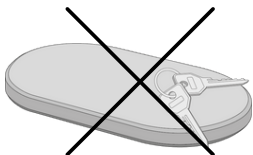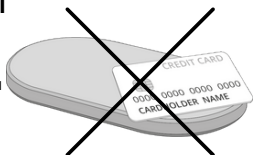

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Model: OW-DWC01

Puissance d'entrée: 12V-3A, 15V-3A

Puissance de sortie: 2 x 5W, 2 x 7.5W, 2 x 10W, 2 x 15W

Norme produit: WPC V1.2.4

Taux de conversion: 80%-85%

Distance de transmission: 3-8 mm

CONSEILS D'ENTRETIEN

Gardez le chargeur à l'abri de l'eau ou de tout autre liquide!

Nettoyez-le au besoin avec un chiffon doux en suivant le motif du grain; après avoir retiré les éventuelles particules de poussière abrasives, nettoyez le produit avec un chiffon humide. Séchez-le immédiatement avec un chiffon doux en suivant le grain du bois. Si le bois vous semble sec ou blanchâtre, appliquez une huile pour bois disponible dans le commerce, si possible transparente ou jaune pour le chêne.



OAKYWOOD • POLOGNE, UE

Chez Oakywood, nous sommes fiers de fabriquer des produits innovants en bois massif. Nous sommes un petit atelier de menuiserie, une petite équipe de passionnés qui travaillent le bois. Notre objectif est de fabriquer des produits de première qualité qui vous facilitent la vie. Nous espérons que vous les apprécierez!



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le marquage CE indique que ce produit répond aux exigences de toutes les directives européennes applicables à ce produit.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, OAKYWOOD Sp. z o.o. déclare que l'équipement radioélectrique de type Station de recharge sans fil est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse www.oakywood.shop.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Le micrologiciel et/ou le matériel informatique peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis. Il est donc possible que certaines instructions, données techniques et images fournies dans ce document diffèrent légèrement du produit en votre possession. Tous les points présents dans ces instructions sont uniquement précisés par souci de clarté et ne correspondent pas nécessairement à une situation donnée. Aucune action en justice ne pourra être intentée sur la base de ces instructions.

GARANTIE

Vous trouverez des informations sur la garantie et les conditions de garantie sur www.oakywood.fr.



Le logo de la poubelle barrée présent sur l'étiquette d'un produit, une batterie, un produit ou un emballage signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries ne doivent pas être jetés dans la poubelle ordinaire avec les autres déchets. Les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries doivent être rapportés dans des points de collecte spécifiques, établis conformément à la réglementation locale.

Un traitement inapproprié des équipements électriques et électroniques, et notamment une mauvaise gestion des déchets provenant d'équipements usagés, peut entraîner de multiples risques pour l'environnement et la santé en raison de la présence de substances, mélanges et composants potentiellement dangereux dans les équipements en question.

Le client est responsable du traitement des déchets, car les ménages jouent un rôle important dans la réutilisation et la récupération (y compris le recyclage) des équipements usagés. Le propriétaire d'un équipement usagé provenant d'un ménage est tenu, conformément à la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur, de le rapporter à un collecteur d'équipements usagés ou à des organismes offrant un service non-professionnel de collecte des déchets d'équipements électriques ou électroniques. Ces organismes incluent les grossistes et les détaillants (distributeurs), qui ont l'obligation d'accepter gratuitement les déchets d'équipements, conformément aux principes suivants:

- un distributeur est tenu d'accepter gratuitement les appareils électroménagers usagés sur son point de vente, à condition que ceux-ci soient du même type et remplissent les mêmes fonctions que l'appareil vendu;
- un distributeur est tenu d'accepter gratuitement des appareils électroménagers usagés sur le lieu de livraison lors de la livraison d'appareils électroménagers à un acheteur, à condition que l'appareil usagé soit du même type et qu'il remplisse les mêmes fonctions que l'appareil fourni;
- un distributeur à la tête d'un magasin de détail d'une surface de vente d'au moins 400 m² dédié à la vente d'appareils électroménagers est tenu d'accepter gratuitement dans son magasin ou à proximité les appareils électroménagers usagés dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 25 cm, sans que la personne qui dépose ces déchets doive acheter un nouvel appareil électroménager.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stecken Sie das eine Ende des USB-Ladekabels in den Netzadapter.




2. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Ladekabels in den USB-C-Anschluss des kabellosen Ladegerätes

3. Legen Sie Ihr Telefon auf einen der Ladepunkte des kabellosen Ladegeräts. Stellen Sie sicher, dass das Telefon richtig auf dem Ladebereich des kabellosen Ladegerätes liegt (Telefon Auflademeldung)



HINWEIS

1. Legen Sie nicht Ihre Magnetkarten, Schlüssel oder irgendwelche Metallgegenstände auf das Ladegerät

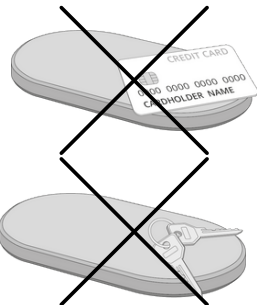

PRODUKTBESCHREIBUNG

Model: OW-DWC01

Eingangsleistung: 12V-3A, 15V-3A

Ausgangsleistung: 2 x 5W, 2 x 7.5W, 2 x 10W, 2 x 15W

Produktnorm: WPC VI.2.4

Konversionsrate: 80%-85%

Sendeentfernung: 3-8 mm

PFLEGEHINWEISE

Das Ladegerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten!

Reinigen falls erforderlich mit einem weichen Tuch in Richtung der Maserung, nach Entfernen der möglichen abrasiven Staubpartikel mit einem feuchten Tuch reinigen. Sofort mit einem weichen Tuch in Richtung der Maserung abtrocknen. Wenn das Holz trocken oder weißlich aussieht, ein kommerzielles Holzöl anwenden, noch besser ein transparentes oder gelbes für Eiche.



OAKYWOOD • POLEN, EU

Bei Oakywood sind wir stolz darauf, innovative Produkte aus Massivholz handwerklich herzustellen. Wir sind eine holzverarbeitende Werkstatt für kleine Serien, wirklich nur ein paar Leute und Holz. Mit Leidenschaft sind wir dabei, hochwertige Produkte zu schaffen, die unsere Leben einfacher machen. Wir hoffen, dass Sie Freude daran haben!



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das CE-Zeichen besagt, dass dieses Produkt den Anforderungen aller EU-Richtlinien entspricht, die für dieses Produkt anwendbar sind.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt OAKYWOOD Sp. z o.o., dass die Funkanlage Typ schlankes kabelloses Ladepad die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der gesamte Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar www.oakywood.shop.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Firmware und/oder Hardware kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Teile dieser Bedienungsanleitung, Technische Daten oder Bilder in dieser Dokumentation geringfügig von dem sich in Ihrem Besitz befindlichen Produkt abweichen. Alle Punkte, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, dienen nur dem Zwecke der Klarstellung und müssen nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Situation übereinstimmen. Rechtsansprüche können auf Basis dieser Bedienungsanleitung nicht geltend gemacht werden.

GARANTIE

Informationen zur Garantie und zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.oakywood.shop.



Die durchgestrichenen Mülltonnen-Symbole auf: einem Produktlabel, einer Batterie, einem Produkt oder Verpackung, bedeuten, dass Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien nicht im Hausmüll mit anderem Müll entsorgt werden soll. Abfall elektrischer oder elektronischer Geräte und Batterien müssen spezialisierten Sammelstellen übergeben werden, eingerichtet gemäß lokalen Bestimmungen.

Unsachgemäße Handhabung elektrischer und elektronischer Geräte, einschließlich Missmanagement von Abfall aus gebrauchten Geräten können vielfache Gefahren für die Umwelt und Gesundheit haben aufgrund des Vorhandenseins möglicherweise gefährlicher Substanzen, Mischungen und Bestandteile in den Geräten.

Der Kunde ist verantwortlich für die korrekte Handhabung von Abfall, da Haushalte eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung (einschließlich Recycling) von Altgeräten spielen. Ein Besitzer von Altgeräten, die aus einem Haushalt stammen, muss diese in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu Abfall elektrischer und elektronischer Geräte einem Abfallsammler von Altgeräten oder Einrichtungen übergeben, die eine Entgegennahme von elektrischen und elektronischen Geräten nicht-gewerblicher Art anbieten. Solche Einheiten schließen Großhändler und Einzelhändler (Händler) ein, die verpflichtet sind, Altgeräte kostenlos anzunehmen in Übereinstimmung mit den untenstehenden Leitlinien:

- ein Händler ist verpflichtet, alte Haushaltsgeräte an der Verkaufsstelle kostenlos anzunehmen, unter der Bedingung, dass das Altgerät von derselben Art ist und dieselben Funktionen erfüllt, wie die dort verkauften Geräte;
- ein Händler ist verpflichtet, alte Haushaltsgeräte am Auslieferungsort kostenlos anzunehmen, wenn er Haushaltsgeräte an einen Käufer liefert, unter der Bedingung, dass das Altgerät von derselben Art ist und dieselben Funktionen erfüllt, wie die dort gelieferten Geräte;
- ein Händler, der ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² betreibt, bestimmt für den Verkauf von Haushaltsgeräten, ist verpflichtet, im Laden oder in unmittelbarer Nähe kostenlos alte Haushaltsgeräte anzunehmen mit Außenabmessungen, die 25 cm in jeglicher Richtung nicht überschreiten, ohne den Kauf von neuen Haushaltsgeräten zu fordern.

OAKYWOOD