




- Switching on -

Note : Charge your Thomson device before using it for the first time.

Charging the battery of your device

Connect the AC adapter to an earthed electrical outlet.

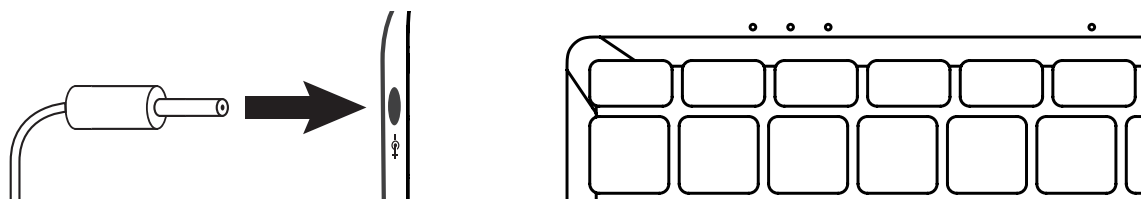


WARNING :

Read carefully the following instructions concerning the battery of your THOMSON device:

- Only a technician authorized by Thomson is authorized to remove and handle the battery.
- The battery in your Thomson device may present a fire or burn hazard if it is removed or disassembled.
- Comply with the information on the device's warning labels to avoid any risk of injury.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect model.
- Do not dispose of the battery in a fire.
- Do not attempt to short-circuit the battery of the Thomson camera.
- Do not attempt to disassemble the battery or reassemble the battery.
- Stop using the battery if it leaks.
- The battery and its components must be recycled or disposed of properly.
- Keep the battery and its components out of reach of children.

Turning your device on / off

Turn on your device by pressing and holding the power button for a long time.

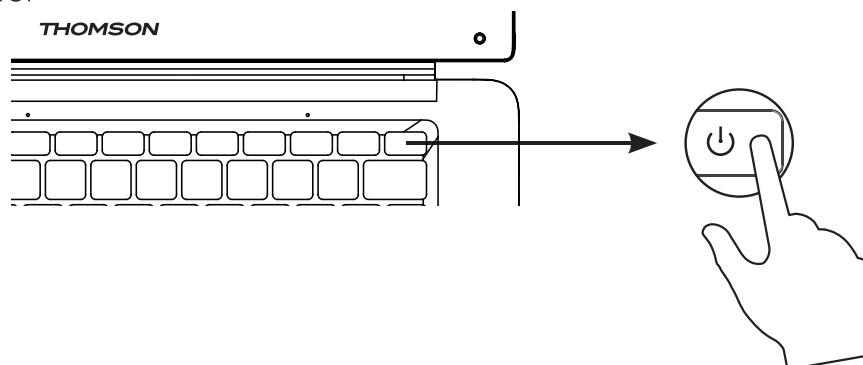

To turn off your device, go to the Start menu and select Start/Stop > Stop.





First start of your device

During the first boot, the Windows® 11 operating system will guide you through the configuration steps.

Once these configuration steps are completed, the system completes the installation and applies your customized settings. Do not turn off the unit and ensure that there is sufficient battery power during this step.

The Windows® 11 home screen appears after installation and configuration is complete.

Note : *If you want to restore the factory configuration or reinstall your operating system, we recommend using the Windows Reset function. For this reason,*


1. *Open the start menu and choose «Settings».*
2. *Select «Update and Update and Security» then «Recovery» from the Right menu.*
3. *Click on the «Start» button in the «Reset this PC» section.*
4. *Let us guide you.*



- Using the touchpad -

Move the pointer


Slide your finger on the touchpad to move the cursor.

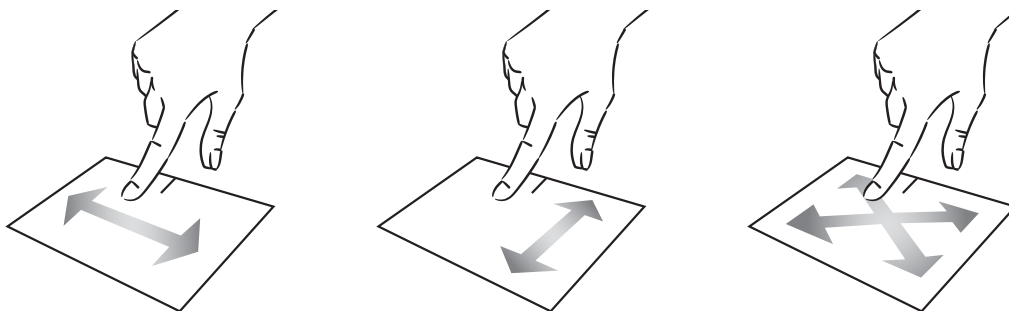

Click / Double-click


Press briefly once to make a click. For example, to select an item on the desktop or in the file explorer or to open an application from the start menu.

Press briefly twice to make a double click. For example, on the desktop or in the file explorer, this function will allow you to open the selected item.

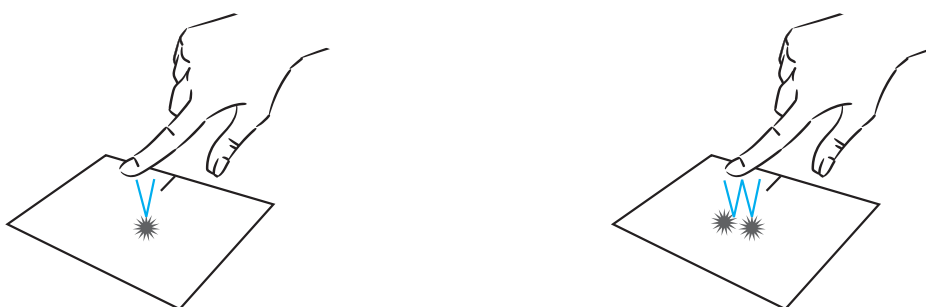

Drag and drop


Press the trackpad briefly twice to select the item and hold your finger on the trackpad by sliding it to the desired position and releasing. You can also select an element and hold down a left click while sliding another finger on the touchpad to drag and move an element.

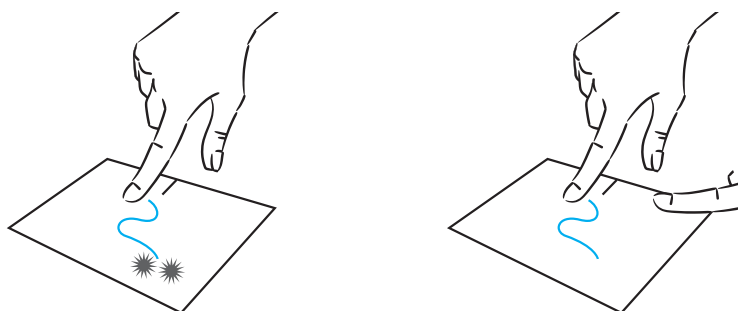




Left click

Briefly press the touchpad once to make a left click.

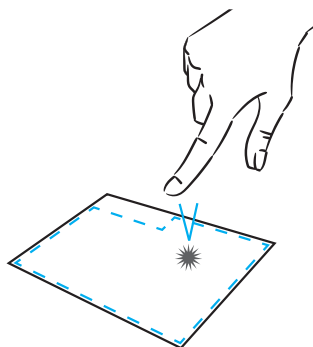


Right click

Press briefly once at the bottom right of the touchpad to make a right click or press briefly with two fingers on the touchpad.

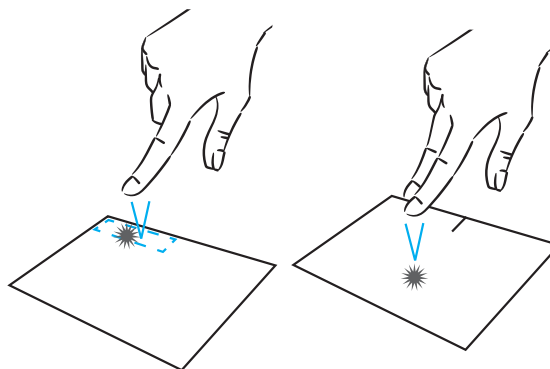


Scrolling

Slide two fingers up or down to scroll vertically.

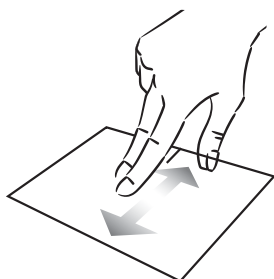


Slide two fingers left or right to scroll horizontally.

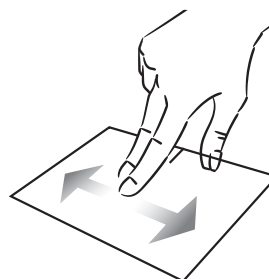


Zoom

Move two fingers closer to the touchpad area to zoom out (zoom -).

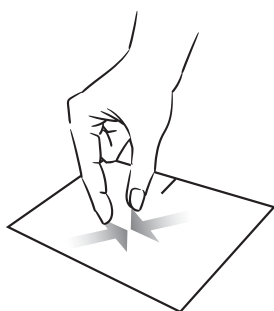


Move two fingers away from the touchpad area to zoom in (zoom +).

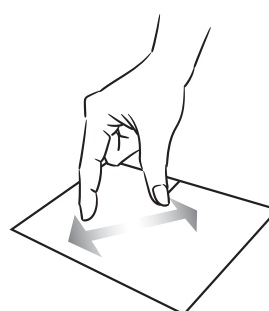




Show all applications running

Slide three fingers upwards to display all applications running.

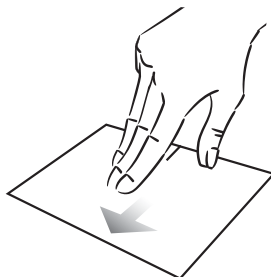


View the desktop

Slide three fingers down to display the Windows® 11 desktop.

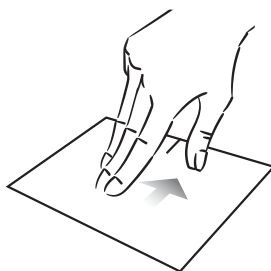

Open the action center

Briefly press with four fingers to open the Windows® 11 action center.

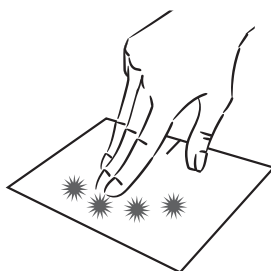

- Using the keyboard -

Function keys

The keypad on your device is equipped with function keys for performing actions or settings.

Note : The key icons displayed and the functions offered may vary depending on the model.

Fn + 	Put the computer into standby mode	Fn + 	Displays applications running at runtime
Fn + 	Opens the default web browser	Fn + 	Opens the sharing pane
Fn + 	Enables or disables the touchpad	Fn + 	Vertical scrolling upwards
Fn + 	Lower the volume level	Fn + 	Vertical scrolling down
Fn + 	Increases the volume level	Fn + 	Start function
Fn + 	Enables or disables sound	Fn + 	Fine function
Fn + 	Opens the default media player	Fn + 	Activate or deactivate the keyboard backlight
Fn + 	Media player playback or pause function	Pause	Cancels the current program (example: a game)
Fn + 	Previous music or video	PrtScr/ Impécr	Saves a screenshot of your screen
Fn + 	Next music or video	Numlck/ VerrNum	Enables/disables the numeric keypad
Fn + 	Decreases the brightness of the screen	ScrLk	Enables/disables scrolling
Fn + 	Increases the brightness of the screen	Ins	Enables/disables the Refresh mode
Fn + 	Opens the default email software		
Fn + 	Enables the use of an external display		
Fn + 	Opens the settings menu		
Fn + 	Opens the search pane		
Fn + 	Enables / Disables the wireless network		

Shortcut keys

Using the shortcut keys makes it easier to navigate under Windows® 11.



Open or close Start.



+ A

Open Quick Settings.



+ C

Open Chat from Microsoft Teams.



+ D

Display and hide the desktop.



+ E

Open File Explorer.



+ G

Open Xbox Game Bar when a game is open.



+ I

Open Settings.



+ L

Lock your PC or switch accounts.



+ M

Minimize all windows.



+ P

Choose a presentation display mode.



+ S

Open search.




+ T

Cycle through apps on the taskbar.

- Windows® 11 Overview -

Presentation of the interface

Note : *The interface may vary by country, model or version of Windows® 11*

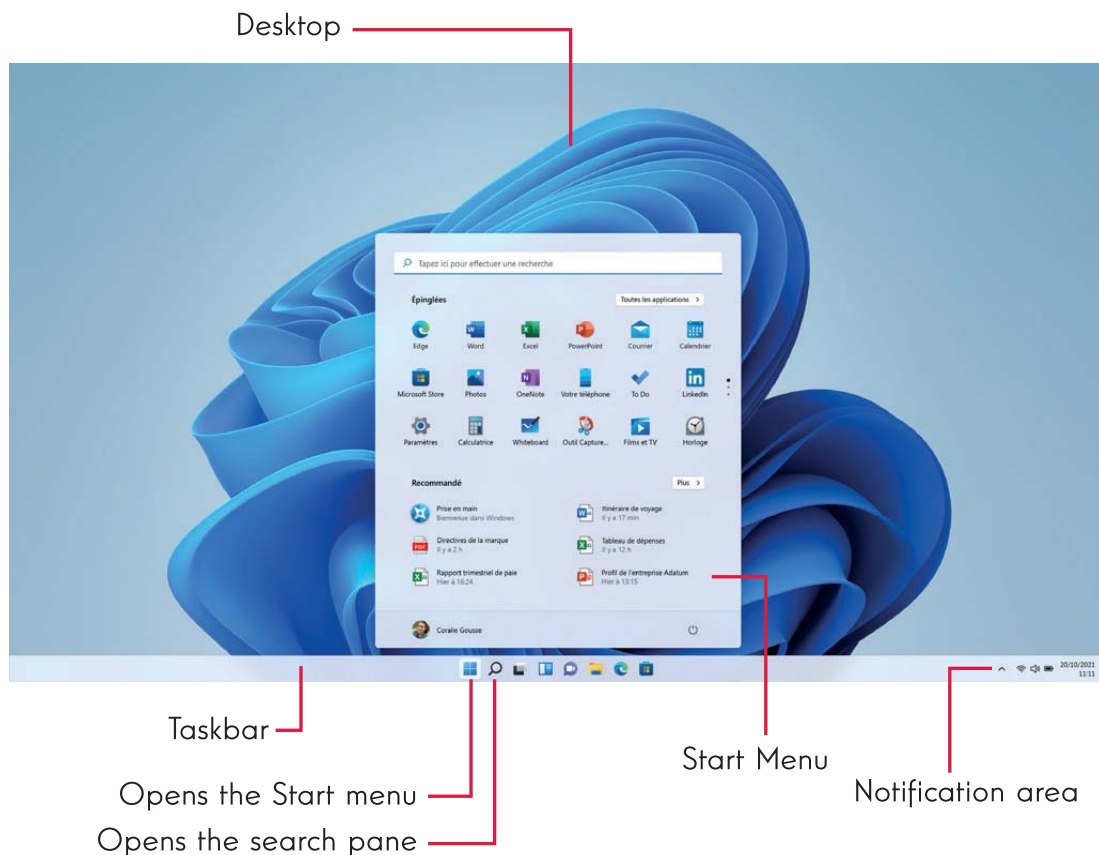

The Start menu is the entry point for your device. It allows you to access applications, folders and settings.

The taskbar displays the applications in use and allows you to switch between them.


The notification area displays important information about the use of your device.

The search pane allows you to easily search through your files, applications and other items on your device.

Presentation of the Start Menu

Note : The interface may vary by country, model or version of Windows® 10

The Start menu is the entry point for your device. It allows you to access applications, folders and settings.

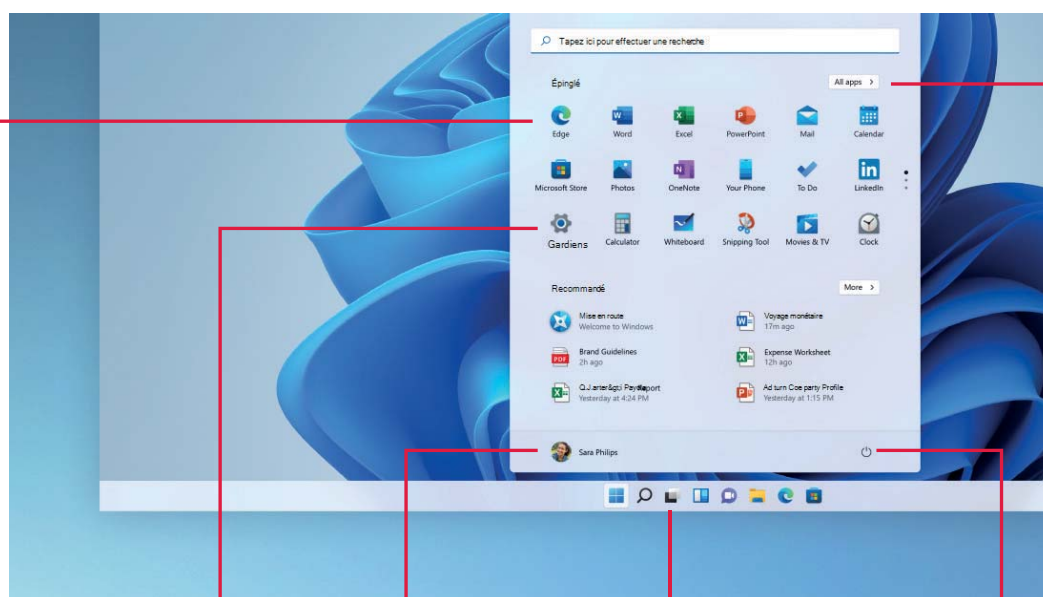

Allows you to open the parameters

Displays applications running at runtime

Allows you to log out, lock the user session or change account settings

Stop, Restart or Sleep your device

Displays your favorite applications as icons for quick and easy access.

The applications installed on your device are listed here.

Note : To display an item as a tile, right-click on it and select the «Pin to Start Menu» option. To remove a tile, right-click on it and select the option: «Detach from the start menu».

Note : To open an application, move the mouse pointer over it and click to open it.

Find your notifications

Note : *The interface may vary by country, model or version of Windows® 11*

Windows 11 puts notifications in Notification Center—right on the taskbar—where you can get to them instantly.



Notifications at a glance

Select the date and time in the taskbar to open the Notification Center. (You can also swipe in from the right edge of your screen, or press  + N.)

Select the notification to read more or take action. Don't want to take any action? Clear a specific notification by selecting the X next to the notification you want to clear. If you want to clear all your notifications, select the Clear all button.



Connecting to a wireless Wi-Fi network

Your device is equipped with a Wi-Fi module. Connecting to a Wi-Fi wireless network will allow you to access the Internet, check your e-mails, perform device updates or access a home or business network. To connect, follow these steps:

- > Click on the   in the notification area.
- > If Wi-Fi is not enabled, click on the  .
- > Select your wireless network from the list.
- > Click on «Connect». If your wireless network requires a security key, fill in the key before making the connection.

Pairing your device with a Bluetooth device

Your device is equipped with a Bluetooth module. This one allows you to connect it to a Bluetooth device (mouse, portable speakers...). To connect the two devices, follow these steps:

- > On the taskbar, select the Network icon  . Select the Bluetooth quick setting to turn it On or Off.
- > Select Start > Settings > Bluetooth & devices, then turn Bluetooth on or off.



Activate the Airplane mode

Airplane mode disables wireless Wi-Fi and Bluetooth connectivity. To activate the airplane mode :

> Click on the icon  in the notification area.

> Click on the button  .

To disable the airplane mode :

> Click on the icon  in the notification area.

> Click on the button  .



System restoration

WARNING:

Make a backup of your important data before running this option.

Windows® 11 offers several recovery options to restore the factory configuration :

- Keep my files: Reset your device by keeping your personal files.
- Delete All: Restores the factory configuration of your device. Make a backup of your important data before running this option.
- Retrograde to the previous version of Windows® 11: Use this option if you are having trouble with your device after the system update.
- Advanced boot: This option allows you to boot from an external device or access the device's firmware settings or change Windows boot settings or restore Windows from a disk image.

To perform a restoration operation, follow the following steps :

- > Select Start > Settings > System > Recovery.
- > Next to Reset this PC, select Reset PC. Then choose from the options and/or settings in the table below.
- > Select the restoration option to be executed.



Windows 11

Discover more features on the Microsoft website :

https://support.microsoft.com/en-US/windows#WindowsVersion=Windows_11

We use cookies to improve your experience on our websites and for advertising. [Privacy Statement](#) [Accept all](#) [Manage cookies](#)

Microsoft | Support Microsoft 365 Office Windows Surface Xbox Deals [Buy Microsoft 365](#) All Microsoft [Search](#) [Account](#)

Windows support Products Devices What's new Get Windows 11 More support

Windows help & learning

How can we help you? [→](#)

[Installation & updates](#) [Drivers & devices](#) [Network & Internet](#) [Files & storage](#) [Security & privacy](#) [Troubleshoot & repair](#) [Accessibility](#)



Windows 11 is here!

With intuitive navigation and easy organization, Windows 11 has a whole new look, more apps, and efficient ways to be creative and productive.

[GET THE UPGRADE DETAILS >](#)

Explore Windows

[Windows 11](#) [Windows 10](#) [Windows 8.1](#) [Windows 7](#)



Prepare for Windows 11

Find answers to top questions about the Windows 11 upgrade.

[See the upgrade FAQ](#)



Meet Widgets

Stay up to date with your favorite info.

[Learn about Widgets](#)



Snap your windows

Use new snap groups to arrange your windows.

[See how to snap your windows](#)



Explore the taskbar

Find your way around Windows 11.

[Get taskbar info](#)

Trending topics

[Windows 11](#) [Windows 10](#) [Windows 8.1](#) [Windows 7](#)

[Windows 11 System Requirements](#)
Get connected when setting up your Windows 11 PC
Fix Bluetooth problems in Windows

[Personalize your PC](#)
How to share files in File Explorer on Windows
All about PC gaming with Xbox

[Update Windows](#)
How to use multiple monitors in Windows
Fix printer connection and printing problems in Windows 10

[Desktop Themes](#)
How to use the taskbar in Windows 11
Keyboard shortcuts in Windows



- FAQ -

A black or colored dot appears on the screen !

This does not affect the performance of your device. If the problem persists, please consult the general warranty conditions and then contact Thomson Customer Service.

The touchpad doesn't work !

Check that the touchpad is correctly activated using the function keys Fn + .

The battery charge indicator does not light up !

Make sure that the AC charger is properly connected to an AC outlet and the power port of the unit. If the problem persists, contact Thomson Customer Service.

How to optimize battery life ?

To optimize the battery life, you can adjust the screen brightness, disable Wi-Fi and Bluetooth if you are not using it and close applications you are not using.

I lost the AC adapter !

Contact Thomson Customer Service.

The battery doesn't work anymore !

Contact Thomson Customer Service.

The device does not emit any sound !

Check that the sound has not been disabled by using the function key Fn +  or by increasing the volume by using the function key Fn + . Make sure that no headphones are connected to your device.





When the device starts, the power indicator lights up but the operating system does not start !

Force the device to turn off by pressing the power button for 10 seconds and then disconnect all connected USB devices. Connect the device to a socket with the charger. Turn on the device.

If the problem persists, contact Thomson Customer Service.

The computer does not wake up from sleep mode !

Use the power button to exit the standby mode. Check that the battery level is sufficient by plugging the unit into an AC outlet using the charger. Press the power button again.

Where to find the drivers for your Thomson device ?


The drivers necessary for the proper functioning of your device are present in the following folder :

C:\WINDOWS\DRIVERS

We recommend that you backup the entire folder to an external storage medium (external hard disk, USB sticks, CD-R) in order to keep a copy of these drivers.



MANUAL DE USUARIO

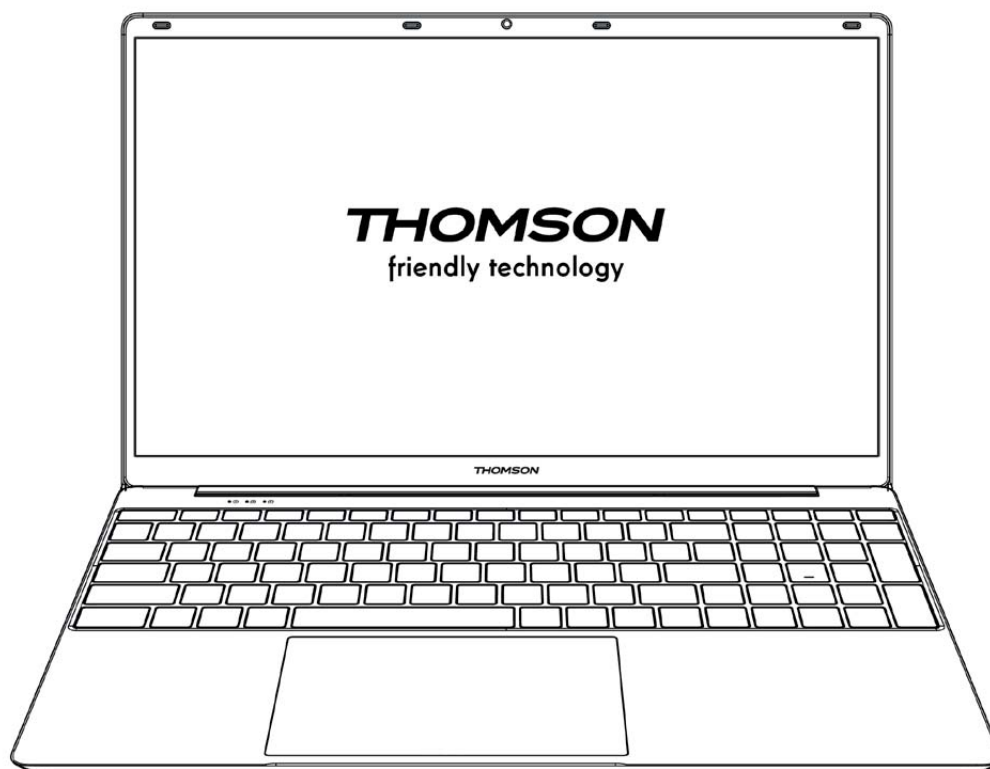

NEO / NEO X - 15.6"

VERSIÓN 1.0 - 0719

48 - SP

Manual de Usuario - NEO / NEO X - 15.6"





Aviso legal

Marca comercial

Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de METAVISIO. THOMSON, y el logotipo de THOMSON son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por METAVISIO - más información en www.thomson-brand.com. Microsoft®, Windows®, Windows Server® y Windows Vista® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países/regiones. Los nombres de software en esta Guía del usuario son propiedad de sus respectivas compañías de acuerdo con el acuerdo de licencia correspondiente. Cualquier referencia a este software se da sólo a título informativo. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier referencia a estos nombres es sólo a título informativo.

Derechos de autor

Está prohibido copiar, traducir, modificar o transmitir esta Guía de usuario por cualquier medio o en cualquier formato sin el consentimiento previo por escrito de METAVISIO SA .

Extención de responsabilidad

Para una mejor experiencia del usuario, METAVISIO SA se reserva el derecho de hacer cambios en este Manual de usuario. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Los usuarios son responsables de cualquier daño que resulte del uso inadecuado de esta Guía de usuario. Además, a excepción de la garantía explícita dada en el manual de mantenimiento del producto o en nuestro compromiso de servicio, METAVISIO SA no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, relacionada con esta Guía de usuario (incluyendo las formulaciones elegidas).

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

1. este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.





- Instrucciones importantes de seguridad -

Esta unidad debe usarse en un ambiente con una temperatura ambiente entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

No exponga la unidad a la lluvia o la humedad y manténgala alejada de los líquidos. En caso de salpicaduras de agua u otro líquido sobre la unidad, apáguela inmediatamente y espere a que esté completamente seca antes de volver a encenderla.

No exponga el aparato directamente a la radiación solar.

No utilice disolventes fuertes, detergentes líquidos u otros productos químicos sobre o cerca de la superficie de la unidad para evitar la corrosión o el deterioro de la superficie de la unidad.

No exponga la cámara a un entorno polvoriento.

No utilice la unidad durante una fuga de gas.

No exponga el dispositivo a campos magnéticos o eléctricos fuertes.

Puede pasar el dispositivo por los detectores de rayos X del aeropuerto. Sin embargo, se recomienda no pasar el dispositivo por los portales de detección magnética ni exponerlo a detectores portátiles.

No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.

No coloque la unidad sobre una superficie irregular o inestable.

Asegúrese de proteger la unidad contra caídas o cualquier otro impacto que pueda dañarla.

No deje el aparato puesto o cargado en su regazo o en cualquier otra parte de su cuerpo para evitar cualquier riesgo de lesiones relacionadas con el calor.

Apague la unidad antes de transportarla o de cubrirla con un material que no permita una circulación óptima de aire.

No utilice cables de alimentación, accesorios u otros dispositivos dañados con su dispositivo.

Recomendamos el uso exclusivo de los accesorios (fuente de alimentación, cables, etc.) suministrados con la unidad.





Utilice únicamente baterías originales. La sustitución de la batería por una batería incorrecta puede causar un riesgo de explosión.

No desmonte, modifique o repare la unidad usted mismo, ya que esto puede anular la garantía.

Por favor, haga copias de seguridad de su contenido importante con regularidad para evitar la pérdida de datos.

Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida o eliminación de los elementos contenidos en el dispositivo debido al uso inadecuado del hardware o software, a la falta de mantenimiento o a cualquier otro evento accidental.



Este producto ha sido diseñado para permitir el reciclaje adecuado de piezas y componentes. El símbolo que representa un contenedor de basura tachado indica que el dispositivo no debe desecharse con residuos municipales. Consulte la normativa local para la eliminación de aparatos electrónicos.



El símbolo que representa un contenedor de basura tachado indica que la batería no debe desecharse con los residuos municipales. Consulte las regulaciones locales para la eliminación de baterías.




Para evitar posibles daños auditivos, no escuche niveles de sonido elevados durante períodos prolongados.






- Presentación del dispositivo -


Vista frontal

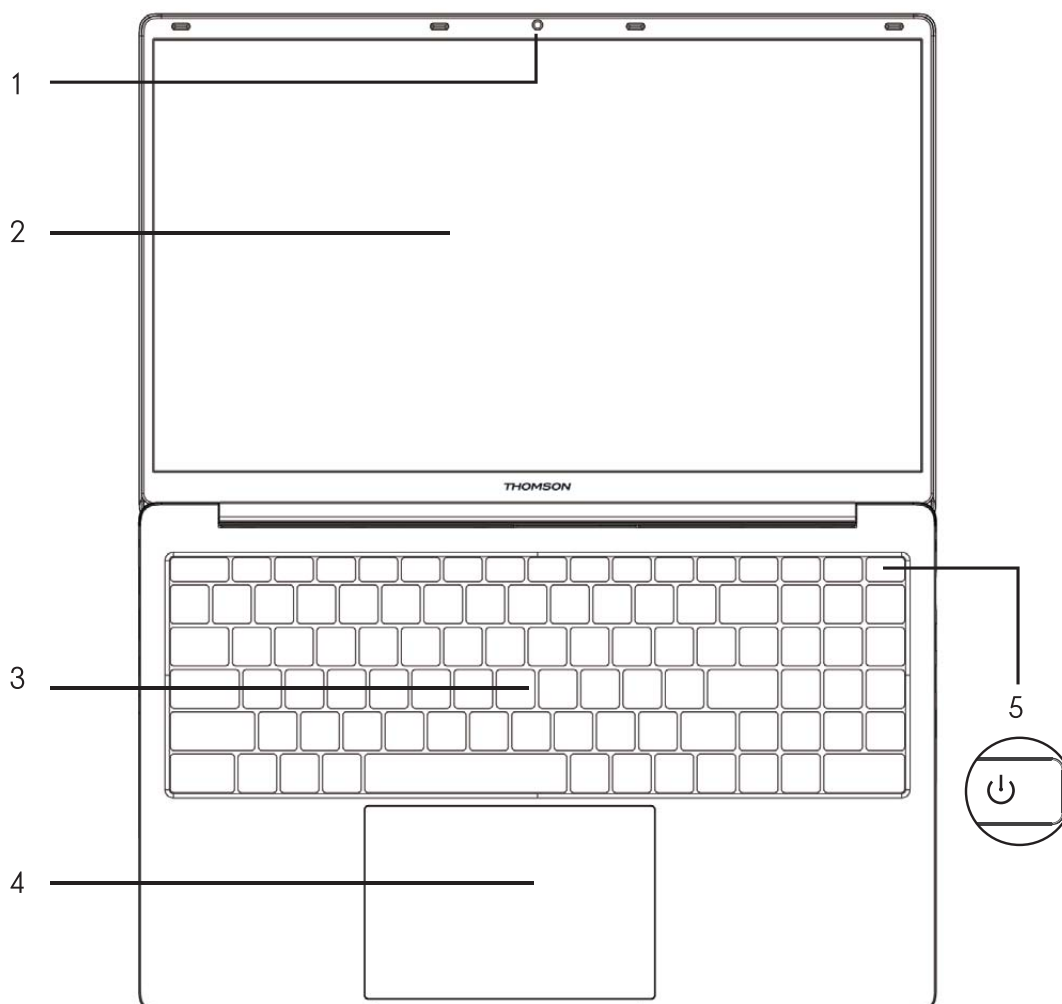

Vista izquierda

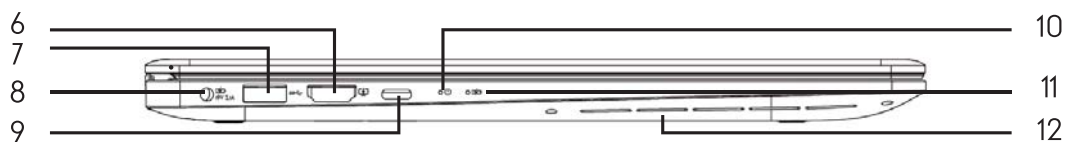

Vista derecha

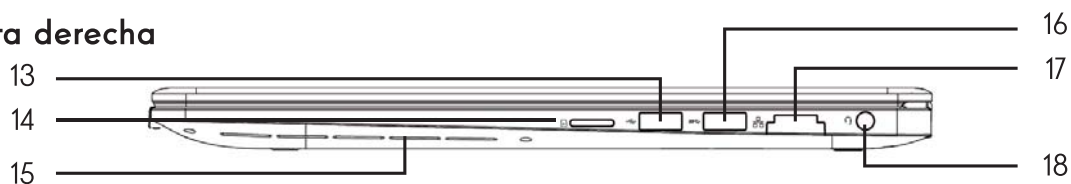

Nota : La presentación del dispositivo y algunas características pueden variar según el país, modelo o versión.





Vista frontal

1. Cámara frontal - Webcam

Utiliza esta cámara para las videollamadas o para hacer fotos.

2. Pantalla

3. Teclado

4. Teclado táctil

El panel táctil te permite disfrutar de las funciones de un ratón. Ofrece una interfaz intuitiva gracias a sus funciones multigestión.

5. Botón de encendido

Una pulsación larga de este botón permite encender o apagar el dispositivo.

Vista izquierda

6. Puerto HDMI (High - Definition Multimedia Interface)

Este puerto permite conectar el dispositivo a un dispositivo compatible con HDMI, como un televisor, un monitor o un proyector.

7. Puerto USB tipo A

Este puerto es compatible con dispositivos USB como un teclado, un ratón, una unidad flash (memorias USB, lectores de tarjetas de memoria...), un disco duro externo o una impresora.

8. Puerto de alimentación

Este puerto proporciona energía cuando se conecta a un adaptador.

9. Puerto USB Tipo-C

Este puerto USB de última generación es versátil y permite el paso de datos, vídeo, audio y energía a través de él. El lector de tarjetas micro-SD permite leer o escribir en tarjetas de memoria micro-SDHC / micro-SDXC.

10. Indicador de alimentación

11. Indicador de carga

Este indicador se ilumina mientras el dispositivo se está cargando.

12. Altavoz

Vista derecha

13. Puerto USB tipo A

14. Lector de tarjetas micro-SD

El lector de tarjetas micro-SD permite leer o escribir en tarjetas de memoria micro-SDHC / micro-SDXC.

15. Altavoz

16. Puerto USB tipo A

17. Puerto RJ45

18. Toma de auriculares/micrófono

Utilice este puerto para conectar altavoces o auriculares externos a su dispositivo. También puedes conectar unos auriculares con un micrófono externo.




- Encendido -

Nota : Cargue su dispositivo Thomson antes de utilizarlo por primera vez.

Carga la batería del dispositivo

Conecte el adaptador de AC a una toma de corriente conectada a tierra.

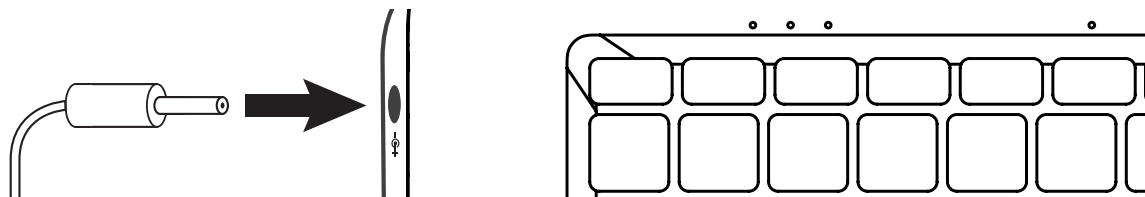


ADVERTENCIA :

Lea atentamente las siguientes instrucciones sobre la batería de su aparato THOMSON:

- Sólo un técnico autorizado por Thomson está autorizado a retirar y manipular la batería.
- La batería de su dispositivo Thomson puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras si se retira o desmonta.
- Respete la información de las etiquetas de advertencia del dispositivo para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- Existe peligro de explosión si se sustituye la batería por un modelo incorrecto.
- No arroje la batería al fuego.
- No intente cortocircuitar la batería de la cámara Thomson.
- No intente desmontar la batería ni volver a montarla.
- Deje de usar la batería si hay fugas.
- La batería y sus componentes deben reciclarse o desecharse adecuadamente.
- Mantenga la batería y sus componentes fuera del alcance de los niños.

Encender y apagar el dispositivo

Encienda el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido durante mucho tiempo.

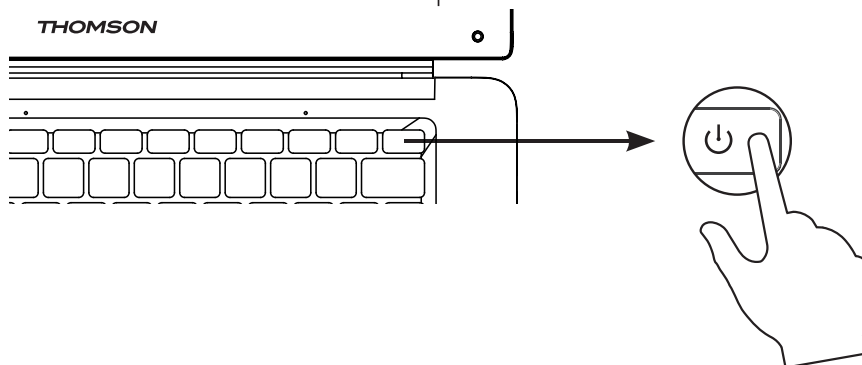

Para apagar el dispositivo, vaya al menú Inicio y seleccione Inicio/Parada > Detener.





Primera puesta en marcha del dispositivo

Durante el primer arranque, el sistema operativo Windows® 10 le guiará a través de los pasos de configuración.

Una vez completados estos pasos de configuración, el sistema completa la instalación y aplica sus configuraciones personalizadas. No apague la unidad y asegúrese de que haya suficiente energía de la batería durante este paso.

La pantalla de inicio de Windows® 10 aparece una vez finalizada la instalación y la configuración.

Nota : Si desea restaurar la configuración de fábrica o reinstalar su sistema operativo, le recomendamos que utilice la función Reiniciar de Windows. Por esta razón,


1. Abra el menú de inicio y seleccione «Ajustes».
2. Seleccione «Update and Security» y luego «Recovery» en el menú de la derecha.
3. Haga clic en el botón «Inicio» en la sección «Reiniciar este PC».
4. Déjese guiar por nosotros



- Uso del panel táctil -

Mover el puntero


Deslice el dedo por el panel táctil para mover el cursor.

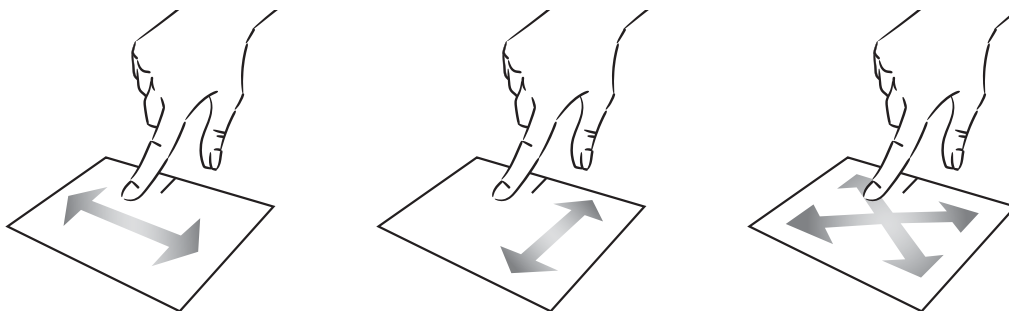

Clic / Doble clic


Presione brevemente una vez para hacer un clic. Por ejemplo, para seleccionar un elemento en el escritorio o en el explorador de archivos o para abrir una aplicación desde el menú de inicio.

Presione brevemente dos veces para hacer un doble clic. Por ejemplo, en el escritorio o en el explorador de archivos, esta función le permitirá abrir el elemento seleccionado.

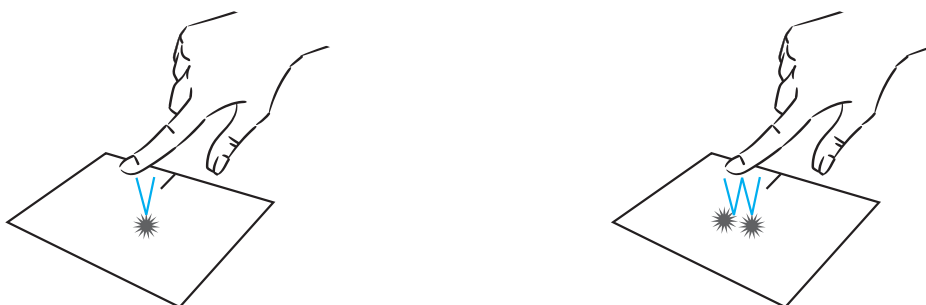

Arrastrar y soltar


Presiona el trackpad brevemente dos veces para seleccionar el elemento y mantén el dedo en el trackpad deslizándolo hasta la posición deseada y soltándolo. También puede seleccionar un elemento y mantener pulsado el botón izquierdo mientras desliza otro dedo por el panel táctil para arrastrar y mover un elemento.

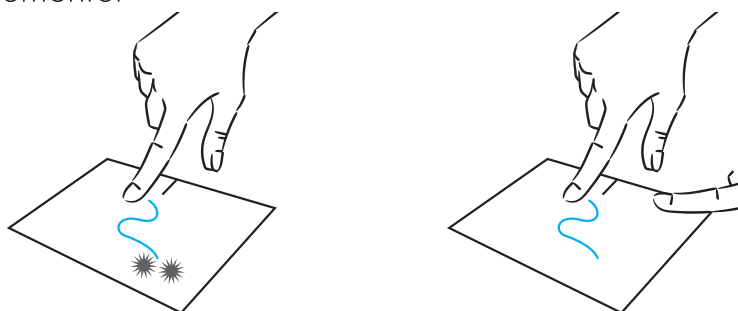




Clic izquierdo

Pulse brevemente el panel táctil una vez para hacer clic con el botón izquierdo.

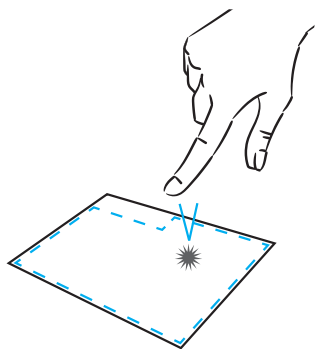


Clic derecho

Pulse brevemente una vez en la parte inferior derecha del panel táctil para hacer clic con el botón derecho del ratón o pulse brevemente con dos dedos sobre el panel táctil.

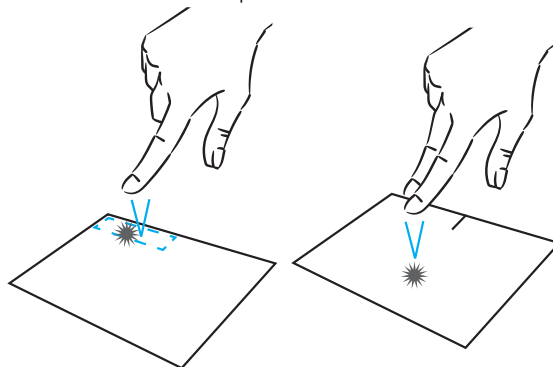


Desplazamiento

Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse verticalmente.

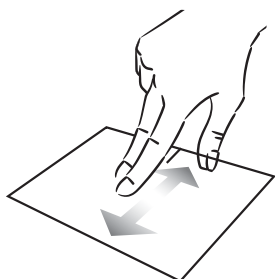


Deslice dos dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse horizontalmente.

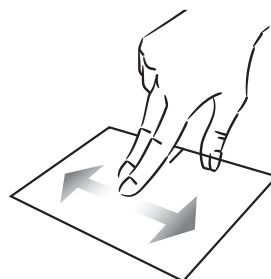


Zoom

Mueva dos dedos más cerca del área del panel táctil para alejar el zoom (zoom -).

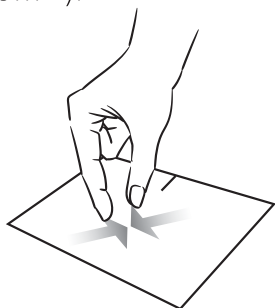


Aleje dos dedos del área del panel táctil para acercar el zoom (zoom +).

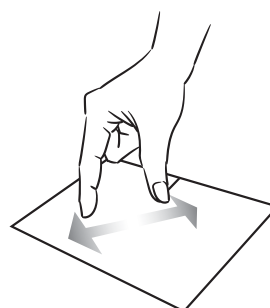




Mostrar todas las aplicaciones en ejecución

Deslice tres dedos hacia arriba para mostrar todas las aplicaciones en ejecución.

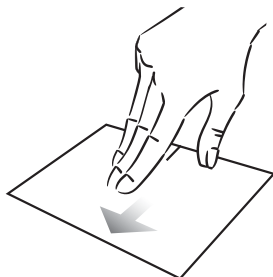


Ver el escritorio

Deslice tres dedos hacia abajo para mostrar el escritorio de Windows® 11

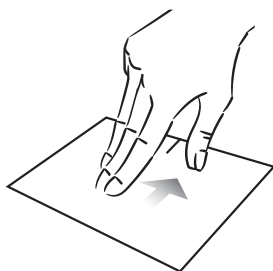

Abrir el centro de acción

Presione brevemente con cuatro dedos para abrir el centro de acción de Windows® 11.

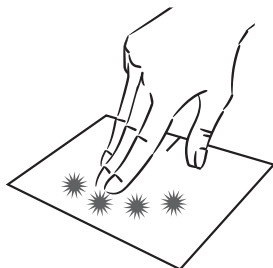



- Uso del teclado -

Teclas de función

El teclado de su dispositivo está equipado con teclas de función para realizar acciones o ajustes.

Nota : Los iconos de las teclas visualizados y las funciones ofrecidas pueden variar según el modelo.

- Fn + ** Poner el ordenador en modo de espera
- Fn + ** Abre el navegador web predeterminado
- Fn + ** Habilita o deshabilita el panel táctil
- Fn + ** Reducir el nivel de volumen
- Fn + ** Aumenta el nivel de volumen
- Fn + ** Activa o desactiva el sonido
- Fn + ** Abre el reproductor multimedia predeterminado
- Fn + ** Función de reproducción o pausa del reproductor multimedia
- Fn + ** Música o vídeo anterior
- Fn + ** Siguiente música o vídeo
- Fn + ** Disminuye el brillo de la pantalla
- Fn + ** Aumenta el brillo de la pantalla
- Fn + ** Abre el software de correo electrónico predeterminado
- Fn + ** Permite el uso de una pantalla externa
- Fn + ** Abre el menú de configuración
- Fn + ** Abre el panel de búsqueda
- Fn + ** Habilita / Deshabilita la red inalámbrica

- Fn + ** Muestra las aplicaciones que se ejecutan en tiempo de ejecución
- Fn + ** Abre el panel para compartir
- Fn + ** Desplazamiento vertical hacia arriba
- Fn + ** Desplazamiento vertical hacia abajo
- Fn + ** Función de arranque
- Fn + ** Función fina
- Fn + ** Activa o desactiva la retroiluminación del teclado
- Pause** Cancela el programa actual (ejemplo: un juego)
- PrtScr/ Impécr** Guarda una captura de pantalla de su pantalla
- NumLck/ VerrNum** Activa/desactiva el teclado numérico
- ScrLk** Habilita/deshabilita el desplazamiento
- Ins** Habilita/deshabilita el modo Actualizar

Tecclas de acceso directo

El uso de las teclas de acceso directo facilita la navegación en Windows® 11.



Abrir o cerrar Inicio.



+ A

Abrir Configuración rápida.



+ C

Abra Chat desde Microsoft Teams.



+ D

Mostrar y ocultar el escritorio.



+ E

Abrir Explorador de archivos.



+ G

Abre Xbox Game Bar cuando un juego está abierto.



+ I

Abrir configuración.



+ L

Bloquear el equipo o cambiar de cuenta.



+ M

Minimizar todas las ventanas.



+ P

Elegir un modo de presentación.



+ S

Abrir la búsqueda.




+ T

Desplazarse por las aplicaciones de la barra de tareas.

- Descripción general de Windows® 10 -

Presentación de la interfaz

Nota : La interfaz puede variar según el país, modelo o versión de Windows® 11.

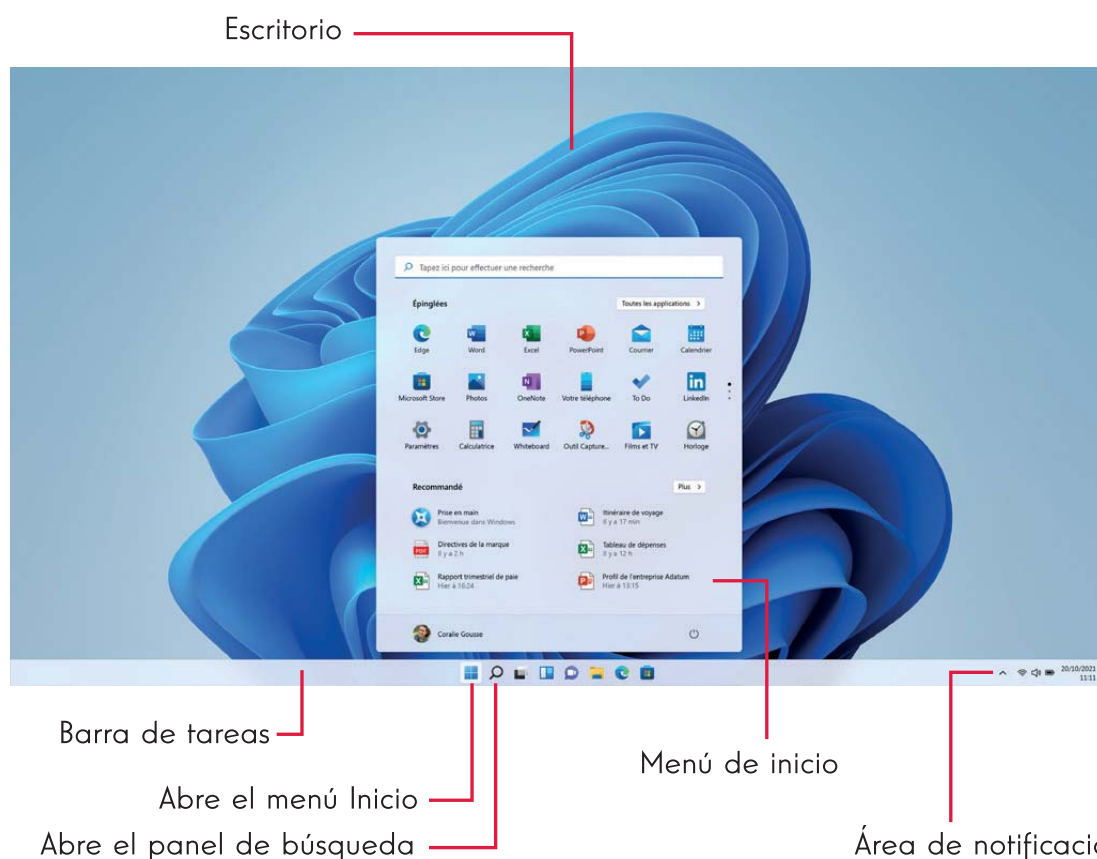

El menú Inicio es el punto de entrada para su dispositivo. Le permite acceder a aplicaciones, carpetas y configuraciones.

La barra de tareas muestra las aplicaciones en uso y le permite cambiar entre ellas.


El área de notificación muestra información importante sobre el uso de su dispositivo.

El panel de búsqueda le permite buscar fácilmente en sus archivos, aplicaciones y otros elementos del dispositivo.

Presentación del menú de inicio

Nota : La interfaz puede variar según el país, modelo o versión de Windows® 10.

El menú Inicio es el punto de entrada para su dispositivo. Le permite acceder a aplicaciones, carpetas y configuraciones.

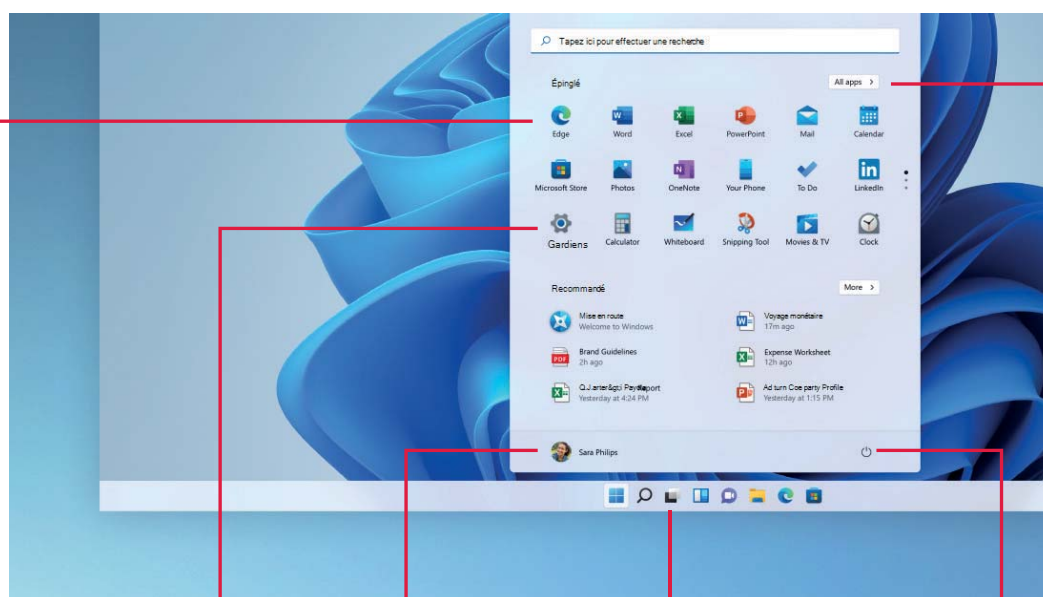

Permite abrir los parámetros

Ver las aplicaciones en ejecución en tiempo de ejecución

Le permite cerrar sesión, bloquear la sesión de usuario o cambiar la configuración de la cuenta.

Apagar, reiniciar o suspender el dispositivo

Muestra tus aplicaciones favoritas en forma de iconos para un acceso rápido y sencillo.

Las aplicaciones instaladas en su dispositivo se enumeran a continuación.

Nota : Para mostrar un elemento como una tesela, haga clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione la opción «Pin to Start Menu» (Anclar al menú de inicio).

Para eliminar una ficha, haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccione la opción: «Desconectar del menú de inicio».

Nota : Para abrir una aplicación, mueva el puntero del ratón sobre ella y haga clic para abrirla.

Buscar tus notificaciones

Nota : La interfaz puede variar según el país, modelo o versión de Windows® 11.

Windows 11 coloca las notificaciones en el Centro de notificaciones, justo en la barra de tareas, donde puede obtener acceso a ellas al instante.



Notificaciones en un vistazo

Seleccione la fecha y hora en la barra de tareas para abrir el Centro de notificaciones. (También puede deslizar el dedo desde el borde derecho de la pantalla o presionar  + N).

Seleccione la notificación para leer más o realizar acciones. ¿No quieres realizar ninguna acción? Desactive una notificación específica seleccionando la X junto a la notificación que desea borrar. Si desea borrar todas las notificaciones, seleccione el botón Borrar todo.



Conexión a una red inalámbrica Wi-Fi

Su dispositivo está equipado con un módulo Wi-Fi. Conectarse a una red inalámbrica Wi-Fi le permitirá acceder a Internet, revisar sus correos electrónicos, realizar actualizaciones de dispositivos o acceder a una red doméstica o comercial. Para conectarse, siga estos pasos:

- > Haga clic en el  en el área de notificación
- > Si Wi-Fi no está habilitado, haga clic en el botón .
- > Seleccione su red inalámbrica de la lista
- > Haga clic en «Conectar». Si su red inalámbrica requiere una clave de seguridad, rellene la clave antes de realizar la conexión.

Emparejar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth

Su dispositivo está equipado con un módulo Bluetooth. Este permite conectarlo a un dispositivo Bluetooth (ratón, altavoces portátiles...). Para conectar los dos dispositivos, siga estos pasos:

- > En la barra de tareas, seleccione el icono Red  . Seleccione la Bluetooth configuración rápida para activarla o desactivarla.
- > Seleccione Inicio > Configuración > Bluetooth & dispositivos, a continuación, Bluetooth activar o desactivar.

