



Unigear SnowTune wireless
Bluetooth headphones

USER MANUAL

Thank you!

You are the driving force that keeps us going.
Thank you for being with us all along.
We hope you will enjoy it and we are glade to hear form
you on social media! Share us your adventure @unigearsyle.


We are here to help!

Questions? Concerns? Comments? Get in touch
with us anytime: service@unigearshop.com




WWW.
UNIGEARSHOP.
COM

UNBOXING

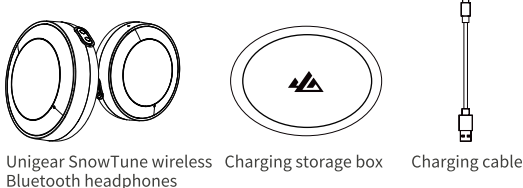


PRODUCT INTRODUCTION

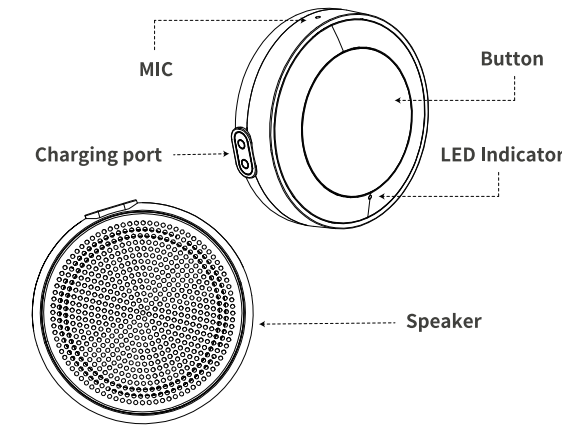

CHARGING

Open the charging case, correctly place the earphones (with the buttons and indicator lights facing up), then connect the charging case to the charging cable. The red light on the earphones will flash to indicate charging, and the blue light will stay on when fully charged.

INSTALLATION

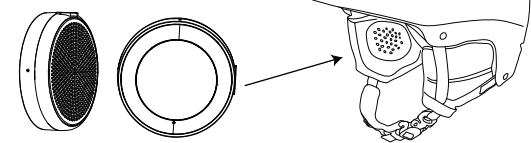

The Unigear SnowTune Bluetooth headphones are compatible with any snow helmet that has "Audio Ready" earmuffs. Simply place the headphones into the helmet's audio earpiece cover.

BASIC PARAMETERS

1. Weight: About 70g
2. Button: One each on the left and right headphones
3. Battery Specification: Rechargeable lithium polymer battery 3.7V
4. Low Power Warning: 3.5V
5. Continuous Talk Time: 9 hours
6. Continuous Music Playback Time: About 10H (at 100% volume)
7. Charging Port: 2PIN charging pin
8. Charging time: About 1.5 hours
9. Frequency Response: 20Hz~20KHz
10. Operating Temperature: -20°C~60°C
11. Storage Temperature: -20°C~80°C

BLUETOOTH PARAMETERS

1. Bluetooth Version: Ver.5.0
2. Supported Protocols: SBC, AAC
3. Bluetooth Name: Unigear SnowTune
4. Transmit Power: class II (-6dBm~+4dBm)
5. Reception Sensitivity: -92dBm
6. Working Frequency: 2.402GHz~2.480GHz
7. Transmission Distance: 10m

POWERING ON/OFF

1. Place in the charging box to turn off, take out from the charging box to turn on.
2. Manual power on: In the off state, and when the headphones are outside the charging box, press and hold the L/R headphone button for 2 seconds, the blue light will come on with a "power on" audio cue.
3. Manual power off: In the on state, press and hold the L/R headphone button for 4 seconds, the blue light will come on with a "power off" audio cue.
4. If powered on and not connected to Bluetooth, the headphones will automatically turn off after 5 minutes.

PAIRING

1. Take the headphones out of the charging box, the blue light will flash twice, indicating pairing mode.
2. On your device, turn on Bluetooth, search and add a new device. Choose "Unigear SnowTune" and connect.
3. Once the headphones are successfully connected, a voice will say "Paired".
4. Disconnecting: If you actively disconnect the headphones, there will be a "disconnected" audio cue, and the headphones will automatically enter pairing mode.
5. Reconnecting: When the headphones are turned on again, they will automatically try to connect to devices on the paired list.

PAIRING NOTES

1. If turned on and not connected to any device, the headphones will automatically turn off after 5 minutes.
 2. If you can't find the headphones during a search, make sure your device's Bluetooth is turned on; turn off the Bluetooth headphones and then turn them back on.
- Once the blue light flashes twice, search for Bluetooth devices again.
3. If the connection is lost due to the device being too far from the phone, and it returns within the signal range within 2 minutes, the device will automatically reconnect.
- If it doesn't reconnect within 2 minutes, it will enter pairing mode, and if it doesn't successfully pair within 5 minutes, it will turn off.

BUTTON FUNCTIONS


1. Play Music: Click the L/R headphone button or play directly from the phone.
2. Pause Music: During playback, press the L/R headphone button to pause.
3. Previous Song: Double-click the left headphone button.
4. Next Song: Double-click the right headphone button.
5. Answer Call: When receiving a call, click the L/R headphone button.
6. Decline Call: When receiving a call, hold the L/R headphone button for 2 seconds.
7. End Call: During a call, click the L/R headphone button; you will hear a "do" sound cue.
8. Voice Assistant (requires phone support and activation): Triple-click the L/R headphone button; you'll hear a "do" cue, activating the voice assistant feature.

BATTERY INDICATOR


1. On iOS and Android devices, you can see the real-time battery level of the headphones.
2. When the battery is low, the headphones will play a "Battery Low" audio cue, and the red light will flash.

For the latest information, please subscribe to the official website unigearshop.com.
If you have any after-sales issues, please contact Unigear customer service at Email: service@unigearshop.com.

AUSPACKEN

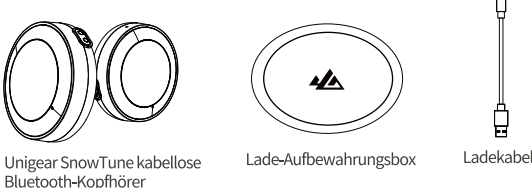


PRODUCT INTRODUCTION

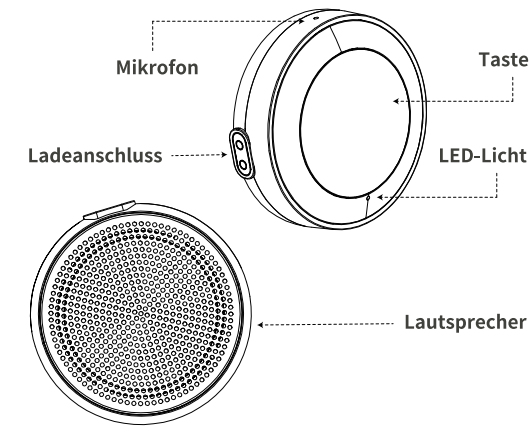

AUFLADEN

Öffnen Sie das Ladegehäuse, legen Sie die Kopfhörer korrekt hinein (mit den Tasten und Anzeigelampen nach oben), und schließen Sie dann das Ladegehäuse an das Ladekabel an. Die rote Leuchte an den Kopfhörern blinkt, um anzuzeigen, dass sie geladen werden, und die blaue Leuchte leuchtet dauerhaft, wenn sie vollständig geladen sind.

INSTALLATION

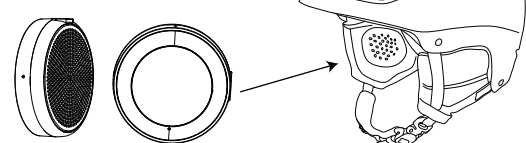

Die Unigear SnowTune Bluetooth-Kopfhörer sind mit jedem Schneehelm kompatibel, der über "Audio Ready"-Ohropolster verfügt. Legen Sie die Kopfhörer einfach in die Audiokopfhörerröhle des Helms.

GRUNDLEGENDE PARAMETER

1. Gewicht: ca. 70g
2. Tasten: Je eine an den linken und rechten Kopfhörern
3. Batteriespezifikation: Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie 3,7V
4. Niedrige Batterie-Warnung: 3,5V
5. Durchgehende Gesprächszeit: 9 Stunden
6. Durchgehende Musikwiedergabezeit: ca. 10 Stunden (bei 100% Lautstärke)
7. Ladeanschluss: 2PIN Lade-Pin
8. Ladezeit: ca. 1,5 Stunden
9. Frequenzantwort: 20Hz~20KHz
10. Betriebstemperatur: -20°C~60°C
11. Lagerungstemperatur: -20°C~80°C

BLUETOOTH-PARAMETER

1. Bluetooth-Version: Ver.5.0
2. Unterstützte Protokolle: SBC, AAC
3. Bluetooth-Name: Unigear SnowTune
4. Sendeleistung: Klasse II (-6dBm~+4dBm)
5. Empfangsempfindlichkeit: -92dBm
6. Arbeitsfrequenz: 2,402GHz~2,480GHz
7. Übertragungsreichweite: 10m

EIN-/AUSSCHALTEN

1. Zum Ausschalten in die Ladebox legen, zum Einschalten aus der Ladebox nehmen.
2. Manuelles Einschalten: Im ausgeschalteten Zustand und wenn die Kopfhörer außerhalb der Ladebox sind, drücken Sie die L/R Kopfhörertaste 2 Sekunden lang. Das blaue Licht leuchtet auf und ein "Power on"-Ton ist zu hören.
3. Manuelles Ausschalten: Im eingeschalteten Zustand, drücken Sie die L/R Kopfhörertaste 4 Sekunden lang. Das blaue Licht leuchtet auf und ein "Power off"-Ton ist zu hören.
4. Wenn eingeschaltet und nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden, schalten sich die Kopfhörer nach 5 Minuten automatisch aus.

KOPPLUNG

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox; das blaue Licht blinkt zweimal und die Kopfhörer befinden sich nun im Kopplungsmodus.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth, suchen und fügen Sie ein neues Gerät hinzu. Wählen Sie "Unigear SnowTune" und verbinden Sie sich.
3. Sobald die Kopfhörer erfolgreich verbunden sind, hören Sie eine Stimme, die "Paired" sagt.
4. Trennen: Wenn Sie die Kopfhörer aktiv trennen, gibt es einen "Disconnected"-Ton und die Kopfhörer gehen automatisch im Kopplungsmodus.
5. Wiederverbinden: Beim erneuten Einschalten der Kopfhörer versuchen sie automatisch, sich mit Geräten aus der Pairing-Liste zu verbinden.

HINWEISE ZUM KOPPLUNG

1. Wenn eingeschaltet und mit keinem Gerät verbunden, schalten sich die Kopfhörer nach 5 Minuten automatisch aus.
2. Wenn Sie die Kopfhörer bei der Suche nicht finden können, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Schalten Sie die Bluetooth-Kopfhörer aus und dann wieder ein. Sobald das blaue Licht zweimal blinkt, suchen Sie erneut nach Bluetooth-Geräten.
3. Wenn die Verbindung aufgrund zu großer Entfernung zwischen dem Gerät und dem Telefon verloren geht und innerhalb von 2 Minuten wieder in den Empfangsbereich zurückkehrt, wird das Gerät automatisch erneut verbunden. Wenn es nicht innerhalb von 2 Minuten erneut verbunden wird, geht es im Kopplungsmodus und schaltet sich nach 5 Minuten ohne erfolgreiche Verbindung automatisch aus.

TASTENFUNKTIONEN

1. Musik abspielen: Klicken Sie auf die L/R Kopfhörertaste oder spielen Sie direkt über das Telefon.
2. Musik pausieren: Während der Wiedergabe drücken Sie die L/R Kopfhörertaste zum Pausieren.
3. Vorheriges Lied: Doppelklicken Sie auf die linke Kopfhörertaste.
4. Nächstes Lied: Doppelklicken Sie auf die rechte Kopfhörertaste.
5. Anruf annehmen: Bei einem eingehenden Anruf klicken Sie auf die L/R Kopfhörertaste.
6. Anruf ablehnen: Bei einem eingehenden Anruf halten Sie die L/R Kopfhörertaste 2 Sekunden lang gedrückt.
7. Anruf beenden: Während eines Anrufs klicken Sie auf die L/R Kopfhörertaste; Sie hören einen "do"-Ton.
8. Sprachassistent (benötigt Unterstützung und Aktivierung des Telefons): Klicken Sie dreimal auf die L/R Kopfhörertaste; Sie hören einen "do"-Ton und der Sprachassistent wird aktiviert.

BATTERIEANZEIGE

1. Auf iOS- und Android-Geräten können Sie den aktuellen Batteriestand der Kopfhörer sehen.
2. Wenn der Batteriestand niedrig ist, geben die Kopfhörer einen "Battery Low"-Ton ab und die rote Leuchte blinkt.

Für die neuesten Informationen abonnieren Sie bitte die offizielle Website unigearshop.com.
Bei Fragen nach dem Verkauf wenden Sie sich bitte an den Unigear Kundendienst unter der E-Mail: service@unigearshop.com.

IC Warning

"This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.


L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même s'il brouillage est susceptible

d'en compromettre le fonctionnement. »


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

DÉBALLAGE

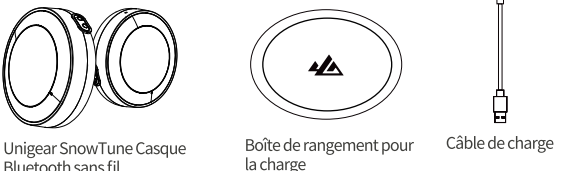


DESCRIPTION DU PRODUIT

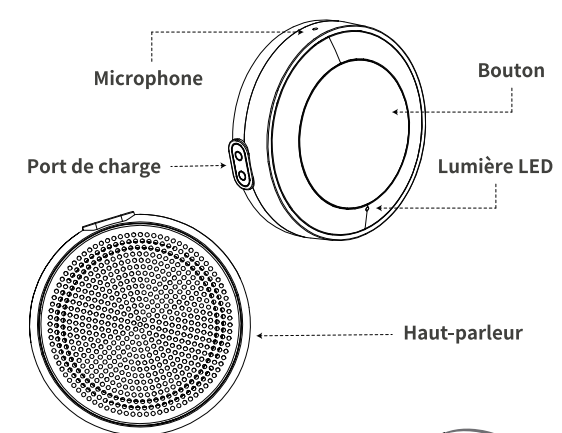

CHARGEMENT

Ouvrez l'étui de charge, placez correctement les écouteurs (avec les boutons et les voyants vers le haut), puis connectez l'étui de charge au câble de charge. Le voyant rouge des écouteurs clignote pour indiquer qu'ils sont en charge, et le voyant bleu reste allumé lorsqu'ils sont complètement chargés.

INSTALLATION

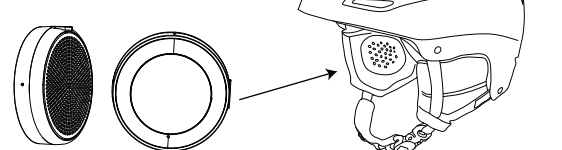

Unigear SnowTune écouteurs bluetooth sont compatibles avec tous les casques de neige munis d'oreillettes "Audio Ready". Il suffit de placer les écouteurs dans la housse de l'écouteur audio du casque.

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX

- Poids : environ 70g
- Boutons : un pour chaque écouteur (gauche et droit)
- Batterie : batterie lithium-polymère rechargeable 3,7V
- Alerte de batterie faible : 3,5V
- Durée d'appel continue : 9 heures
- Durée de lecture musicale continue : environ 10 heures (à volume 100%)
- Port de charge : 2PIN
- Temps de charge : environ 1,5 heures
- Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
- Température de fonctionnement : -20°C-60°C
- Température de stockage : -20°C-80°C

PARAMÈTRES BLUETOOTH

- Version Bluetooth : Ver.5.0
- Protocoles pris en charge : SBC, AAC
- Nom Bluetooth : Unigear SnowTune
- Puissance d'émission : Classe II (-6dBm→+4dBm)
- Sensibilité de réception : -92dBm
- Fréquence de travail : 2.402GHz-2.480GHz
- Distance de transmission : 10m

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

- Éteignez en plaçant dans la boîte de charge, allumez en le retirant.
- Mise en marche manuelle : En état d'arrêt, et hors de la boîte de charge, maintenez enfoncé le bouton des écouteurs L/R pendant 2 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume accompagnée du son "power on".
- Mise en arrêt manuelle: en état d'allumage, maintenez enfoncé le bouton des écouteurs L/R pendant 4 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume accompagnée du son "power off".
- En mode allumé sans connexion Bluetooth, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes.

APPAIRAGE

- Retirez les écouteurs de la boîte de charge. La lumière bleue clignotera deux fois, indiquant le mode d'appairage.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil, recherchez et ajoutez un nouvel appareil. Sélectionnez "Unigear SnowTune" pour vous connecter.
- Une fois connecté, vous entendrez un son indiquant "Paired".
- Pour déconnecter : si vous interrompez manuellement la connexion des écouteurs, vous entendrez un son "disconnected" et les écouteurs passeront automatiquement en mode appairage.
- Reconnexion : Lorsque les écouteurs sont rallumés, ils essaient automatiquement de se connecter aux appareils de la liste d'appairage.

REMARQUES SUR L'APPAIRAGE

- Si les écouteurs sont allumés sans aucun appareil connecté, ils s'éteindront automatiquement après 5 minutes.
- Si vous ne trouvez pas les écouteurs, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil. Éteignez et rallumez les écouteurs, attendez que la lumière bleue clignote deux fois et recherchez à nouveau le l'appareil Bluetooth.
- Si la connexion est perdue parce que l'appareil est trop éloigné du téléphone et qu'il revient dans la portée du signal dans les 2 minutes, l'appareil se reconnectera automatiquement. S'il ne se reconnecte pas dans les 2 minutes, il passe en mode d'appairage et s'il ne réussit pas à s'appairer dans les 5 minutes, il s'éteint.

FONCTIONS DES BOUTONS

- Écouter de la musique : cliquez sur le bouton des écouteurs L/R ou écoutez directement à partir du téléphone.
- Pause musicale : cliquez sur le bouton des écouteurs L/R lors de l'écoute de la musique.
- Chanson précédente : double-cliquez sur le bouton de l'écouteur gauche.
- Chanson suivante : double-cliquez sur le bouton de l'écouteur droit.
- Répondre à un appel : Lorsque vous recevez un appel, cliquez sur la touche L/R du casque.
- Refuser un appel : maintenez enfoncé le bouton des écouteurs L/R pendant 2 secondes lors de la réception d'un appel.
- Fin de l'appel : cliquez sur le bouton des écouteurs L/R pendant un appel. Vous entendrez un signal sonore "do".
- Assistant vocal (nécessite le support et l'activation du téléphone) : Cliquez trois fois sur le bouton des écouteurs L/R. Vous entendrez un son de "do", puis l'assistant vocal sera activé.

INDICATION DE LA BATTERIE


- Sur les appareils iOS et Android, il est possible de voir en temps réel le niveau de la batterie des écouteurs.
- Lorsque la batterie est faible, les écouteurs émettent un son "Battery Low" et la lumière rouge clignote.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel unigearshop.com. En cas de questions après-vente, veuillez contacter le service client Unigear à l'adresse e-mail : service@unigearshop.com.

DESEMBALAJE




INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

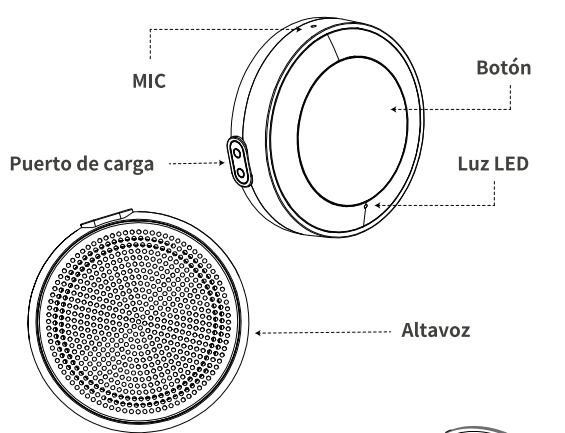

CARGA

Abra la caja de carga, coloque correctamente los auriculares (con los botones y las luces indicadoras hacia arriba), luego conecte la caja de carga al cable de carga. La luz roja en los auriculares parpadeará para indicar que se están cargando, y la luz azul permanecerá encendida cuando estén completamente cargados.

INSTALACIÓN

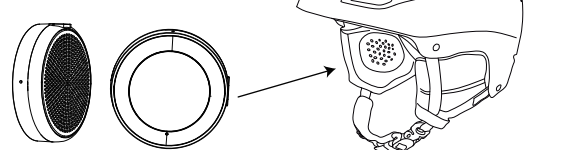

Los auriculares Bluetooth Unigear SnowTune son compatibles con cualquier casco de nieve con almohadillas "Audio Ready". Simplemente coloque los auriculares en la funda de audio del casco.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

- Peso: aproximadamente 70g
- Botones: uno en cada auricular, izquierdo y derecho.
- Especificación de la batería: Batería de polímero de litio recargable 3,7V
- Advertencia de batería baja: 3,5V
- Tiempo de conversación continuo: 9 horas
- Tiempo de reproducción de música continua: aproximadamente 10H (al 100% de volumen)
- Puerto de carga: Pin de carga 2PIN
- Tiempo de carga: aproximadamente 1.5 horas
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Temperatura de operación: -20°C-60°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C-80°C

PARAMÈTRES BLUETOOTH

- Versión Bluetooth: Ver.5.0
- Protocolos compatibles: SBC, AAC
- Nombre Bluetooth: Unigear SnowTune
- Potencia de transmisión: class II (-6dBm→+4dBm)
- Sensibilidad de recepción: -92dBm
- Frecuencia de trabajo: 2.402GHz-2.480GHz
- Distancia de transmisión: 10m

ENCENDIDO Y APAGADO

- Apagar colocando en la caja de carga, encender retirando de la caja.
- Encendido manual: En estado apagado, y fuera de la caja de carga, presione prolongadamente el botón del auricular L/R por 2 segundos, se encenderá una luz azul acompañada del sonido "power on".
- Apagado manual: En estado encendido, presione prolongadamente el botón del auricular L/R por 4 segundos, se encenderá una luz azul acompañada del sonido "power off".
- Si están encendidos y no están conectados a Bluetooth, los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos.

EMPAREJAMIENTO

- Retire los auriculares de la caja de carga, la luz azul parpadeará dos veces, entrando en modo de emparejamiento.
- En su dispositivo, active el Bluetooth, busque y agregue un nuevo dispositivo. Seleccione "Unigear SnowTune" y conéctese.
- Una vez conectados los auriculares, una voz indicará "Paired".
- Desconexión: Si se desconectan los auriculares, sonará "disconnected", y los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.
- Reconexión: Al encender de nuevo los auriculares, intentarán conectarse automáticamente con los dispositivos en la lista de emparejamiento.

NOTAS DE EMPAREJAMIENTO

- Si están encendidos pero no están conectados a ningún dispositivo, los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos.
- Si no encuentra los auriculares en su dispositivo, asegúrese de tener activado el Bluetooth; apague y encienda de nuevo los auriculares, y cuando vea que la luz azul parpadea dos veces, vuelva a buscar el dispositivo Bluetooth.
- Si los auriculares se desconectan por distancia del teléfono y regresan al rango en menos de 2 minutos, se reconectarán automáticamente. Si no se reconectan en ese minuto, entrarán en modo de emparejamiento y, si no se emparejan en 5 minutos, se apagarán.

FUNCIONES DEL BOTÓN

- Reproducir música: Presione una vez el botón del auricular L/R o reproduzca desde su teléfono.
- Pausar música: Durante la reproducción, presione el botón del auricular L/R.
- Canción anterior: Presione dos veces el botón del auricular izquierdo.
- Siguiente canción: Presione dos veces el botón del auricular derecho.
- Responder llamada: Durante una llamada entrante, presione una vez el botón L/R.
- Rechazar llamada: Durante una llamada entrante, mantenga presionado el botón L/R por 2 segundos.
- Finalizar llamada: Durante una llamada, presione una vez el botón L/R; escuchará el sonido "do".
- Asistente de voz (si su teléfono lo soporta y está activado): Presione tres veces el botón L/R, escuchará el sonido "do" y se activará el asistente de voz.

INDICADOR DE BATERÍA


- En dispositivos iOS y Android, se puede ver en tiempo real la batería de los auriculares.
- Si la batería está baja, los auriculares emitirán un sonido "Battery Low" y la luz roja parpadeará.

Para las últimas noticias, suscríbese a nuestro sitio oficial unigearshop.com. Si tiene algún problema postventa, por favor contacte al servicio al cliente de Unigear: Email: service@unigearshop.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

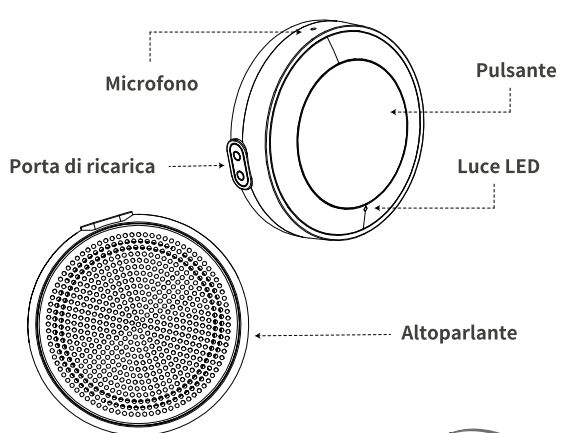

CARICA

Apri la custodia di ricarica, posiziona correttamente le cuffie (con i pulsanti e le luci di indicazione rivolte verso l'alto), poi collega la custodia di ricarica al cavo di ricarica. La luce rossa sulle cuffie lampeggerà per indicare che stanno caricando, e la luce blu rimarrà accesa quando saranno completamente cariche.

COME INSTALLARE

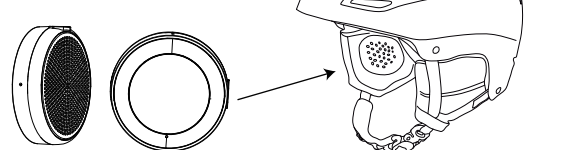

Le cuffie Bluetooth Unigear SnowTune sono compatibili con tutti gli elmetti da neve dotati di padiglioni "Audio Ready". Basta inserire le cuffie nelle coperture audio dell'elmetto.

SPECIFICHE BASE

- Peso: circa 70g
- Pulsante: uno su ogni cuffia (sinistra e destra)
- Batteria: batteria al litio-polimero ricaricabile da 3,7V
- Avviso di bassa potenza: 3,5V
- Tempo di conversazione continuo: 9 ore
- Tempo di riproduzione musicale continuo: circa 10 ore (a volume al 100%)
- Porta di ricarica: pin di ricarica 2PIN
- Tempo di ricarica: circa 1,5 ore
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
- Temperatura operativa: -20°C-60°C
- Temperatura di conservazione: -20°C-80°C

SPECIFICHE BLUETOOTH

- Versione Bluetooth: Ver.5.0
- Protocolli supportati: SBC, AAC
- Nome Bluetooth: Unigear SnowTune
- Potenza di trasmissione: Class II (-6dBm→+4dBm)
- Sensibilità di ricezione: -92dBm
- Frequenza operativa: 2,402GHz-2,480GHz
- Distanza di trasmissione: 10m

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Si spegne quando inserito nella custodia di ricarica e si accende quando rimosso.
- Accensione manuale: quando le cuffie sono spente e fuori dalla custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante delle cuffie L/R per 2 secondi fino a quando la luce blu si illumina e si sente un suono "power on".
- Spegnimento manuale: quando le cuffie sono accese, tenere premuto il pulsante delle cuffie L/R per 4 secondi fino a quando la luce blu si illumina e si sente un suono "power off".
- Se non connesso a Bluetooth in modalità accesa, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

COPPIA

- Rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica, la luce blu lampeggerà due volte entrando in modalità di accoppiamento.
- Accendi il Bluetooth sul dispositivo, cerca e aggiungi nuovi dispositivi. Seleziona "Unigear SnowTune" per connetterti.
- Una volta connesso correttamente, sentirai un suono "Connesso".
- Disconnessione: se si interrompe manualmente la connessione delle cuffie, si sentirà un suono "disconnesso" e le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento.
- Riconnessione: al riavvio delle cuffie, cercherà di riconnettersi automaticamente ai dispositivi nell'elenco di accoppiamento.

NOTA SULL'ACCOPIAMENTO

- Se le cuffie sono accese e non connessi a un dispositivo, si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti.
- Se non riesci a trovare le cuffie, assicurati che il dispositivo Bluetooth sia acceso. Spegni e riaccendi le cuffie, attendi che la luce blu lampeggi due volte e cerca di nuovo il dispositivo Bluetooth.
- Quando la distanza tra il dispositivo e il cellulare supera il raggio di ricezione del segnale causando la disconnessione, se il tempo di disconnessione non supera i 2 minuti e il dispositivo rientra nell'area di ricezione del segnale, esso si ricollegherà automaticamente al cellulare.
- Se non si riconnette entro 2 minuti, entrerà in modalità di accoppiamento; se non riesce ad accoppiarsi con successo entro 5 minuti, si spegnerà automaticamente.

OPERAZIONI CON I PULSANTI

- Riproduzione musicale: clic sul pulsante delle cuffie L/R o riproduzione diretta dal telefono.
- Pausa musicale: clic sul pulsante delle cuffie L/R durante la riproduzione.
- Branzo precedente: clic doppio sul pulsante della cuffia sinistra.
- Prossimo brano: clic doppio sul pulsante della cuffia destra.
- Rispondi alla chiamata: clic sul pulsante delle cuffie L/R quando arriva una chiamata.
- Rifiuta chiamata: tieni premuto il pulsante delle cuffie L/R per 2 secondi durante una chiamata in arrivo.
- Termina chiamata: clic sul pulsante delle cuffie L/R durante una chiamata, sentirai un suono "fatto".
- Assistente vocale (richiede supporto e attivazione del telefono): triplo clic sul pulsante delle cuffie L/R, sentirai un suono "fatto", e l'assistente vocale sarà attivato.

INDICAZIONE DELLA BATTERIA


- Su dispositivi iOS e Android è possibile vedere il livello attuale della batteria delle cuffie.
- Quando la batteria è bassa, le cuffie emetteranno un suono "Batteria scarica" e la luce rossa lampeggerà.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale unigearshop.com. In caso di domande dopo l'acquisto, si prega di contattare il servizio clienti Unigear via e-mail: service@unigearshop.com.

開封時の内容物




製品紹介

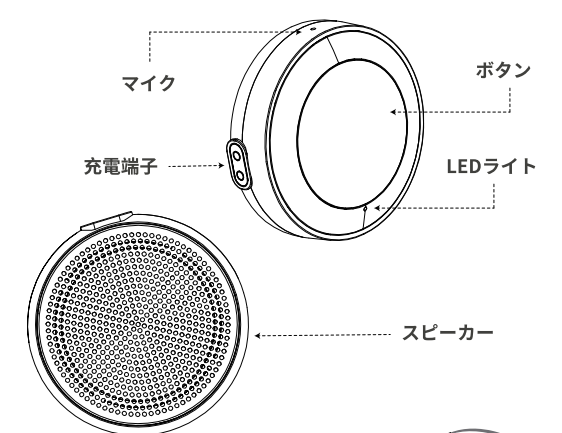

充電

充電ケースを開き、正しくイヤホンを置きます（ボタンとインジケータライトが上向き）。次に充電ケースを充電ケーブルに接続します。イヤホンの赤いライトが点滅すると充電中を示し、充電が完了すると青いライトが点灯します。

取り付け方

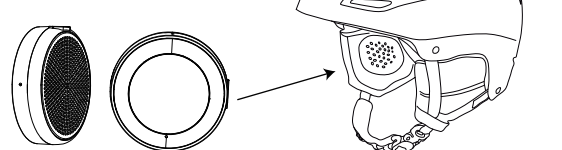

Unigear SnowTune Bluetoothヘッドホンは、"Audio Ready"イヤーマッドを持つすべてのスノーヘルメットと互換性があります。ヘッドホンをヘルメットのオーディオヘッドホンカバーに入れるだけです。

基本スペック

- 重さ：約70g
- ボタン：左右のヘッドホンに1つずつ
- バッテリー仕様：充電可能なリチウムポリマーバッテリー-3.7V
- 低電力警告：3.5V
- 連続通話時間：9時間
- 連続音楽再生時間：約10時間（100%の音量で再生）
- 充電端子：2PIN充電ピン
- 充電時間：約1.5時間
- 周波数特性：20Hz-20KHz
- 動作温度：-20°C-60°C
- 保存温度：-20°C-80°C

BLUETOOTHのスペック

- Bluetoothバージョン： Ver.5.0
- サポートプロトコル： SBC、AAC
- Bluetooth名： Unigear SnowTune
- 送信出力： Class II(-6dBm→+4dBm)
- 受信感度： -92dBm
- 動作周波数： 2.402GHz-2.480GHz
- 伝送距離： 10m

電源のオン/オフ

- 充電ボックスに入れるとオフ、充電ボックスから取り出すとオン。
- 手動でのオン： ヘッドホンがオフ状態で、充電ボックスの外にある場合、L/Rヘッドホンボタンを2秒間長押しすると、青いライトが点灯し、"power on"の音がします。
- 手動でのオフ： ヘッドホンがオン状態で、L/Rヘッドホンボタンを4秒間長押しすると、青いライトが点灯し、"power off"の音がします。
- オン状態でBluetoothに接続されていない場合、5分後に自動的にオフになります。

ペアリング

- ヘッドホンを充電ボックスから取り出すと、青いライトが2回点滅し、ペアリングモードになります。
- デバイスでBluetoothをオンにし、新しいデバイスを検索して追加します。
- "Unigear SnowTune"を選択して接続します。
- ヘッドホンが正常に接続されると、"Paired"の音声が届きます。
- 切断： ヘッドホンの接続を手動で切断すると、"disconnected"の音が鳴り、ヘッドホンは自動的にペアリングモードになります。
- 再接続： ヘッドホンを再度オンにすると、ペアリングリストのデバイスに自動的に再接続しようします。

ペアリングに関する注意

- オン状態でデバイスに接続されていない場合、5分後にヘッドホンは自動的にオフになります。
- ヘッドホンが検索できない場合、デバイスがBluetoothをオンにしているか確認してください。 Bluetoothヘッドホンをオフにしてから再度オンにし、青いライトが2回点滅するのを確認してから、再びBluetoothデバイスを検索してください。
- デバイスの接続が途切れた場合、2分以内に受信範囲内に戻ると、自動的に再接続します。2分以内に再接続しない場合、ペアリングモードになり、接続が成功しない場合、5分後に自動的にオフになります。

ボタンの操作

- 音楽再生： L/Rヘッドホンボタンをクリックするか、直接電話で再生します。
- 音楽一時停止： 再生中にL/Rヘッドホンボタンをクリックすると一時停止します。
- 前の曲： 左のヘッドホンボタンを2回クリックします。
- 次の曲： 右のヘッドホンボタンを2回クリックします。
- 通話受信： 着信がある場合、L/Rヘッドホンボタンをクリックします。
- 通話拒否： 着信がある場合、L/Rヘッドホンボタンを2秒間長押しします。
- 通話終了： 通話中にL/Rヘッドホンボタンをクリックすると、"do"の音が鳴ります。
- 音声アシスタント（電話のサポートと有効化が必要）： L/Rヘッドホンボタンを3回クリックすると、"do"の音が鳴り、音声アシスタントが有効になります。

バッテリー表示

- iOSおよびAndroidデバイスでヘッドホンの現在のバッテリー残量を確認できます。
- バッテリー残量が少ない場合、ヘッドホンから "Battery Low" の音が出て、赤いランプが点滅します。

最新の情報は、公式サイトunigearshop.comを購読してください。 購入後の質問は、UnigearカスタマーサービスまでEメールでお問い合わせください: service@unigearshop.com。

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.