



TwinPad Kurzanleitung

DE www.burg.de

Mastercode und PIN einstellen

a) Mastercode (Privat-/ Multiuser-Modus)

Mastercode eingeben: Mastercode + „←“
Bestätigung durch längeren Signalton und Blinken der LED.
Neuen Code eingeben: xxxx (xxxx)¹ + „✓“
Bestätigung durch längeren Signalton.

b) PIN (Privat-Modus)

PIN eingeben: PIN + „←“
Bestätigung durch längeren Signalton und Blinken der LED.
Neue PIN eingeben: xxxx (xxxx)¹ + „✓“
Bestätigung durch längeren Signalton. Es ist maximal eine PIN speicherbar. Beim Speichervorgang einer neuen PIN, wird die aktive PIN überschrieben.

c) PIN zurücksetzen

Mastercode eingeben: xxxx (xxxx)
Mit der Eingabe des Mastercodes öffnet sich das Schloss. Im Multiuser-Modus wird die aktive PIN gelöscht. Im Privat-Modus wird die PIN auf Werkseinstellung (1234) zurückgesetzt.

¹ 4 bis 8-stellig 5


Montage

a) Montagelöcher bohren


Montagelöcher gemäß Produktzeichnung bohren.

b) Bedien- und Schließeinheit verbinden

- Eine Batterie aus der Schließeinheit entfernen und Bedieneinheit auf Schrankvorderseite platzieren.
- Anschlusskabel durch die vorgesehene kreisrunde Bohrung (Ø optimal 18 mm) führen.

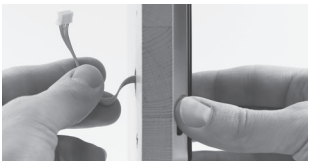

- Anschlusskabel vorsichtig in die Buchse auf der Rückseite der Schließeinheit schieben.

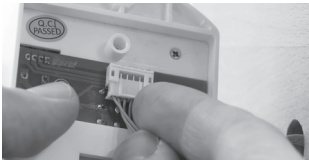

Hinweis: die beiden kleinen Führungsschienen müssen sichtbar sein.

9

Notstromversorgung

Falls die internen Batterien des TwinPad nicht über ausreichende Spannung verfügen, kann das Schloss über den Mini-USB Anschluss an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen werden:

- Mini-USB Kabel an Powerbank, Notebook oder Netzteil anschließen.
- Mini-USB Kabel mit TwinPad verbinden.

Das Schloss wird nun mit Strom versorgt und kann wie gewohnt bedient werden. Es empfiehlt sich die Batterien umgehend auszutauschen.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte („Altgeräte“), sowie Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung müssen diese Geräte nach Nutzungsende zu einer vorgesehenen Sammelstelle gebracht werden. Alternativ können sie auch ausreichend frankiert zurückgeschickt werden an:



BURG Lüling GmbH & Co. KG

Volmarsteinerstr. 52
58089 Hagen (Germany)
Fon +49 (0) 23 35 / 63 08-0
info@burg.de

Default-Einstellungen

Modus	Privat-Modus
PIN (nur im Privat-Modus)	1234
Mastercode	934 716

Modus einstellen

a) Privat-Modus (voreingestellt)

- Batterie entfernen und Reset-Nadel leicht in das Reset-Loch drücken und halten.
- Batterie einsetzen. Wenn ein Signalton ertönt und der Schließbolzen herausfährt, Reset-Nadel entfernen.

b) Multiuser-Modus

- Batterie entfernen und Reset-Nadel leicht in das Reset-Loch drücken und halten.
- Batterie einsetzen. Wenn zwei Signaltöne ertönen und der Schließbolzen hereinfährt, Reset-Nadel entfernen.

Hinweis: Beim Wechsel werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen des jeweiligen Modus zurückgesetzt.

Master-/ Benutzerkarte anlernen

a) Masterkarte anlernen

Mastercode eingeben: Mastercode + „←“
Bestätigung durch längeren Signalton und Blinken der LED.
1. Masterkarte mittig vor das Schloss halten. Ein langer Signalton bestätigt das erfolgreiche Anlernen.
2. Bei Bedarf weitere Masterkarten nacheinander mittig vor das Schloss halten¹.

b) Benutzerkarte anlernen (nur Privat-Modus)

- Masterkarte mittig vor das Schloss halten. Signalton und Aufleuchten der LED abwarten.
- Masterkarte vor das Schloss halten bis die LED zu blinken beginnt.
- Benutzerkarte mittig vor das Schloss halten und Bestätigungston abwarten.
- Bei Bedarf weitere Benutzerkarten vorhalten².

c) Benutzerkarte löschen (nur Privat-Modus)

- Masterkarte mittig vor das Schloss halten. Signalton und Aufleuchten der LED abwarten.
- Masterkarte erneut vor das Schloss halten bis die LED zu blinken beginnt.
- Masterkarte erneut vor das Schloss halten bis die LED schneller blinkt.

¹ max. 3 Masterkarten, ² max. 27 Benutzerkarten 6

c) Bedien- und Schließeinheit verschrauben

- Schließeinheit auf Schrankinnenseite platzieren. Das Flachbandkabel darf beim Platzieren nicht eingeklemmt werden.



- Zwei Gewindeschrauben (M4 x 29,5) durch die vorgesehenen Löcher der Schließeinheit führen und vorsichtig mit Bedieneinheit verschrauben.



Hinweis: Die Schrauben (M4 x 29,5)¹ eignen sich für Fronten von 17 bis 30 mm. Die Montage an dünneren Fronten erfordert kürzere M4-Schrauben. Werden längere Schrauben als empfohlen genutzt, können dadurch Schäden am Touchpad entstehen, was zum Erlöschen der Herstellergarantie führt.

¹ im Lieferumfang enthalten 10


Schließsystem zurücksetzen

- Reset-Nadel für eine Sekunde leicht in das Reset-Loch drücken.
- Langen Bestätigungston abwarten.

Hinweis: Das Schloss wird auf die Werkseinstellung des eingestellten Modus zurückgesetzt.

Produktmaße

a) Bedieneinheit (Touchpad)

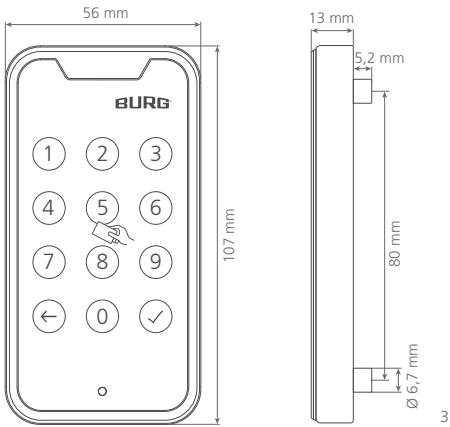

- Zu löschende Benutzerkarte vorhalten bis ein langer Signalton ertönt.
- Bei Bedarf weitere Benutzerkarten nacheinander mittig vor das Schloss halten.

Bedienung im Privat-Modus

a) Öffnen per PIN

PIN eingeben: PIN + „✓“
Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

b) Öffnen per Mastercode (Notöffnung)

Mastercode eingeben: Mastercode + „✓“
Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

Hinweis: Öffnung per Mastercode setzt die PIN auf Werkeinstellung (1234) zurück.

c) Öffnen per Benutzer-/ Masterkarte

Authorisierte Benutzer-/ Masterkarte mittig vor das Schloss halten. Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

d) Schließen


Das Schloss schließt nach 5 Sekunden automatisch.

- Sind die Fronten dünner als 2,8 mm (z. B. Stahl-türen) können Holz-/ HPL-Adapterplatten oder Unterlegscheiben¹ mit einem Innendurchmesser von mindestens 6,8 mm den Abstand zwischen Bedien- und Schließeinheit ausgleichen. Die Unterlegscheiben werden nach dem Einstecken der Bedieneinheit innen auf zwei Laschen (mit Innengewinde M4) gesteckt.
- Mit der Gewindeschraube (M4 x 29,5) das Schloss fixieren.




d) Arretiereinheit befestigen

- Arretiereinheit auf Schrankinnenseite platzieren.
- Mit drei Holzschrauben (4,4 x 20) befestigen.

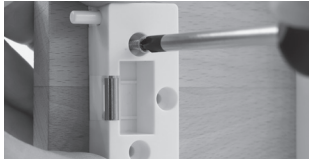


¹ nicht im Lieferumfang enthalten 11

b) Schließeinheit

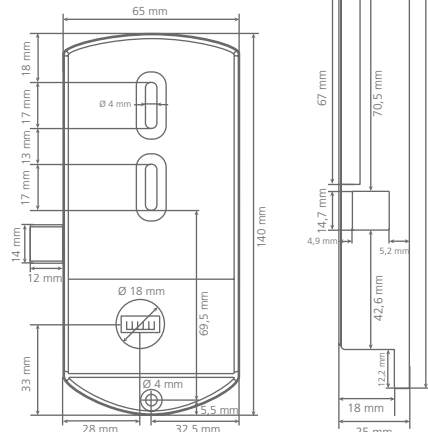

c) Arretiereinheit

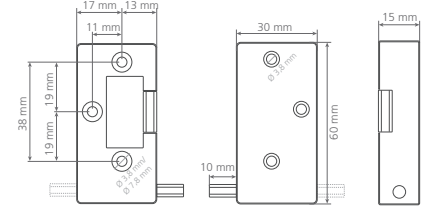

Bedienung im Multiuser-Modus

a) Schließen und Öffnen per PIN

Schließen: PIN + „✓“
Öffnen: PIN + „✓“
Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

b) Öffnen per Mastercode (Notöffnung)

Mastercode eingeben: Mastercode + „✓“
Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

Hinweis: Öffnung per Mastercode löscht die aktive PIN.

c) Schließen und Öffnen per Benutzerkarte

Schließen: Benutzerkarte vorhalten
Öffnen: Benutzerkarte erneut vorhalten

Bestätigung beider Vorgänge durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

d) Öffnen per Masterkarte (Notöffnung)

Masterkarte mittig vor das Schloss halten. Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

Hinweis: Öffnung per Masterkarte löscht die aktive Benutzerkarte.

e) Batterien einlegen

- Die vier AA-Batterien einlegen.
- Batteriefachdeckel schließen und mit der Schraube (3 x 8) befestigen.



Hinweis: Die Batterieabdeckung muss fest verschraubt sein, bevor die Tür geschlossen wird. Wird die Tür mit geöffneter Batterieabdeckung geschlossen, besteht die Gefahr, dass sich die Batterien lösen und das Schloss nicht mehr zu bedienen ist.

f) Montage fertigstellen

- Gegebenenfalls Schloss und Arretiereinheit so einstellen, bis sich die Tür problemlos schließen lässt und der Schließbolzen leicht ausfahren kann.
- Mit der Konfiguration beginnen.

Regulatory Compliance / Certification

CE Conformity Declaration

Hereby, **BURG Lüling GmbH & Co. KG** declares that the radio equipment, type **TwinPad** is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following link:
https://www.burg.de/files/downloads/Declaration-of-Conformity/BURG_DoC_TwinPad_EN.pdf



For the USA – FCC ID: 2A8LA-TWINPAD

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Canada – IC: 29104-TWINPAD

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) This device may not cause interference.
- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.



EN www.burg.de

5

Mode	Private Mode
Code (Private Mode)	1234
Master Code	934 716

Note: After switching the mode, the lock is in the default settings of the mode to which it was changed.

Technical drawing of the BURG remote control showing front and side views with dimensions.


Front View Dimensions:

- Width: 56 mm
- Height: 107 mm
- Buttons: 12 buttons arranged in a 4x3 grid (1-9, 0, and a checkmark button). A small arrow points to the button between 5 and 8.
- Brand: BURG
- Indicator: A small circle at the bottom center.

Side View Dimensions:

- Thickness: 13 mm
- Button Height: 5,2 mm
- Button Spacing: 80 mm (between the top and bottom buttons)
- Bottom Button Diameter: Ø 6,7 mm

The lock automatically locks after 5 seconds.

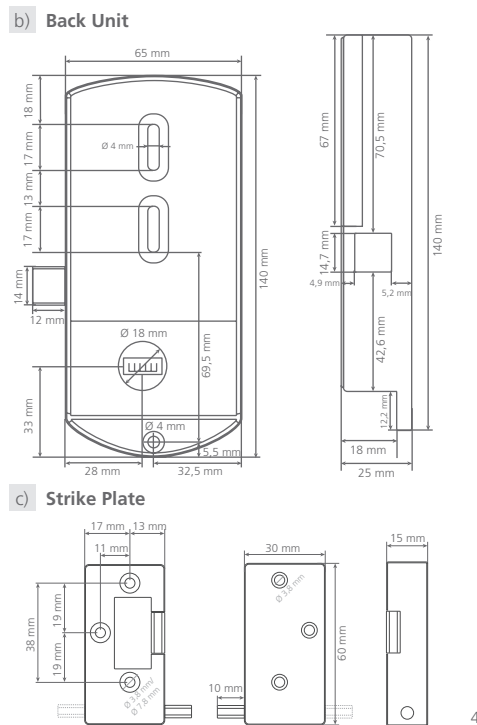


Note: Unlock by Master Card deletes the active user card.

Note: Make sure that the two small guide rails are visible.

Note: The screws (M4 x 29.5)¹ have been developed for fronts from 17 to 30 mm. Mounting on thinner fronts requires shorter M4 screws. If longer screws than recommended are used, damage to the touchpad may result. Failure to follow this instruction will void the manufacturer's warranty.

1. Insert the four AA batteries.
2. Close the battery case and fix the housing cover with the screw (3 x 8).

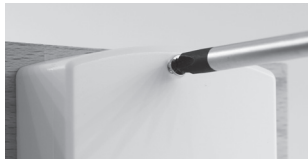

Note: Make sure the battery cover is closed. Never close the cabinet door with the battery cover on the lock open. Closing the cabinet door may cause batteries to come loose. The lock will no longer be operable.

1. If necessary, adjust the back unit and strike plate until the door can be closed without any problems and the lock closes smoothly.
2. Start the configuration.

The lock is now supplied with power and can be operated as usual. It is recommended to replace the batteries immediately.

Electrical and electronic equipment („old devices“) as well as batteries and accumulators may not be disposed of with household waste. For proper disposal, these devices must be brought to a designated collection point. Alternatively, they can be returned with sufficient postage to:



Volmarsteinerstr. 52
58089 Hagen (Germany)
Fon +49 (0) 23 35 / 63 08-0
info@burq.de

Email: marketing@burg.de
Phone: +49 2335 6308-0

And that's how easy it is:

1. Order and use the product
 2. Write your rating (Are you satisfied? Then help us with 5 stars).
- 
3. Send your order number and the link to the review to marketing@burg.de
 4. Receive card and enjoy!



Hereby, **BURG Lüling GmbH & Co. KG** declares that the radio equipment, type **TwinPad** is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following link:
https://www.burg.de/files/downloads/Declaration-of-Conformity/BURG_DoC_TwinPad_EN.pdf



For the USA – FCC ID: 2A8LA-TWINPAD

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Canada – IC: 29104-TWINPAD

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) This device may not cause interference.
(1) *L' appareil ne doit pas produire de brouillage;*
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
(2) *L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement*