

70 mm

70 mm

70 mm


70 mm

70 mm

70 mm

110 mm

QUICK GUIDE

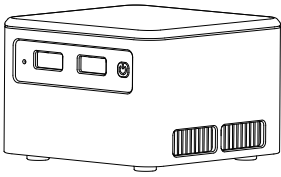

Enable Bluetooth and Wi-Fi: Access the settings or control panel of your mini computer and enable both Bluetooth and Wi-Fi functionality

Pair/connect Bluetooth devices: you'll need to pair your mini computer with compatible Bluetooth devices such as speakers, headphones, keyboards, or mice

Connect to Wi-Fi network: From the network settings, scan for available Wi-Fi networks, select your preferred network, and enter the necessary credentials (such as the network name and password) to establish a connection.

Once connected, you can start using Bluetooth and Wi-Fi features on your mini computer

C-BOX-M2

4K HD Reversible Connector

LAN

HD

USB

Interface

Front View

Rear View

Left View

Right View

(The picture is for referencee only)

1 Power Button

2 Power LED

3 4*USB

4 Reset

5 DC IN 12V

6 2*HDMI

7 LAN


8 Line out/Mic in

9 TF Card


10 Air outlet

Getting Started


1. Diagram of connecting power supply, high-definition cable, mouse and keyboard



2. Connect the power adapter and HDMI cable



3. Press the power button for 1 second to power on

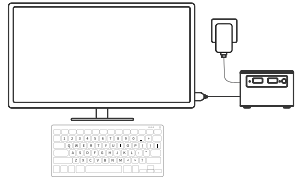

4. Enter the operation interface




Friendly reminder:

1. Press F2 immediately after pressing the power button to enter the set up interface.


2. Press F12 to enter the startup disk selection interface.

VESA Mount (Optional)


1. Secure VESA Mount onto the backboard of TV or LCD monitor with 2 screws(M4).

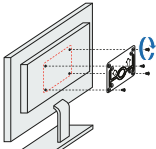

2. Fasten two screws(M3) on the bottom of the case.

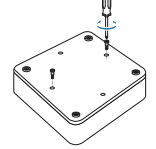


3. Locate to the holes and insert the screws,then slide the case down until it is fixed.

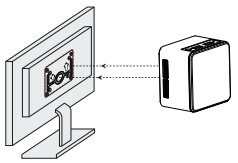

Open top cover

1. It is recommended to open the top cover from the back to replace the M.2 storage

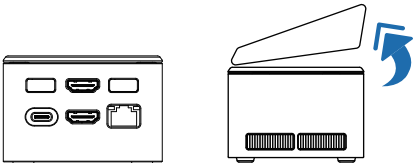

Notice and Safety

1. To continue to improve the user experience, we may update the app or firmware.

2. Do not use corrosive chemical solvents to clean the product, it is recommended to wipe with a soft cloth.

3. Do not throw the product into fire.

4. Do not attempt to open the case or perform repairs, if a malfunction occurs, please contact customer service.

5. When cleaning electronic equipment, please pay attention to waterproofing to prevent electric shock.

6. Working environment: 5 C-40 C , humidity 30%-90% without condensation

Storage environment: -20 C-60 C , humidity 10%-90% without condensation

M.2 expand

M.2 2230 E-Key(WIFI): PCIe + USB2.0 protocol

M.2 2242 M-Key(SSD): PCIe x2/SATA3.0 protocol

Limited warranty

I-SHOP products purchased in the United States or Canada are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of their original retail purchase. If the unit fails to conform to this warranty, we will service the product using new or refurbished parts and products,at I-SHOP's sole discretion. For more information on other products and service please visit our web site at: ishopdepotinc.com

Warranty terms

1. The warranty period of this product is one year. During the warranty period, if the product fails, it is due to poor quality of components or production problems. The company provides free maintenance or parts replace ment.

2. After the warranty period, users can still get the company to provide maintenance services, but they have to pay the corresponding fees.

3. All man-made or accidental damage to the product is not covered by the warranty.

4. If you have any questions, please contact us.

Manufacturer:PieSia Corporation

Address:2/F,Building N,Xinwei 3rd industrial Zone,Dalang street LongHua District,ShenZhen,Guangdong,China

MADE IN CHINA

70 mm

70 mm

70 mm


70 mm

70 mm

70 mm

110 mm

Guide de démarrage

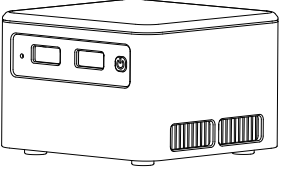

Accédez aux paramètres ou au panneau de contrôle de votre mini-ordinateur et activez à la fois la fonctionnalité Bluetooth et Wi-Fi.

Appairer/connecter des appareils Bluetooth : Vous devrez appairer votre mini-ordinateur avec des appareils Bluetooth compatibles tels que des enceintes, des écouteurs, des claviers ou des souris.

Se connecter à un réseau Wi-Fi : à partir des paramètres réseau, recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles, sélectionnez votre réseau préféré et saisissez les informations requises (comme le nom du réseau et le mot de passe) pour établir une connexion.

Une fois connecté, vous pouvez commencer à utiliser les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi sur votre mini-ordinateur.

C-BOX-M2

4K HD Reversible Connector

LAN

HD

USB

Interface fonctionnelle du produit

Devant

arrière

Gauche

Droite

(l'image n'est qu'une référence)

1 Interrupteur

2 LED d'alimentation

3 4*USB

4 Réinitialiser le puits

5 Entrée d'alimentation DC IN 12V

6 2*HDMI

7 LAN

8 Entrée et sortie audio

9 Fente pour carte


10 Sortie d'air

Diagramme des opérations


1.Schéma de connexion de l'alimentation, du câble HDMI, de la souris et du clavier



2.Connectez l'adaptateur secteur et le câble HDMI



3.Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer

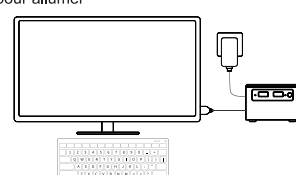

4.Entrez dans l'interface d'opération




Conseils :

1. Appuyez sur F2 immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'interface SET UP


2. Appuyez sur F12 pour accéder à l'interface de sélection du disque de démarrage

Schéma d'installation du support


1.Fixez les vis à l'arrière du moniteur , 2 x M4

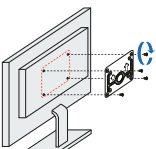

2.Fixez deux vis (M3) au bas de la base

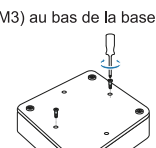


3.Boudez la machine avec des goujons sur les trous correspondants du support et l'installation est terminée

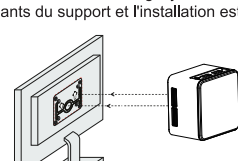

Ouvrez le capot supérieur

Il est recommandé d'ouvrir le capot supérieur par l'arrière et de remplacer le rangement M.2

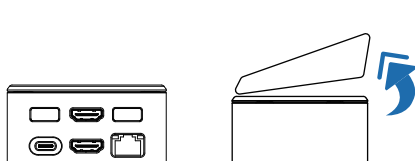

Notes

1.Afin de continuer à améliorer l'expérience utilisateur, nous pouvons mettre à jour l'application ou le firmware.

2.N'utilisez pas de solvants chimiques agressifs pour nettoyer le produit, il est recommandé de l'essuyer avec un chiffon doux.

3.Ne jetez pas le produit dans un feu pour éviter un incendie.

4.N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations, et contactez le service clientèle en cas de dysfonctionnement

5.Lorsque vous nettoyez des appareils électroniques, veuillez être imperméable à l'eau pour éviter les chocs électriques.

6.Environnement de travail: 5 C-40 C , humidité 30%-90%Pas de condensation

Environnement de stockage: -20 C-60 C ,humidité Pas de condensation

M.2 étendre

M.2 2230 E-Key(WIFI):PCIe + USB2.0 accord

M.2 2242 M-Key(SSD):PCIe x2/SATA3.0 accord

Limited warranty

Produits I-SHOP achetés aux États-Unis ou au Canada sont garantis exempts de défauts de matériaux ou fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de leur achat au détail d'origine. Si l'unité n'est pas conforme à cette garantie, nous réparerons le produit en utilisant des produits neufs ou remis à neuf pièces et produits, à la seule discrétion d'I-SHOP. Pour plus d'informations sur d'autres produits et services, veuillez visitez notre site Web à : ishopdepotinc.com

Conditions de garantie

1.La période de garantie de ce produit est d'un an

Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie

2.Il s'agit d'un problème de qualité ou de fabrication d'un composant

3.La société fournit gratuitement la réparation ou le remplacement de piècesAprès la période de garantie

4.Les utilisateurs peuvent toujours obtenir le service de réparation fourni par l'entreprise

5.Cependant, il y a des frais correspondants

6.Tous les dommages causés par l'homme ou accidentels au produit ne sont pas couverts par la garantie

7.Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter

Fabricant: PieSia ferme

Adresse: 2e étage, bâtiment N, troisième zone industrielle de Xinwei, rue Dalang, district de Longhua, Shenzhen

Fabriqué en Chine