


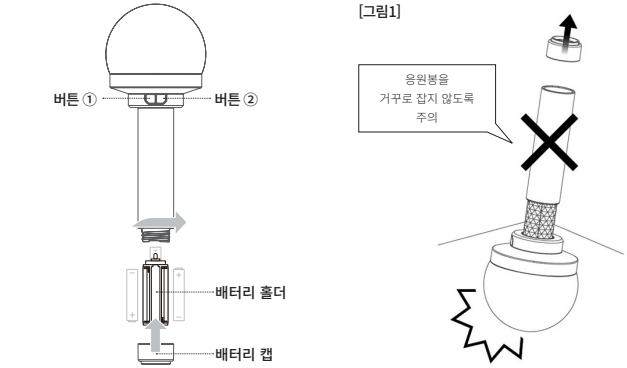

사용 설명서


배터리 삽입 및 교체 방법

- 제품 손잡이 하단의 배터리 커버를 반시계 방향으로 돌려 내부에 있는 배터리 홀더를 분리하십시오.
- 그림과 같이 알카라인 AAA 배터리 3개를 배터리 홀더에 결합하십시오.
 - 배터리 결합 시 +극성을 잘 확인하세요 홀더에 스프링이 있는 부분이 배터리의 -극 스프링이 없는 부분이 +극입니다.
 - 배터리를 결합한 배터리 홀더를 확실표 방향으로 넣고 하단의 배터리 커버를 시계방향으로 돌려 닫으세요.
- ※ 제품을 [그림1]과 같이 거꾸로 잡고 배터리 커버를 열면 교체식 손잡이가 빠지면서, 제품이 떨어질 수 있습니다. 주의해서 배터리 커버를 열어 주세요.



△ 용원봉 조립 주의사항

- 용원봉 파트를 분리 후 재조립 할 시에는 [그림2]와 같이 삼각형이 용원봉 정면, 중앙을 향해 배치 후 조립하십시오.
- 교체식 손잡이를 재조립 할 시에는 [그림3]과 같이 고정 돌기의 방향을 확인 후 조립해주세요.

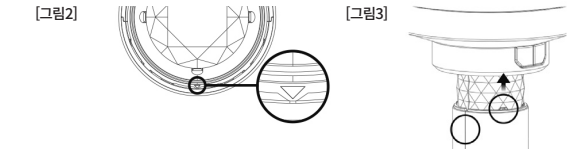

전원 켜기/끄기

- 제품의 전원을 켜려면 버튼 ①을 길게 누르세요. 제품의 전원이 켜지면 기본 모드에 진입합니다.
- 제품의 전원을 끄려면 버튼 ①을 길게 누르세요.

기본 모드 사용하기

- LED 컬러를 변경하려면 버튼 ①을 누르세요.
- LED 점멸 속도를 변경하려면 버튼 ②를 누르세요. 길게>보통>빠르게>점등(점멸 꺼짐) 순서로 반복됩니다.
- 컬러쉐이킹 모드로 전환하려면 버튼 ②를 길게 누르세요.

컬러쉐이킹 모드 사용하기

- 컬러쉐이킹 모드로 전환하려면 제품이 켜진 상태에서 버튼 ②를 길게 누르세요. 제품을 흔들 때마다 LED 색상이 변경됩니다.
- 기본모드로 전환하려면 버튼 ②를 길게 누르세요.

블루투스 모드 사용하기

- 스마트폰의 블루투스 모드를 켜고 버튼①②를 동시에 길게 누르세요. LED가 파란색으로 점멸하며 스마트폰과 블루투스 연결을 시도합니다.
- 블루투스 연결이 완료되면 앱에서 설정한 색으로 LED 색상이 변경됩니다.
- 기본모드로 전환하려면 버튼①②를 동시에 길게 누르세요.

- 블루투스 모드에서는 버튼 조작이 되지 않으며 이는 불량일 수 있습니다.
- 블루투스 연결 시 사용 중 스마트폰과의 연결이 간헐적으로 해제될 수 있습니다.
- 블루투스는 BLUETOOTH 4.2 이상만 지원합니다.

공연모드 사용하기

- 오프라인 콘서트에서 공연 모드를 사용하려면 전용 앱을 통해 좌석을 직접 입력하거나 콘서트장의 페어링 부스를 이용하세요. 페어링 후 제품의 전원을 켜면 공연 모드에 진입합니다.

- *공연에 따라서 페어링 없이 진행되는 경우도 있으나, 공연 참여 시 해당 공연의 안내를 참고하세요.
- *공연 모드 이용 시에는 제품 버튼 조작이 되지 않으며 이는 불량일 수 있습니다.
- *스마트폰과 제품의 페어링이 원활하지 않을 경우, 콘서트장의 페어링 부스 에 문의하세요.

취급 시 주의 사항

- 고온 다습한 곳을 피하고 보관시에는 상온에서 유지하여 주세요.
- LED 빛을 가까운 곳에서 직접 보는 것을 피해 주세요.
- 제품을 떨어뜨리거나 무리하게 충격을 가할 경우 LED 색에 영향을 줄 수 있으므로 주의하여 주세요.
- 부품을 삼키거나 입에 넣지 않도록 주의하여 주세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 물에 닿으면 고장의 원인이 될 수 있으니 주의하여 주세요.
- 제품에 손상이 있을 시 사용을 중단하시고 제품을 임의로 분해수리 또는 개조하지 마세요.
- 배터리 수명이 다 되었을 경우 새로운 배터리를 사용하여 주시고 장시간 미사용 시 배터리를 분리하여 주세요.
- 수명이 다 된 배터리는 영 유아가 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 지정 폐기 장소에 버려 주세요.
- 반드시 정품 AAA배터리를 사용하고 배터리 삽입 시 +를 잘 확인하세요. 그렇지 않을 경우 제품 손상 화재의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 무선 운용 중 혼선의 가능성이 있습니다.

용원봉 블루투스 작동 여부 체크 방법

- 모바일 앱을 실행시킨 후, 셀프모드를 선택합니다.
- 제품의 버튼 2개를 동시에 2초 이상 눌러 파란색으로 깜박임을 확인합니다.
- 파란색으로 깜박이면 제품이 블루투스 모드로 변경된 것이며, 모바일 앱과 제품을 연결합니다.
- 파란색으로 깜박이면 제품의 컬러와 제품이 같은 색으로 변화는지 확인하고 '확인' 또는 '취소'를 누릅니다.
- 모바일앱 화면의 색상판에서 원하는 컬러를 선택하여 제품이 해당 색상으로 변하는지 육안으로 확인합니다.
- 선택하는 색상대로 제품 색이 변하면 제품의 블루투스 기능은 정상 작동 중입니다.
- 모바일앱의 블루투스 기능을 비활성화해 둔 경우, 제품 연결이 안 될 수 있습니다.
- 동작이 정상적으로 작동되지 않는 경우, 모바일앱을 닫고 스마트폰의 블루투스 기능을 활성화한 뒤 모바일 앱을 다시 실행해 주세요.
- 모바일 앱을 실행시킨 후, 위 1번부터 5번 과정을 제시하여 제품의 블루투스 동작 여부를 확인합니다.

품질 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생했을 경우 보증기간동안 무상수리를 해드립니다.
- 수리를 의뢰할 때에는 반드시 이 보증서를 제시하시기 바랍니다.
- 보증은 공식 판매처를 통한 구매 시에만 유효하오니 구매매수증을 보관하여 주시기 바랍니다.
- 보증기간은 구매일로부터 3개월입니다.
 - ※ 소비자의 부주의 및 과실로 인한 고장은 품질보증 대상에서 제외됩니다.

유상 AS처리 규정

- 보증기간이 경과된 경우
- 사용상 과실부주의로 인한 고장 파손이 발생한 경우
- 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인해 고장이 발생한 경우
- 사용 중 발생한 흠집 등으로 케이스 교체를 원하는 경우
- 정식 AS 센터 외 다른 AS 센터를 이용하거나 제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조한 경우

제품 사양

명칭	SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3
모델명	SVFA23JOS900NNO
사이즈	238x97x97mm / 229g(배터리제외)
구성품	용원봉, 디스플레이, 스트랩, 제품설명서
전원/전압	알카라인 AAA 배터리3개 (별매) / DC 4.5V
제조사	Elcomtec Co., Ltd
인증	R-R-1EL-SVFA23JO(KC)

AS 신청 접수처


E-mail : light-stick.support@hybecorp.com | 품질보증기간 : 구매일로부터 3개월 [영수증 인증 필요]

User Guide

How to Insert or Replace Batteries


- Turn the battery cover at the bottom of the handle counterclockwise and remove the battery holder located inside.
- Place three alkaline AAA batteries into the battery holder as shown in the figure.
 - When assembling batteries, make sure to connect the + and - terminals correctly; the terminal with a spring is the - terminal, and the terminal without a spring is the + terminal.
- After placing the batteries, place the battery holder in the direction of the arrow and close the battery cover by turning it clockwise.

※ [Figure 1] Opening the battery cover while holding the product upside down may cause the replaceable holder to disassemble and the product to fall off. Please open the battery cover carefully.

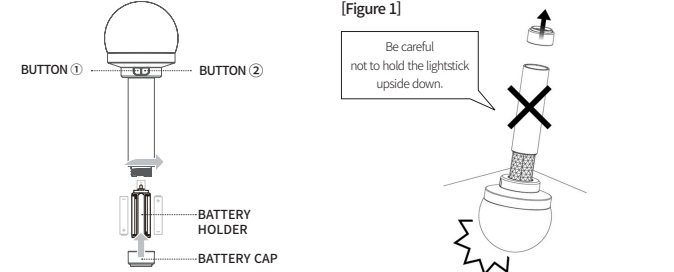

△ Precautions for Handling Light Stick

- [Figure 2]When reassembling the light stick part after disassembling it, place it so that the triangle face the front center and then assemble it.
- [Figure 3]When reassembling the replaceable handle, check the direction of the protruded anchor before assembling it.

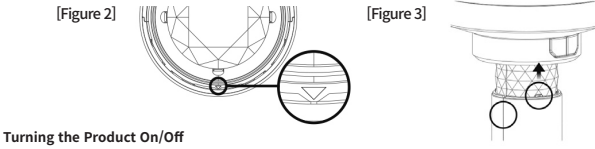

Turning the Product On/Off

- Press and hold BUTTON ① to turn on the product. Once powered on, the product automatically enters BASIC MODE.
- Press and hold BUTTON ① to turn off the product.

Using BASIC MODE

- To change the color of LED, press BUTTON ①.
- To change the flashing speed of LED, press BUTTON ②.
- The flashing speed will change from Long > Medium > Fast > On (flashing off)
- Press and hold BUTTON ② to switch to COLOR SHAKING MODE.

Using COLOR SHAKING MODE

- While the product is powered on, press and hold BUTTON ② to switch to COLOR SHAKING MODE. The LED color will change every time you shake the product.
- Press and hold BUTTON ② to switch back to BASIC MODE

Using BLUETOOTH MODE

- Turn on BLUETOOTH MODE on your mobile device, and press and hold BUTTONS ① & ② at the same time. The LED light will flash blue and the product will try to connect to the mobile device via Bluetooth. When successfully connected to Bluetooth, the LED light will change to the color you set on the app.
- Press and hold BUTTONS ① & ② at the same time to switch back to BASIC MODE.

- Buttons do not work in BLUETOOTH MODE, so it is not a product defect.
- Bluetooth and your smartphone could be disconnected intermittently while in use.
- Only Bluetooth 4.2 or higher is supported

CONCERT MODE

- To use CONCERT MODE at an offline concert, enter your seat number directly on the app or use the pairing booth at the concert venue. Once paired, turn on the product to enter CONCERT MODE.

- Depending on the concert, pairing may not be available. Please refer to the guideline provided by your event host for details.
- Buttons do not work in CONCERT MODE, so it is not a product defect.
- If pairing continues to fail, please contact the pairing booth at the concert venue.

Handling Precautions

- Avoid high temperature or humidity, store at room temperature.
- Do not allow the LED light to shine directly in the eyes from a close distance.
- Avoid dropping the product or applying excessive force or pressure as it may affect the LED color.
- Be careful not to swallow parts or put them in the mouth.
- Avoid applying excessive force or pressure or placing the product in contact with water as it may cause the product to malfunction.
- Stop using the product when damaged, and do not arbitrarily disassemble the product to repair or modify.
- When batteries die, put in new batteries. When not using the product for a long time, remove the batteries.
- Keep used batteries out of reach of children or dispose of them at a designated disposal site.
- Must use genuine AAA batteries, and check the +/- terminals when installing them. Otherwise, product damage and fire could occur.
- The product may cause interference while in wireless operation.

How to Check if Bluetooth is Working on the Light Stick

- Launch the mobile app, and select SELF MODE.
- Press the two buttons on the product at the same time for more than 2 seconds to check if the light flickers in blue.
- When the light flickers in blue, it means that the product has been successfully connected to the mobile app via Bluetooth.
- Check that the colors of the product on the mobile app and the actual product are synched, then press "OK" or "CANCEL."
- Select a color of your choice from the color palette on the mobile app and visually inspect if the product changes to the selected color.
- When the color of the product changes to the one you selected on the mobile app, this means that Bluetooth is working properly.
- If Bluetooth is disabled on the mobile app, the product connection may fail.
- If not working properly, close the mobile app, enable Bluetooth on your mobile device, and open the mobile app again.
- Repeat Steps 1 to 5 above after opening the mobile app to ensure that Bluetooth is working properly.

Warranty

- This product is made through a strict quality control and inspection process.
- If the product malfunctions even though handled properly by the user, free repairs will be provided within the warranty period.
- Please present this warranty when requesting repairs.
- Please keep the purchase receipt as this warranty is valid only for products purchased through an official retailer.
- Warranty is valid for three months from the date of purchase.
- ※ This warranty does not cover malfunction caused by user's negligence or misuse.

Paid Repair Service Eligibility

- If the warranty is expired
- If the product malfunctions or is damaged due to user's negligence or misuse
- If the product malfunctions due to natural disasters, such as flood, fire, and earthquake.
- If the consumer wants the case replaced due to scratches that occurred while using the product
- If the consumer has repaired the product at an unauthorized repair service center, or if the consumer arbitrarily disassembled, repaired, or modified the product

Product specifications

NAME	SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3
MODEL	SVFA23JOS900NNO
SIZE	238x97x97mm / 229g (batteries excluded)
COMPONENTS	Light Stick, dust bag, strap, product manual
POWER	3 Alkaline AAA Batteries (sold separately), DC 4.5V
Manufacturer	Elcomtec Co., Ltd
Authentication	2A9BA-SVFA23JO(FCC)

Email address for repair

E-mail : light-stick.support@hybecorp.com | Warranty period : 3 months from the date of purchase(Receipt verification required)

Responsible Party

HYBE AMERICA INC.
2121 Avenue of the Stars, Fox Plaza, Suite 2570
Los Angeles, State of California
CA 90067



This device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures : - Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device comply with part15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
 - This device may not cause harmful interference.
 - This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacture (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment FCC ID : 2A9BA-SVFA23JO

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité d'exposition RF.


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。




取扱説明書

バッテリーの挿入及び交換方法

- 製品のグリップ下部にあるバッテリーカバーを反時計回りに回し、内部のバッテリーホルダーを取り外してください。
 - イラストのように単4形のアルカリ乾電池3本をバッテリーホルダーに挿入してください。
バッテリーを挿入する際、+（プラス）極をお確かめください。ホルダーにスプリングがある部分がバッテリーの-（マイナス）極、スプリングがない部分が+（プラス）極です。
 - バッテリーを挿入したバッテリーホルダーを矢印向きに取り付けて下部のバッテリーカバーを時計回りに回し、閉じてください。
- ※ 製品を[絵1]のように逆に握まってバッテリーカバーを開けると、交換式グリップが抜けて製品が落ちる恐れがあります。
注意してバッテリーカバーを開けてください。

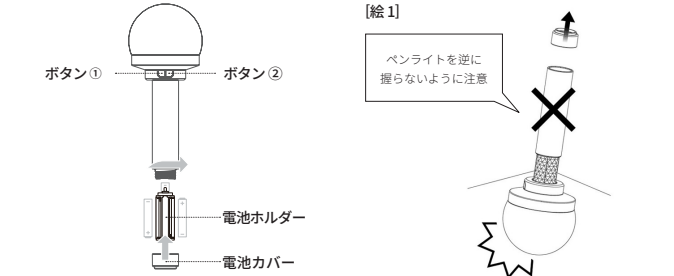

- △ ペンライト組み立ての注意事項
- ペンライトの部品を分離して組み立て直す場合、[絵2]のように三角形がペンライトの正面、中央に向くように配置した後、組み立ててください。
 - 交換式グリップを組み立て直す場合、[絵3]のように固定突起の方向を確認した後、組み立ててください。

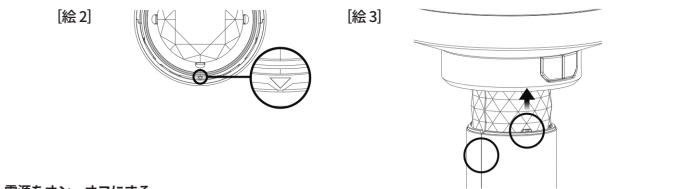

電源をオン・オフにする

- 製品の電源を入れる場合は、ボタン①を長押ししてください。製品の電源がオンになると、基本モードに入ります。
 - 製品の電源をオフにする場合は、ボタン①を長押ししてください。
- 基本モードを使用する**
- LEDのカラーを変更する場合は、ボタン①を押してください。
 - LEDの点滅速度を変更する場合は、ボタン②を押してください。
 - ゆっくり>普通>早く>点灯(点滅オフ)の順に繰り返されます。
 - カラーシェイキングモードに切り替える場合は、ボタン②を長押ししてください

カラーシェイキングモードを使用する

- カラーシェイキングモードに切り替える場合は、製品をオンにした状態でボタン②を長押ししてください。製品を振る度にLEDのカラーが変更されます。
- 基本モードに切り替える場合は、ボタン②を長押ししてください。

Bluetoothモードを使用する

- スマートフォンのBluetoothモードをオンにして、ボタン①と②を同時に長押ししてください。LEDが青色で点滅し、スマートフォンとBluetoothとの接続を試みます。Bluetoothの接続が完了すると、アプリで設定したカラーにLEDのカラーを変更されます
- 基本モードに切り替える場合は、ボタン①と②を同時に長押ししてください。

- △
- Bluetoothモードでは、ボタンの操作はできませんが、これは故障な ではありません。
 - Bluetoothに接続して使用すると、スマートフォンとの接続が断続的に解除されることがあります。
 - Bluetoothは、BLUETOOTH 4.2以上のみ対応します。

公演モードを使用する

- オフラインコンサートで公演モードを使用する場合、専用のアプリを通じて直接座席を入力するか、コンサート会場のペアライングブースをご利用ください。ペアライングした後、製品の電源をオンにすると、公演モードに入ります。

- △
- 公演によってペアライングなしで行われる場合もありますので、公演に参加する際、当該公演の案内をご参照ください。
 - 公演モードの利用中、ボタンの操作はできませんが、これは故障などではありません
- スマートフォンと製品のペアライングがスムーズではない場合、コンサート会場のペアライングブースにお問い合わせください。

取扱上のご注意

- 高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
- LEDの光を間近で見つめないでください。
- 製品を落としたり、無理に衝撃を与えたりすると、LEDのカラーにムラが生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 部品を口に入れたり、飲み込んだりしないようにご注意ください。
- 製品に強い衝撃を与えたり、水に浸かったりすると故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 製品が損傷された場合、使用を中止し、本製品を任意で分解、修理、改造はしないでください。
- バッテリーを使い切ったら、新しいバッテリーに切り替えてください。長時間使用しない場合はバッテリーを取り外してください。
- 使い切ったバッテリーは乳幼児の手の届かないところに保存したり、指定された場所に廃棄してください。
- 必ず純正の単4乾電池を使い、バッテリーの挿入時は+極をお確かめください。間違って挿入すると、製品の損傷や火傷及び火災の恐れがあります。
- 本製品は無線運用中に混線する可能性があります。

ペンライトのBluetooth機能をチェックする方法

- モバイルアプリを起動し、セルフモードを選択します。
- 製品のボタン2個を同時に2秒以上押し、青色に点滅することを確認します。
- 青色に点滅したら、製品がBluetoothに変更され、モバイルアプリと製品が接続されます。
- モバイルアプリ画面イラストのカラーと製品が同じ色に変わるのを確認し、「確認」または「取消」を押します。
- モバイルアプリ画面のカラーパレットで希望するカラーを選択し、製品が当該のカラーに変わるのを目で確認します。
- 選択した色通り、製品のカラーが変われば、製品のBluetooth機能は正常に働いています。
- モバイルアプリのBluetooth機能を無効にすると、製品との接続ができなくなります。
- 動作が正常に動作しない場合、モバイルアプリを終了し、スマートフォンのBluetooth機能を有効にした後、モバイルアプリを再起動してください。
- モバイルアプリを起動した後、1番から5番までの過程を再実行し、製品のBluetooth動作をチェックします。

品質保証書

- 本製品は厳密な品質管理および検査を経て出荷されています。
 - 消費者による正常な使用状態のもとで故障が発生した場合は、保証期間中、無料で修理を行います。
 - 修理を依頼する際は、必ずこの保証書をご持参ご提示ください。
 - 品質保証は正規販売先による購買時のみ有効ですので、購入領収証を保存してください。
 - 保証期間は購入日から3か月です。
- ※ 消費者による不注意および過失による故障は品質保証の対象外となります。

有料修理に関する規定

- 保証期間が経過した場合
- 使用上の過失および不注意による故障及び破損が発生した場合
- 洪水、火災、地震などの天災地変による故障が発生した場合
- 使用中に発生したスクラッチなどにより、ケースの交換を求められる場合
- 正規サービスセンター以外のサービスセンターを利用したり、製品を任意に分解、修理、改造した場合

製品スペック

名称	SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3
モデル	SVFA23JOS900NN0
サイズ	238x97x97mm / 229g (バッテリーを除く)
付属品	本体、ダストバッグ、ストラップ、取扱説明書
電源	アルカリ乾電池単4形X3本(別売)/DC 4.5V
製造会社	Elcomtec Co., Ltd
認証	020-230016(JMIC)


アフターサービスに関するお問い合わせ先

E-mail : light-stick.support@hybecorp.com | 保証期間：ご購入から3カ月（レシートが必要です）

使用说明书


電池安裝及替換方法

- 将产品手柄下端的电池外壳向逆时针方向旋转，分离出内部的电池座。
 - 根据图示将3个碱性AAA电池安装至电池座。
 - 安装电池时，请确认好正负极方向。电池座中有弹簧的部分为电池的负极，无弹簧的部分为正极。
 - 将安装好电池的电池座根据箭头指示方向放好，将下端的电池外壳向顺时针方向旋转。
- ※ 如图-将产品将产品反着拿的状态下打开电池外壳，随着替换式手柄的推出，产品也极有可能掉落在地。在打开电池外壳时需额外注意。

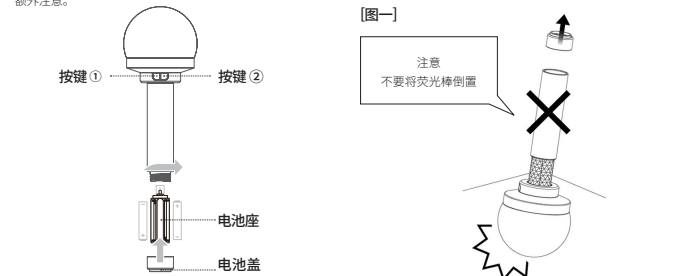

△ 应援棒组装注意事项

- 如图(二)在分离应援棒配件后重新组装时，请将三角形放置于应援棒的正面中央位置后进行组装。
- 如图(三)重新组装替换式手柄时，请确认好凸起部分的方向后再进行组装。

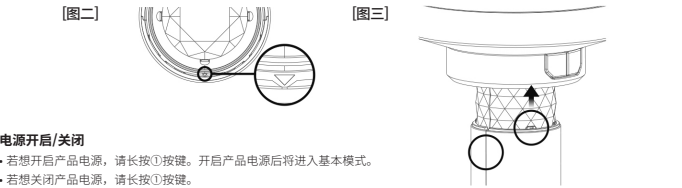

电源开启/关闭

- 若想开启产品电源，请长按①按键。开启产品电源后将进入基本模式。
- 若想关闭产品电源，请长按①按键。

使用基本模式

- 若想变更LED颜色，请按①按键
- 若想变更LED闪烁速度，请按②按键。将会反复循环长闪> 一般> 快闪> 关灯(关闭电源)这一顺序。
- 若想转换为闪光模式，请长按②按键。

使用闪光模式

- 若想转换为闪光模式，请在产品开启的状态下长按②按键。每当晃动产品时，LED的颜色都会发生改变。
- 若想转换为基本模式，请长按②按键。

使用蓝牙模式

- 请在手机中打开蓝牙模式，同时长按①②按键。LED闪烁蓝光后，将尝试与手机蓝牙相连接。连接好蓝牙后，便可通过手机APP变更LED颜色。
- 若想转换为基本模式，请同时长按①②按键。

- △
- 在蓝牙模式中无法使用按键进行操作，此现象并非产品不良。
 - 连接蓝牙时，在使用过程中与手机的连接有可能发生间歇性的断链。
 - 蓝牙只支持BLUETOOTH 4.2以上版本。

使用演唱会模式

- 若想在线下演出中使用演唱会模式，可在专用APP中输入座位号，或利用设置在演唱会场的控制中心。在完成控制连接后，开启产品电源即可进入演唱会模式。

- △
- 有些演唱会可能会在没有中央控制的情况下进行,请在事前确认该演唱会的相关信息。
 - 在使用演唱会模式时无法使用产品按键进行操作，此现象并非产品不良。
 - 若手机与产品的连接不稳定，请向演唱会场中的控制中心咨询。



使用时注意事项

- 请避免高温多湿环境，保持在常温下保管。
- 请避免在近处直视LED灯光。
- 若掉落产品或给产品造成严重冲击会给LED的颜色带来影响，请注意。
- 请避免误吞产品或将产品放入口中。
- 若给产品造成强烈冲击或使产品遇水将会导致产品故障，请注意。
- 若产品发生损伤请停止使用，不要任意分解或改装产品。
- 若电池寿命用尽请更换新的电池，若长时间不使用请将电池分离。
- 请将寿命用尽的电池保管至婴幼儿接触不到的地方或丢弃至指定废弃场所。
- 请务必使用正品AAA电池，在安装电池时请注意正极方向。否则有可能造成产品损伤以及发生烧伤或火灾危险。
- 本产品在无线操作时可能会出现干扰现象。

检查应援棒是否启动蓝牙的方法

- 运行手机APP后，选择自助模式。
- 同时长按两个产品按键两秒以上，确认灯光闪烁为蓝色。
- 若灯光闪烁为蓝色，则产品已变更为蓝牙模式，请将手机APP与产品连接。
- 查看手机APP屏幕上的产品图片颜色与产品是否变为同一颜色，然后按下“确认”或“取消”。
- 从手机APP屏幕的调色板中选择自己喜欢的颜色，用肉眼确认产品灯光是否变为同一颜色。
- 若产品颜色根据所送颜色变化，则产品的蓝牙功能已正常运行。
- 若在手机APP中不开启蓝牙功能，产品可能无法正常进行连接。
- 若操作无法正常进行，请先关闭手机APP，然后在开启手机蓝牙功能以后重新运行手机APP。
- 运行手机APP后，重试以上1至5过程，确认产品是否能够运行蓝牙。

品质保证书

- 本产品历经严格的品质管理及检查过程制造而成。
 - 在消费者的正常使用过程中若发生故障，可在品质保证期限进行无偿修理。
 - 在委托修理时，请务必出示此品质保证书。
 - 品质保证书仅在通过官方销售渠道购买时有效，请保留购买发票。
 - 品质保证期限为从购买日起3个月。
- ※ 因消费者的疏忽或过失所导致的故障不在品质保证范围内。

有售后服务处理规定

- 已超过保证期间时
- 在使用过程中疏忽或失误导致故障及破损时
- 因洪水、火灾、地震等自然灾害导致故障时
- 因使用过程中产生的瑕疵等想交换外壳时
- 未通过官方售后服务中心，而在其他售后服务中心已对产品进行任意分解、修理及改造时

产品规格

品名	SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3
型号	SVFA23JOS900NN0
尺寸	238x97x97mm / 229g (电池除外)
组件	产品、防尘袋、束带、产品说明书
电源/电压	3个碱性AAA电池（另售） / DC 4.5V
制造商	Elcomtec Co., Ltd
认证	R-R-1EL-SVFA23JO(KC)

售后服务申请处

E-mail : light-stick.support@hybecorp.com | 品质保证期限：从购买日起3个月【需出示发票】



SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3

© PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE. All Rights Reserved.