

<QUICK START GUIDE>

バッテリーの挿入及び交換方法

- 製品のグリップ下部にあるバッテリーキャップを回し、内部のバッテリーホルダーを取り外してください。
- イラストのように単4乾電池のアルカリ乾電池本体をバッテリーホルダーに挿入してください。
 - バッテリーを挿入する際、+（プラス）極をお確かめください。ホルダーにスプリングがある部分がバッテリーの（マイナス）極、スプリングがない部分が+（プラス）極です。
- バッテリーを挿入したバッテリーホルダーを矢印向きに取り付けて下部のバッテリーキャップを反対に回し、しっかり閉じてください。

電源をオン・オフにする

- 製品の電源を入れる場合は、ボタン②を長押ししてください。製品の電源がオンになると、基本モードに入ります。
- 製品の電源をオフにする場合は、ボタン②を長押ししてください。

基本モードを使用する

- LEDのカラーを変更する場合は、ボタン②を押してください。
- LEDの点滅速度を変更する場合は、ボタン③を押してください。ゆっくり>普通>早く>点灯(点滅オフ)の順に繰り返されます。
- カラーシェイキングモードに切り替える場合は、ボタン①を長押ししてください。

カラーシェイキングモードを使用する

- カラーシェイキングモードに切り替える場合は、製品をオンにした状態でボタン①を長押ししてください。製品を振る度にLEDのカラーが変更されます。
- 基本モードに切り替える場合は、ボタン①を長押ししてください。

Bluetoothモードを使用する

- スマートフォンのBluetoothモードをオンにして、ボタン③を長押ししてください。
- LEDが青色で点滅し、スマートフォンとBluetoothとの接続を試みます。
- Bluetoothの接続が完了すると、アプリで設定したカラーにLEDのカラーを変更されます。
- 基本モードに切り替える場合は、ボタン③を長押ししてください。

- Bluetoothモードでは、ボタンの操作はできませんが、これは故障などではありません。
- Bluetoothに接続して使用すると、スマートフォンとの接続が断続的に解除されることがあります。
- Bluetoothは、BLUETOOTH 4.2以上の対応します。

公演モードを使用する


- 公演モードを使用する場合、iPhoneユーザーは「アプリストア」から、Androidユーザーは「プレストア」から「TXT Official Light Stick」を検索し、アプリをインストールします。
- 「アプリ」の公演モードに入り、公演スケジュールを選択します。
- その後、「アプリ」のご案内に従って進み、ペアリングを完了します。
- ペアリングを完了すると、ペンライトは自動的にオフになります。
- ペアリングを完了し、製品の電源を入れると、ペンライトは自動的に公演モードに入ります。
- 公演モードの利用中、ボタンの操作はできませんが、これは故障などではありません。
- 公演によってペアリングなしで行われる場合もありますので、公演に参加する際、当該公演の案内をご参照ください。
- スマートフォンと製品のペアリングがスムーズではない場合、会場のペアリングブースにお問い合わせください。

MOA探しを使用する

- MOA探しを使用する場合、電源がオンの状態でボタン③を短く押してください。
- 本体と周りにあるペンライトが緑色で2秒間点滅します。


ペンライトのテレスコピックグリップ

- 携帯モードに変形する場合
 - バッテリーキャップの下部を「カチッ」と音がするまで上に軽く押してください。
- 使用モードに変形する場合
 - バッテリーキャップの下部を「カチッ」と音がするまで下に軽く引っ張ってください。

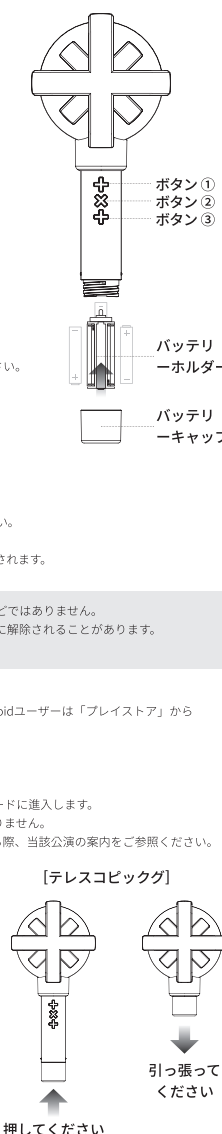


ペンライトのライトデコの取り外しと組み立て方法

- デコの取り外し方法[画像1]
 - デコを取り外す場合、[画像1]のようにデコの上部を矢印のように外側に少しだけ持ち上げて取り外してください。
 - 残りの左、右も同じ方法で取り外してください。

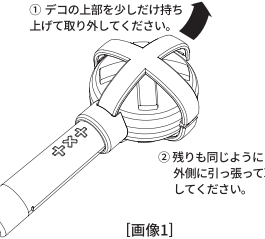

- デコの組み立て方法[画像2]
 - デコを組み立てる場合、製品の[画像2]のようにライトデコの突起をグリップの組み立て穴に先入れ、残りのフックを締結してください。
 - 先に突起を締結しない場合、組み立てられないのでご注意ください。

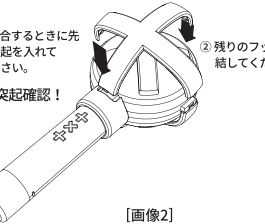

品質保証書

- 本製品は厳格な品質管理検査過程を経て作られた製品です。
- 消費者による正常な使用状態のもとで故障が発生した場合は、保証期間中、無料で修理を行います。
- 修理を依頼する際は、必ずこの保証書をご持参ご提示ください。
- 保証期間は購入した日から6か月以内です。
- 保証期間内や顧客の過失及び破損によるアフターサービスの場合、修理費用はお客様のご負担となります。（往復送料込み）
- メールでの事前受付及びお問い合わせせられた内容に限り、アフターサービス対応が可能です。
- メールを送信する場合、購入領収書(購入日付表示必須)や詳細な不良証明の履歴を添付してお送りください。
- お問い合わせの受付が完了した後、宅配便にお送りください。
- 品質保証期間(6か月)以内に以下の現状が発生すると、製品交換サービスを受けることができます。

製品交換対象

- LED動作不良
- 電源ボタン誤動作による動作不良
- 付属のバッテリーホルダー不良
- 無償保証内容に該当しない製品異常の場合、アフターサービスが可能であり、修理費はお客負担となります。（往復送料込み）

有償アフターサービス対象

- 適用期間：購入した日から6か月経過～1年まで
- 使用中、顧客の過失による機構物及び回路部の破損
- 任意改造及び製品の組み立てを強制破損する場合
- 未承認のバッテリー使用などによる回路部の破損
- バッテリーを組み合わせた状態での浸水、雨天時の使用などによる回路部の破損及び内部浸水
- * 消費者による不注意および過失による故障は無償アフターサービスの対象外となります。

アフターサービスの受付先[領収書認証必要]

light-stick.support@hybecorp.com
品質保証期間：購入した日から6か月

製品スペック

名称	23 TXT OFFICIAL LIGHT STICK ver.2
モデル名	TTNN23JOS901NN0
サイズ	231x108x78mm / 148g(バッテリーを除く)
同梱品	本体、ダストバッグ、ストリップ、取扱説明書、フォトカード
電源/電圧	アルカリ乾電池単4形X3本(別売)/DC 4.5V
製造元	Elcomtec Co., Ltd
認証	020-230349(JMIC)

ペンライトのBluetooth機能をチェックする方法

- ペンライトのモバイルアプリ(「TXT Official Light Stick」)を検索し、ダウンロード)をインストールして起動した後、セルフモードを選択します。
- 製品のボタン③を2秒以上押し、青色に点滅することを確認します。
- 青色に点滅したら、製品がBluetoothに変更され、モバイルアプリと製品が接続されます。
- モバイルアプリ画面イラストのカラーと製品が同じ色になるのを確認し、「確認」または「取消」を押します。
- モバイルアプリ画面のカラーパレットで希望するカラーを選択し、製品が当該のカラーに変わるのを目で確認します。
- 選択した色通り、製品のカラーが変われば、製品のBluetooth機能は正常に働いています。
- モバイルアプリのBluetooth機能を無効にすると、製品との接続ができなくなります。
- 動作が正常に動作しない場合、モバイルアプリを終了し、スマートフォンのBluetooth機能を有効にした後、モバイルアプリを再起動してください。
- モバイルアプリを起動した後、1番から5番までの過程を再実行し、製品のBluetooth動作をチェックします。

<QUICK START GUIDE>

電池安裝及替換方法

- 将产品手柄下端的电池外壳转动打开，分离出内部的电池座。
- 根据图示将3个碱性AAA电池安装至电池座。
 - 安装电池时，请确认正负极方向。电池座中有弹簧的部分为电池的负极，无弹簧的部分为正。
- 将安装好电池的电池座根据箭头指示方向放好，将下端的电池外壳向反方向转动行紧。

電源开/閉

- 若想开启产品电源，请按②按键。开启产品电源后将进入基本模式。
- 若想关闭产品电源，请按②按键。

使用基本模式

- 若想变更LED颜色，请按②按键。
- 若想变更LED闪烁速度，请按①按键。将会反复循环长闪>一般>快闪>常亮(关闭闪烁)这一顺序。
- 若想转换为闪光模式，请长按①按键。

使用闪光模式

- 若想转换为闪光模式，请在产品开启的状态下长按①按键。每当晃动产品时，LED的颜色都会发生改变。
- 若想转换为基本模式，请长按①按键。

使用蓝牙模式

- 请在手机中打开蓝牙模式，长按③按键。
- LED闪烁蓝光后，将尝试与手机蓝牙相连接。
- 连接好蓝牙后，便可通过手机APP变更LED颜色。
- 若想转换为基本模式，请长按③按键。

- 在蓝牙模式中无法使用按键进行操作，此现象并非产品不良。
- 连接蓝牙时，在使用过程中与手机的连接有可能发生间歇性的断连。
- 蓝牙只支持BLUETOOTH 4.2以上版本。

使用演唱会模式


- 若想使用演唱会模式，iPhone用户需在“App Store”，Android用户需在“Play Store”中搜索“TXT Official Light Stick”后安装应用程序。
- 进入“APP”的演唱会模式，选择演唱会日期。
- 随后按照“APP”的指示，完成连接。
- 连接完成后，应援棒会自动关闭。
- 连接完成后打开手机电源，应援棒会自动进入演唱会模式。
- 在使用演唱会模式时无法使用产品按键进行操作，此现象并非产品不良。
- 有些演唱会可能会在没有中央控制的情况下进行，请提前确认该演唱会的相关信息。
 - 若手机与产品的连接不稳定，请向演唱会场中的控制中心咨询。

使用寻找MOA模式

- 若想使用寻找MOA模式，请在产品电源开启的状态下，按下③按键。
 - 本产品周围的应援棒会闪烁绿光2秒钟。


应援棒伸缩手柄

- 转换为携带模式时
 - 将电池外壳的底部轻轻向上推，直至发出咔嚓声。
- 转换为使用模式时
 - 抓住电池外壳的底部，轻轻向下拉，直至发出咔嚓声。

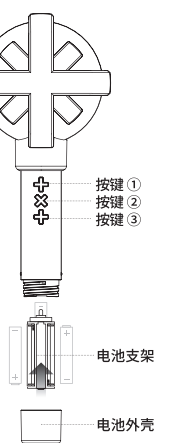


应援棒灯饰分离及组装方法

- 灯饰分离方法【图1】
 - 分离灯饰时，如【图1】所示，将灯饰顶端向箭头方向向外轻轻抬起，进行分离。
 - 剩下的左、右也用同样的方法分离。

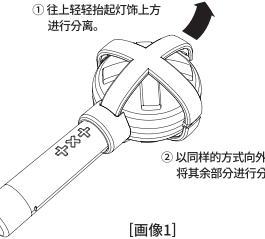

- 灯饰组装方法【图2】
 - 组装灯饰时，如【图2】所示，先将灯饰的凸起部分放入手柄组装孔后，再契合其余的部分。
 - 请注意，若没有提前契合凸起部分，无法完成组装。

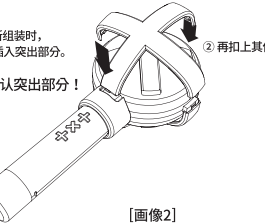

使用时注意事项

- 请避免高温多湿环境，保持在常温下保管。
- 请避免在近处直视LED灯光。
- 若掉落产品或给产品造成严重冲击会给LED的颜色带来影响，请注意。
- 请避免误伤产品或将产品放入口中。
- 若给产品造成强烈冲击或使产品遇水将会导致产品故障，请注意。
- 若产品发生损伤请停止使用，不要任意分解、修理或改装产品。
- 若电池寿命用尽请更换新的电池，若长时间不使用请将电池分离。
- 请将寿命用尽的电池保管至婴幼儿接触不到的地方或丢弃至指定废弃物所。
- 请务必使用正品AAA电池，在安装电池时请注意正负极方向。
 - 否则有可能造成产品损伤以及发生烧伤或火灾危险。
- 本产品在无线操作时可能会出现干扰现象。

检查应援棒是否启动蓝牙的方法

- 安装并运行应援棒应用程序（搜索“TXT Official Light Stick”后下载）后，选择自助模式。
- 长按③按键两秒以上，确认灯光闪烁为蓝色。
- 若灯光闪烁为蓝色，则产品已变更为蓝牙模式，请将手机APP与产品连接。
- 查看手机APP屏幕上的产品图片颜色与产品是否变为同一颜色，然后按下“确认”或“取消”。
- 从手机APP屏幕的调色板中选择自己喜欢的颜色，用肉眼确认产品灯光是否变为同一颜色。
- 若产品颜色根据所选颜色变化，则产品的蓝牙功能已正常运行。
- 若在手机APP中不开启蓝牙功能，产品可能无法正常进行连接。
- 若操作无法正常进行，请先关闭手机APP，然后在开启手机蓝牙功能以后重新运行手机APP。
- 运行手机APP后，重试以上1至5步骤，确认产品是否能够运行蓝牙。

品质保证书

- 本产品是经过严格的质量控制检验制成的产品。
- 在消费者的正常使用过程中若发生故障，可在品质保证期限进行无偿修理。
- 在委托修理时，请务必出示此品质保证书。
- 保修期为自购买之日起6个月。
- 因顾客失误及损坏进行售后维修时，尽管是在保修期内也需由顾客承担维修费用。（包括往返运费）
- 仅限于通过电子邮件提前申请及咨询的内容，提供售后服务。
- 发送邮件时，请附上购买收据（必须显示购买日期）和详细的不良凭证证明。
- 请在咨询受理完毕后发送快递。
- 在保修期（6个月）内发生以下现象时，可享受产品换货服务。

产品换货对象

- LED启动不良
- 电源按钮故障导致的启动不良
- 随附的电池支架不良不包含在免费保修内容的产品异常可进行售后服务，维修费用由顾客承担。（包括往返运费）

有償售后服务对象

- 适用期间：自购买日起6个月至1年
- 使用过程中因顾客失误导致的产品及电路板损坏
- 随意改造及产品组装强制被损坏时
- 使用非正品电池等导致的电路部分损坏
- 在安装电池的状态下，因浸水、雨天使用等导致电路部分破損及内部浸水
- * 因消费者疏忽及失误导致的故障不属于免费售后服务对象。

售后服务申请处【需要发票验证】

light-stick.support@hybecorp.com
保修期：自购买日起6个月

产品规格

名称	23 TXT OFFICIAL LIGHT STICK ver.2
型号	TTNN23JOS901NN0
尺寸	231x108x78mm / 148g (不含电池)
产品构成	产品、防尘袋、束带、产品说明书、照片卡
电源/电压	3个碱性AAA电池 (另售) /DC 4.5V
生产商	Elcomtec Co., Ltd
认证	R-R-1EL-TTNN23JO(KC)



<QUICK START GUIDE>

배터리 삽입 및 교체 방법

- 제품 손잡이 하단의 배터리 캡을 돌려 내부에 있는 배터리 홀더를 분리하세요.
- 그림과 같이 알카라인 AAA 배터리 3개를 배터리 홀더에 결합하세요.
 - 배터리 결합 시 +극성을 잘 확인하세요 홀더에 스프링이 있는 부분이 배터리의 -극 스프링이 없는 부분이 +극입니다.
- 배터리를 결합한 배터리 홀더를 확실표 방향으로 넣고 하단의 배터리 캡을 반대로 돌려 완전히 닫으세요.

전원 켜기/끄기

- 제품의 전원을 켜려면 버튼 ②을 길게 누르세요.
- 제품의 전원이 켜지면 기본 모드로 진입합니다.
- 제품의 전원을 끄려면 버튼 ②을 길게 누르세요.

기본 모드 사용하기

- LED 컬러를 변경하려면 버튼 ②을 누르세요.
- LED 점멸 속도를 변경하려면 버튼 ①을 누르세요.
길게 > 보통 > 빠르게 > 점동(점멸 꺼짐) 순서로 반복됩니다.
- 컬러셰이킹 모드로 전환하려면 버튼 ①을 길게 누르세요.

컬러셰이킹 모드 사용하기

- 컬러셰이킹 모드로 전환하려면 제품이 켜진 상태에서 버튼 ①을 길게 누르세요.
제품을 흔들 때마다 LED 색상이 변경됩니다.
- 기본모드로 전환하려면 버튼 ①을 길게 누르세요.

블루투스 모드 사용하기

- 스마트폰의 블루투스 모드를 켜고 버튼 ③을 길게 누르세요.
- LED가 파란색으로 점멸하며 스마트폰과 블루투스 연결 시도합니다.
- 블루투스 연결이 완료되면 앱에서 설정한 색으로 LED 색상이 변경됩니다.
- 기본모드로 전환하려면 버튼 ③을 길게 누르세요.

- 블루투스 모드에서는 버튼 조작이 되지 않으며 이는 불량이 아닙니다.
- 블루투스 연결 시 사용 중 스마트폰과의 연결이 갑작적으로 해제될 수 있습니다.
- 블루투스는 BLUETOOTH 4.2 이상만 지원합니다.

공연 모드 사용하기

- 공연모드를 사용하려면 아이폰 사용자는 "앱스토어"에서, 안드로이드 사용자는 "플레이 스토어"에서, "TXT Official Light Stick"을 검색한 후 앱을 설치합니다.
- "앱"의 공연모드에 들어가 공연 일자를 선택합니다.
- 그 다음 "앱"의 안내 사항에 따라 진행하여 페어링을 완료합니다.
- 페어링이 완료되면 응원봉은 자동으로 꺼집니다.
- 페어링 완료 후 제품의 전원을 켜면 응원봉은 자동으로 공연모드에 진입합니다.
- 공연 모드 이용 시에는 제품 버튼 조작이 되지 않으며, 이는 불량이 아닙니다.
- 공연에 따라서 페어링없이 진행되는 경우도 있으니, 공연 참여 시 해당 공연의 안내를 참고해 주세요.
- 스마트폰과 제품의 페어링이 원활하지 않을 경우, 공연장의 페어링 부스에 문의해 주세요.

모아 찾기 사용하기

- 모아 찾기를 사용하려면 전원이 켜진 상태에서 버튼 ③을 짧게 누르세요.
- 본체와 주변의 응원봉이 초록색으로 2초간 점멸합니다.

응원봉 텔레스코픽 그림

- 휴대 모드로 변형 시
 - 배터리 캡 하단부를 발작 소리가 날 때까지 위로 살짝 밀어주세요.
- 사용 모드로 변형 시
 - 배터리 캡 하단부를 잡고 발작 소리가 날 때까지 아래로 살짝 당겨주세요.



응원봉 라이트 데코 분리 및 조립 방법

- 데코 분리 방법 [그림1]
 - 데코 분리 시 [그림1]과 같이 데코의 위쪽을 확실표 방향으로 바깥쪽으로 살짝 들어서 분리해 주세요.
 - 나머지 좌, 우도 동일한 방법으로 분리해 주세요.



- 데코 조립 방법 [그림2]
 - 데코 조립 시 제품의 [그림2]와 같이 라이트 데코의 돌기를 손잡이 조립 홀에 먼저 넣고 나머지 후크를 체결해 주세요.
 - 돌기를 먼저 체결하지 않으면 조립이 되지 않으니 주의하여 주세요.



휴대 시 주의 사항

- 고온 다습한 곳을 피하고 보관시에는 상온에서 유지하여 주세요.
- LED 빛을 가까운 곳에서 직접 보는 것을 피해주세요.
- 제품을 떨어뜨리거나 무리하게 충격 가할 경우 LED 색에 영향을 줄 수 있으므로 주의하여 주세요.
- 부품을 삼키거나 입에 넣지 않도록 주의하여 주세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 물에 닿으면 고장의 원인이 될 수 있으니 주의하여 주세요.
- 제품에 손상이 있을 시 사용을 중단하시고 제품을 임의로 분해/수리 또는 개조하지 마세요.
- 배터리 수명이 다 되었을 경우 새로운 배터리를 사용하여 주시고 장시간 미사용시 배터리를 분리하여 주세요.
- 수명이 다 된 배터리는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 지정 폐기 장소에 버려주세요.
- 반드시 정품 AAA배터리를 사용하시고 배터리 삽입 시 극성을 잘 확인하세요.
- 그렇지 않을 경우 제품 손상 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 무선 운용 중 혼선의 가능성이 있습니다.

응원봉 블루투스 작동 여부 체크 방법

- 응원봉 모바일 앱 ("TXT Official Light Stick"을 검색한 후 다운로드)을 설치하여 실행시킨 후, 셀프 모드를 선택합니다.
- 제품의 버튼 ③을 2초 이상 길게 눌러 파란색으로 깜빡임을 확인합니다.
- 파란색으로 깜빡이면 제품이 블루투스 모드로 변경된 것이며, 모바일 앱과 제품을 연결합니다.
- 모바일 앱 화면의 제품 그림의 컬러와 제품이 같은 색으로 변하는지 확인하고 "확인" 또는 "취소"를 누릅니다.
- 모바일 앱 화면의 색상판에서 원하는 컬러를 선택하여 제품이 해당 색상으로 변하는지 육안으로 확인합니다.
- 선택하는 색상대로 제품 색이 변하면 제품의 블루투스 기능은 정상 작동 중입니다.
- 모바일 앱의 블루투스 기능을 비활성화해 둔 경우, 제품 연결이 안 될 수 있습니다.
- 동작이 정상적으로 작동되지 않는 경우, 모바일 앱을 닫고 스마트폰의 블루투스 기능을 활성화한 뒤 모바일 앱을 다시 실행해 주세요.
- 모바일 앱을 실행시킨 후, 위 1번부터 5번 과정을 재시도하여 제품의 블루투스 동작 여부를 확인합니다.

품질 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생했을 경우 보증기간 동안 무상수리를 해드립니다.
- 수리 의뢰하실 때에는 반드시 이 보증서를 제시하시기 바랍니다.
- 보증 기간은 구매일로부터 6개월 이내입니다.
- 보증 기간 내이나, 고객 과실 및 파손에 의한 A/S일 경우 수리 비용은 고객 부담입니다. (왕복 배송비 포함)
- 이메일로 선 접수 및 상담 된 내용에 한해서 A/S 서비스가 가능합니다.
- 메일 발송 시, 구매 영수증 (구매 내역 포함 필수)과 자세한 불량 증랑 내역을 포함하여 발송 바랍니다.
- 상담 접수가 완료된 후에 택배 발송하여 주시기 바랍니다.
- 품질 보증 기간 (6개월) 이내에 아래의 현상이 발생될 시 제품 교환 서비스를 받을 수 있습니다.

제품 교환 대상

- LED 동작 불량
- 전원 버튼 오작동에 따른 동작 불량
- 동봉된 배터리 홀더 불량
- 무상 보증 내용에 해당하지 않는 제품 이상인 경우 A/S 가능하며 수리비는 고객 부담입니다. (왕복 배송비 포함)

유상 A/S 대상

- 적용 기간 : 구매일로부터 6개월 경과 ~ 1년까지
- 사용 중 고객 과실에 의한 기구물 및 회로물의 파손
- 임의 개조 및 제품 조립을 강제 파손하는 경우
- 미 인증 배터리 사용 등으로 인한 회로부의 파손
- 배터리를 결합한 상태에서 침수, 우천 시 사용 등에 따른 회로부의 파손 및 내부 침수
- * 소비자 부주의 및 과실로 인한 고장은 무상 A/S 대상에서 제외됩니다.

A/S 신청 접수처 [영수증 인증 필요]

light-stick.support@hybecorp.com
품질보증기간 : 구매일로부터 6개월

제품 사양

명칭	23 TXT OFFICIAL LIGHT STICK ver.2
모델명	TTNN23JOS901NN0
사이즈	231x108x78mm / 148g(배터리제외)
구성품	제품, 더스트백, 스트랩, 제품설명서, 포토타드
전원/전압	알카라인 AAA 배터리3개 (별매) / DC 4.5V
제조사	Elcomtec Co., Ltd
인증	R-R-1EL-TTNN23JO (KC)

<QUICK START GUIDE>

How to insert or replace batteries

- Turn the battery cap at the bottom of the handle to remove the battery holder located inside from the product.
- Place three alkaline AAA batteries into the battery holder as shown in the figure.
 - When assembling batteries, make sure to connect the + and - terminals correctly, the terminal with a spring is the - terminal, and the terminal without a spring is the + terminal.
- After inserting the batteries, place the battery holder in the direction of the arrow and completely close the battery cap by turning it in the opposite direction.

*Caution : Risk of Fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Turning the product on/off

- Press and hold BUTTON ② to turn on the product. Once powered on, the product automatically enters BASIC MODE.
- Press and hold BUTTON ② to turn off the product.

Using BASIC MODE

- To change the color of LED, press BUTTON ②.
 - To change the flashing speed of LED, press BUTTON ①.
- The flashing speed will be cycled among Slow > Medium > Fast > On (flashing off)
Press and hold BUTTON ① to switch to COLOR SHAKING MODE.

Using COLOR SHAKING MODE

- While the product is powered on, press and hold BUTTON ① to switch to COLOR SHAKING MODE.
The LED color will change every time you shake the product.
- Press and hold BUTTON ① to switch back to BASIC MODE.

Using BLUETOOTH MODE

- Turn on BLUETOOTH MODE on your mobile device, and press and hold BUTTONS ③.
- The LED light will flash blue and the product will try to connect to the mobile device via Bluetooth.
- When connected to Bluetooth, the LED light will change to the color you set in the app.
- Press and hold BUTTON ③ to switch back to BASIC MODE.

- Buttons are intended not work in BLUETOOTH MODE; it is not a product defect.
 - When connected via Bluetooth, the connection with the mobile device may be disconnected intermittently while in use.
- This product supports only Bluetooth 4.2 or higher.

CONCERT MODE

- To access CONCERT MODE, search "TXT Official Light Stick" on the App Store for iPhone users and Play Store for Android users.
- Select CONCERT MODE in the app and choose a concert date.
- Complete pairing by following the instructions from the app.
- When successfully paired, the light stick will be turned off.
- Once paired, you will automatically enter CONCERT MODE every time the light stick is turned on.
- Buttons do not work in CONCERT MODE, and it is not a product defect.
 - Depending on the concert, pairing may not be available.
Please refer to the guideline provided by your event host for details.
 - If pairing your mobile device with your light stick keeps failing, please contact the pairing booth at the concert venue.

GROUP SEARCH

- To enable GROUP SEARCH, press BUTTON ③ while the product is turned on.
- Your product and other products in your vicinity will flash green for two seconds.

LIGHT STICK TELESCOPIC GRIP


- To switch to CARRY MODE
 - Carefully push the bottom of the battery cap until it clicks into place.
- To switch to USE MODE
 - Grab the bottom of the battery cap and carefully pull it until it clicks into place.

Disassembling and Assembling

the Light Decoration of the Light Stick

Disassembling the Light Decoration [Picture 1]

- Slightly lift the top of the decoration in the direction of the arrow to remove it as shown in [Picture 1].
- Do the same for the right and left sides of the decoration.



- Assembling the Light Decoration [Picture 2]
 - Insert the guide on the light decoration into the hole on the handle and connect the remaining hooks as shown in [Picture 2].
 - The guide must be inserted first to connect the other hooks.



Handling Precautions

- Avoid high temperature or humidity; store at room temperature.
- Do not allow the LED light to shine directly in the eyes from a close distance.
- Avoid dropping the product or applying excessive force or pressure as it may affect the LED color.
- Be careful not to swallow parts or put them in the mouth.
- Avoid applying excessive force or pressure or placing the product in contact with water as it may cause the product to malfunction.
- Stop using the product when damaged, and do not arbitrarily disassemble, repair or modify the product.
- When batteries die, put in new batteries. When not using the product for a long time, remove the batteries.
- Keep used batteries out of reach of children or dispose of them at a designated disposal site.
- Must use genuine AAA batteries and check the terminals when inserting them.
 - Failure to do so may result in product damage or fire.
- The product may cause interference while in wireless operation.

How to check if Bluetooth is working on the light stick

- Install the mobile app for the light stick (search "TXT Official Light Stick" to download), run it, and select SELF MODE.
- Press BUTTON ③ for more than two seconds to check if the light flickers in blue.
- When the light flickers in blue, it means that the product has been successfully connected to the mobile app via Bluetooth.
- Check that the color of the product on the mobile app and the color of the actual product are matched, then press "OK" or "CANCEL."
- Select a color of your choice from the color palette on the mobile app and visually inspect if the product changes to the selected color.
- When the color of the product changes to the one you selected on the mobile app, this means that Bluetooth is working properly.
- If Bluetooth is disabled on the mobile app, the product connection may fail.
- If not working properly, close the mobile app, enable Bluetooth on your mobile device, and open the mobile app again.
- Repeat Steps 1 to 5 above after opening the mobile app to ensure that Bluetooth is working properly.



Warranty

- This product is manufactured under strict quality control.
- If the product malfunctions despite proper user handling, it will be repaired free of charge during the warranty period.
- Please present this warranty when requesting repairs.
- The warranty lasts for six months from the date of purchase.
- Repair for any damage caused by the customer's negligence will be subject to charges, even under warranty.
(The charge will include the shipping cost)
- Repair is only available when requested by the customer and communicated to our representative via email in advance.
- When sending email requesting repair, please attach the purchase receipt (the date of purchase must be shown) and provide us with the details of the malfunction or damage.
- Return the product to us only after your request is successfully submitted.
- The following defects are subject to replacement during the warranty period (six months).

Defects Warranted for Replacement

- LED not working
 - Product malfunctions due to defective power button
 - Defects in the battery holder shipped with the product
- The cost of repairs not covered by the warranty will be charged to the user. (The charge will include the shipping cost)

Paid Repair

- Period: Between 6 months and 1 year from the date of purchase
- Damage to the product and its circuit board caused by the customer's negligence
- Damage caused by modification and incorrect assembly of the product
- Damage to the circuit board due to the use of unauthorized battery
- Damage to the circuit board due to the product being submerged in water with batteries connected.
- * This warranty free of charge does not cover malfunction caused by user's negligence or misuse.

Where to request repair [Requires purchase receipt]

light-stick.support@hybecorp.com
Warranty period: 6 months from the date of purchase

Product specification

Name	23 TXT OFFICIAL LIGHT STICK ver.2
Model name	TTNN23JOS901NN0
Size	231x108x78mm / 148g (without batteries)
Components	Product, dust bag, strap, product manual, photo card
Power/voltage	3x Alkaline AAA batteries (separately sold) / DC 4.5V
Manufacturer	Elcomtec Co., Ltd
Certification	2A9BA-TTNN23JO(FCC)



This device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device comply with part15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions : This device may not cause harmful interference.
 - * This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Part 15.21 statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacture (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment FCC ID : 2A9BA-TTNN23JO

ISED RF Radiation Exposure Statement :

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions :

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité d'exposition RF.

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

微功率设备应当在其产品使用说明（含电子显示的说明书）中注明以下内容：

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用方法，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依法法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用时温度和环境电压的环境条件。