

12. 电源指示区

推进器上设有一个检测电源的指示区。满电时所有电源指示灯亮着。当电量降低时，电源指示灯组的灯会从上往下灭。当电源指示灯剩下最后一盏时（电量为20%），建议给予蓄电池充电。（如图. 16）

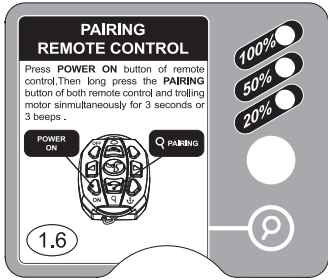


图. 16

蜂鸣模式

蜂鸣模式	蜂鸣响声说明
短响1声	操作命令接收成功
短响2声	停止操作命令或返回原设置
短响3声	遥控器与推进器连接成功
短响5声	推进器已开机
连续短响声	电池电量不足状态或缠水草
连续长响声	推进电机大电流保护

★ 如有其它问题，请与汉飞客服中心联系。

故障与修复

1. 电机运行艰难或停止运作

查看电源是否按正确方式牢固连接。

如发现蓄电池与主电源线的接触点附着异物或生锈，应当给予清洁。

查看蓄电池电量是否充足。如电量过低时请充电。

检查螺旋桨是否被线或水草缠绕。如有异物阻塞螺旋桨内部，请卸下螺旋桨进行清洗。

（“警告”清洗螺旋桨时请先切断电源）
检查螺旋桨固定销是否损坏。

2. 推进器噪音或晃动大

检查螺旋桨是否安装牢固。

查看螺旋桨及其固定销是否弯曲变形，如损坏严重建议更换配件。

断开电源，用手转动螺旋桨，如受阻碍或卡住，表面电机内部可能受损。请停止使用并联系汉飞客服中心。

3. 操作故障指示

大电流保护——如连续“蜂鸣长响”推进器停止运作，表示螺旋桨受阻碍。请检查是否超载或被钓鱼线、水草缠绕。如有异物阻塞螺旋桨内部，请卸下螺旋桨进行清洗。

低电压保护——当电源电压不足时（指示灯区剩下20%的红灯）连续“蜂鸣短响”，这时需要更换电池。

维护与保养

- 在推进器每次使用后应该按说明书要求冲洗保养，冲洗过后应保持整洁，因不当使用导致电机表面腐蚀或损坏属保修无效。（请参考P. 2）
- 每次使用后，用水彻底冲洗，将附着螺旋桨的线、水草和阻塞于螺旋桨内部的杂物等清洁干净。（清洗部位请阅P. 2“冲洗干净”）
- 用户应定期对各个活动关节部分给予润滑，使用专业工具（如：螺丝刀，扳手等）调紧松脱的部位。
- 使用后应在电池与主电源线的连接处给予防锈处理。
- 请把推进器存放在干爽通风的环境下。
- 请勿在环境复杂的水域里使用，以免损坏推进器。
- 请勿使推进器受重压或撞击。
- 本产品纯属户外娱乐设备。用户不得将其作为长时间长距离或超负荷营运使用。