



操作注意事项

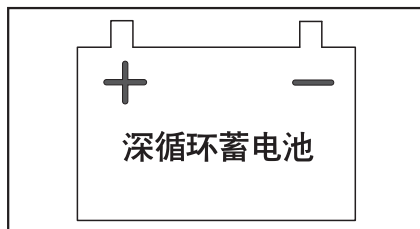


请使用深循环蓄电池；使用电压不符或不稳定的蓄电池可能会导致电机或电池的损坏。
请勿在岸上接通电源或启动电机，以防意外发生。

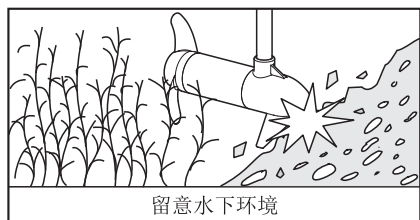


当船只进入浅水区或靠岸时，请关闭电机减慢航速，调整推进器与水面的角度，以免电机碰撞受损。
推进器运行时要留意游泳者以及周围环境。

注意
CAUTION

推进器防水性能：
整机：IP63；
电机部分：IP68。

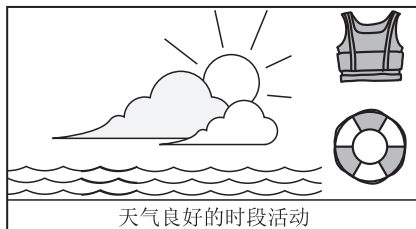

用户应选择天气良好的时段活动，活动时应配备个人救生衣。

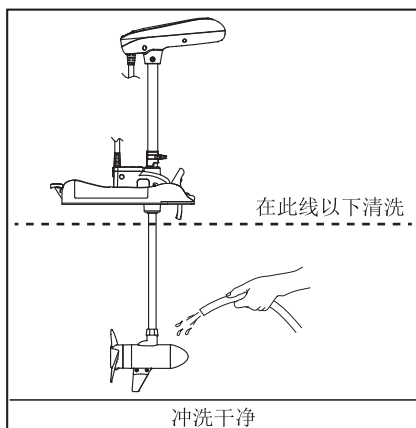

使用推进器后应清理螺旋桨上的杂物，用清水冲洗推进器。特别在海水中使用后要彻底冲洗干净。

1 螺旋桨安装

1. 首先将螺旋桨固定销以水平方向穿进电机轴销孔内，再把螺旋桨装入电机轴上（螺旋桨背面的销槽必须与固定销对正装合）最后把阳极片、不锈钢垫片和螺母安装入电机轴上。（如图. 1）

注 螺旋桨背面共有两个固定槽口，如损坏其一，用户可卸下螺旋桨更换至另一个固定槽口。

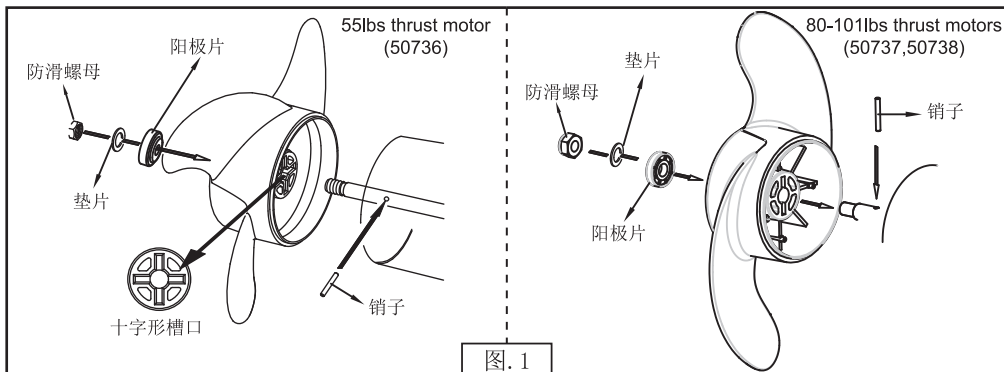


图. 1

2. 用手握住螺旋桨叶的一端以防转动。用专用扳手使螺母固定螺旋桨。（如图. 2）

注
NOTE

请使用我司提供的专用工具作安装用途。（切勿使用其他不恰当的工具以免损坏配件）

注意
CAUTION

安装螺旋桨时应适当拧紧螺母（当螺母贴底后再上紧1/4圈）。过度的紧配会使螺旋桨及固定销损坏。

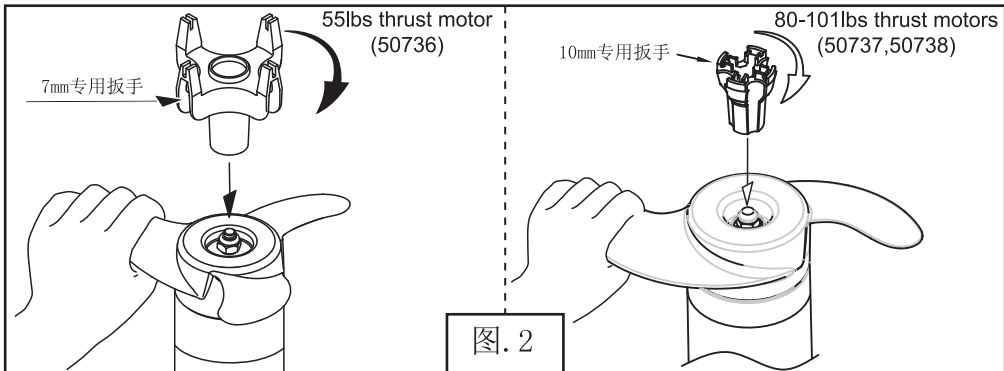


图. 2

② 提手及电机鳍安装

警告
WARNING

在安装零件前必须断开电源。

注
NOTE

电机鳍与螺丝同装在一个袋内。

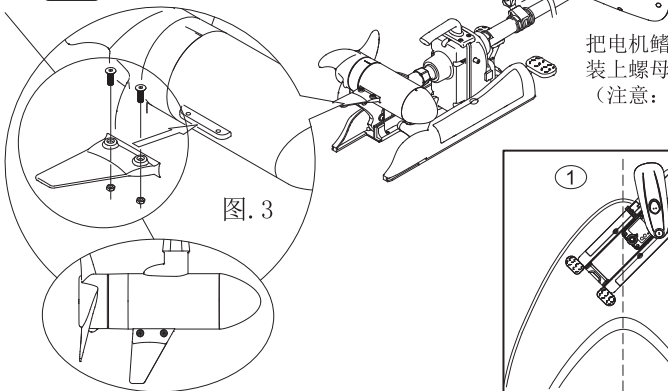


图. 3

把电机鳍插进电机上的固定位置对准螺丝孔装上螺母打上螺丝固定。

（注意：请按图示进行装配。如图. 3）

③ 推进器的安装

警告
WARNING

请勿在安装及卸载推进器时接通电源或启动电机，以防意外发生。

请将推进器定位在船头板的中段位置，并用安装螺丝固定。（图. 4）

图. 4

