

User Manual



Warranty

Thank you for shopping at our store. We hope you enjoy your purchase.

We provide a warranty of 12 months for RETURNS & EXCHANGES for any product defects, except human-caused damage.

Please feel free to contact us, we always strive to provide the best after-sales service.

Email: care@amoochoo123.com

Please read this manual carefully before using the product and properly keep it for future use when in need.

1. Product Information

Product Name: Vibrator with smart app control

Product Materials: Silicone + ABS

Product Weight: 72g

Vibration Modes: 10 modes

APP Modes: Classic mode, musical mode, draw something, shake mode, interactive mode

Charging Time: USB charging for about 2 hours

Using Time: About 70 minutes (Specific using time may differ from the mode you choose.)

2. App Connection Guide

Tips: After downloading app for the first time, please allow app to access Bluetooth, location, photos & media, record audio. If the permissions are insufficient, App may not be able to work. We promise not to obtain or disclose your personal information without your permission, all for the best product using experience.

1. Scan the left QR code and download the app (or search "Love Spouse" in APP store). Click "New user" to register and log in to your account.


2. Hold the power button on vibrator for 3 secs to turn it on.

3. Keep the Bluetooth on of your phone.

4. Click "+" on app to add a device then scan the right QR code to connect your vibrator to the app. You can also add the device code "8509" to connect the vibrator to the app.



Scan the QR code to download the app

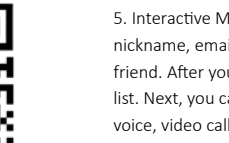

Scan the QR code or enter device code "8509" to connect to the app

3. Multiple modes to use with APP

Note: Before using APP to control your device, please hold the power button on vibrator to turn it on first.

1. Classic Mode: There are 9 modes to choose from, you can choose the mode that suits you best according to your preferences.


2. Musical Mode: Choose a piece of music you like, and let the vibration rise and fall with the music, according to the frequency and tone of the music you are playing.

3. Draw Something: Click "+" and draw a line on the app to customize your own vibration frequency. The closer your finger slides to the edge of the screen, the stronger the vibration will be.


4. Shake Mode: Shake your cell phone to customize your own vibration frequency. The harder you shake the phone, the stronger the vibration will be.


5. Interactive Mode: Click "+", and enter your friend's ID, nickname, email, or phone number, and click "search" to add your friend. After your friend confirmed, the friend will appear on your list. Next, you can invite your friend to interact. (Including text, voice, video call, or request to control each other's device.)


4. Operate Without APP

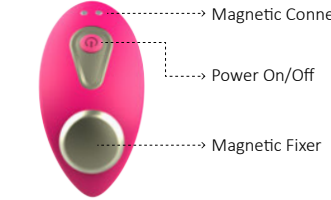


Operate on the vibrator

1. Hold  on VIBRATOR for 3 secs to power it on, and vibrator enters standby mode.


2. Click  on VIBRATOR to start the vibrate motion, click again to switch between 10 frequencies.

3. Hold  on VIBRATOR for 3 secs to power it off.

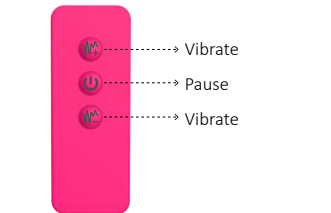

5. Operate on the remote

Note: Please turn on the vibrator before using the remote

1. Click  /  on REMOTE to switch between 10 frequencies.

2. Click  on REMOTE to pause the vibrate.

6. Charging Instructions

1. After received the vibrator, please fully charge it before use.
2. Indicator light will flash when charging, and stay on after fully charged.
3. Charging cable is included in the package, not with charger.

7. Note

1. Please clean the vibrator before and after each use.
2. This vibrator is waterproof, but not recommend to soak it in water for a long time.
3. Recommend using some water-based lube.
4. When the power of the vibrator is insufficient, please recharge it.
5. Please put it away from children, store it in a cool, ventilated, dry place and avoid sunlight.

Benutzerhandbuch



Gewährleistung

Vielen Dank für Ihren Einkauf in unserem Geschäft. Wir hoffen, dass Sie Ihren Einkauf genießen!

Wir gewähren eine 12-monatige Gewährleistung für RÜCKGABE & AUSTAUSCH bei Produktmängeln, ausgenommen von Menschen verursachte Schäden.

Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt haben, müssen Sie uns umgehend kontaktieren. Sie können uns auf zwei Arten kontaktieren:

1. **Email: ServiceDE@amoochoo123.com**

2. Auf der Produktdetailseite: ① unter „Jetzt kaufen“ steht „Sichere Transaktion“. Es gibt Verkäufersname hinter „Verkauft durch“. ② Bitte klicken Sie auf „Name des Verkäufers“ und es wird eine Option „Fragen stellen“ geben, über die Sie uns finden können. ③ Hier helfen wir Ihnen bei all Ihren Fragen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf.



Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



Scannen Sie den QR-Code, um sich mit der App zu verbinden.

1.Produktinformation

Produktname: Tragbarer smart App Steuerung Vibrator
Produkt-Material: Silikon+ABS
Produktgewicht: 72g
Vibrationsmodi: 10 Modi
APP-Modi: Klassischer Modus, Musik Modus, Zeichne etwas, Schüttle es, Interaktiver Modus
Lademethode: Magnetische USB-Ladung
Ladezeit: Ca. 120 Minuten
Nutzungszeit: Ca. 70 Minuten (Die spezifische Ladezeit kann sich je nach gewähltem Modus unterscheiden)

2.App-Verbindungsanleitung

Hinweis: Damit Sie unsere Produkte korrekt nutzen können, müssen Sie uns aufgrund von Systemanforderungen den Zugriff auf die Standortinformationen Ihres Telefons sowie auf Audio, Fotos und Medien auf Ihrem Gerät erlauben. Wir versprechen, keine privaten Informationen über Sie zu erhalten, alles für den reibungslosen Betrieb des Produkts. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit.

- 1.Scannen Sie den QR-Code unten links und laden Sie die App herunter. (Oder suchen Sie „Love Spouse“ im APP-Store.) Klicken Sie auf „Neue Benutzerregistrierung“, um sich zu registrieren und Ihr Konto zu merken, und melden Sie sich mit diesem Konto an.
- 2.Halten Sie die Netztaste am Gerät ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 3.Lassen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet.
- 4.Klicken Sie auf „+“ in der App, um ein Gerät hinzuzufügen, und scannen Sie dann den QR-Code unten rechts, um Ihr Produkt mit der App zu verbinden. Sie können auch den Produktcode „8509“ hinzufügen, um das Gerät mit der App zu verbinden.
- 5.Erkunden Sie Ihr neues Spielzeug.

3.Mehrere Modi zur Verwendung mit APP

Bevor Sie die APP zur Steuerung Ihres Produkts verwenden, halten Sie bitte zuerst die Einschalttaste am Vibrator gedrückt, um es einzuschalten.

1.Klassischer Modus: Es stehen 9 Modi zur Auswahl, Sie können den Modus wählen, der Ihnen am besten gefällt, je nach Ihren Vorlieben.

2.Musik Modus: Wählen Sie eine Musik, die Ihnen gefällt, und lassen Sie die Vibration mit der Musik steigen und fallen, entsprechend der Frequenz und dem Ton der Musik, die Sie abspielen.

3.Zeichne etwas: Klicken Sie auf „+“ und ziehen Sie eine Linie auf der App, um Ihre eigene Vibrationsfrequenz einzustellen. Je näher Ihr Finger am Rand des Bildschirms ist, desto stärker wird die Vibration.




4.Schüttle es: Schütteln Sie Ihr Mobiltelefon, um Ihre eigene Vibrationsfrequenz einzustellen. Je stärker Sie das Telefon schütteln, desto stärker wird die Vibration sein.


5.Interaktiver Modus: Klicken Sie auf „+“, und geben Sie die ID, den Spitznamen oder die Telefonnummer Ihres Freundes ein, und klicken Sie auf „Suchen“, um Ihren Freund hinzuzufügen. Nachdem Ihr Freund bestätigt hat, erscheint der Freund in Ihrer Liste. Als nächstes können Sie Ihren Freund zur Interaktion einladen. (Einschließlich Text-, Sprach- und Videoanrufe oder die Aufforderung, das Gerät des anderen zu steuern.)

4.Verwendung ohne APP




Bedienung des Vibrators


- 1.Drücken Sie auf die  Taste des Vibrators 3 Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte einmal blinkt und der Vibrator in den Vibrations-Standby-Modus schaltet.
- 2.Klicken Sie erneut auf die  Taste des Vibrators, um zwischen 10 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.
- 3.Drücken Sie auf die  Taste des Vibrators 3 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.

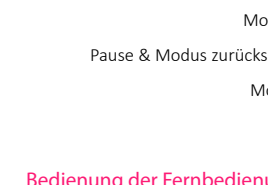


Bedienung der Fernbedienung

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nach dem Einschalten des Produkts.

1.Klicken Sie auf die  Taste der Fernbedienung, um den Modus von niedrig auf hoch umzuschalten.

2.Klicken Sie auf die  Taste der Fernbedienung, um die Vibration zu unterbrechen und den Modus zurückzusetzen.

3.Klicken Sie auf die  Taste der Fernbedienung, um den Modus von hoch auf niedrig umzuschalten.

5.Ladeanleitung

- 1.Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- 2.Anzeigeluchte blinkt beim Laden und bleibt nach dem vollständigen Aufladen an.

6.Ausschluss der Gewährleistung

- 1.Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
- 2.Dieses Produkt ist wasserdicht, aber nicht empfehlen, es in Wasser für lange Zeit einweichen.
- 3.Es wird empfohlen, es mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.
- 4.Wenn die Stromversorgung des Produkts unzureichend ist, laden Sie es bitte auf.
- 5.Bitte halten Sie es von Kindern fern, lagern Sie es an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort und vermeiden Sie Sonnenlicht.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2: 1.Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

2. The minimum separation generally be used is at least 5 mm.