

Instruction Manual



Furbulious Box

The smart-cleaning and packing cat litter box

Product Name: Furbulous Box, the Smart-Cleaning and Packing Cat Litter Box

Product Model: FB001

Net Weight: 13.0kg | 28.7lbs

Package Weight: 17.0kg | 37.5lbs

Dimension (L*W*H): 702mm*450mm*595mm | 27.6"*17.7"*23.4"

Voltage: 12VDC

Power Rating: 48W

Switch Power Adapter

Model: HT38C-120400HD

INPUT: 100-240V-

50/60Hz 1.0A Max

OUTPUT: 12.0V----4.0A 48.0W

FCC CAUTION:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED WARNING:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada

licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

The equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

FURBULOUS

Thank you for your purchase!

*All images shown are for illustration purposes only. Actual products may vary due to product enhancement. For any discrepancies, please refer to the actual product. If you have any questions, please feel free to contact: support@furbulouspet.com.

Warnings


Follow all instructions when setting up and using Furbulous Box.

- Cats must weigh **3 lbs. or more** to safely use the Furbulous Box in auto-cleaning mode.
- **Always** use clumping cat litter that clumps tight enough to be filtered by the screen.
- **Always** close the Entrance Door before emptying the unwanted litter in the Globe.
- **Always** proceed with auto-packing before emptying to avoid overflow.
- **Always** add new litter to the MAX line and reset cat litter to ensure the accuracy of weight detection.
- **Do not** place the Furbulous Box outdoors, or near a radiator, or excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, condensation, direct sunlight, or rapid changes in temperature or humidity.
- **Do not** place objects weighing over 55 lbs. on the Upper Cover.
- **Avoid** soft or uneven flooring, which may affect the scale sensors at the bottom to detect your cat. If using litter mats or rugs, place them in front of, or completely under, the unit. Do not place mats partially under the unit. Use only low pile (≤ 0.5 inches) rugs and mats.
- **Unplug** the unit before assembling or disassembling it.
- **Only** use the power supply that comes with this product. Use of any other power supply may result in damage to the product or electric hazards.
- **Only** use Auto-Packing Trash Bag.
- **Never** place the Furbulous Box against a wall or into a corner (should not be touching any walls).
- **Never** wet or submerge the Bottom Base.
- **Never** take out the trash box unless the trash is packed.
- Every time you plug or turn on the unit, the Auto-Refill System will start detecting for 25s to make sure the trash bag is installed properly.
- **Always** change the deodorant bar every 30 days to remove unpleasant smells efficiently.
- **Longer** the wait time before auto-cleaning if your cat has diarrhea leaves enough time for litter to clump tightly.
- **Never** allow children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge to use, clean, or maintain the Furbulous Box without supervision, instruction concerning its use in a safe way, and understanding of the hazards involved. Children younger than 8 years of age should not be allowed contact with the Furbulous Box.
- **Never** allow children or others to play with the Furbulous Box.
- **Never** disassemble, modify, or attempt to repair the Furbulous Box by yourself except as specifically explained in this manual. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid hazards.
- If you encounter any problems while using the Furbulous Box, please contact us immediately.

Table of Contents

Warnings	4
Components and Dimensions	6
Packing List	7
Setting Up Your Furbulous Box	8
Introducing Your Cat to the Furbulous Box	9
Control Panel	10-11
Furbulous App	12
App Functions	13
Lifeguard System	14
Cleaning and Maintenance	14
Frequently Asked Questions	15-16
Free Return	17
Customer Service	17
Find Us	17
Certifications	17


Components

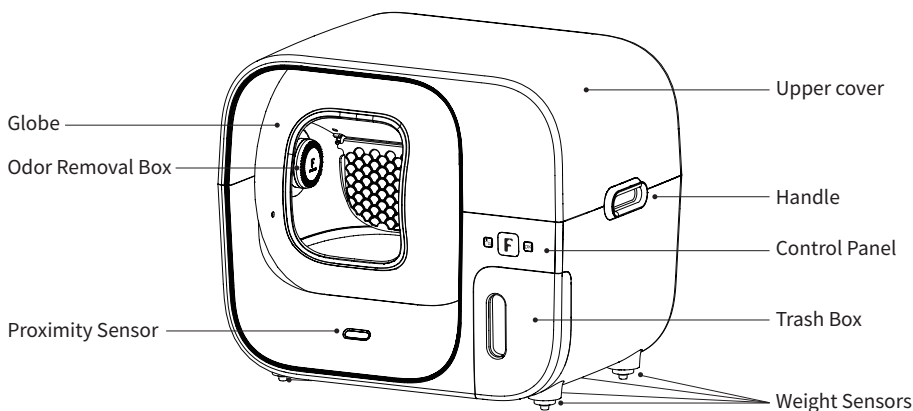


Dimensions

	Length	Width	Height	Capacity
Whole Unit	27.60"	17.70"	23.40"	/
Globe	20"	17.70"	17.70"	60 L
Entrance	/	8.27"	9.47"	/
Floor to Entrance	/	/	9.45"	/
Trash Box	14.78"	9.49"	6.79"	6L
Screen	16.15"	6.77"	1.21"	/
Litter Bed	16.60"	13.75"	1.34"	/
Max Litter Capacity	/	/	/	4.5L
The Height from Litter to Globe (when litter is full)	/	/	14.80"	/
Litter Mat	26"	20.87"	0.65"	/

Packing List

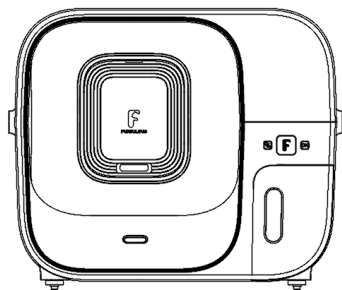


Furbulous Box*1
(including 1 Screen, 1 Litter Bed)

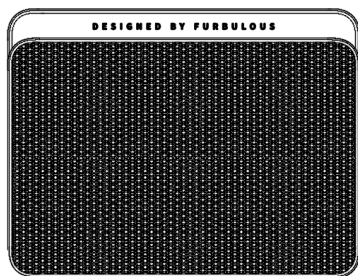

Litter Mat*1



Universal Power Adapter*4



Power Supply*1




Instruction Manual*1



Deodorant Box*1



Deodorant Bar*3

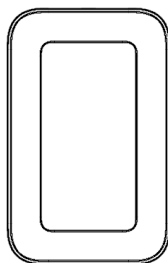

Auto-Packing
Trash Bag Box*1

Setting Up Your Furbulous Box

Your Furbulous Box comes almost assembled and ready to use. Get started by following the steps below.

1. Place the Furbulous Box in the same location as the old litter box during the transition.
2. Make sure the unit is on a firm, level surface. Avoid soft, uneven, or unstable flooring. Keep the unit indoors to avoid direct sunlight.
3. Place the unit near a power outlet. Ensure the unit isn't pushed against a wall or into a corner (must not be touching any walls).
4. Place the litter mats or rugs in front of, or completely under, the unit. Do not place the litter mat partially under the unit. Use only low pile (≤ 0.5 inches) rugs or mats.
5. Install the deodorant bar into the deodorant box inside the Globe.
6. Put clean clumping cat litter in the Globe to the MAX line. DO NOT use non-clumping litter.
7. Plug the Furbulous Box. The unit will automatically reset the globe's position for you.

Now you are ready to use this fabulous cat litter box!



Scan to watch a video on how to set up your Furbulous Box.

Introducing Your Cat to the Furbulous Box

Many cats adapt to Furbulous Box within a week of setting up. Those already familiar with a smart cat litter box may be quicker to get used to it. Here are some ways to help your cat to transit:

1. Place the Furbulous Box in the same location as the current litter box and set it up (make sure you add clumping litter to the Globe).
2. Take a scoop of litter and cat waste from the old litter box. The scent will be familiar, and the cat will be inclined to investigate.
3. Once you notice that your cats have used the Furbulous Box, power the unit on to perform a cleaning cycle. Encourage your cats to be present, so they can observe the motion and become familiar with the sound of the cleaning.
4. We recommend that you no longer clean the old litter box once your cats have used the Furbulous Box.
5. Once your cats are consistently using the Furbulous Box, you can leave it on to operate in auto-cleaning mode and remove the old litter box.

Congratulations, you have successfully introduced your cats to the Furbulous Box. Enjoy your freedom from scooping and packing! You are more than welcome to share your experience with our Furbulous community.



Menu Button

Press Menu button to switch functions on the control panel.



OK Button

Press the OK button to choose the function displayed on the OLED screen.



Wi-Fi

Press the Menu button until the Wi-Fi icon is displayed and press the OK button to start connecting the Furbulous Box to your mobile device. See Wi-Fi connecting instructions in detail on Page 12.



Clean

Press the Menu button until the Clean icon is displayed and press the OK button to start a clean cycle. Press the OK button again to pause or resume.



Auto Pack

Press the Menu button until the Auto Pack icon is displayed and press the OK button to start packing the trash bag. Press the OK button again to pause or resume.



Empty

Click Empty on the Furbulous App. Before emptying unwanted cat litter:

1. Make sure the entrance door is closed.
2. Make sure auto-packing is completed. (Proceed auto-packing before emptying cat litter to avoid overflow.)
3. Make sure to take out the packed trash bag and install the trash box back.

Press the OK button again to pause or resume.



Reset Cat Litter

Long press the OK button until the Reset icon is displayed to reset cat litter after you add new litter into the Globe. The Furbulous Box flats the cat litter and resets the weight sensors. We recommend adding new litter to the MAX line every time.



Cat Around

When the Lifeguard System detects your cat approaching, entering, or jumping on the Furbulous Box, the Cat Around icon will be displayed on the OLED screen and the unit will pause performing. Once your cat leaves the unit, the Furbulous Box will wait 5 seconds before resuming.



Occupied

Your cat is using the Furbulous Box when the Occupied icon is displayed. The icon will be dismissed after your cat leaves the Furbulous Box.



Reset

Press the Menu button until the Rest icon is displayed and press the OK button to recover the globe to the proper position and reset the weight sensors. Reset the globe's position every time you move the unit or assemble the globe back. Always reset the device when you need to put stuff (change the weight of the item placed) on the Upper Cover to avoid inaccuracy of the weight sensors. The Furbulous Box will automatically detect and reset the Globe's position as soon as you turn on the power.



Insufficient Litter

Add clean cat litter to the MAX line when the Insufficient Litter icon is displayed on the OLED screen.



Trash Full

The trash box will detect the capacity of the trash bag automatically. The trash bag is full when the Trash Full icon is displayed and the Furbulous Box will no longer proceed with auto-cleaning and emptying. Please pack and take out the trash bag as soon as possible.



Take Out the Trash

The trash is packed and ready to be thrown away when the Take Out the Trash icon is displayed. Take the trash out as soon as possible. The Furbulous Box will no longer proceed with auto-cleaning, auto-packing, and emptying under the circumstances.



No Trash Bag

Replace the Auto-Packing Trash Bag Box as soon as possible when the No Trash Bag icon is displayed. The Furbulous Box will no longer proceed with auto-cleaning and emptying.



No Upper Cover

The Upper Cover is not installed properly when the No Upper Cover icon is displayed. Check the Upper Cover as soon as possible. The Furbulous Box will no longer proceed with auto-cleaning, auto-packing, and emptying under the circumstances.



No Trash Box

The Trash Box is not installed properly when the No Trash Bag icon is displayed. Check the Trash Box as soon as possible. The Furbulous Box will no longer proceed with auto-cleaning, auto-packing, and emptying under the circumstances.



Child Lock

Lock and unlock the device on Furbulous App to avoid mis-pressing the button by your kids or pets. The buttons on the control panel are unable to use when the Furbulous Box is locked.



Device Failure

Check the following steps before contacting Furbulous Customer Service:

1. RESET the device.
2. RESTART the device. Long press the Menu Button to turn off the Furbulous Box, wait for 15 seconds, and long press the Menu Button to turn it back on.

Furbulous App

The Furbulous App offers you the convenience of remote monitoring and controlling the Furbulous Box from your phone. You can receive notifications, get insights into your cat's health by comparing weekly and monthly statistics, and more

Installing the Furbulous App:

1. Plug the Furbulous Box to turn the unit ON.
2. Download the Furbulous App from the App Store or Google Play. Scan the QR code to be directed to your specific app Store.
3. Make sure Bluetooth is enabled on your mobile device.
4. Press Menu button until Wi-Fi icon is displayed and press OK button to start connecting.
5. Click the + button on the home page of your mobile device to search for the Furbulous Box.
6. Follow the prompts in the Furbulous App.
7. Once the Furbulous Box is successfully connected to WiFi, you are ready to remote monitor and control your litter box!

*We recommend allowing notifications in your mobile device settings to receive messages in time.

Device State Alerts in App

The state of the Furbulous Box will be displayed on the Furbulous App device page. If the App shows the following alerts, please check your Furbulous Box in time:

- Cat litter is insufficient. Please add litter to the MAX line.
- The Trash Box is almost full. Please proceed with auto-packing.
- The Trash Box is full. Cleaning is no longer being proceeded. Please pack the trash now.
- The Trash Box cover is not opened. Unable to proceed with cleaning and emptying. Please check.
- No trash bag is detected. Unable to proceed with cleaning, emptying, and auto-packing. Please change with a new trash bag box.
- The Trash Box is installed improperly. Unable to proceed with cleaning, emptying, and auto-packing. Please check.
- The Upper Cover is installed improperly. Unable to proceed with cleaning, emptying, and auto-packing. Please check.
- Deodorant is insufficient. Please change the deodorant and reset the time.
- The Proximity Sensor is blocked by dust. Please wipe the entrance panel ASAP.
- The IR Sensors are blocked by dust. Please wipe the panel in Globe ASAP.
- System error. Please contact customer service for assistance.



Scan to download the Furbulous App.

App Functions

Auto-Clean

The device will automatically clean up when the cat exits after turning it on.

CAUTION

Turn off the auto-cleaning via App and only use manual cleaning function until you are sure that all your cats are heavy enough to activate the Lifeguard System.

The Wait Time before Cleaning

The device will automatically clean after this period of time. We recommend setting 2-7 mins to ensure the tightness of the clumped litter, so as to be filtered by screen effectively. Longer the wait time before auto-cleaning if your cat has diarrhea.

Avoid Repeating Cleaning

Please set the time period to avoid repeating cleaning if the cat enters the litter box too many times in a short time.

Scheduled Cleaning

The device will clean automatically at the scheduled time every day after turning it on.

DND Mode

The device will not proceed with cleaning at this period of time after turning it on.

Night Mode

The OLED screen will be turned off after turning it on.

Reset Cat Litter

Reset cat litter after adding clean litter to the MAX line.

Reset Odor Removal Time

Change the deodorant every 30 days to work properly. Click the reset button in the App to restart the countdown.

Child Lock

Buttons on the control panel are unable to use after turning it on.

Energy Saving Mode

The device screen will automatically turn off when standing by after turning it on.

Proximity Sensor

The Furbulous Box is equipped with Proximity Sensors looking forward across the unit that detects when a cat enters or exits the Globe. If a Proximity Sensor is activated during a cycle, the Globe will stop. After 5 seconds of no further activation, the unit will resume. If your unit is not cycling, please wipe the sensor with a dry towel for any cat fur or litter dust that may interfere with the sensor.

IR Sensors

The Furbulous Box is equipped with IR Sensors to dual protect the safety of your cat while inside the Globe. If the IR Sensors are activated during work, the unit will stop working. After 5 seconds of no further activation, the unit will resume.

Weight Sensors

The Furbulous Box is equipped with Weight Sensors located at the bottom of the unit that is used to detect and weigh the cat within the Globe. If additional weight is detected during a cycle, the Globe will stop. After 5 seconds of the additional weight exiting, the unit will resume.

Always reset cat litter when adding new litter into the Globe to ensure the accuracy of weight detection. For the best accuracy of the weight scale, the unit should be placed on a hard, level surface or low pile rugs. If placed on long pile mats, the accuracy of the scale will be reduced.

Cleaning and Maintenance

- Change the deodorant every 30 days to ensure the odor-removal effect.
- Use Auto-Packing Trash Bag only. Replace the Auto-Packing Trash Bag Box every time the unit reminds you there is no trash bag left.
- Pack the trash as soon as possible when detected trash is full.
- Press the Empty button to dump all the litter on the globe before maintenance.
- Unplug the unit before assembling or disassembling.
- Do not wet or submerge the Bottom Base.
- Empty and wipe the Globe at least every two weeks.
- Clean and wipe the whole unit every month.
- The Upper Cover, the Screen, the Litter Bed, the Globe, and the Trash Box (no trash bag inside) can be disassembled and water-washed.
- Make sure the washed components are dry enough to be assembled.



Scan to watch a video on a step-by-step guide to cleaning and maintenance.

1. How do I guide my cat to use Furbulous Box?

Put the Furbulous Box in the same place as your previous litter box and use the same cat litter that your cat normally uses. You can also place your cat in the litter box for the first time so that it can get used to the smell and touch of Furbulous Box. Make sure to turn off the auto-cleaning on App when your cat is not familiar with the Furbulous Box. Give your cats a day or two to explore. If your cats show no interest, entice them to approach the Furbulous Box by using some treats.

If you and your cat are not completely satisfied, just return your Furbulous Box within 30 days for a full refund. The unit must be returned in new or gently used condition. Feel free to contact our Customer Service: support@furbulouspet.com

2. Does Furbulous Box require special litter and trash bags?

Furbulous Box is compatible with any clumping litter. We recommend high-quality clumping litter, such as tofu litter and clay litter. Use of low-quality clumping litter, cat waste may not pass through the screen effectively. We strongly recommend using the FURBULOUS Glaring Litter, which consists of all-natural ingredients, clumps fast, and is FDA-approved.

Only use Auto-Packing Trash Bag to ensure the packing function of the FURBULOUS BOX.

3. Does Furbulous Box have a weight limit? How many cats can use it?

Furbulous Box is ideal for cats heavier than 3 lbs. and older than 6 months. There is no fixed number of cats per unit. We recommend having one Furbulous Box for every 2-3 cats.

We do not recommend that kittens or cats that weigh less than 3 lbs. use the Furbulous Box in the auto-cleaning mode. Their low weight and tiny size may not activate the lifeguard system. Until they weigh enough, we recommend using your Furbulous Box in manual cleaning mode to keep your kitten safe and relieve you from litter box scooping.

For manual cleaning mode, turn off the auto-cleaning on the Furbulous App. When you see your kitten has used it, wait a little bit for the waste to clump, then click the clean on App or press to clean icon displayed on the control panel. The Furbulous Box will automatically perform a clean cycle. Continue this supervised, manual cleaning mode until all your kittens have gained sufficient weight to be detected by Furbulous Box weight sensors.

This way, your kitten is safe while they get accustomed to the Furbulous Box at a young age—and you don't have to scoop the litter box anymore!

CAUTION: Turn off the auto-cleaning via App and only use the manual cleaning function until you are sure that all your cats are heavy enough to activate the Lifeguard System.

4. Will Furbulous Box clean watery stools?

The Furbulous Box will clean it. If your cat's stool is liquid-like, set the waiting time via App to a longer period until the stool solidifies.

5. Can Furbulous Box differentiate between cats in a multi-cat household?

Yes, the weight sensors of Furbulous Box distinguish cats according to their weights. If your cats are very close in weight, the unit might not be able to tell the difference.

6. What happens if my cat tries to enter the globe while rotating?

Furbulous Box is equipped with Lifeguard System to ensure your cat's safety. The Lifeguard System will detect your cat approaching or entering the box. For safety considerations, the unit will pause when your cat approaches, enters the globe, or jumps on the box.

7. How often do I need to pack the trash?

It has been tested that if there are two cats in the house, you must pack the trash bag at least once in 7 days. You can empty the trash box after auto-packing. You can pack the trash anytime anywhere via the App or press the button on the control panel.

8. How often do I have to add litter?

It depends on how much cat litter is used. You will receive a reminder via the App that your cat litter is insufficient. If you turn off the notification from the App, please make sure to check the globe regularly. When the remaining amount is lower than the MIN line, please add new cat litter in time.

9. Is dust a problem with the frequent rotation of the Globe and the movement of litter?

There won't be any dust when the Globe is rotating.

10. How much litter do I put in the Furbulous Box?

Fill the Globe with approximately 5.5 pounds of litter, until it meets the MAX Line on the Litter Bed.

11. How often do I have to clean the inside of the Globe?

This depends on your personal preference and your cat's behavior. We recommend wiping the inside of the Globe every 2 weeks and cleaning the whole unit every 1 month.

CAUTION: The Base of the Furbulous Box contains electrical components that should not be submerged.

12. Will the electric components hurt my cat?

Furbulous Box is safe with 12 Volts DC using an adapter very similar to the ones you may have at home for a clock radio or for charging your cell phone. It is not harmful to your cats.

13. What is the return and warranty policy of FURBULOUS?

Buy with confidence knowing that your investment is backed by our 30-day in-home trial and 1-year warranty. (2-year warranty for EU countries) If you or your cat are not satisfied with your Furbulous Box, simply return it for a refund of the purchase price. Furbulous Box must be returned in new or gently used condition.

14. Why does my cat use the Furbulous Box for so long according to the App?

When the weight sensors and the IR sensors are activated at the same time, the Furbulous Box will record that your cat is using the device. If you have multiple cats, it may happen that Cat A uses the litter box, while Cat B jumps on the Upper Cover to take a nap. However, when Cat A exits, the weight added to the device does not completely vanish. Only after Cat B jumps away will the record of your cat using the device stop. Thus extending the duration of your cat's use of the Furbulous Box.

30-Day Free Return

Buy with confidence knowing that your investment is backed by our 30-day in-home trial. If you or your cat are not satisfied with your Furbulous Box, simply return it for a refund of the purchase price. Furbulous Box must be returned in new or gently used condition.

If you purchased your Furbulous Box through a source other than **furbulouspet.com**, you must coordinate the return with that source according to their return policy.

Furbulous Customer Service

If you have questions or need assistance, contact us! Chat support is your fastest option, followed by email support. Visit our support site to get started and to troubleshoot.

Chat Support

twitter.com/furbulouspet 24/7

Email Support

support@furbulouspet.com 24/7

Find Us

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Certifications



F

Furbulous Box Gebrauchsanweisung



Furbulous Box

Katzenklo mit intelligenter Aufräum- und Packfunktion Gebrauchsanweisung

FURBULOUS

Danke für Ihren Kauf !

Die dargestellten Abbildungen dienen nur zur Information. Die eigentlichen Produkte können auf Grund von Weiterentwicklung davon abweichen. Bei Abweichungen sind die eigentlichen Produkte maßgebend. Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie bitte gerne Kontakt auf mit: support@furbulouspet.com.

Warnung

Beim Aufstellen bzw. Verwenden von Furbulous Box bitte die folgenden Anweisungen streng einhalten.


- Um die automatische Aufräumfunktion von Furbulous Box in Anspruch zu nehmen, **bitte darauf achten**, dass die Katze mehr als 1,5kg wiegt.
- **Bitte** klumpenbildende Katzenstreu verwenden, um sicher zu stellen, dass der Streufiltersieb die Klumpen wirksam entfernt.
- Vor Entleeren **bitte sicher stellen**, dass die Eingangstür verschlossen ist.
- Vor Entleeren **bitte sicher stellen**, dass die automatische Packfunktion einmal durchgeführt wird, um zu vermeiden, dass der Müll auf Grund von Überfüllung aus dem Müllbeutel ausläuft.
- Katzenstreu ist **jedes Mal** bis zur MAX-Marke zuzugeben. Ferner ist Reset der Katzenstreu einmal durchzuführen, um Genauigkeit der Wägefunktion zu gewährleisten.
- Stellen Sie Furbulous Box **bitte nicht** im Außenbereich oder in der Nähe von Wärmequelle oder Wasserquelle auf und vermeiden Sie schmutzige bzw. staubige Umgebung. Vermeiden Sie ferner Umgebung, wo Stoßwirkung, Schwingung, Betauung, direkte Sonneneinstrahlung bzw. schneller Temperatur- oder Feuchtigkeitswechsel besteht oder möglich ist.
- Legen Sie **keine** Last von mehr als 25kg auf den Oberdeckel auf.
- Katzenklo **nicht** auf einem weichen oder unebenen Boden aufstellen. Ansonsten kann die Funktion des Wägesensors beeinträchtigt werden. Findet Schutzmatte oder Teppich Anwendung, ist Schutzmatte oder Teppich vor oder ganz unterhalb des Gerätes zu legen. Die Matte bitte nicht zum Teil unterhalb des Gerätes legen. Nur Teppich oder Polster mit Kurzfasern ($\leq 12\text{mm}$) verwenden.
- Vor Zusammenbauen oder Zerlegen **bitte immer** den Netzstecker abziehen.
- **Bitte stets** das Müllbeutel-Modul benutzen, um die automatische Packfunktion in Anspruch zu nehmen.
- **Nur** das mitgelieferte Netzteil verwenden. Ansonsten kann das Produkt beschädigt oder elektrischer Schock verursacht werden.
- Furbulous Box **bitte nicht** gegen Wand oder in der Ecke aufstellen (das Gerät soll keinerlei Kontakt zu Wand haben).
- Der Sockel **darf** keinem Wasser ausgesetzt werden oder ins Wasser eingetaucht werden.
- Sofern der Müll noch nicht fertig gepackt ist, Mülleimer **bitte nicht** herausziehen.
- Das Duftstück **bitte unbedingt** alle 30 Tage austauschen, um die wirksame Geruchsbeseitigung aufrecht zu erhalten.
- Leidet Ihre Katze an Durchfall, kann an der APP die Wartezeit vor der automatischen Reinigung verlängert werden, um lange genug abzuwarten und somit die Klumpenbildung zu verbessern.
- Wird Verbindung zur Stromversorgung hergestellt oder das Gerät eingeschaltet, erfolgt beim automatischen Ladesystem eine automatische Überprüfung für 25 Sekunden, um sicher zu stellen, dass der Müllbeutel richtig angebracht ist.
- Kinder oder Personen, die sich körperlich, geistig oder seelisch behindert sind oder unerfahren sind oder an Grundkenntnisse mangeln, dürfen Furbulous Box **nur dann** benutzen, reinigen oder warten, wenn sie unter Aufsicht stehen und über den sicheren Umgang sowie über mögliche Gefährdungen informiert sind. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Furbulous Box fern.
- Furbulous Box ist **kein** Spielzeug für Kinder.
- Sofern in der vorliegenden Anweisung nicht anders vermerkt ist, Furbulous Box **bitte nicht** eigenständig auseinander bauen, umbauen oder instand setzen. Ohne Aufsicht dürfen Kinder keinerlei Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten durchführen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, **muss** es vom Hersteller, dessen Händler oder von qualifizierten Fachkräften ausgetauscht werden, um vor Gefahr zu schützen.
- Haben Sie beim Umgang mit Furbulous Box Schwierigkeiten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

* Die Gebrauchsanweisung bitte vor Inbetriebnahme des Produktes durchlesen und gut aufbewahren.

Inhaltsverzeichnis

Warnung	4
Bestandteile und Abmessungen	6
Packungsliste	7
Furbulous Box einstellen	8
Wie schaffe ich, dass die Katze Furbulous Box so bald wie möglich in Anspruch nimmt	9
Bedientafel	10-11
Furbulous Box APP	12
APP-Funktionen	13
Sicherheitssystem	14
Reinigung und Wartung	14
Häufig gestellte Fragen	15-16
Kostenfreie Retouren	17
Kundendienst	17
Kontakt	17
Zertifizierung	17


Bestandteile

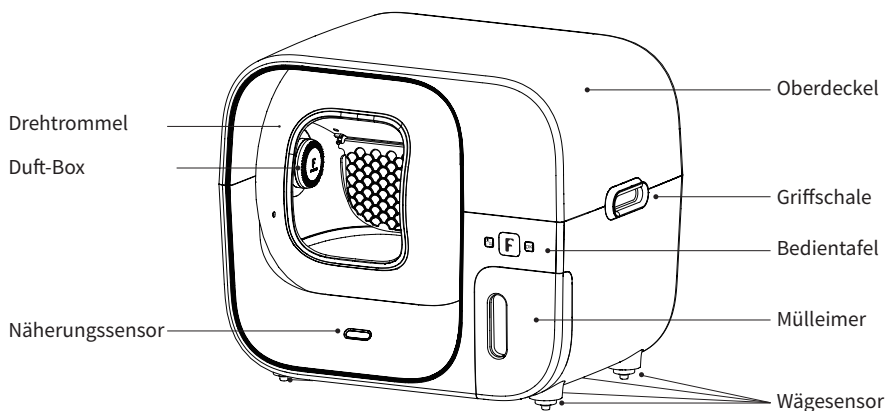


Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen
Gesamtanlage	702mm	450mm	595mm	/
Drehtrommel	508mm	450mm	450mm	60 L
Eingang	/	210mm	240.5mm	/
Abstand vom Boden zur Unterkannte des Eingangs	/	/	240mm	/
Mülleimer	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
Streufiltersieb	410mm	172mm	30.8mm	/
Schutzmatte	422mm	349mm	34mm	/
Max. Fassungsvermögen für Katzenstreu	/	/	/	4.5L
Abstand Katzenstreu zur Oberkante der Drehtrommel bei Vollladung	/	/	375mm	/
Schutzmatte	660mm	530mm	16.5mm	/

Packungsliste

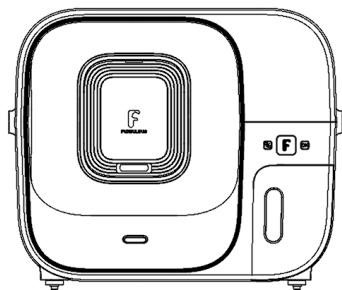


Furbulous Box*1
(mit Streufiltersieb*1, Unterlage für Katzenstreu*1)

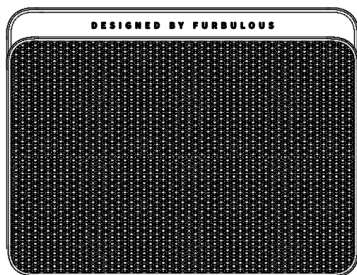

Schutzmatte*1



Universal-Netzadapter*4



Netzteil*1




Instruction Manual*1



Duft-Box*1



Duftstück*3

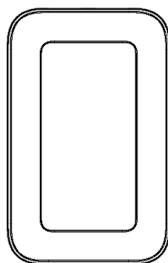

Müllbeutel-Modul
zur automatischen
Packfunktion*1

Furbulous Box einstellen

Der Katzenklo von Furbulous Box ist bei Anlieferung schon fast fertig zusammengebaut und gebrauchsfertig. Sie können Ihren Furbulous Box wie folgt einstellen.

1. Während der Übergangszeit der Katze ist Furbulous Box dort aufzustellen, wo sich der vorherige Katzenklo befindet.
2. Darauf achten, dass das Gerät auf festem und ebenem Boden steht. Das Gerät nicht auf einem weichen, unebenen oder nicht standfesten Boden aufstellen. Das Gerät im Innenbereich aufstellen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
3. Das Gerät dort aufstellen, wo sich zur Stromversorgung Steckdosen in der Nähe befinden. Darauf achten, dass das Gerät nicht gegen Wand oder in der Ecke aufgestellt ist (Kontakt zu Wand vermeiden).
4. Schutzmatte oder Teppich ist vor oder ganz unterhalb des Gerätes zu legen. Die Matte bitte nicht zum Teil unterhalb des Gerätes legen. Nur Teppich oder Polster mit Kurzfasern (≤ 12 mm) verwenden.
5. Das Duftstück ist in der Drehtrommel in den Duft-Box einzusetzen.
6. Saubere Katzenstreu bis zur MAX-Marke in die Drehtrommel zugeben. Immer Klumpenbildende Katzenstreu verwenden.
7. Netzteil in die Steckdose stecken. Die Normallage der Drehtrommel von Furbulous Box wird automatisch wieder hergestellt.

Nun ist es so weit: der fantastische Katzenklo ist einsatzbereit!



QR-Code scannen und dann
zum Einstellen von Furbulous
Box Video anschauen.

Wie schaffe ich, dass die Katze Furbulous Box so bald wie möglich in Anspruch nimmt

Anhand Tests gewöhnen sich viele Katzen in einer Woche an Furbulous Box, nachdem alle Einstellungen abgeschlossen sind. Katzen, die schon Erfahrungen mit intelligentem Katzenklo haben, passen sich eventuell noch schneller an. Unten ein paar Tipps, während sich Ihre Katze auf den neuen Katzenklo anpasst:

1. Furbulous Box dort aufstellen, wo sich der vorherige Katzenklo befindet und darauf achten, dass Katzenstreu schon in die Drehtrommel zugegeben ist.
2. Katzenstreu und Katzenkot zum Teil dem vorherigen Katzenklo entnehmen und in Furbulous Box zugeben.
3. Das Gerät erst dann einschalten, um die automatische Reinigung durchzuführen, wenn Sie sehen, dass Ihre Katze Furbulous Box in Anspruch nimmt. Die Katze soll mit dabei sein, damit sie die Bewegungen sowie das Geräusch der Reinigung kennen lernt.
4. Es wird empfohlen, den vorherigen Katzenklo nicht mehr zu reinigen, sobald Ihre Katze Furbulous Box in Anspruch nimmt.
5. Sobald sich Ihre Katze an Furbulous Box angepasst hat und immer in Anspruch nimmt, können Sie ihn dann mit der automatischen Aufräumfunktion betreiben und den vorherigen Katzenklo entfernen.

Gratulation! Es ist Ihnen gelungen, Ihre Katze an Furbulous Box anzupassen. Nehmen Sie die automatische Aufräum- bzw. Packfunktion in Anspruch und sparen Sie Zeit und Aufwand! Ihre Erfahrungen können Sie gerne an unserer Furbulous-Community miteinander teilen.



Menü-Taste

Menü-Taste drücken, um zwischen den Funktionen umzuschalten.



OK-Taste

OK-Taste drücken, um einzelne Funktionen auszuwählen.



WLAN

Menü-Taste drücken und zum WLAN-Symbol umschalten. Dann die OK-Taste drücken, um Netzwerkverbindung aufzubauen. Einzelheiten zum Verbindungsaufbau siehe bitte Seite 12 der vorliegenden Gebrauchsanweisung.



Aufräumen

Menü-Taste drücken und zum Aufräumen-Symbol umschalten. Dann die OK-Taste drücken, um Aufräumen zu starten. OK-Taste nochmal drücken, um Aufräumen anzuhalten oder fortzusetzen.



Automatische Packfunktion

Menü-Taste drücken und zum Autopack-Symbol umschalten. Dann die OK-Taste drücken, um die automatische Packfunktion auszuführen. OK-Taste nochmal drücken, um die Packfunktion anzuhalten oder fortzusetzen.



Entleeren

Die Entleeren-Funktion auf der Startseite der Furbulou-APP anklicken. Vor Entleeren bitte darauf achten,

1. dass die Eingangstür komplett geschlossen ist.
2. dass die automatische Packfunktion einmal durchgeführt wird, um zu vermeiden, dass der Müll auf Grund von Überfüllung aus dem Mülleimer ausläuft und daraufhin die Packfunktion beeinträchtigt wird. OK-Taste nochmal drücken, um das Entleeren anzuhalten oder fortzusetzen.



Katzenstreu zurücksetzen

OK-Taste gedrückt halten, bis das Symbol zum Zurücksetzen der Katzenstreu angezeigt wird. Bitte neue Katzenstreu jedes Mal stets bis zur MAX-Marke der Unterlage für Katzenstreu zugeben und anschließend die Katzenstreu zurücksetzen. Bei Furbulous Box erfolgt ein gleichmäßiges Verteilen der Katzenstreu und der Wägesensor wird zurückgesetzt.



Katze in der Nähe

Erkennt das Sicherheitssystem in der Nähe Katze, oder erkennt das System, dass Katze in Furbulous Box eintritt oder auf den Deckel springt, erscheint in der Anzeige das Symbol „Katze in der Nähe“ und das Gerät hört auf zu laufen. Sobald Ihre Katze das Gerät wieder verlässt, läuft dann Furbulous Box in 5 Sekunden weiter.



Katze im Katzenklo

Die Katze benutzt Furbulous Box im Inneren der Drehtrommel und das Symbol „Katze im Katzenklo“ wird ausgeblendet, wenn wenn die Katze aus dem Katzenklo total herauskommt.



Zurücksetzen

Klicken Sie auf die Menütaste, um zur Anzeige des Symbols für Zurücksetzen zu wechseln, und klicken Sie auf die OK-Taste, um die Position der Drehtrommel wiederherzustellen und den Gewichtssensor des Geräts zu kalibrieren. Jedes Mal, wenn das Katzenklo bewegt oder die Drehtrommel entfernt wird, ist ein Zurücksetzen erforderlich, um die Position der Drehtrommel wiederherzustellen. Beim Wiedereinschalten wird bei Furbulous Box eine automatische Prüfung durchgeführt und die Drehtrommel zur richtigen Lage zurückgesetzt.



Unterfüllung der Katzenstreu

Erscheint in der Anzeige das Symbol „Unterfüllung der Katzenstreu“, bitte umgehend neue Katzenstreu bis zur MAX-Marke der Unterlage für Katzenstreu zugeben.



Müllbeutel voll

Der Mülleimer erkennt automatisch den Füllstand des Müllbeutels. Erscheint in der Anzeige das Symbol „Müllbeutel voll“, ist dann der Müllbeutel voll. Daraufhin hört Furbulous Box damit auf, automatisch aufzuräumen und zu entleeren. Bitte die Packfunktion umgehend ausführen und den voll geladenen Müllbeutel entnehmen.



Müllsack entnehmen

Wenn der Müllsack verpackt ist und zur Entsorgung aus dem Mülleimer gezogen werden kann, wird das Symbol zum Entnehmen des Müllsacks auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte holen Sie den fertig verpackten Müllsack so bald wie möglich ab. In diesem Fall führt die Furbulous Box keine automatische Reinigung, Verpackung und Entleerung mehr durch.



Müllbeutel-Mangel

Erscheint in der Anzeige das Symbol „Müllbeutel-Mangel“, bitte den bisherigen Mülleimer gegen neuen ersetzen. Daraufhin hört Furbulous Box damit auf, automatisch aufzuräumen und zu entleeren.



Fehlender Oberdeckel

Wenn das Symbol für fehlenden Oberdeckel angezeigt wird, ist der Oberdeckel des Geräts nicht installiert oder unsachgemäß installiert. Bitte überprüfen Sie dies umgehend. In diesem Fall führt die Furbulous Box keine automatische Reinigung, Verpackung und Entleerung mehr durch.



Fehlender Mülleimer

Wenn das Symbol für fehlenden Mülleimer angezeigt wird, ist der Mülleimer des Geräts nicht installiert oder unsachgemäß installiert. Bitte überprüfen Sie dies umgehend. In diesem Fall führt die Furbulous Box keine automatische Reinigung, Verpackung und Entleerung mehr durch.



Kindersicherung

In der Furbulous-APP können Sie die Kindersicherung aktivieren, um vor Sicherheitsrisiko zu schützen, das auf Grund von unerwarteter Bedienung des Katzenklos durch Haustiere oder Kinder entstehen kann. Bei aktivierter Kindersicherung ist Bedienung der Tasten an der Bedientafel nicht möglich.



Ausfall des Geräts

Überprüfen Sie bitte selbst die folgenden Bedingungen und wenden Sie sich so schnell wie möglich an das Furbulous-Kundendienstzentrum, wenn sie nicht zutreffen.

1. Setzen Sie das Gerät zurück.
2. Starten Sie das Gerät neu. Halten Sie die Menütaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten, warten Sie 15 Sekunden und halten Sie dann die Menütaste erneut gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten.

Furbulous Box App

Mit der Furbulous-APP können Sie den Furbulous Box ganz bequem via Smartphone überwachen und bedienen. Sie können Meldungen von Furbulous Box empfangen und Gesundheitszustand Ihrer Katze im Auge behalten, indem Sie die statistischen Daten auf wöchentlicher bzw. monatlicher Basis miteinander vergleichen.

Furbulous-APP installieren:

- 1.Furbulous Box einschalten.
- 2.Furbulous-APP bei Apple App-Store oder Google-Play herunterladen. QR-Code scannen, um den jeweiligen App-Store aufzurufen.
- 3.Darauf achten, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktiviert ist.
- 4.Menü-Taste drücken, bis das WLAN-Symbol erscheint. Dann die OK-Taste drücken um WLAN-Verbindung aufzubauen.
- 5.Auf der Startseite am mobilen Gerät die +-Taste drücken, um nach Furbulous Box zu suchen.
- 6.Folgen Sie den Anweisungen in der Furbulous-APP.
- 7.Ist der WLAN-Verbindung von Furbulous Box erfolgreich aufgebaut, können Sie dann Furbulous Box aus der Entfernung überwachen und bedienen!

*Es wird empfohlen, auf Ihrem mobilen Gerät die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren, um Meldungen von Furbulous Box rechtzeitig zu empfangen.

Gerätestatus-Warnleiste innerhalb der APP

Auf der Geräteseite der Furbulous App wird der aktuelle Status der Furbulous Box angezeigt. Bitte überprüfen Sie Ihre Furbulous Box umgehend, insbesondere wenn die folgenden Warnmeldungen auftreten:

Die Katzenstreu ist unzureichend. Bitte fügen Sie Katzenstreu bis zur maximalen Menge hinzu.

Der Mülleimer ist fast voll. Bitte fahren Sie mit dem automatischen Einpacken fort.

Der Mülleimer ist voll. Die Reinigung wird nicht mehr ausgeführt. Bitte packen Sie den Müll jetzt ein.

Der Deckel des Mülleimers ist nicht geöffnet. Die Reinigung und Entleerung kann nicht durchgeführt werden. Bitte überprüfen.

Es wird kein Müllsack erkannt. Reinigung, Entleerung und automatisches Einpacken können nicht durchgeführt werden. Bitte überprüfen.

Mülleimer ist nicht ordnungsgemäß installiert. Reinigung, Entleerung und automatisches Verpacken können nicht durchgeführt werden. Bitte überprüfen.

Oberdeckel unsachgemäß installiert, Entleerung und automatisches Verpacken können nicht durchgeführt werden. Bitte überprüfen.

Das Deodorant ist unzureichend. Bitte wechseln Sie das Deodorant und stellen Sie die Zeit zurück.

Der Näherungssensor ist vom Staub blockiert. Bitte die Einstiegsblende rechtzeitig reinigen.

Die IR-Sensoren sind vom Staub blockiert. Bitte die Blende rechtzeitig reinigen.

Systemfehler. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.



QR-Code scannen und
Furbulous-APP herunterladen

APP-Funktionen

Automatisches Aufräumen

Ist diese Funktion aktiviert, erfolgt ein automatisches Aufräumen, nachdem die Katze das Gerät verlassen hat.

Hinweis: die automatische Aufräumfunktion in der APP zunächst deaktivieren und nur die Aufräumfunktion an der Bedientafel bedienen, bis Sie sicher stellen, dass alle Katzen ausreichendes Gewicht besitzen, um das Sicherheitssystem zu aktivieren.

Wartezeit bis zum Aufräumen

Nachdem die Katze Furbulous Box verlässt, erfolgt das automatische Aufräumen erst dann, nachdem eine von Ihnen eingestellte Wartezeit abgelaufen ist, um die Klumpenbildung sicher zu stellen, damit Katzenkot besser entfernt wird. Leidet Ihre Katze an Durchfall, ist ggf. die Wartezeit entsprechend zu verlängern.

Wiederholtes Aufräumen vermeiden

Bitte das Zeitintervall zur Vermeidung vom wiederholten Aufräumen einstellen, um wiederholtes Aufräumen zu vermeiden, falls die Katze innerhalb einer kurzen Zeit wiederholt in den Katzenklo eintritt.

Regelmäßiges Aufräumen

Nachdem diese Funktion aktiviert ist, erfolgt jeden Tag zum von Ihnen eingestellten Zeitpunkt das automatische Aufräumen.

Pause-Modus

Ist der Pause-Modus aktiviert, erfolgt im eingestellten Zeitraum kein automatisches Aufräumen.

Nacht-Modus

Ist der Nacht-Modus aktiviert, bleibt die OLED-Anzeige im eingestellten Zeitraum aus.

Katzenstreu zurücksetzen

Saubere Katzenstreu bis zur MAX-Marke zugeben und dann Katzenstreu zurücksetzen. Es erfolgt ein gleichmäßiges Verteilen der Katzenstreu und der Wägesensor wird zurückgesetzt, um Genauigkeit der Wägefunktion zu gewährleisten.

Erinnerungszeit für Duftstück zurücksetzen

Das Duftstück ist alle 30 Tage auszuwechseln um die wirksame Geruchsbeseitigung aufrecht zu erhalten. Die Reset-Taste in der APP drücken, um den Countdown von 30 Tagen neu zu starten.

Kindersicherung

Mit aktivierter Kindersicherung ist die Bedienung der Tasten an der Bedientafel nicht mehr möglich, um Fehlbedienung durch Kinder oder Haustiere zu vermeiden.

Energiesparmodus

Mit aktiviertem Energiesparmodus bleibt die OLED-Anzeige im Bereitschaftszustand aus.

Näherungssensor

Furbulous Box ist am Eingang mit Näherungssensor ausgestattet, um zu erkennen, dass die Katze in die Drehtrommel eintritt oder sie verlässt. Wird der Näherungssensor beim Betrieb des Gerätes aktiviert, stoppt daraufhin die Drehtrommel. Erkennt das Gerät nicht mehr Eintritt oder Austritt der Katze, setzt es automatisch in 5 Sekunden den Betrieb fort. Setzt Ihr Gerät den Betrieb nicht fort, bitte mit einem trockenen Tuch den Sensor abwischen, um Katzenhaare, Abfallpartikel oder Stäube, die den Sensor stören können, zu beseitigen.

IR-Sensor

Furbulous Box ist mit IR-Sensor ausgestattet, um in der Drehtrommel die Katze mit einer redundanten Sicherheit zu schützen. Wird der IR-Sensor beim Betrieb des Gerätes aktiviert, stoppt daraufhin das Gerät. Erkennt das Gerät in der Drehtrommel keine Katze mehr, setzt es automatisch in 5 Sekunden den Betrieb fort.

Gewichtssensor

Furbulous Box ist an der Unterseite mit 4 Gewichtssensoren ausgestattet, um das Gewicht Ihrer Katze zu ermitteln. Erkennt das Gerät beim Betrieb zusätzliche Gewichtszunahme, stoppt daraufhin die Drehtrommel. Erkennt das Gerät kein Gewicht mehr, setzt es automatisch in 5 Sekunden den Betrieb fort.

Bei Zugabe von neuer Katzenstreu in die Drehtrommel bitte die Katzenstreu unbedingt zurücksetzen, um die Genauigkeit des Wägesensors zu gewährleisten. Um die bestmögliche Wägegenauigkeit zu gewährleisten, ist Furbulous Box auf fester und ebener Fläche oder auf Teppich mit Kurzfaser aufzustellen. Bei Bodenmatte mit Langfasern reduziert sich die Wägegenauigkeit.

Reinigung und Wartung

- Das Duftstück ist alle 30 Tage auszuwechseln um die wirksame Geruchsbeseitigung aufrecht zu erhalten.
- Nur Müllbeutel verwenden, der spezifisch für die automatische Packfunktion vorgesehen ist. Jedes Mal wenn das Gerät auf Müllbeutel-Mangel hinweist, bitte den Mülleimer, der spezifisch für die automatische Packfunktion vorgesehen ist, umgehend auswechseln.
- Wird Vollladung des Müllbeutels erkannt, bitte den Müllbeutel umgehend verpacken.
- Vor Wartungsarbeiten ist unbedingt die Drehtrommel zunächst zu entleeren.
- Vor Zusammenbauen oder Zerlegen bitte immer den Netzstecker abziehen.
- Der Sockel darf keinem Wasser ausgesetzt werden oder ins Wasser eingetaucht werden.
- Die Drehtrommel bitte unbedingt alle zwei Wochen einmal entleeren und abwischen.
- Bitte das ganze Gerät unbedingt jeden Monat einmal reinigen und abwischen.
- Der Oberdeckel, der Streufiltersieb, die Drehtrommel und der Mülleimer (ohne Müllbeutel) können jeweils ausgebaut und mit Wasser gereinigt werden.
- Vor Wiedereinbau die gereinigten Teile jeweils vollständig trocknen lassen

Scan to watch a video on a step-by-step guide to cleaning and maintenance.



1. Wie schaffe ich, dass die Katze Furbulous Box in Anspruch nimmt?

Furbulous Box dort aufstellen, wo sich der vorherige Katzenklo befindet und Katzenstreu benutzen, an die sich die Katze schon gewöhnt hat. Alternativ können Sie auch beim ersten mal Ihre Katze in den Katzenklo ablegen, damit sie sich taktil und anhand des Geruchs an Furbulous Box anpasst. Da die Katze Furbulous Box noch nicht kennen lernt, bitte in der APP die automatische Aufräumfunktion deaktivieren. Geben Sie Ihrer Katze genug Zeit, sich anzupassen. Zeigt Ihre Katze keine Lust, können Sie mit Snack sie dazu führen, sich Furbulous Box zu nähern.

Sind Sie und Ihre Katzen trotzdem mit Furbulous Box unzufrieden, können Sie innerhalb von 30 Tagen Furbulous Box wieder einsenden, sofern das Gerät äußerlich intakt ist. Daraufhin erhalten Sie die volle Rückerstattung des Kaufpreises. An unseren Kundendienst können Sie sich gerne wenden: support@furbulouspet.com

2. Braucht Furbulous Box spezielle Katzenstreu bzw. Müllbeutel?

Furbulous Box funktioniert mit fast allen klumpenbildenden Katzenstremitteln. Es wird empfohlen, hochwertige Katzenstreu zu verwenden, wie z. B. Katzenstreu aus Tofu, Katzenstreu aus Bentonit usw. Findet nicht klumpenbildende Katzenstreu Anwendung, kann Katzenkot den Streufiltersieb nicht wirksam durchlaufen. Es wird dringend empfohlen, FURBULOUS Glaring Litter zu verwenden, die aus natürlichen Bestandteilen besteht, staubarm und geruchsarm ist und schnelle Klumpenbildung gewährleistet.

Ausschliesslich das Müllbeutel-Modul von Furbulous verwenden, um die automatische Packfunktion von Furbulous Box in Anspruch zu nehmen.

3. Besteht bei Furbulous Box Einschränkung an Katzensgewicht? Wie viele Katzen dürfen das Gerät gleichzeitig benutzen?

Furbulous Box eignet sich sehr gut für Katzen ab einem Gewicht von 1,5kg. Anzahl von Katzen, die ein einzelnes Gerät benutzen dürfen, ist unbestimmt. Es wird aber empfohlen, dass jeweils für 2 bis 3 Katzen ein Furbulous Box zur Verfügung steht.

Es wird nicht empfohlen, bei Babykatzen mit einem Gewicht von weniger als 1,5kg bei Furbulous Box die automatische Aufräumfunktion zu aktivieren. Sie sind von Körpergewicht bzw. Größe her zu klein, so dass das Sicherheitssystem nicht immer aktiviert wird. Bis sie ausreichendes Körpergewicht besitzen, wird empfohlen, Furbulous Box mit der manuellen Aufräumfunktion zu betreiben, um die Babykatzen vor Gefahr zu schützen.

Bitte in der Furbulous-APP die automatische Aufräumfunktion deaktivieren, damit die manuelle Aufräumfunktion aktiv wird. Nachdem Ihre Babykatze das Gerät in Anspruch nimmt, warten Sie bitte 2 bis 7 Minuten, bis die Katzenstreu Klumpen bildet. Erst dann in der APP oder an der Bedientafel das Aufräumen-Symbol betätigen. Bei Furbulous Box läuft dann das automatische Aufräumen. Setzen Sie das kontrollierte Aufräumen fort, bis Ihre Babykatzen alle körperlich genug schwer werden, so dass sie bei Furbulous Box vom Gewichtssensor erkannt werden.

Auf diese Weise können Ihre Katzen von klein auf den sicheren Umgang mit Furbulous Box lernen - und dabei können Sie selbstverständlich Zeit und Aufwand sparen!

Achtung: die automatische Aufräumfunktion in der APP zunächst deaktivieren und nur die manuelle Aufräumfunktion bedienen, bis Sie sicher stellen, dass alle Katzen ausreichendes Gewicht besitzen, um das Sicherheitssystem zu aktivieren.

4. Kann Furbulous Box wässrigen Kot verarbeiten?

Ist der Kot Ihrer Katze eher wässrig, bitte via APP die Wartezeit bis zum Aufräumen entsprechend verlängern, um eine bessere Klumpenbildung zu erhalten.

5. Kann Furbulous Box bei Familien mit mehreren Katzen die Katzen voneinander unterscheiden?

Ja, der Wägesensor bei Furbulous Box unterscheidet auf Grund von Gewicht die Katzen voneinander. Sind Ihre Katzen vom Gewicht her eher ähnlich, ist dann eine Unterscheidung eventuell nicht möglich.

6. Was passiert, wenn meine Katze versucht, beim Betrieb des Gerätes in die Drehtrommel einzutreten?

Furbulous Box ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das Ihre Katze vor möglichen Gefahren schützt. Der Näherungssensor am Eingang erkennt Katze in der Nähe oder Katze beim Eintritt. Aus Sicherheitsgründen stoppt Furbulous Box, falls sich Katzen in der Nähe befinden oder Katzen in Furbulous Box eintreten oder auf den Deckel springen.

7. Wie oft soll ich die Packfunktion ausführen?

Anhand von Tests bei 2 Katzen im Haushalt sollen Sie mindestens alle 7 Tage einmal die Packfunktion ausführen. Nachdem Sie die Packfunktion ausgeführt haben, kann anschließend der Mülleimer entleert werden. Selbstverständlich können Sie das Zeitintervall verkürzen und via APP oder an der Bedientafel die Packfunktion ausführen.

8. Wie oft sollte ich Katzenstreu neu zugeben?

Es hängt davon ab, wie viel Katzenstreu schon von der Katze verbraucht ist. Bei Unterfüllung der Katzenstreu erhalten Sie von der APP eine Meldung. Ist die Benachrichtigungsfunktion der APP deaktiviert, bitte Füllstand der Katzenstreu unbedingt regelmäßig überprüfen. Beim Füllstand unter der MIN-Marke bitte Katzenstreu rechtzeitig neu zugeben.

9. Ist beim Betrieb der Drehtrommel bzw. beim Handbaben von Katzenstreu mit Staubanfall zu rechnen?

Beim Betrieb der Drehtrommel entsteht kein Staub.

10. Wie viel Katzenstreu kann Furbulous Box aufnehmen?

Zirka 2,5kg Pfund, bis der Füllstand der Katzenstreu in der Unterlage für Katzenstreu die MAX-Marke erreicht.

11. Wie oft sollte ich die Drehtrommel innen reinigen?

Die Entscheidung ist nach eigenem Ermessen sowie anhand vom Verhalten der Katzen zu treffen. Es wird empfohlen, alle 2 Wochen die Katzenstreu einmal auszuwechseln und die Drehtrommel innen grob zu reinigen. Die Drehtrommel ist einmal monatlich auszubauen und das Gerät ist dabei komplett zu reinigen.

Achtung: im Sockel von Furbulous Box sind elektrische Teile enthalten, die vor Wasser zu schützen sind.

12. Besteht die Möglichkeit, dass elektrische Teile meinen Katzen Schaden zufügen?

Die Stromversorgung von Furbulous Box erfolgt mit 12V DC und ist somit unbedenklich, wobei das Netzteil dem des Radios bei Ihnen zu Hause oder dem des Ladegerätes Ihres Smartphones sehr ähnlich ist. Das Gerät ist somit für Ihre Katze unbedenklich.

13. Was ist die Retour- und Gewährleistungspolitik von FURBULOUS?

Kaufen Sie unser Produkt mit Zuversicht, denn Ihr Kauf ist durch unsere 30-tägige Probe zu Hause und 1-jährige Gewährleistung abgesichert. (2-jährige Gewährleistung in EU-Ländern). Wenn Sie oder Ihre Katze mit Ihrer Furbulous Box nicht zufrieden sind, geben Sie sie einfach gegen Erstattung des Kaufpreises zurück. Dazu muss Furbulous Box in neuem oder leicht gebrauchtem Zustand zurückgegeben werden.

14. Warum zeigt meine App an, dass meine Katze ungewöhnlich lange das Katzenklo verwendet?

Die Furbulous Box registriert, dass Ihre Katze das Gerät benutzt, wenn sowohl der Gewichtssensor als auch der IR-Sensor aktiv sind. Wenn Sie mehrere Katzen haben, kann es vorkommen, dass Katze A das Katzenklo benutzt, während Katze B auf den Oberdeckel springt und ein Nickerchen macht. Wenn Katze A das Katzenklo verlässt, verschwindet das zusätzliche Gewicht auf dem Gerät jedoch nicht vollständig. Die Aufzeichnung der Katzenklobenutzung durch Katzen wird erst beendet, wenn auch Katze B vom Gerät weggesprungen ist. So wird die Benutzungsdauer der Furbulous Box durch Ihre Katze verlängert.

Kostenfreie Retouren für 30 Tage

Kaufen Sie Furbulous Box und probieren Sie das Gerät für 30 Tage aus. Sind Sie bzw. Ihre Katzen mit Furbulous Box unzufrieden, können Sie innerhalb von 30 Tagen Furbulous Box wieder einsenden, sofern das Gerät äußerlich intakt ist. Daraufhin erhalten Sie die volle Rückerstattung des Kaufpreises. Wird Furbulous Box außerhalb von **furbulouspet.com** bezogen, sind die Retouren gemäß einschlägigen Bedingungen mit der jeweiligen Bezugsquelle abzustimmen.

Kundendienst

Wenden Sie sich gerne an uns, falls Sie Probleme haben oder sich Hilfe wünschen. Unterstützung via Chat ist dabei die erste Wahl, gefolgt von der Unterstützung via E-Mail. Zur Inbetriebnahme bzw. Fehlerbehebung können Sie gerne unsere Unterstützungs-Website besuchen.

Unterstützung via Chat

twitter.com/furbulouspet 24/7

Unterstützung via E-Mail

support@furbulouspet.com 24/7

Kontakt

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Zertifizierung



F

MODE D'EMPLOI DU FURBULOUS BOX



Furbulious Box

Bac à litière à nettoyage intelligent et à emballage automatique pour chat
Mode d'emploi

FURBULOUS

Merci pour votre achat !

*Toutes les images présentées sont à titre indicatif seulement. Les produits réels peuvent varier en raison des mises à niveau. En cas de différence, les produits réels prévaudront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via support@furbulouspet.com.

Avertissement


Veillez suivre strictement les instructions ci-dessous pour installer et utiliser le FURBULOUS BOX.

- Pour utiliser la fonction d'auto-nettoyage du FURBULOUS BOX, **assurez** que votre chat pèse plus de 1,5kg.
 - **Utilisez** de la litière agglomérante pour chat, pour assurer que la grille filtre à litière peut éliminer efficacement des agglomérats.
 - **Assurez** de fermer la porte d'entrée avant de vidanger la litière.
 - Avant de vidanger la litière, **assurez** d'effectuer un emballage automatique, pour empêcher les déchets dans le sac poubelle de déborder en raison d'un excès.
 - Lors de **chaque** ajout des nouvelles litières, ajoutez-les obligatoirement à la ligne MAX et effectuez une réinitialisation de la litière, pour garantir la précision de la fonction de pesée.
 - **Veillez ne pas** mettre le FURBULOUS BOX à l'extérieur, ou à proximité d'un radiateur/endroit présent de trop de saleté ou de poussière/source d'eau/source de chaleur, ou dans un endroit sujet aux chocs/vibrations/condensation/lumière directe du soleil/variations rapides de température ou d'humidité.
 - **Veillez ne pas** mettre tout article de plus de 25kg sur le capot supérieur.
 - la fonctionnalité du capteur de pesage. En cas d'utilisation d'un coussin ou d'un tapis, mettez-les devant ou complètement sous le bac. Veillez ne pas mettre toute partie du coussin sous le bac. Seul le tapis/coussin à poils ras ($\leq 12\text{mm}$) est admissible.
 - Débranchez **obligatoirement** la fiche d'alimentation avant le montage ou le démontage.
 - Utilisez **obligatoirement** le sac poubelle spécial pour l'emballage automatique.
 - **Utilisez uniquement** l'adaptateur secteur fourni avec le présent produit. L'utilisation d'autres adaptateurs peut entraîner des dommages au produit ou un risque d'électrocution.
 - **Veillez ne pas** mettre le FURBULOUS BOX contre un mur ou dans un angle (le bac ne doit toucher aucun mur).
 - **Veillez ne pas** mouiller ni submerger la base avec de l'eau.
 - Veillez ne pas **retirer** la poubelle tant que les déchets n'ont pas été emballés.
 - Remplacez obligatoirement le bloc désodorisant tous les 30 jours, pour assurer un bon effet désodorisant.
 - Si votre chat a la diarrhée, vous pouvez prolonger le temps d'attente avant le nettoyage automatique sur l'APP, afin d'assurer un temps suffisant pour que la litière s'agglutine mieux.
 - Chaque fois que vous branchez l'alimentation électrique ou allumez le bac, le système de remplissage automatique active automatiquement la détection pendant 25 s, pour assurer que le sac poubelle est correctement installé.
 - Tout enfant ou toute personne qui a une capacité réduite physique/sensorielle/mentale ou qui manque d'expérience et de connaissances, ne doivent pas utiliser, nettoyer ou entretenir le FURBULOUS BOX sans supervision, guide sur l'utilisation en toute sécurité et compréhension des risques éventuels. Tout enfant de moins de 8 ans ne doit pas toucher le FURBULOUS BOX.
 - **Veillez ne pas** laisser l'enfant jouer avec le FURBULOUS BOX.
 - Sauf indication contraire dans le présent mode d'emploi, veuillez ne pas démonter, modifier ou essayer de réparer le FURBULOUS BOX. Tout enfant sans supervision ne doit pas effectuer le nettoyage et l'entretien utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacement doit être réalisé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire, pour éviter tout danger.
- En cas de problèmes pendant l'utilisation du FURBULOUS BOX, veuillez nous contacter immédiatement.
- * Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser ce produit, et conservez-le correctement.

SOMMAIRE

Avertissement	4
Composants et dimensions	6
Liste d'emballage	7
Réglage du FURBULOUS BOX	8
Guide d'utilisation rapide du FURBULOUS BOX par votre chat	9
Panneau de commandel	10-11
APP du FURBULOUS BOX	12
Fonctionnalité de l'APP	13
Système de sécurité	14
Nettoyage et entretien	14
FAQ	15-16
Retour gratuit	17
Service client	17
Contacts	17
Certification	17


Composants

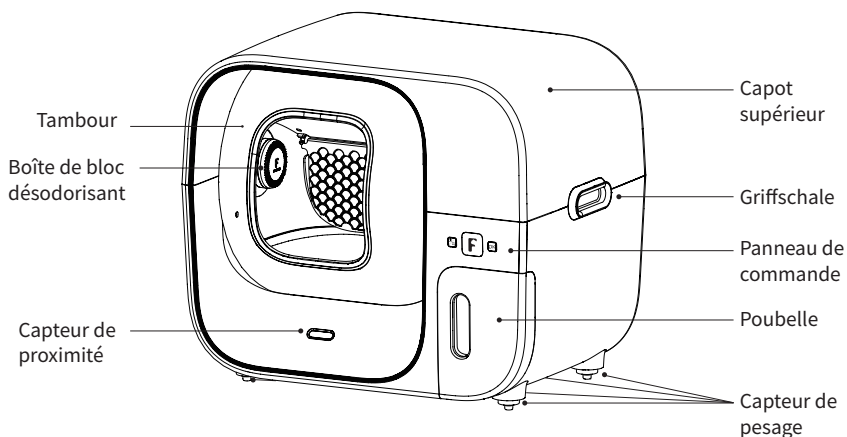

Dimensions


	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume
Machine entière	702mm	450mm	595mm	/
Tambour	508mm	450mm	450mm	60 L
Entrée	/	210mm	240.5mm	/
Distance à partir du sol au point le plus bas de l'entrée	/	/	240mm	/
Poubelle	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
Grille filtre à litière	410mm	172mm	30.8mm	/
Tapis pour bac à litière pour chats	422mm	349mm	34mm	/
Volume maximal de litière	/	/	/	4.5L
Distance à partir de la litière au point le plus haut du tambour lorsque le bac est bien rempli	/	/	375mm	/
apis pour bac à litière pour chats	660mm	530mm	16.5mm	/

Liste d'emballage

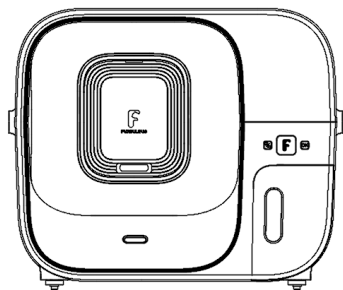

Furbulous Box*1


(y compris grille filtre à litière*1, et coussin à résistances multiples pour litière *1)

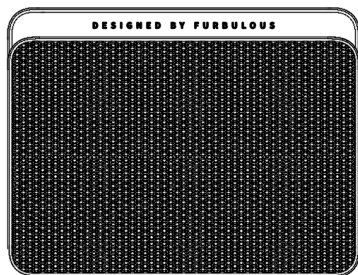

Tapis pour bac à litière pour chats*1



Adaptateur secteur universel*4



Adaptateur secteur*1




Mode d'emploi *1



Boîte de bloc désodorisant*1



Bloc désodorisant*3

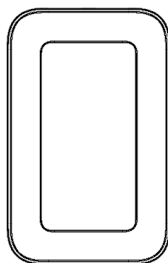

Sac poubelle spécial pour l'emballage automatique *1

Réglage du FURBULOUS BOX

Lorsque vous recevez le FURBULOUS BOX, le bac à litière est presque bien assemblé et prêt à l'emploi. La méthode de réglage du FURBULOUS BOX est décrite ci-dessous.

1. Pendant la transition de votre chat, mettez le FURBULOUS BOX à la même position que son ancien bac à litière.
2. Assurez que le bac est mis sur une surface ferme et plan, au lieu des mous, irréguliers ou instables. Mettez le bac à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
3. Mettez le bac à proximité d'une prise de courant. Assurez que le bac n'est pas mis contre un mur ou dans un coin (le bac ne doit toucher aucun mur).
4. Mettez le coussin ou le tapis devant ou complètement sous le bac. Veuillez ne pas mettre toute partie du coussin sous le bac. Utilisez uniquement le tapis/coussin à poils ras (≤ 12 mm).
5. Installez le bloc désodorisant dans la boîte correspondante à l'intérieur du tambour.
6. Mettez de la litière propre dans le tambour, jusqu'à la ligne MAX. Toute litière non agglomérante n'est pas admissible.
7. Branchez l'adaptateur secteur. Dans ce cas, le FURBULOUS BOX remettra automatiquement le tambour à la bonne position.

Maintenant, ce bon bac à litière est complètement prêt à l'emploi !



Scannez le code QR pour
regarder la vidéo sur le réglage
du FURBULOUS BOX.

Guide d'utilisation rapide du FURBULOUS BOX par votre chat

Selon les tests, de nombreux chats sont à l'aise avec l'utilisation du FURBULOUS BOX dans la semaine suivant l'installation. Les chats qui sont déjà familiarisés avec les bacs à litière intelligents peuvent s'habituer plus rapidement au présent produit. Certaines méthodes pour aider votre chat à s'habituer au nouveau bac à litière, comme suit :

1. Mettez le FURBULOUS BOX à la même position que l'ancien bac à litière, et assurez que la litière pour chat a été ajoutée au tambour.
2. Prenez de la litière et des excréments de chat depuis l'ancien bac à litière et mettez-les dans le FURBULOUS BOX.
3. Après avoir constaté que votre chat a utilisé le FURBULOUS BOX, allumez le bac pour activer le mode de nettoyage automatique. Nous vous recommandons de faire l'opération ci-dessus en présence de votre chat, afin qu'il puisse observer les actions et se familiariser avec le son du nettoyage.
4. Une fois que votre chat a utilisé le FURBULOUS BOX, nous vous recommandons de ne plus nettoyer l'ancien bac à litière.
5. Lorsque votre chat utilise toujours le FURBULOUS BOX, vous pouvez le laisser fonctionner en mode de nettoyage automatique et retirer l'ancien bac à litière.

Félicitations ! Votre chat s'est familiarisé avec succès avec le FURBULOUS BOX. Les fonctions de nettoyage et d'emballage automatiques du présent produit vous permettent de libérer vos mains ! Vous êtes invité à partager votre expérience dans notre communauté Furbulous.



Touche Menu

Cliquez sur la touche Menu pour commuter les fonctions.



Touche OK

Cliquez sur la touche OK pour sélectionner une fonction.



Icone Wifi

Cliquez sur la touche Menu pour passer à l'affichage de l'icône Wi-Fi, ensuite, cliquez sur la touche OK pour commencer la mise en réseau. Pour les étapes détaillées de mise en réseau, veuillez voir la page 12 du présent mode d'emploi.



Icone Nettoyage

Cliquez sur la touche Menu pour passer à l'affichage de l'icône Nettoyage, ensuite, cliquez sur la touche OK pour commencer le nettoyage ; puis, cliquez à nouveau sur la touche OK pour interrompre ou reprendre le nettoyage.



Icone Emballage automatique

Cliquez sur la touche Menu pour passer à l'affichage de l'icône Emballage automatique, ensuite, cliquez sur la touche OK pour commencer l'emballage ; puis, cliquez à nouveau sur la touche OK pour interrompre ou reprendre l'emballage.



Vidange de la litière

Cliquez sur la fonction de vidange de la litière sur la page d'accueil de l'APP Furbulous. Les opérations suivantes sont requises avant la vidange de la litière :

- 1.Assurez que la porte d'entrée est bien fermée.
- 2.Assurez qu'un emballage automatique a été effectué, pour empêcher les déchets dans le sac poubelle de déborder en raison d'un excès, affectant ainsi la prochaine fonction d'emballage. Cliquez à nouveau sur la touche OK pour interrompre ou continuer la vidange de la litière.



Réinitialisation de la litière pour chat

Appuyez longuement sur la touche OK jusqu'à ce que l'icône Réinitialisation de la litière s'affiche à l'écran. Lors de chaque ajout des nouvelles litières, ajoutez-les obligatoirement à la ligne MAX et effectuez une réinitialisation de la litière. De cette façon, le FURBULOUS BOX nivellera la litière et réinitialisera le capteur de pesage pour vous.



Approche du chat

Lorsque le système de sécurité détecte que le chat s'approche, entre ou saute sur le FURBULOUS BOX, l'icône Approche du chat s'affichera à l'écran et le bac cessera de fonctionner. Une fois que votre chat quitte le FURBULOUS BOX, le dernier continuera à fonctionner après 5 s.



Utilisation par un chat en cours

Un chat est maintenant détecté dans le tambour et utilise le FURBULOUS BOX. L'icône Utilisation par un chat en cours n'est plus affichée une fois que le chat a complètement quitté le dispositif.



Réinitialisation

Cliquez sur la touche Menu pour passer à l'affichage de l'icône Réinitialisation, ensuite, cliquez sur la touche OK pour commencer à réinitialiser la position du tambour et à étalonner le capteur de pesage. Après chaque déplacement du bac ou chaque démontage du tambour, le tambour doit être réinitialisé. Chaque fois qu'un objet est mis sur le capot supérieur (que le poids de l'objet mis sur le capot supérieur change), une opération de réinitialisation est nécessaire pour étalonner le capteur de pesage. Après chaque redémarrage, le FURBULOUS BOX effectuera une détection automatique et remettra le tambour à la bonne position.



Litière insuffisante

Lorsque l'icône Litière insuffisante s'affiche, ajoutez à temps les nouvelles litières pour chat jusqu'à la ligne MAX du coussin à résistances multiples pour litière.



Poubelle pleine

La poubelle peut détecter automatiquement le volume restant du sac poubelle. L'affichage de l'icône Poubelle pleine signifie que le sac poubelle est plein de déchets. Dans ce cas, le FURBULOUS BOX n'effectue plus de l'emballage à temps et retirez le sac poubelle plein.



Retirer le sac poubelle

L'icône Retirer le sac poubelle s'affiche à l'écran lorsque le sac poubelle a été emballé et peut être éliminé en retirant la poubelle. À ce moment, retirez le sac poubelle emballé dès que possible. Dans ce cas, le FURBULOUS BOX n'effectue plus de nettoyage/emballage automatique et de vidange de la litière.



Aucun sac poubelle

Lorsque l'icône Aucun sac poubelle s'affiche, effectuez à temps le remplacement par une nouvelle poubelle spéciale pour l'emballage automatique. Dans ce cas, le FURBULOUS BOX n'effectue plus de nettoyage automatique et de vidange de la litière.



Aucun capot supérieur

Lorsque l'icône Aucun capot supérieur s'affiche, cela indique que le capot supérieur n'est pas installé ou n'est pas mis à la position. Veuillez le vérifier à temps. Dans ce cas, le FURBULOUS BOX n'effectue plus de nettoyage/emballage automatique et de vidange de la litière.



Aucune poubelle

Lorsque l'icône Aucune poubelle s'affiche, cela indique que la poubelle n'est pas installée ou n'est pas mise à la position. Veuillez la vérifier à temps. Dans ce cas, le FURBULOUS BOX n'effectue plus de nettoyage/emballage automatique et de vidange de la litière.



Sécurité enfant

Avec l'APP Furbulous, vous pouvez activer la fonction de sécurité enfant pour empêcher les animaux domestiques ou les enfants de toucher accidentellement le bac à litière, ce qui peut entraîner des risques potentiels de sécurité. Une fois la fonction de sécurité enfant activée, toutes les touches du panneau de commande ne peuvent pas être utilisées.



Dispositif en panne

Réalisez les items d'auto-vérification suivants ; dans le cas où le résultat de vérification ne répond pas aux exigences applicables, veuillez contacter le centre de service après-vente Furbulous dès que possible :

1. Réinitialisez le dispositif ;
2. Redémarrez le dispositif. Cliquez longuement sur la touche Menu pour éteindre le dispositif ; et attendez 15 s, puis cliquez longuement sur la touche Menu pour le rallumer.

APP du FURBULOUS BOX

L'APP Furbulous vous permet de surveiller et de contrôler à distance le FURBULOUS BOX depuis votre téléphone portable. Vous pouvez profiter de commodités, telles que la réception des notifications du FURBULOUS BOX, et l'obtention des informations sur la santé de votre chat en comparant les statistiques hebdomadaires et mensuelles.

L'installation de l'APP Furbulous est comme suit :

1. Branchez l'alimentation électrique du FURBULOUS BOX.
2. Téléchargez l'APP Furbulous depuis App Store ou Google Play. Scannez le code QR suivant pour être dirigé vers une boutique spécifique d'applications.
3. Assurez que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.
4. Cliquez sur la touche Menu jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi s'affiche, puis appuyez sur la touche OK pour commencer la connexion au Wi-Fi.
5. Cliquez sur la touche + sur la page d'accueil de l'appareil mobile, et recherchez le FURBULOUS BOX.
6. Effectuez les opérations suivant les instructions sur l'APP Furbulous.
7. Une fois que le FURBULOUS BOX est connecté avec succès au Wi-Fi, vous pouvez surveiller et contrôler votre FURBULOUS BOX à distance !

* Nous vous recommandons d'autoriser les notifications sur votre appareil mobile, pour recevoir à temps des notifications depuis le FURBULOUS BOX.

Barre d'invite sur l'état du dispositif dans l'APP

L'état actuel du FURBULOUS BOX est affiché à la page du dispositif de l'APP Furbulous. Vérifiez à temps votre FURBULOUS BOX, notamment si l'une des invites suivantes est affichée :

La litière est insuffisante, veuillez en ajouter.

La poubelle est presque pleine, effectuez l'emballage à temps.

La poubelle est pleine et le dispositif n'effectue plus de nettoyage, faites l'emballage immédiatement.

Le couvercle de la poubelle n'est pas ouvert, et le dispositif ne peut pas effectuer le nettoyage et la vidange de la litière. Veuillez le vérifier à temps.

Aucun sac poubelle n'est détecté, et le dispositif ne peut pas effectuer le nettoyage, la vidange de la litière et l'emballage. Remplacez à temps le sac poubelle par un nouveau.

La poubelle n'est pas bien installée, et le dispositif ne peut pas effectuer le nettoyage et la vidange de la litière. Veuillez la vérifier à temps.

Le capot supérieur n'est pas bien installé, et le dispositif ne peut pas effectuer le nettoyage et la vidange de la litière. Veuillez le vérifier à temps.

Le bloc désodorisant est insuffisant, veuillez le remplacer par un nouveau et réinitialiser l'heure.

Gardez le panneau à l'entrée propre en enlevant la poussière.

Gardez le panneau dans le tambour propre en enlevant la poussière.

Le système du bac à litière pour chat tombe en panne, contactez notre service client à temps.



Scannez le code QR pour
télécharger l'APP Furbulous

Fonctionnalité de l'APP

Nettoyage automatique

Une fois cette fonction activée, le bac effectue un nettoyage automatique lorsque le chat quitte le FURBULOUS BOX.

Attention : désactivez la fonction de nettoyage automatique via l'APP, et utilisez seulement la fonction de nettoyage du panneau de commande si votre chat n'a pas un poids sûr (3lbs).

Temps d'attente pour le nettoyage

Une fois que le chat a quitté le FURBULOUS BOX, afin d'assurer l'effet d'agglomération de la litière et de mieux filtrer les excréments de chat, le bac effectue le nettoyage automatique après l'intervalle définie par vous. Dans le cas où votre chat a la diarrhée, prolongez le temps d'attente pour le nettoyage si nécessaire.

Éviter les nettoyages répétés

Veuillez définir une période de temps pour éviter les nettoyages répétés, afin d'éviter le nettoyage répété du bac dû au fait que le chat entre plusieurs fois dans le bac à litière en peu de temps.

Nettoyage régulier

Une fois cette fonction activée, le bac effectuera le nettoyage automatique tous les jours à l'heure que vous avez définie.

Mode Ne pas déranger

Vous pouvez définir une période Ne pas déranger pendant laquelle le bac n'effectuera pas de nettoyage automatique.

Mode nuit

Activez le mode nuit et réglez une période pour que l'écran OLED s'éteigne.

Réinitialisation de la litière pour chat

Réinitialisez la litière après avoir ajouté de la litière propre jusqu'à la ligne MAX. Dans ce cas, le bac nivelle automatiquement la litière pour chat et réinitialise le capteur de pesage, pour assurer une pesée précise.

Réinitialisation de l'heure de rappel du bloc désodorisant

Remplacez le bloc désodorisant tous les 30 jours pour assurer son effet désodorisant. Cliquez sur la touche Réinitialisation sur l'APP pour redémarrer le compte à rebours de 30 jours.

Sécurité enfant

Une fois la fonction de sécurité enfants activée, les touches du panneau de commande ne seront pas disponibles pour éviter toute opération accidentelle par les enfants ou les animaux domestiques.

Mode de basse consommation

Lorsque le mode de basse consommation (d'économie d'énergie) est activé et que le bac est en veille, l'écran OLED s'éteint automatiquement.

Capteur de proximité

Le FURBULOUS BOX est équipé d'un capteur de proximité à l'entrée, pour détecter quand le chat entre ou sort du tambour. Dans le cas où le capteur de proximité est activé pendant le fonctionnement du bac, le tambour cessera de fonctionner. Lorsque le capteur ne détecte plus l'entrée ou la sortie du chat, le bac reprendra automatiquement le travail précédent au bout de 5 s. Si votre bac ne continue pas à fonctionner, essayez le capteur avec une serviette sèche afin d'enlever les poils de chat, les déchets ou la poussière qui pourraient interférer avec le capteur.

Capteur infrarouge

Le FURBULOUS BOX est équipé d'un capteur infrarouge, permettant une double protection pour votre chat à l'intérieur du tambour. Dans le cas où le capteur infrarouge est activé pendant le fonctionnement du bac, le bac cessera de fonctionner. Lorsque le capteur ne détecte plus la présence du chat dans le tambour, le bac reprendra automatiquement le travail précédent au bout de 5 s.

Capteur de pesage

Le FURBULOUS BOX est équipé de 4 capteurs de pesage, qui sont situées en bas du bac et utilisés pour détecter et peser votre chat. Dans le cas où ces capteurs détectent une augmentation de poids pendant le fonctionnement du bac, le tambour cessera de fonctionner. Lorsque les capteurs ne détectent plus le poids du chat, le bac reprendra automatiquement son travail précédent au bout de 5 s.

Lorsque vous ajoutez des nouvelles litières au tambour, réinitialisez obligatoirement la litière pour garantir la précision du capteur de pesage. Pour une meilleure précision, le FURBULOUS BOX doit être mis sur une surface dure et plane ou sur un tapis à poils ras. La précision sera réduite si le bac est mis sur un tapis pluché.

Nettoyage et entretien

- Remplacez le bloc désodorisant tous les 30 jours pour assurer son effet désodorisant.
- Veuillez n'utiliser que les sacs poubelles spéciaux pour emballage automatique. Chaque fois que le bac vous rappelle l'absence du sac poubelle, veuillez remplacer à temps une poubelle spéciale pour l'emballage automatique.
- Wird Vollladung des Müllbeutels erkannt, bitte den Müllbeutel umgehend verpacken.
- Vor Wartungsarbeiten ist unbedingt die Drehtrommel zunächst zu entleeren.
- Vidangez obligatoirement tous les déchets du tambour avant l'entretien.
- Débranchez obligatoirement la fiche d'alimentation avant le montage ou le démontage.
- Veuillez ne pas mouiller ni submerger la base du bac.
- Assurez de vider et d'essuyer le tambour toutes les deux semaines.
- Assurez de nettoyer et d'essuyer l'ensemble du bac tous les mois.
- Le capot supérieur, le grille filtre à litière, le tapis pour bac à litière, le tambour et la poubelle (lorsqu'il n'y a pas de sacs poubelle à l'intérieur) sont amovibles et lavables.
- Assurez que les composants nettoyés sont complètement secs avant le remontage.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo sur le nettoyage et l'entretien du FURBULOUS BOX.



1. Comment guider mon chat pour utiliser le FURBULOUS BOX ?

Mettez le FURBULOUS BOX à la même position que l'ancien bac à litière, et utilisez la litière que votre chat connaît bien. Vous pouvez également mettre votre chat dans le bac pour la première fois, afin qu'il s'habitue à l'odeur et au toucher du FURBULOUS BOX. Lorsque votre chat ne connaît pas le FURBULOUS BOX, désactivez la fonction de nettoyage automatique sur l'APP. Donnez à votre chat un jour ou deux pour explorer le bac. Si votre chat n'est pas intéressé, vous pouvez l'attirer dans le FURBULOUS BOX avec des friandises.

Si vous et votre chat n'êtes pas satisfaits du FURBULOUS BOX, vous pouvez simplement le retourner dans les 30 jours pour un remboursement complet, tant que son apparence est intacte. N'hésitez pas à contacter notre service client via support@furbulouspet.com

2. Le FURBULOUS BOX a-t-il besoin de litière et de sacs poubelles spéciaux ?

Le FURBULOUS BOX est compatible avec presque toutes les litières agglomérantes pour chat. Nous vous recommandons d'utiliser une litière agglomérante de haute qualité, telle que la litière de tofu et la litière bentonite. Avec une litière non agglomérante pour chat, les excréments peuvent ne pas traverser efficacement la grille filtre à litière. Nous recommandons fortement la litière FURBULOUS Glaring, qui est composée d'ingrédients entièrement naturels, peu poussiéreux, désodorisants et pouvant s'agglutiner rapidement.

Vous ne pouvez utiliser que le sac poubelle spécial pour l'emballage automatique du FURBULOUS BOX, de manière à assurer sa fonctionnalité d'emballage.

3. Y a-t-il une limite de poids pour les chats utilisant le FURBULOUS BOX ? Combien de chats peuvent partager un bac ?

Le FURBULOUS BOX est parfait pour les chats de plus de 1,5kg. Pour chaque bac, le nombre d'utilisateurs chats n'est pas fixe, cependant, nous recommandons un FURBULOUS BOX pour 2-3 chats.

De plus, nous ne recommandons pas d'utiliser le FURBULOUS BOX en mode de nettoyage automatique pour les chatons de moins de 1,5kg livres. Le faible poids et la petite taille de ces chatons peuvent rendre difficile l'activation du système de sécurité. Jusqu'à ce qu'ils soient assez lourds, nous vous recommandons d'utiliser votre FURBULOUS BOX en mode de nettoyage manuel, pour garder votre chat en sécurité.

Pour utiliser le mode de nettoyage manuel, veuillez désactiver le nettoyage automatique sur l'APP Furbulous. Après avoir constaté que votre chaton utilise le bac, attendez 2 à 7 minutes pour assurer que la litière s'agglutine, puis, appuyez sur l'icône Nettoyage sur l'APP ou sur la touche Nettoyage du panneau de commande. Le FURBULOUS BOX exécutera ainsi automatiquement le mode de nettoyage. Continuez ce mode de nettoyage sous supervision, jusqu'à ce que tous vos chatons soient suffisamment lourds pour être détectés par le capteur de pesage du FURBULOUS BOX.

De cette façon, votre chat pourra s'habituer au FURBULOUS BOX en toute sécurité dès son plus jeune âge, ce qui vous permet de vous débarrasser du fardeau.

Attention : désactivez la fonction de nettoyage automatique via l'APP, et activez seulement le mode nettoyage sous supervision, jusqu'à ce que vous soyez sûr que tous les chats sont assez lourds pour activer le système de sécurité.

4. Le FURBULOUS BOX est-elle capable de nettoyer la caca aqueux ?

Si les excréments de votre chat sont liquides, réglez un plus long temps d'attente pour le nettoyage via l'APP, jusqu'à ce que les excréments s'agglutinent mieux.

5. Le FURBULOUS BOX peut-elle différencier les chats dans un foyer ayant plusieurs chats ?

Oui, le capteur de pesage du FURBULOUS BOX différencie les chats en fonction de leur poids. Cependant, le capteur ne sera probablement pas capable de faire la distinction entre les chats ayant un poids très proche.

6. Que se passe-t-il si mon chat essaie d'entrer dans le tambour pendant son fonctionnement ?

Le FURBULOUS BOX est équipé d'un système de sécurité pour garder votre chat en toute sécurité. Le capteur de proximité à l'entrée détecte l'approche ou l'entrée de votre chat. Pour assurer la sécurité, le bac s'arrête lorsque votre chat s'approche, entre le tambour ou saute sur le FURBULOUS BOX.

7. À quelle fréquence dois-je emballer les déchets ?

Selon les tests, s'il y a 2 chats dans votre maison, vous devez emballer les déchets au moins tous les 7 jours. Vous pouvez vider la poubelle une fois l'emballage automatique terminé. Pendant cette période, vous pouvez également emballer les déchets à tout moment, via l'APP ou le panneau de commande.

8. À quelle fréquence dois-je ajouter de nouvelles litières pour chat ?

Cela dépend de la quantité de litière que votre chat utilise. Lorsque la litière pour chats est insuffisante, vous recevrez un rappel de l'APP. Si vous désactivez la notification depuis l'APP, assurez-vous de vérifier régulièrement l'état de la litière dans le tambour et ajoutez à temps les nouvelles litières lorsque la quantité restante est inférieure à la ligne MIN.

9. Y a-t-il un problème de poussière lorsque le tambour fonctionne et que la litière se déplace ?

Il n'y aura pas de poussière lorsque le tambour tourne.

10. Combien de litière pour chat puis-je mettre dans le FURBULOUS BOX ?

Vous pouvez ajouter environ 2.5kg de litière pour chat, jusqu'à la ligne MAX sur le coussin.

11. À quelle fréquence dois-je nettoyer l'intérieur du tambour ?

Cela dépend de vos préférences et du comportement de votre chat. Nous recommandons de remplacer la litière au moins toutes les 2 semaines et de faire un nettoyage simple de l'intérieur du tambour, ainsi que de démonter le tambour tous les 1 mois pour un nettoyage du bac complet.

Attention : La base du FURBULOUS BOX contient des composants électriques qui ne peuvent pas être immergés dans l'eau.

12. Les composants électriques vont-ils nuire à mon chat ?

Le FURBULOUS BOX fonctionne avec le courant CC 12 V, ce qui est très sûr. D'ailleurs, son adaptateur est très similaire à l'adaptateur pour recharger votre radio-réveil ou votre téléphone portable. Ainsi, il n'est pas nocif pour votre chat.

13. Quelles sont les politiques de retour et de garantie de FURBULOUS ?

Vous pouvez acheter nos produits en toute confiance, car votre achat est couvert par notre programme d'essai à domicile pendant 30 jours et notre garantie d'un an (une garantie de 2 ans applicable dans les pays membres de l'UE). Si vous ou votre chat n'êtes pas satisfaits du FURBULOUS BOX, vous pouvez simplement le retourner pour un remboursement complet du prix d'achat. Le FURBULOUS BOX doit être retournée dans un état neuf ou légèrement utilisé.

14. Pourquoi mon chat utilise-t-il le dispositif pendant une durée anormalement longue selon l'APP ?

Le FURBULOUS BOX enregistre que votre chat utilise le dispositif lorsque le capteur de pesage et le capteur infrarouge sont tous deux actifs. Si vous avez plusieurs chats, il est possible que votre chat B saute sur le capot supérieur et sommeille pendant que votre chat A utilise le bac à litière. Après que votre chat A a quitté, le poids appliqué au dispositif ne disparaît pas complètement. Cependant, le dispositif n'arrête d'enregistrer l'utilisation par le chat que lorsque votre chat B a également quitté. Cela peut prolonger la durée d'utilisation du FURBULOUS BOX par votre chat.

Retour gratuit pendant 30 jours

Vous pouvez acheter le FURBULOUS BOX en toute confiance, car votre achat est compris dans le cadre de notre programme d'essai à domicile pendant 30 jours. Si vous ou votre chat n'êtes pas satisfaits de votre FURBULOUS BOX, vous pouvez simplement le retourner dans les 30 jours pour un remboursement égal au prix d'achat, tant que son apparence est intacte.

Dans le cas où vous avez acheté le FURBULOUS BOX auprès d'une source autre que **furbulouspet.com**, pour réaliser le retour, vous devez négocier avec votre revendeur conformément à sa politique de retour.

Service client

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter ! L'assistance par chat est votre option la plus rapide, suivie de l'assistance par courrier électronique. Veuillez visiter notre site Web d'assistance pour une assistance technique rapide.

Assistance par chat

twitter.com/furbulouspet 24/7

Assistance par e-mail

support@furbulouspet.com 24/7

Contacts:

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Certification



Printed on certified paper
www.furbulouspet.com

F

Furbulous Box - Manual de instrucciones



Furbulous Box

El arenero para gatos de limpieza y embalaje inteligente Manual de instrucciones

FURBULOUS

Danke für Ihren Kauf !

Die dargestellten Abbildungen dienen nur zur Information. Die eigentlichen Produkte können auf Grund von Weiterentwicklung davon abweichen. Bei Abweichungen sind die eigentlichen Produkte maßgebend. Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie bitte gerne Kontakt auf mit: support@furbulouspet.com.

Advertencias


Siga todas las instrucciones cuando configure y utilice la Furbulous Box.

- Los gatos deben pesar 1.5 kg o más para utilizar con seguridad la Furbulous Box en modo de limpieza automática.
- Utilice siempre arena aglomerante para gatos que se agripe lo suficiente como para ser filtrada por la rejilla. · Vor Entleeren bitte sicher stellen, dass die Eingangstür verschlossen ist.
- Cierre siempre la puerta de entrada antes de vaciar la arena no deseada del cilindro.
- Proceda siempre al modo auto-embalaje antes de vaciar para evitar el desbordamiento.
- Añada siempre arena nueva a la línea MAX y reponga la arena para gatos para garantizar la precisión de la detección del peso.
- No coloque la Furbulous Box en el exterior, ni cerca de un radiador o de excesiva suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sujetos a golpes, vibraciones, condensación, luz solar directa o cambios rápidos de temperatura o humedad.
- No coloque objetos que pesen más de 25 kg sobre la cubierta superior.
- Evite los suelos blandos o irregulares, ya que pueden afectar a los sensores de la báscula situados en la parte inferior para detectar a su gato. Si utiliza alfombras o colchonetas, colóquelas delante o completamente debajo de la unidad. No coloque las alfombras parcialmente debajo de la unidad. Utilice sólo alfombras y tapetes de pelo bajo (≤0,5 pulgadas).
- Desenchufe la unidad antes de montarla o desmontarla.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que viene con este producto. El uso de otro suministro puede provocar daños en el producto o riesgos eléctricos.
- Utilice únicamente la bolsa de basura de embalaje automático.
- Nunca coloque la Furbulous Box contra una pared o en una esquina (no debe tocar ninguna pared).
- No moje ni sumerja nunca la base.
- Nunca saque la caja de basura a menos que la basura esté empacada.
- Cada vez que enchufe o encienda la unidad, el Sistema de Recarga Automática comenzará a detectar durante 5s para asegurarse de que la bolsa de basura está instalada correctamente.
- Cambie siempre la barra desodorante cada 30 días para eliminar eficazmente los olores desagradables.
- Prolongue el tiempo de espera antes de la autolimpieza si su gato tiene diarrea para dejar tiempo suficiente para que la arena se agripe bien.
- No permita nunca que los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, utilicen, limpien o mantengan la caja Furbulous Box sin supervisión, instrucción sobre su uso de forma segura y comprensión de los peligros que conlleva. No se debe permitir el contacto de los niños menores de 8 años con la Furbulous Box.
- Nunca permita que los niños u otras personas jueguen con la Furbulous Box.
- Nunca desmonte, modifique o intente reparar la Furbulous Box por usted mismo, excepto como se explica específicamente en este manual. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares con el fin de evitar peligros.
- Si tiene algún problema durante el uso de la Furbulous Box, póngase en contacto con nosotros inmediatamente.

Índice

Advertencias	4
Componentes y dimensiones	6
Lista de empaque	7
Configura su Furbulous Box	8
Cómo introducir a su gato en la Furbulous Box	9
Panel de control	10-11
Aplicación Furbulous	12
Funciones de la aplicación	13
Sistema de salvamento	14
Limpieza y mantenimiento	14
Preguntas frecuentes	15-16
Devolución gratuita	17
Servicio de atención al cliente	17
Contacta con nosotros	17
Certificaciones	17


Componentes

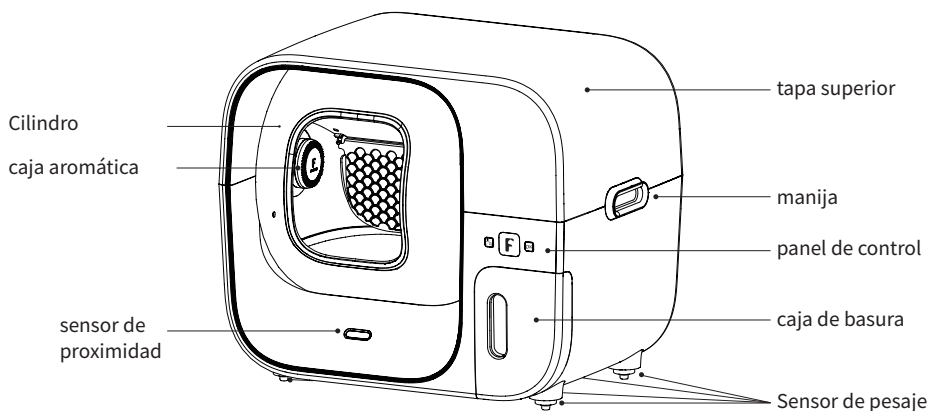


Dimensiones

	Longitud	Anchura	Altura	Capacidad
Unidad completa	702mm	450mm	595mm	/
Cilindro	508mm	450mm	450mm	60 L
Entrada	/	210mm	240.5mm	/
Desde el suelo a la entrada	/	/	240mm	/
Caja de basura	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
Pantalla	410mm	172mm	30.8mm	/
Bandeja de arena	422mm	349mm	34mm	/
Capacidad máxima de arena	/	/	/	4.5L
la altura de la arena al cilindro (cuando la arena está llena)	/	/	375mm	/
Alfombra de basura	660mm	530mm	16.5mm	/

Lista de empaque

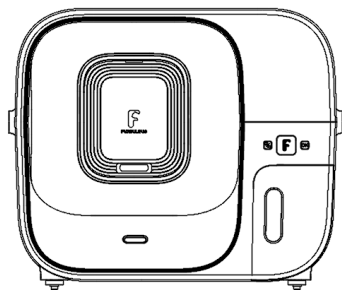


Furbulous Box*1
(incluyendo 1 pantalla, 1 cama de arena)

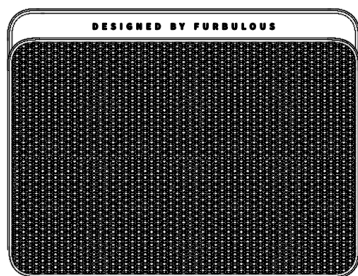

Alfombra de basura*1



Adaptador de corriente internacional*4



Fuente de alimentación *1




Manual de instrucciones*1



Caja desodorante*1



Barra desodorante*3

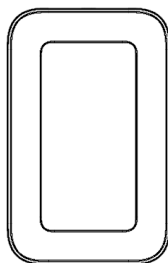

Caja de bolsas de
basura de embalaje
automático*1

Configura tu Furbulous Box

La Furbulous Box viene casi montada y lista para usar. Empiece siguiendo los siguientes pasos.

1. Coloque la Furbulous Box en el mismo lugar que la antigua caja de arena durante la transición.
2. Asegúrese de que la unidad está en una superficie firme y nivelada. Evite los suelos blandos, irregulares o inestables. Mantenga la unidad en el interior para evitar la luz solar directa.
3. Coloque la unidad cerca de una toma de corriente. Asegúrese de que la unidad no se encuentra contra una pared o en una esquina (no debe tocar ninguna pared).
4. Coloque la alfombrilla o las alfombras delante de la unidad o completamente debajo de ella. No coloque la alfombra sanitaria parcialmente debajo de la unidad. Utilice únicamente alfombras o tapetes de pelo bajo ($\leq 0,5$ pulgadas).
5. Instale la barra desodorante en la caja desodorante dentro del cilindro.
6. Ponga arena para gatos limpia y aglomerante en el cilindro hasta la línea MAX. NO utilice arena no aglomerante.
7. Enchufe la caja de desodorantes. La unidad reajustará automáticamente la posición del cilindro por usted.

¡Ahora está listo para usar esta fabulosa caja de arena para gatos!



Escanea para ver un vídeo
sobre cómo configurar tu
Furbulous Box.

Cómo introducir a su gato en la Furbulous Box

Muchos gatos se adaptan a la Furbulous Box a la semana de instalarla. Los que ya están familiarizados con una caja de arena inteligente para gatos pueden acostumbrarse más rápidamente. He aquí algunas formas de ayudar a su gato a transitar:

1. Coloca la Furbulous Box en el mismo lugar que la caja de arena actual, instálala (asegúrate de añadir arena aglomerante al cilindro).
2. Tome una cucharada de arena y desechos de gato del antiguo arenero. El olor le resultará familiar y el gato inclinará a investigar.
3. Una vez que note que sus gatos han utilizado la caja Furbulous, encienda la unidad para realizar un ciclo de limpieza. Anime a sus gatos a estar presentes, para que puedan observar el movimiento y familiarizarse con el sonido de la limpieza.
4. Le recomendamos que no limpie más la antigua caja de arena una vez que sus gatos hayan utilizado la Furbulous Box.
5. Una vez que sus gatos utilicen sistemáticamente la Furbulous Box, puede dejarla encendida para que funcione en modo de limpieza automática y retirar la antigua caja de arena.

Enhorabuena, ha introducido con éxito a sus gatos en la Furbulous Box. Disfrute de su libertad de recoger y empaquetar. Eres más que bienvenido a compartir tu experiencia con nuestra comunidad Furbulous.



Botón Menú

Pulse el botón Menú para cambiar las funciones del Panel de Control.



Botón OK

Pulse el botón OK para elegir la función que aparece en la pantalla OLED.



Wi-Fi

Pulse el botón Menú hasta que aparezca el icono de Wi-Fi y pulse el botón OK para empezar a conectar la Furbulous Box a su dispositivo móvil. Vea las instrucciones de conexión Wi-Fi en detalle en la página 12.



Limpieza

Pulse el botón Menú hasta que aparezca el icono Limpieza y pulse el botón OK para iniciar un ciclo de limpieza. Pulse el botón OK de nuevo para pausar o reanudar.



Auto-embalaje

Pulse el botón Menú hasta que aparezca el icono Auto-embalaje y pulse el botón OK para iniciar el empaquetado de la bolsa de basura. Pulse el botón OK de nuevo para pausar o reanudar.



Vaciar

Pulse “Vaciar” en la aplicación Furbulous. Antes de vaciar la arena para gatos no deseada:

1. Asegúrese de que la puerta de entrada esté cerrada.
2. Asegúrese de que el auto-embalaje se ha completado. (Proceda al auto-embalaje antes de vaciar la arena para gatos para evitar el desbordamiento).
3. Asegúrese de sacar la bolsa de basura y volver a instalar la caja de basura.

Vuelva a pulsar el botón OK para pausar o reanudar.



Restablecer la arena para gatos

Mantenga pulsado el botón OK hasta que aparezca el icono de Restablecer para reiniciar la arena para gatos después de añadir nueva arena en el cilindro. El Furbulous Box vacía la arena para gatos y restablece los sensores de pesaje. Se recomienda añadir arena nueva a la línea MAX cada vez.



Gato alrededor

Cuando el sistema salvamento detecta que su gato se acerca, entra o salta sobre la Furbulous Box, el icono Gato Alrededor se mostrará en la pantalla OLED y la unidad detendrá su funcionamiento. Una vez que su gato salga de la unidad, la Furbulous Box esperará 5 segundos antes de reanudar.



Uso por Parte de Gato

El gato está utilizando la Furbulous Box dentro del cilindro. El icono de Uso por Parte de Gato desaparecerá siempre que el mismo haya salido completamente del dispositivo.



Reiniciar

Pulse el botón Menú hasta que aparezca el icono de Reiniciar, y pulse el botón OK para recuperar la posición del cilindro mientras tanto calibrar el sensor de pesaje del dispositivo. Cada vez que mueva el arenero o desmonte el cilindro, se requiere un reinicio para recuperar la posición del cilindro. Cada vez que coloque algo en la tapa superior (cuando el peso de objeto dispuesto en la tapa superior está sujeto a algún cambio), es necesario un reinicio para calibrar el sensor de pesaje. La Furbulous Box detectará y restaurará automáticamente el cilindro a su posición correcta después de cada reinicio.



Arena insuficiente

Añada arena limpia para gatos a la línea MAX cuando el icono Arena Insuficiente aparezca en la pantalla OLED.



Basura llena

El cubo de basura detectará la capacidad de la bolsa de basura automáticamente. La bolsa de basura está llena cuando se muestra el icono de Basura Llena y la Furbulous Box ya no procederá a la limpieza y vaciado automáticos. Por favor, empaque y saque la bolsa de basura tan pronto como sea posible.



Retiro de Bolsa de Basura

Cuando la bolsa de basura esté empacada, y se permite sacar la caja de basura para desecharla, aparecerá en la pantalla el icono de Retiro de Bolsa de Basura. Retire lo antes posible la bolsa de basura empacada. En este caso, la Furbulous Box dejará de proceder automáticamente ninguna limpieza, embalaje y vaciado de arena.



Falta de bolsa de basura

Reemplace la caja de la bolsa de basura de empaque automático tan pronto como sea posible cuando se muestre el icono de Falta de bolsa de basura. La Furbulous Box ya no procederá a la limpieza y vaciado automáticos.



Falta de Tapa Superior

Al aparecer el icono de Falta de Tapa Superior, lo que significa que la tapa superior del dispositivo no está instalada o que la misma no está colocada en su lugar. Compruebe esto oportunamente. En este caso, la Furbulous Box dejará de proceder automáticamente ninguna limpieza, embalaje y vaciado de arena.



Falta de Caja de Basura

Al aparecer el icono de Falta de Caja de Basura, lo que significa que la caja de basura del dispositivo no está instalada o que la misma no está colocada en su lugar. Compruebe esto oportunamente. En este caso, la Furbulous Box dejará de proceder automáticamente ninguna limpieza, embalaje y vaciado de arena.



Bloqueo para niños

Bloquea y desbloquea el dispositivo en la aplicación Furbulous para evitar que tus hijos o mascotas pulsen el botón de forma incorrecta. Los botones del panel de control no se pueden utilizar cuando la Furbulous Box está bloqueada.



Fallo de dispositivo

Compruebe los siguientes pasos antes de contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Furbulous:

1. Restablezca el dispositivo.
2. Reinicie el dispositivo. Mantenga pulsado el botón Menú para apagarlo, espere 15 s y vuelva a mantener pulsado el botón Menú para volver a encenderlo.

Furbulous App

La aplicación Furbulous te ofrece la comodidad de supervisar y controlar a distancia la Furbulous Box desde tu teléfono. Puedes recibir notificaciones, obtener información sobre la salud de tu gato comparando las estadísticas semanales y mensuales, y mucho más.

Instalación de la Furbulous App:

1. Enchufa la Furbulous Box para encender la unidad.
2. Descargue la aplicación Furbulous desde la App Store o Google Play. Escanea el código QR para ser dirigido a tu app Store específica.
3. Asegúrate de que el Bluetooth está activado en tu dispositivo móvil.
4. Pulsa el botón Menú hasta que aparezca el icono de Wi-Fi y pulsa el botón OK para iniciar la conexión.
5. Pulsa el botón + en la página de inicio de tu dispositivo móvil para buscar la Furbulous Box.
6. Sigue las indicaciones de la aplicación Furbulous.
7. Una vez que la Furbulous Box se haya conectado con éxito al Wi-Fi, ¡está lista para supervisar y controlar a distancia su caja de arena!

*Recomendamos permitir las notificaciones en la configuración de tu dispositivo móvil para recibir los mensajes a tiempo.

Barra de alertas de estados del dispositivo en la APP

La página del dispositivo en la App de Furbulous mostrará el estado en el que se encuentra actualmente la Furbulous Box. Compruebe su Furbulous Box en particular siempre que aparezcan las siguientes alertas:

La arena para gatos es insuficiente. Añada más arena para gatos.

La caja de basura está a punto de llenarse. Proceda al empaque oportunamente.

La caja de basura está llena. No proceda a la limpieza. Empaque de inmediato.

La tapa de la caja de basura no está abierta. No se permite realizar la limpieza y el vaciado de arena. Compruébelo oportunamente.

No se detecta la bolsa de basura. No se permite realizar la limpieza, el vaciado de arena y el empaque. Sustituya la bolsa de basura por otra nueva a su debido tiempo.

La caja de basura no está instalada en su lugar. No se permite proceder a la limpieza, el vaciado de arena y el empaque. Compruébelo oportunamente.

La tapa superior no está instalada en su lugar. No se permite proceder a la limpieza, el vaciado de arena y el empaque. Compruébelo oportunamente.

La barra desodorante es insuficiente. Sustitúyala oportunamente y restablezca el tiempo.

El lente de entrada está cubierto por el polvo, límpielo oportunamente.

El lente dentro del cubo está cubierto por el polvo, límpielo oportunamente.

El baño para gatos presenta algún fallo del sistema, contacte oportunamente con el Servicio de Atención al Cliente para comentar el problema.



Escanea para descargar la aplicación Furbulous.

Funciones de la aplicación

Limpieza automática

El dispositivo se limpiará automáticamente cuando el gato salga, al encenderlo.

PRECAUCIÓN: Desactive la limpieza automática a través de la App y utilice únicamente la función de limpieza manual hasta que esté seguro de que todos sus gatos son lo suficientemente pesados como para activar el sistema de salvamento.

El tiempo de espera antes de la limpieza

El dispositivo limpiará automáticamente después de este período de tiempo. Recomendamos ajustar de 2 a 7 minutos para asegurar la estanqueidad de la arena aglomerada, para que sea filtrada por la malla de forma efectiva. Aumente el tiempo de espera antes de la limpieza automática si su gato tiene diarrea.

Evite repetir la limpieza

Establezca el período de tiempo para evitar la repetición de la limpieza si el gato entra en la caja de arena demasiadas veces en poco tiempo.

Limpieza programada

El dispositivo limpiará automáticamente a la hora programada cada día, al encenderlo.

Modo DND

El dispositivo no procederá a la limpieza en este periodo de tiempo, al encenderlo.

Modo nocturno

La pantalla OLED se apagará cuando se encienda.

Reinicio de la arena para gatos

Restablece la arena para gatos después de añadir arena limpia a la línea MAX.

Reajuste del tiempo de eliminación de olores

Cambie el desodorante cada 30 días para que funcione correctamente. Haga clic en el botón de reinicio en la aplicación para reiniciar la cuenta atrás.

Bloqueo para niños

Los botones del panel de control no se pueden utilizar al encenderlo.

Modo de ahorro de energía

La pantalla del dispositivo se apagará automáticamente cuando esté en reposo, al encenderlo.

Sensor de Proximidad

El Furbulous Box está equipado con Sensores de Proximidad que miran hacia adelante a través de la unidad y que detectan cuando un gato entra o sale del cilindro. Si un sensor de proximidad se activa durante un ciclo, el cilindro se detendrá. Después de 5 segundos sin activación, la unidad se reanudará. Si su unidad no está en ciclo, por favor, limpie el sensor con una toalla seca por cualquier pelo de gato o polvo de arena que pueda interferir con el sensor.

Sensores IR

La Furbulous Box está equipada con sensores IR para proteger la seguridad de su gato mientras está dentro del cilindro. Si los sensores IR se activan durante el trabajo, la unidad dejará de funcionar. Después de 5 segundos de no activación, la unidad se reanudará.

Sensores de pesaje

El Furbulous Box está equipado con sensores de peso situados en la parte inferior de la unidad que se utilizan para detectar y pesar al gato dentro del cilindro. Si se detecta peso adicional durante un ciclo, el cilindro se detendrá. Después de 5 segundos de la salida del peso adicional, la unidad se reanudará.

Restablece siempre el arenero cuando añada arena nueva en el cilindro para garantizar la precisión de la detección del peso. Para una mayor precisión de la balanza de peso, la unidad debe colocarse sobre una superficie dura y nivelada o sobre alfombras de pelo bajo. Si se coloca sobre alfombras de pelo largo, la precisión de la báscula se verá reducida.

Limpieza y Mantenimiento

- Cambie el desodorante cada 30 días para asegurar el efecto de eliminación de olores.
- Utilice únicamente la bolsa de basura de empaquetado automático. Cambie la caja de la bolsa de basura de empaquetado automático cada vez que la unidad le recuerde que no queda ninguna bolsa de basura.
- Empaquete la basura lo antes posible cuando detecte que está llena.
- Pulse el botón de vaciado para tirar toda la basura del cilindro antes de su mantenimiento.
- Desenchufe la unidad antes de montarla o desmontarla.
- No moje ni sumerja la base inferior.
- Vacíe y limpie el cilindro al menos cada dos semanas.
- Limpie y limpie toda la unidad cada mes.
- La cubierta superior, la rejilla, la bandeja de arena, el cilindro y la caja de basura (sin bolsa de basura en su interior) pueden desmontarse y lavarse con agua.
- Asegúrese de que los componentes lavados estén lo suficientemente secos para ser montados.

Scan to watch a video on a step-by-step guide to cleaning and maintenance.



1. ¿Cómo puedo guiar a mi gato para que utilice la Furbulous Box?

Coloque la Furbulous Box en el mismo lugar que su anterior caja de arena y utilice la misma arena que su gato utiliza normalmente. También puede colocar a su gato en la caja de arena por primera vez para que se acostumbre al olor y al tacto de Furbulous Box. Asegúrese de desactivar la limpieza automática en la aplicación cuando su gato no esté familiarizado con la Furbulous Box. Dale a tus gatos un día o dos para que exploren. Si sus gatos no muestran ningún interés, anímelos a acercarse a la Furbulous Box con alguna golosina.

Si usted y su gato no están completamente satisfechos, simplemente devuelva su Furbulous Box en un plazo de 30 días para un reembolso completo. La unidad debe ser devuelta en condiciones nuevas o ligeramente usadas. No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: support@furbulouspet.com

2. ¿Requiere Furbulous Box bolsas de basura especiales?

Furbulous Box es compatible con cualquier arena aglomerante. Recomendamos el uso de arena aglomerante de alta calidad, como la arena de tofu y la arena de arcilla. Si se utiliza una arena aglomerante de baja calidad, es posible que los desechos del gato no pasen a través de la rejilla de forma eficaz. Recomendamos encarecidamente el uso de la arena de FURBULOUS Glaring Litter, que se compone de ingredientes totalmente naturales, se aglutina rápidamente y está aprobada por la FDA.

Utilice únicamente la bolsa de basura de embalaje automático para garantizar la función de embalaje de FURBULOUS BOX.

3. ¿Tiene Furbulous Box un límite de peso? ¿Cuántos gatos pueden utilizarla?

Furbulous Box es ideal para gatos con un peso superior a 1,3 kg y mayores de 6 meses. No hay un número fijo de gatos por unidad. Recomendamos tener una Furbulous Box por cada 2-3 gatos.

No recomendamos que los gatitos o gatos que pesen menos de 1,3 kg. utilicen la Furbulous Box en el modo de autolimpieza. Su bajo peso y su pequeño tamaño pueden no activar el sistema de salvamento. Hasta que pesen lo suficiente, le recomendamos que utilice su Furbulous Box en el modo de limpieza manual para mantener a su gatito seguro y aliviarle a usted de tener que recoger la caja de arena.

Para el modo de limpieza manual, desactive la limpieza automática en la aplicación Furbulous. Cuando vea que su gatito la ha utilizado, espere un poco a que los desechos se aglutinen, y luego haga clic en el icono de limpieza de la aplicación o pulse para limpiar que aparece en el panel de control. La Furbulous Box realizará automáticamente un ciclo de limpieza. Continúe con este modo de limpieza supervisada y manual hasta que todos sus gatitos hayan ganado suficiente peso para ser detectados por los sensores de pesaje de Furbulous Box.

De este modo, su gatito estará seguro mientras se acostumbra a la Furbulous Box a una edad temprana, ¡y usted no tendrá que recoger la caja de arena nunca más!

PRECAUCIÓN: Desactive la limpieza automática a través de la aplicación y utilice únicamente la función de limpieza manual hasta que esté seguro de que todos sus gatos tienen el peso suficiente para activar el sistema salvamento.

4. ¿Furbulous Box limpiará las heces acuosas?

La Furbulous Box las limpiará. Si las heces de su gato son líquidas, ajuste el tiempo de espera a través de la aplicación a un periodo de tiempo más largo hasta que las heces se solidifiquen.

5. ¿Puede Furbulous Box diferenciar entre los gatos de un hogar con varios gatos?

Sí, los sensores de pesaje de Furbulous Box distinguen a los gatos según su peso. Si sus gatos tienen un peso muy parecido, es posible que la unidad no pueda distinguir la diferencia.

6. ¿Qué ocurre si mi gato intenta entrar en el cilindro mientras está girando?

Furbulous Box está equipado con el sistema salvamento para garantizar la seguridad de su gato. El sistema salvamento detectará si su gato se acerca o entra en la caja. Por razones de seguridad, la unidad se detendrá cuando su gato se acerque, entre en el cilindro o salte sobre la caja.

7. ¿Con qué frecuencia tengo que recoger la basura?

Se ha comprobado que si hay dos gatos en la casa, es necesario empacar la bolsa de basura al menos una vez cada 10-15 días. Puede vaciar la caja de basura después del auto-embalaje. Puede empaquetar la basura en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la aplicación o pulsando el botón del panel de control.

8. ¿Con qué frecuencia tengo que añadir arena?

Depende de la cantidad de arena para gatos que se utilice. Recibirá un recordatorio a través de la aplicación de que su arena para gatos es insuficiente. Si desactiva la notificación de la aplicación, asegúrese de comprobar el cilindro con regularidad. Si la cantidad restante es inferior a la línea MIN, añada nueva arena para gatos a tiempo.

9. ¿Con qué frecuencia debo limpiar el interior del cilindro?

Esto depende de su preferencia personal y del comportamiento de su gato. Recomendamos limpiar el interior del cilindro cada 2 semanas y limpiar toda la unidad cada 1 mes.

10. ¿Qué cantidad de arena debo poner en la caja Furbulous?

Llene el cilindro con aproximadamente 2.5 kg de arena, hasta que llegue a la línea MAX de la bandeja de arena.

11. ¿Con qué frecuencia debo limpiar el interior del cilindro?

Esto depende de su preferencia personal y del comportamiento de su gato. Recomendamos limpiar el interior del cilindro cada 2 semanas y limpiar toda la unidad cada 1 mes.

PRECAUCIÓN: La base de la Furbulous Box contiene componentes eléctricos que no deben ser sumergidos.

12. ¿Los componentes eléctricos harán daño a mi gato?

La Furbulous Box es segura con 12 voltios DC usando un adaptador muy similar a los que puede tener en casa para un radio reloj o para cargar su teléfono móvil. No es perjudicial para sus gatos.

13. ¿Cuál es la política de devolución y garantía de FURBULOUS?

Compre con confianza sabiendo que su inversión está respaldada por nuestra prueba de 30 días en domicilio y un año de garantía. (Dos años de garantía para los países de la UE) Si usted o su gato no está satisfecho con su Furbulous Box, simplemente devuélvala para que le reembolsemos el precio de compra. La Furbulous Box deberá ser devuelta en condiciones nuevas o ligeramente usadas.

14. ¿Por qué mi gato utiliza la Furbulous Box durante tanto tiempo según la App?

Al activar tanto el sensor de pesaje como el de infrarrojos, la Furbulous Box registrará que su gato está utilizando el dispositivo. Si tiene varios gatos, es posible ocurrir que el gato A esté utilizando el arenero mientras que el gato B esté saltando sobre la tapa superior para echar una cabezada. Sin embargo, cuando el gato A abandona el arenero, el peso añadido al dispositivo no desaparece completamente. El registro del uso del arenero por parte de gatos se detendrá siempre que el gato B también haya saltado fuera del dispositivo. Por lo tanto, el tiempo de duración de uso de Furbulous Box por parte de sus gatos se prolongará.

30 días de la devolución gratuita

Compre con confianza sabiendo que su inversión está respaldada por nuestra prueba de 30 días en casa. Si tú o tu gato no estáis satisfechos con tu Furbulous Box, simplemente devuélvela para que te reembolsemos el precio de compra. La Furbulous Box debe ser devuelta en condiciones nuevas o ligeramente usadas.

Si compraste tu Furbulous Box a través de una fuente distinta a **furbulouspet.com**, debes coordinar la devolución con esa fuente de acuerdo con su política de devoluciones.

Furbulous Atención al cliente

Si tienes preguntas o necesitas ayuda, ¡contacta con nosotros! La asistencia por chat es la opción más rápida, seguida de la asistencia por correo electrónico. Visita nuestro sitio de soporte para empezar y solucionar problemas.

Asistencia por chat

twitter.com/furbulouspet 24/7

Asistencia por correo electrónico

support@furbulouspet.com 24/7

Contacta con nosotros:

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Certificaciones



F

取扱説明書



Furbulous Box

スマートクリーンパックキャットリターボックス

FURBULOUS

掲載されている画像はすべて説明用のイメージです。実際の製品は、製品のアップグレードにより異なる場合があります。相違がある場合は、実際の製品をご参照ください。

安全上のご注意


Furbulous Box をインストールまたはご使用の際は、必ず以下の指令をお守りください。

- Furbulous Box の自動洗浄機能を使用するには、愛猫の体重が 3 ポンド以上であることをご確認ください。
- リターフィルターが効果的に固まったトイレ砂を取り除くことができるよう、固まるタイプの砂をご使用ください。
- 排泄物を処分する前に必ず入口のドアをお閉めください。
- 袋の中のゴミがあふれないように、排泄物を処分する前に必ず自動パッキングを行ってください。
- 計量機能の精度を確保するため、毎回新しい砂を追加する際には必ず MAX ラインまでに入れた後にリターリセットを行ってください。
- Furbulous Box を屋外やラジエーター、過度の汚れやほこり、水源、熱源の近く、または衝撃、振動、結露、直射日光、急激な温度や湿度の変化を受けやすい場所に放置しないでください。
- 35 ポンド以上のものをトップカバーの上に置かないでください。
- 重量センサーの機能に影響を与える可能性がある柔らかい、不均一な床には置かないでください。ステップマットやラグを使用する場合は、設備の前か完全に下に敷いてください。マットの一部を設備の下に敷くことはお控えください。毛足の短い (0.5 インチ以下) カーペットやマットのみ使用可能です。
- 組み立てや分解をするときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- 自動パッキングには必ず専用の廃棄物袋モジュールをご使用ください。
- 本製品に付属の電源アダプターのみをご使用ください。他のアダプターを使用すると、製品の破損や感電を起す恐れがあります。
- 絶対に Furbulous Box を壁に押し付けたり、部屋の隅に押し込んだりしないでください (どの壁にも触れてはいけません)。
- 絶対にカバーやベースを濡らしたり水に浸したりしないでください。
- パッキングが完成されていない限り、ダストボックスを引き出さないでください。
- 消臭効果を高めるために、アロマブロックは 30 日ごとに必ず交換してください。
- 猫が下痢をしている場合、アプリで自動洗浄までの待ち時間を延長することで、砂の固まり具合をよくする時間を確保することができます。
- プラグを差し込むか、本設備をスタートするたびに、自動充填システムが点検機能を 25 秒間起動させ、袋が正しく取り付けられているかどうかを確認します。
- 本製品をお子様や、身体・思考能力が著しく低下している方、もしくは経験と知識に乏しい方が監督、安全使用に関する指導、ありうる危険への把握などを欠けている状況で使用、掃除、メンテナンスすることは絶対にお止めください。
- お子様为本製品で遊ばないよう 注意してください。
- 本マニュアルに特に記載されていない限り Furbulous Box を自分で分解改造・修理することはお控えください。監督のない中でお子様によるお掃除やお手入れは絶対に行わないでください。
- 電源ケーブルが破損した場合は、危険を避けるため、メーカーやサービス代理店、または同等の資格を持つ人が交換する必要があります。
- Furbulous Box をご使用中、何か問題があった場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
- * 本製品をご使用する前に、取扱説明書をしっかりお読みください。本書は大切に保管ください。

目次

安全上のご注意	4
コンポーネントと寸法	6
梱包内容物	7
Furbulous Box の設定	8
速やかに猫に Furbulous Box に馴染ませる	9
コントグローブパネル	10-11
Furbulous Box App	12
アプリ機能	13
安全保障システム	14
掃除とメンテナンス	14
よくある Q & A	15-16
無料返品	17
カスタマーサービス	17
お問い合わせ先	17
資格	17


コンポーネント

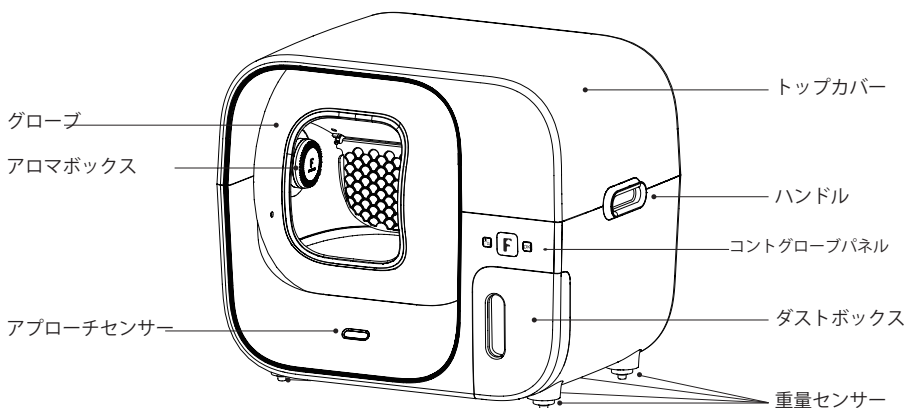


寸法

	長	寛	高	容量
本体	702mm	450mm	595mm	/
グローブ	508mm	450mm	450mm	60 L
出入口	/	210mm	240.5mm	/
フロアから入り口まで	/	/	240mm	/
ダストボックス	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
リターフィルター	410mm	172mm	30.8mm	/
ステップマット	422mm	349mm	34mm	/
リターの最大容量	/	/	/	4.5L
リターが満杯になるときリターからグローブ最高点までの距離	/	/	375mm	/
猫砂マット	660mm	530mm	16.5mm	/

梱包内容物

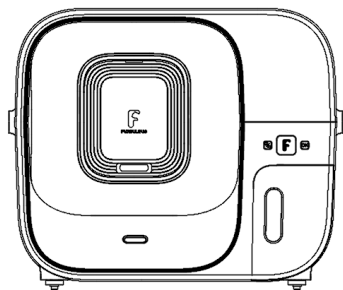


Furbulous Box*1
(リターフィルター*1とステップマ
ット*1を含む)

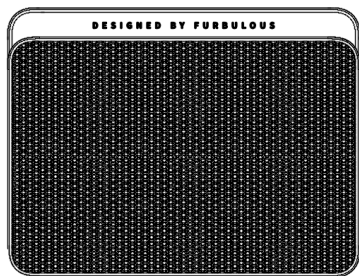

猫砂マット*1



国際汎用変換ヘッド*4



電源アダプター*1




取扱説明書*1



アロマボックス*1



アロマブロック*3

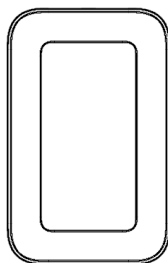

自動パッキング用ゴ
ミ袋モジュール*1

Furbulous Box 設定

お客様の Furbulous Box は組み立て済みのため、すぐにご使用できます。以下の手順で開始してください。

1. 可能であれば、移行期間中に Furbulous Box を元のトイレと同じ場所に置きます。
2. 装置が固くて平らな場所に置かれていることをご確認ください。柔らかい、不均一な、または不安定なフロアをお避けください。
3. 電源コンセントの近くに装置を置きます。装置が壁に押し付けられたり、部屋の隅に押し込まれていないことをご確認ください（壁に触れてはいけません）
4. ステップマットやラグを設備の前か完全に下に敷いてください。マットの一部を設備の下に敷くことはお控えください。毛足の短い（ $\leq 12\text{mm}$ ）カーペットやマットのみ使用可能です。
5. アロマブロックをグローブ内のアロマボックスに取り付けます。
6. ローラーにきれいな猫砂を MAX ラインまで入れます。固まるタイプの砂のみをご使用ください。
7. 電源アダプターを差し込むと、Furbulous Box が自動的にグローブを正しい位置に復元します。

これで、絶妙なキャットリターボックスを楽しむことができます！



（Furbulous Box の QR コードを設置）
Furbulous Box のセットアップ方法の
ビデオをスキャンしてみてください。

速やかに猫に Furbulous Box に馴染ませる

試験結果により、十中八九、猫ちゃんは設置後一週間も経たないうちにリッターロボットに慣れてくれます。すでにスマートキャットリターボックスに親しんだ事がある猫ちゃんはもうすこし早く適応できるかもしれません。うまく移行するいくつかの方法があります：

- 1.Furbulous Box を現在のトイレと同じ場所に置き、猫砂を入れます。
2. 元のトイレから猫砂と排泄物を Furbulous Box にひとすくい加えて、猫のお馴染みの匂いをつけます。
3. 猫が Furbulous Box を使ったことに気づいたら、装置の電源を入れて自動洗浄モードを起動させてください。猫もその現場にいるよう励ましてあげ、すると猫は動きを観察し、洗浄の音に慣れることができます。
4. 猫が Furbulous Box を使用したら、元のトイレは掃除しないようにしましょう。
5. 猫が常に Furbulous Box を使うようになったら、自動洗浄の下で作動させ、元のトイレを処分しましょう。

おめでとうございます。猫を Furbulous Box にうまく馴染ませることができました。これで自動洗浄とパッキング機能を思う存分楽しみ、猫砂の掃除から解放されます！お客様の経験を Furbulous コミュニティで共有することは大歓迎です。



メニュー

メニューボタンをクリックして機能を切り替えます。



OK ボタン

OK ボタンをクリックして機能を選択します。



Wi-Fi

メニューボタンをクリックして Wi-Fi アイコン表示に切り替え、OK ボタンをクリックするとネットワーク接続が開始されます。詳しいネットワーク設定方法は、本取扱説明書の 12 ページをご覧ください



洗浄

メニューボタンをクリックして、洗浄のアイコン表示に切り替え、OK ボタンをクリックして洗浄を開始します。洗浄を一時停止または再開するには、もう一度 OK ボタンをクリックしてください。



自動パッキング

メニューボタンをクリックして、パッキングアイコン表示に切り替え、OK ボタンをクリックすると、自動パッキングが開始されます。パッキングを一時停止または再開するには、もう一度 OK ボタンをクリックしてください。



エンプティ

Furbulou アプリでエンプティ機能をクリックします。猫砂を空にする前は必ず：

1. 入り口のドアが完全に閉められていることをご確認ください。
2. ダストボックス内のくずがオーバーフローになり次のパッキング機能に影響を与えることを防ぐように、自動パッキングが一度行われたことをご確認ください。

OK ボタンをもう一度クリックすることでエンプティを一時停止または再開します。



猫砂リセット

画面に猫砂リセットアイコンが表示されるまで、OK ボタンを長押しします。必ず新しい砂をステップマットの MAX ラインに入れ、その都度リセットしてください。Furbulous Box が自動的に砂を水平にし、重量センサーをリセットします。



猫接近

安全保障システムが、猫が Furbulous Box に近づいたり、入ったり、飛び乗ったりしていることを検知すると、画面に猫接近アイコンが表示され、デバイスが一時停止します。猫がデバイスから離れると、5 秒後に Furbulous Box の動作が再開されます。



愛猫がトイレをする

愛猫は、グローブの中で Furbulous Box を使用中です。愛猫がデバイスを出たら、愛猫がトイレをするアイコンが解除されます。



リセット

メニューボタンをクリックするとリセットアイコンの表示に切り替えられ、OK ボタンをクリックするとグローブがもとの位置に復元され、重量センサーの校正が行われます。キャットリターボックスを移動したりグローブを解体するたびに、グローブをもとの位置に復元するためにリセットを行う必要があります。トップカバーに物を置くたびに（トップカバーに置く物の重量に変更があった場合）、重量センサーを校正するためにリセットを行う必要があります。再起動するたびに、Furbulous Box はグローブを自動的に検出し、正しい位置に復元します。



猫砂余量不足

猫砂不足のアイコンが表示されたら、速やかにステップマットの MAX ラインまで新しい猫砂を追加してください。



ダストボックス満杯

ダストボックスは袋の残量を自動的に検知します。満杯アイコンの表示は、袋内のくずが満杯になっていることを意味します。そうすると、Furbulous Box は自動洗浄とエンプティ機能を停止します。速やかにパッキングを行い、満杯の袋をお取り出してください。



袋を取り出す

袋のパッキングが完了し、ダストボックスを取り出してこれを捨てることができるようになったら、袋を取り出すアイコンが画面に表示されます。直ちにパッキングが完了した袋をお取り出してください。この場合、Furbulous Box は自動洗浄、パッキング、エンプティを行いません。



ノーバッグ

ノーバッグアイコンが表示されたら、適時に新しい自動パッキング用ごみ袋モジュールをご交換ください。Furbulous Box は、自動クリーニングとエンプティ機能を一切行わなくなります。

No Upper Cover

トップカバー

トップカバーのアイコンが表示されないことは、デバイスにトップカバーを取り付けていないかしっかりと取り付けていないということです。直ちにご確認ください。この場合、Furbulous Box は自動洗浄、パッキング、エンプティを行いません。

No Trash Box

ダストボックスを取り付けていない

ダストボックスのアイコンが表示されないことは、デバイスにダストボックスを取り付けていないかしっかりと取り付けていないということです。直ちにご確認ください。この場合、Furbulous Box は自動洗浄、パッキング、エンプティを行いません。



チャイルドロック

Furbulous App 内では、ペットや子供が誤ってごみ箱に触れて安全が損なわれることを防ぐために、チャイルドロックを設定することができます。チャイルドロックがかかっているときは、コントローラパネルのボタンが使えなくなります。



故障

以下に該当するか、自らチェックしてください。該当するものがなかったら、直ちに Furbulous アフターサービスセンターまでご連絡ください。

1. リセット。
2. デバイス再起動。メニューボタンを長押しするとシャットダウンします。15 秒経過後にメニューボタンを押すと再起動します。

Furbulous Box App

Furbulous App は、携帯電話から Furbulous Box をリモートで監視・制御することができる便利なアプリです。Furbulous Box からの通知を受け取ったり、週ごと、月ごとの統計を比較して愛猫の健康状態を知ることができるなど、さまざまな機能があります。

Furbulous App のインストール：

- 1.Furbulous Box の電源を入れます。
- 2.App Store または Google Play から Furbulous App をダウンロードします。下記の QR コードを読み込むと、特定のアプリショップに誘導されます。
3. 携帯端末の Bluetooth 機能を起動します。
- 4.Wi-Fi アイコンが表示されるまでメニューキーをクリックし、OK を押して Wi-Fi 接続を開始します。
5. モバイル端末のホーム画面にある「+」ボタンをクリックし、「Furbulous Box」を検索します。
- 6.Furbulous App の説明に従って操作します。
- 7.Furbulous Box が Wi-Fi に正常に接続されると、Furbulous Box をリモートで監視・操作できるようになります！

*Furbulous Box からのメッセージをタイムリーに受信するために、モバイル端末の設定で通知を許可することをお勧めします。

アプリ内のステータスバー

Furbulous App のデバイス画面に Furbulous Box が今どんな状態にあるか表示されます。特に以下のメッセージが表示されるときは、直ちに Furbulous Box をご確認ください。

猫砂不足です。ご追加ください。

ダストボックスはまもなく満杯です。直ちにパッキングを行ってください。

ダストボックスは満杯状態です。洗浄ではなく、直ちにパッキングを行ってください。

ダストボックスのカバーを開けていないため、洗浄、エンプティを行うことができません。直ちにチェックしてください。

袋が検出されないため、洗浄、エンプティ、パッキングを行うことができません。直ちに袋をご交換ください。
ダストボックスをしっかりと取り付けていないため、洗浄、エンプティ、パッキングを行うことができません。直ちにチェックしてください。

トップカバーをしっかりと取り付けていないため、洗浄、エンプティ、パッキングを行うことができません。直ちにチェックしてください。

アロマブロック不足です。直ちにアロマブロックを交換して時間をリセットしてください。

入口のレンズがホコリによって遮られています。直ちにご洗浄ください。

ボックス内のレンズがホコリによって遮られています。直ちにお拭き取りください。

トイレシステムにエラーが発生しました。直ちにカスタマーサポートまでお問い合わせください。



ダウンロード用の QR コード

アプリ機能

自動洗浄

この機能をオンにすると、猫が「Furbulous Box」から離れると、設備が自動的に洗浄を行います。

注：アプリで自動洗浄をオフにし、すべての猫がセーフガードシステムを作動させるのに十分な重さであることを確認するまでは、コントローラパネル上の洗浄機能のみをご使用ください。

洗浄までの待ち時間

猫が Furbulous Box から離れると、猫砂の固まり効果を確保し、猫の排泄物をちゃんと濾過するために、設備は設定した時間後に自動的に洗浄を行います。猫が下痢をした場合は、必要に応じて洗浄の待ち時間をご延長ください。

洗浄重複防止

猫が短時間に何度もトイレに入り、繰り返し掃除することを避けるため、重複洗浄防止の時間帯をご設定ください。

定期的な洗浄

この機能をオンにすると、毎日設定した時刻に自動で洗浄を行います。

妨害防止モード

妨害防止時間帯を設定すれば、この時間帯に設備は自動洗浄を行いません。

夜間モード

夜間モードをオンにすることで、OLED 画面の消灯時間を設定します。

猫砂リセット

MAX ラインにきれいな猫砂を入れた後、猫砂をリセットしてください。設備は自動的に猫砂を水平にし、重量センサーをリセットして正確な計量を保証します。

アロマブロックのリマインダー時間をリセット

アロマブロックは、消臭効果を持続させるために 30 日ごとにご交換ください。アプリ内のリセットボタンをクリックすると、30 日間のカウントダウンが再開されます。

チャイルドロック

チャイルドロックをオンにすると、操作パネルのボタンにアクセスできなくなり、子供やペットが誤って触ることを防ぎます。

エナジーセービングモード

エナジーセービング（節電）モードをオンにすると、スタンバイ時に OLED 画面が自動的にオフになります。

アプローチセンサー

Furbulous Box は、入り口にアプローチセンサーを搭載し、猫がグローブに出入りするのを検知します。機器の動作中に近接センサーが作動した場合、グローブが停止します。猫の出入りを感知なくなると、5秒後に自動的に元の動作に戻ります。どうしても動作しない場合は、乾いたタオルでセンサーを拭き、センサーに妨害する猫の毛やゴミ、ホコリや汚れを取り除いてください。

赤外線センサー

Furbulous Box は赤外線センサーを搭載しており、グローブの中で猫を守る第二の手段となっております。グローブの動作中に赤外線センサーが作動した場合、設備は停止します。グローブ内の猫を感知なくなると、5秒後に装置が自動的に元の動作を再開します。

重量センサー

Furbulous Box は、設備の底部に4つの重量センサーを搭載し、愛猫の体重を検知して計量します。機器の動作中にさらに体重の増加を検知した場合、ドラムの動作が停止します。猫の体重を感知なくなると、5秒後に自動的に元の動作に戻ります。

グローブに新しい猫砂を入れるときは、重量センサーの精度を確保するため、必ず猫砂をリセットしてください。重量計の精度を上げるため、Furbulous Box は硬く平らな場所、または毛足の少ないカーペットの上にご放置ください。毛羽立ったカーペットの上に置くと、はかりの精度が落ちます。

掃除とメンテナンス

- ・脱臭効果を確保するために、アロマブロックを30日ごとにご交換ください。
- ・専用の自動パッキングゴミ袋のみを使用します。設備がゴミ袋切れを知らせたときは、速やかに専用の自動パッキングゴミ袋モジュールをご交換ください。
- ・ダストボックスが満杯になったと表示されたらに、できるだけ早くパッキングを行ってください。
- ・メンテナンスの前には、必ずグローブ内のゴミを空にしてください。
- ・組み立てや分解をするときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- ・ベースを濡らしたり水に浸したりしないでください。
- ・2週間ごとに必ずグローブを空にして拭いてください。
- ・毎月必ず、本体全体を掃除、または拭いてください。
- ・トップカバー、リターフィルター、猫砂マット、グローブ、ダストボックス（ゴミ袋を中に入れない）は取り外して洗うことが可能です。
- ・洗浄した部品が完全に乾いていることを確認してから組み立ててください。



QRコードを読み取り、ビデオで Furbulous Box のクリーニングとメンテナンス方法を確認してみましょう。

1. 猫に Furbulous Box を使わせるには？

Furbulous Box を元のトイレと同じ場所に置き、猫ちゃんが馴染んでいる猫砂を使用することをお勧めします。また、初めての時は猫ちゃんをトイレに置くことで、Furbulous Box の匂いや手触りに慣れてもらうことができます。猫が Furbulous Box に慣れていない時は、アプリの自動洗浄機能をアプリでオフにしてください。1 日か 2 日、猫に探検させてあげてみましょう。猫が興味を示さない場合は、おやつなどを使って Furbulous Box の近くに誘ってみてください。

お客様や猫ちゃんにどうしてもご満足いただけない場合は、30 日以内に Furbulous Box をご返却ください。外観が損なわれていない限り、ご購入価格の全額を返金させていただきます。カスタマーサービスにお気軽にお問い合わせください：

support@furbulouspet.com

2. Furbulous Box には特殊な猫砂とゴミ袋が必要ですか？

Furbulous Box は、ほとんどの固まる猫砂に対応できます。豆腐の砂、ペントナイトの砂など、高品質の固まりやすい砂を使用することをお勧めします。固まらない猫砂を使用すると、排泄物がリターフィルターを効果的に通過できないことがあります。FURBULOUS Glaring Litter は、天然成分から成り、ほこりが少ない、消臭しやすい、短時間で固まるので、ぜひご使用ください。

Furbulous Box のパッキング機能を確保するために、Furbulous 専用の自動パッキングゴミ袋モジュールのみをご使用ください。

3. Furbulous Box を使用する猫の体重に制限はあるのでしょうか？ 何匹まで使えますか？

Furbulous Box は体重 3 ポンド以上の猫に最適です。1 台あたりの猫ちゃんの数はありません。猫ちゃん 2 ～ 3 匹に対して、1 台の Furbulous Box を設置することをお勧めします。

体重が 3 ポンド未満の子猫には、自動洗浄モードで Furbulous Box を使用することはお勧めしません。軽量でサイズの小さい子猫は、安全保障システムを作動させない可能性があります。子猫の体重が重くなるまでは、子猫の安全を確保するため、マニュアル洗浄モードでを使用することをお勧めします。

マニュアル洗浄モードは、Furbulous App で自動洗浄機能をオフにしてからご利用ください。子猫が使ったのを確認したら、砂が固まるまで 2 ～ 7 分待ち、アプリで洗浄をクリックするか、コントロールパネルの洗浄アイコンを選択します。Furbulous Box は自動的に洗浄モードを実行します。この監視付き洗浄モードを、ご家庭のすべての子猫が体重センサーに感知されるほど体重が増えるまで続けます。

そうすることで、猫ちゃんが幼いうちから「Furbulous Box は安全なものだ」ということに慣れ、自分でウンチをすくわずにすむようになりますよ。

注意：アプリで自動洗浄機能をオフにし、すべての猫が安全保障システムを作動させるのに十分な重さであることを確認するまでは、監視付き洗浄モードのみを使用するようにしてください。

4. Furbulous Box は、水っぽい排泄物を洗浄できますか？

猫の排泄物が液体の場合は、排泄物がちゃんと固まるまで、アプリで洗浄までの待ち時間を長く設定してください。

5. 家に何匹も猫がいる場合、Furbulous Box は多数の猫を区別することができますか？

はい、Furbulous Box の重量センサーで猫の体重によって区別することができます。猫の体重が非常に近い場合、見分けがつかない可能性が高いです。

6. グローブが回転中に猫が中に入ろうとした場合はどうなりますか？

猫の安全を確保するために、Furbulous Box には安全保障システムが配置されています。入り口にあるアプローチセンサーは猫が近づけたり、入ったりすることを検知できます。猫がグローブに近づけたり、入ったり、もしくは Furbulous Box に跳び上ったりした時に、アプローチセンサーがそれを検知し、モーターが停止します。

7. どのくらいの頻度でゴミをパッキングする必要がありますか？

試験結果により、家に 2 匹の猫ちゃんがいる場合、7 日間で最低 1 回はパッキングが必要です。自動パッキングが完了したら、ダストボックスを空にすることをお勧めします。また、この間、アプリやコントロールパネルから、いつでもどこでもゴミのパッキングが可能です。

8. どのくらいの頻度で、猫砂を追加する必要がありますか？

お客様の猫が使った砂の量によって異なります。猫砂が不足になると、アプリからアラートが届きます。アプリからの通知をオフにした場合は、定期的にバケツの中の猫砂の状態を確認し、残量が MIN ラインを下回ったら新しい猫砂を追加するようにしてください。

9. グローブの頻繁な回転や猫砂の移動でほこりが問題になりませんか？

いいえ、グローブの回転はほこりを起こしません。

10. Furbulous Box にどのくらいの量の猫砂を入れればいいですか？

猫砂マットの MAX ラインに達する量まで約 5.5 ポンドです。

11. どのくらいの頻度でグローブの内部をきれいにする必要がありますか？

これはお客様の個人的な好みや猫の行動により変わってきます。少なくとも 2 週間に一度は猫砂の交換とグローブ内の簡易清掃、そして 1 ヶ月に一度はグローブを取り外して本体全体の清掃を行うことをおすすめします。

注：Furbulous Box の底面には電気部品が使われており、水没させることはできません。

12. 猫にとって、電子機器や電源は危険ではありませんか？

Furbulous Box は、家庭で時計付きラジオや携帯電話を充電するのに使われるのと非常によく似たアダプターを使い、安全な 12V DC で動作します。猫に取っては危険ではありません。

13. FURBULOUS の返品と保証に関するポリシーとは？

30 日間のホームトライアルと 1 年保証付にサポートされていますので、安心してご購入ください。（EU 加盟国の場合は 2 年保証付）お客様や猫ちゃんにどうしても満足いただけない場合は、新品またはほぼ未使用の状態で返却すれば、ご購入価格の全額を返金させていただきます。

14. アプリに愛猫がトイレする時間が長く表示されているのはなぜ？

重量センサーと赤外線センサーが同時に作動するとき、Furbulous Box は猫ちゃんがデバイスを使用しているところを記録します。猫ちゃんを複数飼われている場合、猫ちゃん A がキャットリターボックスを使用しているところに、猫ちゃん B がトップカバーの上に飛んでいつうたた寝することがありますが、猫ちゃん A が離れても、デバイスに追加された重量が完全には消えず、猫ちゃんがトイレを使用する記録を停止させるには、猫ちゃん B も離れなければなりません。それが原因で、猫ちゃんが Furbulous Box を使用する時間が長くなります。

30 日以内に無料返品

Furbulous Box は、30 日間のホームトライアルにサポートされていますので、安心してご購入ください。お客様や猫ちゃんにどうしてもご満足いただけない場合は、外観が損なわれていない限り、30 日以内に返却すれば、ご購入価格の全額を返金させていただきます。

Furbulous Box を furbulouspet.com 以外で購入された場合、その購入元の返品ポリシーに従って返品を調整する必要があります。

カスタマーサービス

ご不明な点、お困りのことがありましたら、ぜひご連絡ください。チャットサポートが最も早い選択肢であり、次いでメールサポートとなります。サポートサイトをご覧ください、トラブルシューティングをするようお願い致します。

チャットサポート

twitter.com/furbulouspet 24/7

メールサポート

support@furbulouspet.com 24/7

お問合せ先

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

資格



F