

Furbulous Box Gebruiksaanwijzing



Furbulous Box

Slimme Opruimings- en Verpakkingskattenbak Gebruiksaanwijzing

FURBULOUS

Bedankt voor uw aankoop!

*Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Werkelijke producten kunnen variëren als gevolg van productupgrade. Voor eventuele discrepanties verwijzen we u naar het daadwerkelijke product. Als u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met: support@furbulousspet.com

Waarschuwingen


Volg alle instructies strikt bij het instellen en gebruiken van Furbulous Box.

- **U moet ervoor zorgen dat** uw kat 1,5kg. of meer moet wegen om de Furbulous Box veilig te gebruiken in de automatische opruimingsmodus.
- **Gebruik a.u.b.** altijd klonterende kattenbakvulling om ervoor te zorgen dat het filterscherm de klonten effectief kan filteren.
- Voordat u de kattenbakvulling giet, **moet u ervoor zorgen dat** u de Toegangsdeur sluit.
- Voordat u de kattenbakvulling giet, **moet u ervoor zorgen dat** u een keer automatisch verpakt om overloop als gevolg van te veel afval in de vuilniszak voorkomen.
- U moet ervoor zorgen dat u **elke keer** de nieuwe kattenbakvulling toevoegt aan de MAX-lijn en eenmaal het Kattenbakvulling Herstellen uitvoert om de nauwkeurigheid van weegfunctie te garanderen.
- Plaats de Furbulous Box **niet** buiten of in de buurt van een radiator, overmatig vuil of stof, waterbronnen, warmtebronnen of op plaatsen die gevoelig zijn voor schokken, trillingen, condensatie, direct zonlicht en snelle veranderingen in temperatuur of vochtigheid.
- Plaats **geen** voorwerpen met een gewicht van meer dan 25kg. op de bovenste dekking.
- Plaats **niet** op zachte of ongelijke vloeren, omdat dit de functionaliteit van de weegschaalsensoren kan beïnvloeden. Als u kattenbakmat of tapijt gebruikt, plaatst deze dan voor of volledig onder het apparaat. Plaats de mat niet gedeeltelijk onder het apparaat. Gebruik alleen tapijt en mat met korte fleec (≤12mm inch).
- **U moet ervoor zorgen dat** u de voeding loskoppelt vóór het monteren en demonteren.
- **U moet ervoor zorgen dat** u alleen speciale vuilniszakkenmodule voor automatische verpakking gebruikt.
- **Gebruik alleen** de voedingsadapter die bij dit product wordt geleverd. Het gebruik van een andere adapter kan schade aan het product of elektrische schokken veroorzaken.
- Houd de Furbulous Box **nooit** tegen een muur of in een hoek (Het apparaat mag geen enekel muur raken).
- Maak de bodembasis **nooit** nat of dompel deze onder met water.
- Trek de vuilniszak **niet** uit de prullenbak, tenzij het afval is verpakt.
- **U moet ervoor zorgen dat** u de deodorantblok om de 30 dagen vervangt om een effectieve deodoranteffect te garanderen.
- Als uw kat diarree heeft, kunt u de wachttijd verlengen vóór het automatisch opruimen op de APP om voldoende tijd te hebben voor het betere klonten van kattenbakvullingen.
- Elke keer dat u een voedingsbron aansluit of het apparaat inschakelt, begint het automatisch invulsysteem gedurende 25 seconden automatisch te detecteren om ervoor te zorgen dat de vuilniszak correct is geïnstalleerd.
- Sta **nooit** toe dat kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis de Furbulous Box gebruiken, opruimen of onderhouden zonder toezicht, begeleiding bij veilig gebruik en begrip van de gevaren. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet blootgesteld worden aan de Furbulous Box.
- Laat kinderen **nooit** spelen met de Furbulous Box.
- Probeer de Furbulous Box **nooit** zelf te demonteren, wijzigen of repareren, tenzij anders vermeld in deze gebruiksaanwijzing. Kinderen mogen niet opruiming en onderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Als het netsnoer beschadigd is, **moet** het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.
- Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de Furbulous Box, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
- * Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op de juiste manier.

Inhoud

Waarschuwing	4
Samenstellen en Zijn Afmetingen	6
Inhoud van Verpakking	7
Furbulous Box Instellen	8
Introduceer Furbulous Box aan Uw Kat	9
Bedieningspaneel	10-11
Furbulous Box APP	12
APP-Functies	13
Beveiligingssysteem	14
Opruiming en Onderhoud	14
Veelgestelde Vragen	15-16
Gratis Retourneren	17
Klantenservice	17
Ons Vinden	17
Certificeringen	17


Samenstellen

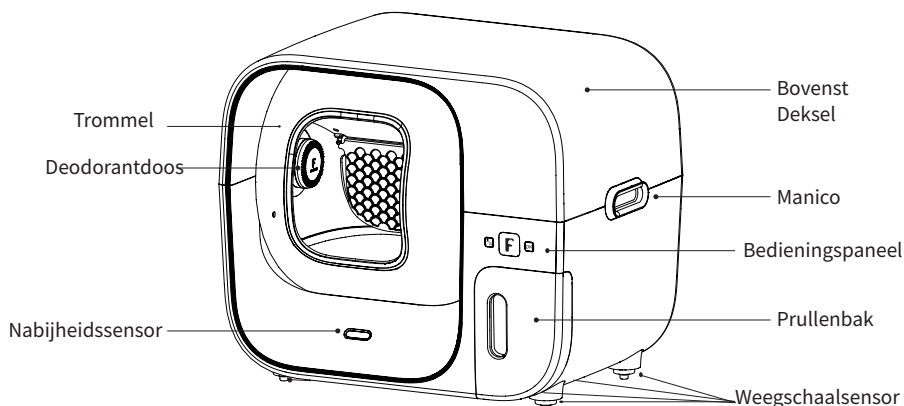


Afmetingen

	Lengte	Breedte	Hoogte	Capaciteit
Geheel apparaat	702mm	450mm	595mm	/
Trommel	508mm	450mm	450mm	60 L
Ingang	/	210mm	240.5mm	/
begane grond tot ingang	/	/	240mm	/
Prullenbak	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
Filterscherm	410mm	172mm	30.8mm	/
Kattenbakbed	422mm	349mm	34mm	/
Max. capaciteit voor kattenbakvulling	/	/	/	4.5L
Afstand van kattenbakvulling tot trommel, als volledig gevuld met kattenbakvulling	/	/	375mm	/
Kattenbakmat	660mm	530mm	16.5mm	/

Inhoud van Verpakking

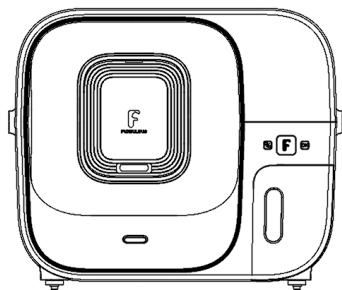


Furbulous Box*1
(incl. filterscherm*1, kattenbakbed*1)

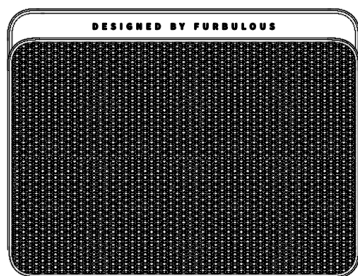

Kattenbakmat*1



voedingsadapter *4



Voedingsadapter**1




Gebruiksaanwijzing *1



Deodorantdoos*1



Deodorantblok*3

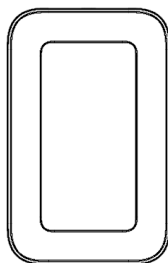

Speciale
vuilniszakkenmodule
voor automatische
verpakking *1

Furbulous Box Instellen

Als u de Furbulous Box ontvangt, is de kattenbak bijna volledig gemonteerd en klaar voor gebruik. U kunt op de volgende manieren beginnen met het instellen van uw Furbulous Box.

1. Tijdens de overgangsperiode van de kat, plaats de Furbulous Box op dezelfde plaats als de oude kattenbak.
2. Zorg ervoor dat het apparaat zich op een stevige en vlakke ondergrond bevindt. Vermijd zachte, ongelijke of onstabiele vloeren. Houd het apparaat binnen uit de buurt van direct zonlicht.
3. Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact. Zorg ervoor dat het apparaat niet tegen een muur of in een hoek wordt gehouden (mag geen enkel muur raken).
4. Plaats de kattenbakmat of het tapijt voor of volledig onder het apparaat. Plaats de mat niet gedeeltelijk onder het apparaat. Gebruik alleen tapijten en matten met korte fleece ($\leq 0,5$ inch).
5. Plaats de deodorantblok in de deodorantdoos in de trommel.
6. Plaats de schone kattenbakvulling in de trommel tot de MAX-lijn. Gebruik geen niet-klonterende kattenbakvulling.
7. Sluit de voedingsadapter aan. De Furbulous Box zal automatisch de trommel herstellen naar de juiste positie.

Nu ben je helemaal klaar om deze fantastische kattenbak te gebruiken!



Scan om een video te bekijken
over het instellen van
Furbulous Box.

Introduceer Furbulous Box aan Uw Kat

Volgens de tests, hebben veel katten zich binnen een week na het instellen aangepast aan het gebruik van de Furbulous Box. Katten die al bekend zijn met een slimme kattenbak, kunnen zich sneller aanpassen. Hier zijn enkele manieren om uw kat te helpen bij het overgang naar een nieuwe kattenbak:

1. Plaats de Furbulous Box op dezelfde plaats als de vorige kattenbak en zorg ervoor dat de kattenbakvullingen aan de trommel is toegevoegd).
2. Neem wat kattenbakvullingen en kattenuitwerpselen uit de oude kattenbak, en plaats ze in de Furbulous Box.
3. Zodra u merkt dat uw kat de Furbulous Box hebben gebruikt, schakel het apparaat in om een automatische opruimmodus uit te voeren. Moedig uw kat aan om aanwezig te zijn, zodat ze de beweging kunnen observeren en vertrouwd kunnen raken met het geluid van de opruiming.
4. Zodra uw kat de Furbulous Box heeft gebruikt, raden we u aan om de oude kattenbak niet meer op te ruimen.
5. Zodra uw kat de Furbulous Box consequent gebruiken, kunt u deze onder automatische opruimmodus te laten lopen en de oude kattenbak te verwijderen.

Gefeliciteerd, u hebt uw katten met succes vertrouwd gemaakt met de Furbulous Box. Geniet van de automatische opruimings- en verpakkingsfunctie, en laat uw handen vrij! U bent van harte welkom om uw ervaringen te delen met onze Furbulous community.



Menutoets

Klik op de menutoets om functies over te schakelen.



OK-Toets

Klik op OK-toets om de functie te selecteren.



Wi-Fi

Klik op de menutoets om naar het wi-fi-pictogram over te schakelen, en klik op OK-toets om verbinding te maken met het netwerk. Raadpleeg Pagina 08 van deze gebruiksaanwijzing voor de gedetailleerde netwerkverbindingstappen.



Opruiming

Klik op de menutoets om naar de weergave van het opruimpictogram over te schakelen en klik op OK-toets om te beginnen met het opruimen. Klik nogmaals op OK-toets om het opruimen te onderbreken of te hervatten.



Automatische Verpakking

Klik op de menutoets om naar het verpakkingspictogram over te schakelen en klik op OK-toets om de automatische verpakking te starten. Klik nogmaals op OK-toets om de verpakking te onderbreken of te hervatten.



Kattenbakvullingen gieten

Klik op de functie voor het gieten van kattenbakvullingen op de homepagina van de Furbulou APP. Voordat u al de kattenbakvullingen giet, moet u:

1. Ervoor zorgen dat de toegangsdeur volledig gesloten is.
2. Ervoor zorgen dat u de automatische verpakking eenmaal uitvoert om overloop als gevolg van te veel afval in de prullenbak te voorkomen, wat de volgende verpakkingfunctie zal beïnvloeden. Klik nogmaals op OK-toets om het gieten te onderbreken of te hervatten.



Kattenbakvullingen Herstellen

Druk lang op OK-toets totdat het pictogram Kattenbakvullingen Herstellen op het scherm verschijnt. Zorg ervoor dat u elke keer nieuw kattenbakvullingen aan de MAX-lijn van de kattenbakbed toevoegt en de kattenbakvullingen hetstelt. De Furbulou Box zal de kattenbakvullingen voor u egaliseren en de weegschaalsensor resetten.



Kat Naderen

Quando il sistema di sicurezza rileva che il gatto si sta avvicinando, entrando o saltando sulla Furbulou Box, sullo schermo verrà visualizzata l'icona dell'avvicinamento del gatto e il dispositivo smetterà di funzionare. Una volta che il tuo gatto lascia il dispositivo, la Furbulou Box continuerà a funzionare dopo 5 secondi.



Kat naar toilet

De kat gebruikt de Furbulou Box in de trommel. Zodra de kat het apparaat volledig verlaat, wordt het pictogram "Kat naar toilet" verwijderd.



Herstellen

Klik op de menu-toets om naar het herstell pictogram over te schakelen, klik op OK-toets om de trommelpositie te herstellen en om de weegschaalsensor te kalibreren. Elke keer na het verplaatsen van de kattenbak en het demonteren van de trommel, moet deze worden hersteld om de trommelpositie te herstellen. Telkens wanneer er iets op het bovenste deksel wordt geplaatst (wanneer het gewicht van het item op het bovenste deksel verandert), is het herstellen vereist om de weegschaalsensor te kalibreren. Na elke herstart, detecteert de Furbulous Box de trommel automatisch en brengt deze terug naar de juiste positie.



Onvoldoende Kattenbakvullingen

Als het pictogram Onvoldoende Kattenbakvullingen wordt weergegeven, voeg dan op tijd nieuwe vullingen toe aan de MAX-lijn van het kattenbakbed.



Vol Afval

De prullenbak detecteert automatisch de hoeveelheid van de vuilniszak. Wanneer het pictogram Vol Afval verschijnt, geeft dit aan dat de prullenbak vol is. De Furbulous Box voert geen automatische opruimings- en gietwerkzaamheden meer uit. Voer a.u.b. de verpakkingswerkzaamheden tijdig uit en verwijder de volle vuilniszakken.



Vuilniszak uitnemen

Wanneer de vuilniszak is verpakt en de prullenbak uitgenomen kan worden om hem weg te gooien, verschijnt het pictogram "Vuilniszak uitnemen" op het scherm. In dit geval zal de Furbulous Box automatische opruimings-, en verpakkings- en gietwerkzaamheden niet langer uitvoeren. Neem de verpakte vuilniszak zo snel mogelijk uit.



Geen Vuilniszak

Wanneer het pictogram Geen Vuilniszak verschijnt, vervang het dan op tijd door een nieuwe speciale vuilniszak voor automatische verpakking. De Furbulous Box voert geen automatische opruimings- en gietwerkzaamheden meer uit.



Geen Bovenste Deksel

Wanneer het pictogram van "Geen Bovenste Deksel" verschijnt, is het bovenste deksel van het apparaat niet geïnstalleerd of niet op zijn plaats geïnstalleerd. In dit geval zal de Furbulous Box automatische opruimings-, en verpakkings- en gietwerkzaamheden niet langer uitvoeren. Controleer het bovenste deksel op tijd.



Geen prullenbak

Wanneer het pictogram van "Geen prullenbak" verschijnt, is de prullenbak van het apparaat niet geïnstalleerd of niet op zijn plaats geïnstalleerd. In dit geval zal de Furbulous Box automatische opruimings-, en verpakkings- en gietwerkzaamheden niet langer uitvoeren. Controleer het bovenste deksel op tijd.



Kinderslot

In de Furbulous-APP kunt u het kinderslot instellen om te voorkomen dat huisdieren of kinderen per ongeluk de kattenbak aanraken, waardoor er een veiligheidsrisico oplevert. Zodra het kinderslot is ingeschakeld, zijn de toetsen op het bedieningspaneel niet meer beschikbaar.



Apparaatstoring

Controleer uzelf in de volgende gevallen. Als er sprake is van niet-naleving, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Furbulous na-verkoop service center:

1. Herstelapparaat.
2. Herstelapparaat. Houd de menu-toets ingedrukt om het apparaat af te sluiten, wacht 15 seconden en houd vervolgens de menu-toets ingedrukt om het systeem opnieuw op te starten.

Furbulous Box APP

De Furbulous APP biedt u het gemak van het op afstand bewaken en bedienen van de Furbulous Box vanaf uw telefoon. U kunt meldingen ontvangen van de Furbulous Box. Door wekelijkse en maandelijkse statistieken te vergelijken, kunt u een beeld krijgen van de gezondheid van uw kat en nog veel meer.

Furbulous APP Installeren:

1. Schakel de voeding van de Furbulous Box in.
2. Download de Furbulous APP uit de App Store of Google Play. Scan de onderstaande QR-code om naar een specifieke app store te gaan.
3. Zorg ervoor dat bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
4. Klik op de menu-toets totdat het pictogram Wi-Fi verschijnt en druk vervolgens op de OK-toets om verbinding te maken met Wi-Fi.
5. Klik op de knop + op de homepagina van uw mobiele apparaat en zoek naar Fuelhouse Doos.
6. Volg de aanwijzingen in de Furbulous-APP.
7. Zodra de Furbulous Box met succes is verbonden met Wi-Fi, kunt u uw Furbulous Box op afstand bewaken en bedienen!

*We raden u aan meldingen van Furbulous Box toe te staan in de instellingen van uw mobiele apparaat om relevante berichten tijdig te ontvangen.

Promptbalk voor apparaatstatus in APP

De apparaatpagina van Furbulous App toont de huidige status van Furbulous Box. Vooral als je de volgende prompts tegenkomt, controleer dan op tijd je Furbulous Box:

Als de kattenbakvullingen onvoldoende is, voeg dan nieuwe kattenbakvullingen toe.

De prullenbak staat op het punt vol te raken, gelieve hem op tijd te verpakken.

De prullenbak is vol, er kan geen opruimingswerkzaamheden uitvoeren, gelieve hem meteen te verpakken.

Het klapdeksel van de prullenbak wordt niet geopend, en de opruimings- en gietwerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, controleer het op tijd.

Als de vuilniszak niet wordt gedetecteerd, kunnen de opruimings-, giet-, en verpakkingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd, vervang het dan op tijd door een nieuwe vuilniszak.

De prullenbak is niet op zijn plaats geïnstalleerd en de opruimings-, giet-, en verpakkingswerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, controleer hem op tijd.

Het bovenste deksel is niet op zijn plaats geïnstalleerd en de opruimings-, giet-, en verpakkingswerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, controleer hem op tijd.

De resterende hoeveelheid deodorantblok is onvoldoende, vervang hem op tijd en herstel de tijd.

De ingangslens is bedekt met stof, maak hem op tijd schoon.

De lens in de bak is bedekt met stof, veeg hem op tijd af.

Systeemstoring van toilet voor katten, neem tijdig contact op met de klantenservice om feedback te geven over de storing.



Scan de QR-code om de Furbulous APP te downloaden

APP Functies

Automatische opruiming

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch opgeruimd wanneer de kat de Furbulous Box verlaat.

Opmerking: Schakel de automatische opruimfunctie uit via de APP en gebruik alleen de opruimfunctie op het bedieningspaneel totdat u zeker weet dat alle katten zwaar genoeg zijn om het beveiligingssysteem te activeren.

Wachttijd voor Opruimen

Wanneer de kat de Furbulous Box verlaat, wordt het apparaat automatisch opgeruimd na de door u ingestelde intervallen om het klonterende effect te garanderen en de kattenuitwerpselen beter te filteren. Als uw kat diarree heeft, verleng dan de wachttijd voor het opruimen indien nodig.

Herhaaldelijke Opruiming Vermijden

Stel a.u.b. een tijdsperiode in om herhaalde opruiming te voorkomen, wat op zijn beurt herhaling van opruiming voorkomt omdat de kat in een korte tijd meerdere keren de kattenbak binnengaat.

Regelmatig Opruiming

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het apparaat elke dag automatisch opgeruimd op het door u ingestelde tijdstip.

Storingsvrije Modus

Stel een storingsvrije periode in waarin het apparaat niet automatisch opgeruimd.

Nachtmodus

Schakel de nachtmodus in, en stel de tijdsperiode in waarin het OLED-scherm moet uitgeschakeld worden.

Kattenbakvullingen Herstellen

Herstel de kattenbakvullingen na het toevoegen van schone kattenbakvullingen aan de MAX-lijn. Het apparaat maakt de kattenbakvullingen automatisch plat en herstel de weegschaalsensor om de nauwkeurigheid van de weging te garanderen.

Herrinneringstijd van Deodorantblok Herstellen

Vervang de deodorantblokken om de 30 dagen om hun deodorant effect te garanderen. Klik op de knop Herstellen in de APP om het aftellen van 30 dagen opnieuw te starten.

Kinderslot

Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, kunnen de toetsen op het bedieningspaneel niet gebruikt worden om onbedoelde aanraking door kinderen of huisdieren te voorkomen.

Energiebesparende Modus

Wanneer de energiebesparende modus is ingeschakeld, wordt het OLED-scherm automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat in stand-by staat.

Nabijheidssensor

De Furbulous Box is voorzien van een nabijheidssensor bij de ingang om te detecteren wanneer de kat de trommel binnenkomt of verlaat. Als de nabijheidssensor wordt geactiveerd terwijl het apparaat werkt, werkt de trommel niet meer. Wanneer het apparaat de binnenkomst of het vertrek van de kat niet meer detecteert, zal het apparaat na 5 seconden zijn vroegere werk automatisch hervatten. Als uw apparaat niet verder werkt, veegt u de sensor af met een droge handdoek om kattenharen, afval of stof te verwijderen dat de sensor kan verstoren.

Infraroodsensor

De Furbulous Box is voorzien van een infraroodsensor, die de veiligheid van uw kat in de trommel verdubbelt. Als de infraroodsensor wordt geactiveerd terwijl de trommel werkt, stopt het apparaat met werken. Wanneer het apparaat de kat in de trommel niet langer detecteert, zal het apparaat na 5 seconden zijn vroegere werk automatisch hervatten.

Weegschaalsensor

De Furbulous Box is voorzien van 4 weegschaalsensors aan de onderkant van het apparaat voor het detecteren en wegen van het gewicht van uw kat. Indien er extra gewichtstoename wordt gedetecteerd tijdens de werking van het apparaat, stopt de trommel met werken. Wanneer het gewicht van de kat niet langer door het apparaat wordt gedetecteerd, hervat het apparaat automatisch zijn eerdere werk na 5 seconden.

Wanneer u nieuwe kattenbakvullingen aan de trommel toevoegt, moet u de kattenbakvullingen herstellen om de nauwkeurigheid van de weegschaalsensor te garanderen. Voor een optimale nauwkeurigheid van de weegschaal, moet de Furbulous Box op een hard en vlak oppervlak of tapijt met korte fleecе geplaatst worden. Indien geplaatst op een vloermat met lange fleecе, zal de nauwkeurigheid van de weegschaal verminderd worden.

Opruiming en Onderhoud

- Vervang de deodorantblok om de 30 dagen om een effectief deodoranteffect te garanderen.
- Gebruik alleen speciale vuilniszakken voor automatische verpakking. Wanneer het apparaat u eraan herinnert dat er geen vuilniszak is, vervang a.u.b. het dan op tijd door een nieuwe speciale vuilniszak voor automatische verpakking.
- Wanneer de prullenbak vol, pak de vuilniszak dan zo snel mogelijk in.
- Vóór het onderhoud, zorg ervoor dat u al het afval van de trommel opruimt.
- Vóór het monteren en demonteren, zorg ervoor dat u de voeding loskoppelt.
- Maak de bodembasis nooit nat of dompel deze onder met water.
- Zorg ervoor dat u de trommel om de twee weken leegt en afveegt.
- Zorg ervoor dat u het gehele apparaat maandelijks leegt en afveegt.
- Het bovenste deksel, het filterscherm voor kattenbakvulling, de kattenbakbed, de trommel en de prullenbak (geen vuilniszak erin) zijn demontabel en afwasbaar.
- Zorg ervoor dat de gereinigde samenstellen volledig zijn gedroogd voordat ze worden gemonteerd.

Scan om een video te bekijken over het opruimen en onderhoud van de Furbulous Box.



1. Hoe kan ik mijn kat begeleiden om Furbulous Box te gebruiken?

Plaats de Furbulous Box op dezelfde plaats als de oude kattenbak en gebruik de kattenbakvulling die de kat kent. U kunt uw kat ook voor het eerst in een kattenbak plaatsen, zodat de kat zich aanpast aan de geur en het gevoel van de Furbulous Box. Wanneer uw kat niet bekend is met de Fuelhouse Box, schakelt u de automatische opruimfunctie in de APP uit. Geef je kat een dag of twee om te verkennen. Als uw kat niet geïnteresseerd is, kunt u wat snacks gebruiken om de kat dichterbij de Furbulous Box te lokken.

Als u of uw kat niet tevreden is met uw Furbulous Box, retourneer deze dan binnen 30 dagen en ontvang een terugbetaling gelijk aan de aankoopprijs, met een gegarandeerde onbeschadigd uiterlijk. Neem dan gerust contact op met onze klantenservice: support@furbulouspet.com

2. Heeft Furbulous Box speciale kattenbakvullingen en vuilniszakken nodig?

Furbulous Box is compatibel met bijna elke klonterbare kattenbakvulling. We raden het gebruik van hoogwaardige klonterende kattenbakvulling aan, zoals tofu kattenbakvulling, bentoniet kattenbakvulling, en meer. Bij niet-klonterbare kattenbakvulling, kan het zijn dat de uitwerpselen niet effectief door het filterscherm gaan. We raden Furbulous Glaring Litter ten zeerste aan, dat is samengesteld uit volledig natuurlijke ingrediënten met weinig stof, deodorant en snel klontering.

Gebruik alleen de Furbulous speciale vuilniszakkenmodule voor automatische verpakking om de verpakkingsfunctie van Furbulous Box te garanderen.

3. Heeft Furbulous Box gewichtsbeperingen voor katten? Hoeveel katten kunnen het tegelijkertijd gebruiken?

Furbulous Box. Furbulous Box is perfect voor katten met een gewicht van meer dan 1,5kg. Er is geen vast aantal katten per apparaat en we raden een Furbulous Box aan voor elke 2-3 katten thuis.

We raden het gebruik van de Furbulous Box niet aan voor katten met een gewicht van minder dan 1,5kg. in de automatische opruimmodus. Ze kunnen niet in staat zijn om het beveiligingssysteem te activeren vanwege hun lage gewicht en kleine omvang. Voordat ze zwaar genoeg zijn, raden we aan om uw Furbulous Box in de handmatige opruimmodus te gebruiken om de veiligheid van uw katten te garanderen.

Met betrekking tot de handmatige opruimmodus, schakel de automatische opruimfunctie op de Furbulous APP uit. Indien u ziet dat uw katten het al gebruikt, wacht dan even tot de kattenbakvulling klontert, en tik op het pictogram Opruimen in de APP of selecteer het pictogram Opruimen op het bedieningspaneel. De Furbulous Box voert automatisch de opruimmodus uit. Ga door met deze begeleidende opruimmodus totdat al uw katten zwaar genoeg zijn en kunnen worden gedetecteerd door de weegschaalsensor.

Zo kan uw kat wennen aan het gebruik van de Fuelous Box als kind. Het is veilig – en u hoeft de uitwerpselen niet meer te schoppen!

Opmerking: Schakel de automatische opruimfunctie uit via de APP en gebruik de opruimmodus alleen onder toezicht totdat u zeker weet dat het gewicht van alle katten voldoende is om het beveiligingssysteem te activeren.

4. Kan Furbulous Box waterige uitwerpselen opruimen?

Als de uitwerpselen van uw kat vloeibaar zijn, stelt u de wachttijd voor het opruimen in op een langere tijd via de APP totdat de uitwerpselen beter samenklonteren.

5. Kan Furbulous Box katten van families met meerdere katten onderscheiden?

Ja, de weegschaalsensor van de Furbulous Box kan katten op basis van hun gewicht onderscheiden. Als het gewichtsverschil van uw kat heel dichtbij is, is het zeer waarschijnlijk dat het verschil niet mogelijk is.

6. Wat gebeurt er als mijn kat probeert binnen te gaan terwijl de trommel loopt?

Furbulous Box is voorzien van een beveiligingssysteem om de veiligheid van uw kat te garanderen. Een nabijheidssensor bij de ingang detecteert dat uw kat nadert of binnenkomt. Om veiligheidsredenen, pauzeert het apparaat wanneer uw kat nadert, in de trommel komt of op de Furbulous Box springt.

7. Hoe vaak moet ik afval inpakken?

Na het testen, als u 2 katten in uw huis heeft, moet u binnen 7 dagen minstens één keer een vuilniszak inpakken. U kunt de prullenbak legen nadat de automatische verpakking is voltooid. Gedurende deze tijd kunt u het afval ook altijd en overal inpakken via de app of beheerspaneel.

8. Hoe vaak moet ik de kattenbakvullingen toevoegen?

Het hangt ervan af hoeveel kattenbakvullingen uw kat gebruikt. Indien de kattenbakvullingen onvoldoende is, ontvangt u een herinnering van de APP. Als u de melding van de APP uitschakelt, zorg er dan voor dat u de status van de kattenbakvullingen in het trommel regelmatig controleert en wanneer de marge onder de MIN-lijn ligt, voeg dan op tijd nieuwe kattenbakvullingen toe.

9. Is er een stofprobleem bij het werken met trommel en het verplaatsen van de kattenbakvulling?

Er is geen stof wanneer de trommel draait.

10. Hoeveel kattenbakvulling kan ik in een Furbulous Box doen?

Ongeveer 2,5 kg totdat de hoeveelheid kattenbakvulling de MAX-lijn op de kattenbakbed bereikt.

11. Hoe vaak moet ik de binnenkant van de trommel reinigen?

Het hangt af van uw persoonlijke voorkeuren en het gedrag van de kat. We raden aan om de kattenbakvulling minstens om de 2 weken te vervangen en eenvoudig de binnenkant van de trommel te reinigen, en om de trommel om de 1 maand te verwijderen om het gehele apparaat te reinigen.

Opmerking: De bodembasis van de Furbulous Box bevat elektrische componenten die niet in water kunnen worden ondergedompeld.

12. Zullen de elektrische componenten mijn kat pijn doen?

De Furbulous Box maakt gebruik van 12V DC, wat veilig is. De adapter lijkt erg op de adapter die u thuis gebruikt om uw wekkerradio of telefoon op te laden. Het is onschadelijk voor uw kat.

13. Wat is het retour- en garantiebeleid van FURBULOUS?

Koop gerust omdat je investering wordt ondersteund door onze 30-dagen deur-tot-deur proefperiode en 1 jaar garantie. (2 jaar garantie in EU-landen) Als je of je kat niet tevreden bent met je Furbulous Box, stuur hem dan gewoon terug om de aankoop prijs terug te krijgen. Furbulous Box moeten in nieuwe of licht gebruikte staat worden geretourneerd.

14. Waarom laat mijn app zien dat mijn kat veel tijd nodig heeft om naar het toilet te gaan?

Wanneer de gewichtssensor en infraroodsensor tegelijkertijd worden geactiveerd, registreert Furbulous Box dat je kat het apparaat gebruikt. Als je meerdere katten heeft, kan er een situatie zijn waarin kat A de kattenbak gebruikt en kat B op het bovenste deksel springt voor een dutje. Wanneer kat A verlaat, verdwijnt het gewicht dat aan het apparaat werd toegevoegd, echter niet volledig. Pas nadat kat B ook van het apparaat verlaat, stopt de registratie van het gebruik van het katten-toilet. Hierdoor wordt de gebruiksduur van de Furbulous Box door je kat verlengd.

30 Dagen Gratis Retourneren

Voel u vrij om Furbulous Box te kopen, want uw investering wordt ondersteund door onze 30-daagse thuisproef. Als u of uw kat niet tevreden is met uw Furbulous Box, retourneer deze dan binnen 30 dagen en ontvang een terugbetaling gelijk aan de aankoopprijs, met een gegarandeerde onbeschadigd uiterlijk.

Als u een Furbulous Box hebt gekocht via een andere bron dan **furbulouspet.com**, moet u de retourzending coördineren met dat aankoopkanaal in overeenstemming met hun retourbeleid.

Klantenservice

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op! Chatondersteuning is uw snelste optie, gevolgd door e-mailondersteuning. Bezoek onze ondersteuningswebsite om aan de slag te gaan en problemen op te lossen.

Chatondersteuning

twitter.com/furbulouspet 24/7

E-mailondersteuning

support@furbulouspet.com 24/7

Ons Vinden

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Certificeringen



Printed on certified paper
www.quartierrepublicite.be

F

Manuale Utente Furbulous Box



Furbulous Box

La Scatola di Lettiera per Gatti con Pulizia e Imballaggio Intelligente
Manuale Utente

FURBULOUS

Grazie per il tuo acquisto!

*Tutte le immagini sono solo per il motivo di illustrazione. I prodotti reali possono essere differenti a causa della valorizzazione del prodotto. Per qualsiasi discrepanza, si prega di riferire al prodotto reale. In caso di qualsiasi dubbio, si prega di contattare: support@furbulouspet.com

Avvertimenti

Si prega di seguire rigorosamente le istruzioni seguenti per installare e utilizzare la Furbulous Box.


- Per utilizzare la pulizia automatica della Furbulous Box, assicurati che il gatto pesi più di 1.5kg.
- **Utilizza** la lettiera per gatti agglomerata per garantire che il filtro a sabbia possa filtrare efficacemente l'agglomerato.
- **Assicurati** di chiudere la porta d'ingresso prima di versare la sabbia.
- **Assicurati** di eseguire un imballaggio automatico prima di scaricare la sabbia per evitare che i rifiuti trabocchino dal sacco della spazzatura.
- Assicurati di aggiungere alla linea MAX **ogni volta** che aggiungi la lettiera per gatti ed esegui la funzione di reset della lettiera per garantire la precisione della pesatura.
- **Non** posizionare la Furbulous Box all'aperto, o vicino ai termosifoni, posto sporco o con polvere eccessivi, fonti di acqua, fonti di calore o nei luoghi soggetti a urti, vibrazioni, condensa, luce solare diretta, rapidi sbalzi di temperatura o umidità.
- **Non** posizionare gli oggetti di peso superiore a 25kg sul coperchio superiore.
- **Non** appoggiarla su un pavimento morbido o irregolare, che potrebbe pregiudicare il funzionamento della cella di carico. Se si utilizza una lettiera o un tappeto, posizionalo davanti o completamente sotto il dispositivo. Non posizionare la parte del pad sotto il dispositivo. Utilizza solo i tappeti e moquette a pelo corto ($\leq 12\text{mm}$).
- **Assicurati** di scollegare la spina di alimentazione prima del montaggio o dello smontaggio.
- **Assicurati** di utilizzare il modulo speciale del sacco della spazzatura per l'imballaggio automatico.
- **Utilizza solo** l'alimentatore fornito con questo prodotto. L'uso degli altri adattatori può causare i danni al prodotto o i rischi di scosse elettriche.
- **Non** posizionare la Furbulous Box contro parete o in angolo (il dispositivo non deve toccare nessun parete).
- **Non** bagnare o immergere la base nell'acqua.
- **Non** estrarre i cestini a meno che i rifiuti non siano stati imballati.
- **Assicurati** di sostituire la barra deodorante ogni 30 giorni per garantire un efficace effetto deodorante.
- In caso che il tuo gatto ha la diarrea, allunga il tempo di attesa sull'App prima della pulizia automatica al fine di lasciare abbastanza tempo finché la lettiera si aggrovigli strettamente.
- Ogni volta che si collega l'alimentazione o si accende il dispositivo, il sistema di riempimento automatico abiliterà automaticamente la funzione di rilevamento per 25 secondi per garantire che il sacco della spazzatura sia installato correttamente.
- **Non** consentire mai a bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza di utilizzare, pulire o mantenere la Furbulous Box senza supervisione, istruzioni relative al suo utilizzo in modo sicuro e comprensione dei rischi coinvolti. Ai bambini di età inferiore agli 8 anni non deve essere consentito il contatto con la Furbulous Box.
- **Non** permettere mai a bambini di giocare con Furbulous Box.
- **Non** smontare, modificare o tentare di riparare la Furbulous Box da soli, salvo quanto specificamente spiegato in questo manuale. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o dalle persone similmente qualificate per evitare i pericoli.
- In caso di problemi durante l'utilizzo di Furbulous Box, contattaci immediatamente.* Veuillez lire attentivement le

*Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente.

Sommario

Avvertimenti	4
Componenti e Taglio	6
Lista di Imballaggio	7
Configurare la Furbulous Box	8
Presentare la Furbulous Box al Tuo Gatto	9
Pannello di Controllo	10-11
App Furbulous Box	12
Funzione di App	13
Sistema di Sicurezza	14
Pulizia e Manutenzione	14
Domande Frequenti	15-16
Resi Gratuiti	17
Assistenza Clienti	17
Trovaci	17
Certificazione	17


Componenti

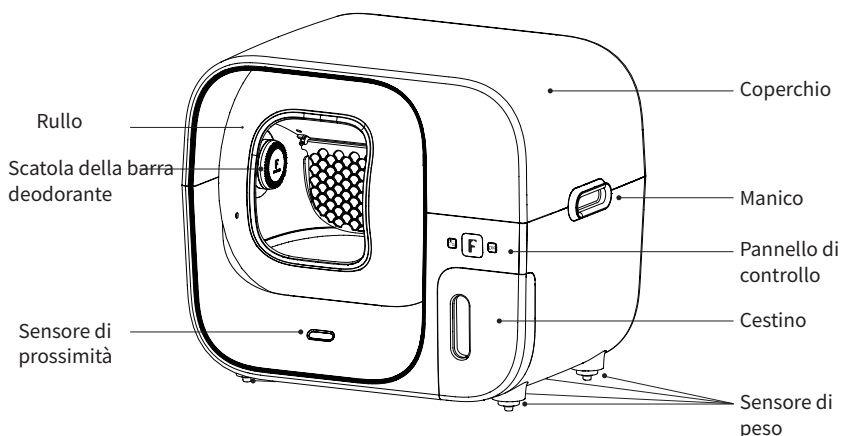


Taglio

	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Capacità
Dispositivo intero	702mm	450mm	595mm	/
Rullo	508mm	450mm	450mm	60 L
Porta d'ingresso	/	210mm	240.5mm	/
La distanza dal suolo al punto più basso dell'ingresso	/	/	240mm	/
Cestino	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
Filtro a lettiera	410mm	172mm	30.8mm	/
Tappeto anti-lettiera	422mm	349mm	34mm	/
Massima capacità di lettiera	/	/	/	4.5L
Quando è pieno di lettiera, la distanza dalla lettiera al punto più alto del rullo	/	/	375mm	/
Tappeto anti-lettiera	660mm	530mm	16.5mm	/

Lista imballaggio

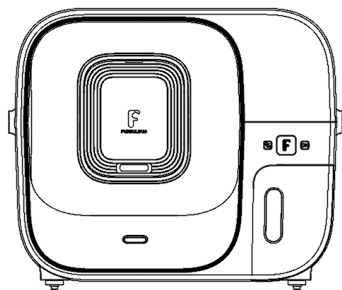


Furbulous Box*1
(incluso filtro a lettiera*1, tappeto di lettiera *1)

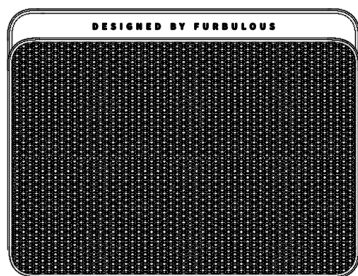

Tappeto anti-lettiera*1



Adattatore universale *4



Adattatore di alimentazione*1




Manuale Utente *1



Scatola per barra
deodorante*1



Barra deodorante*3

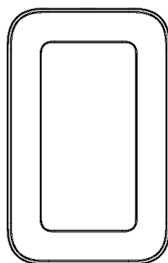

Modulo sacco della
spazzatura speciale
per imballaggio
automatico *1

Configurare la Furbulous Box

Quando ricevi la Furbulous Box, la scatola di lettiera è quasi assemblata e pronta per l'uso. Puoi iniziare con i seguenti passi configurando la tua Furbulous Box.

1. Posiziona la Furbulous Box nello stesso posto della vecchia scatola durante la transizione.
2. Assicurati che il dispositivo si trovi su una superficie stabile e piana. Evita i pavimenti morbidi, irregolari o instabili. Tieni il dispositivo all'interno al riparo dalla luce solare diretta.
3. Posiziona il dispositivo vicino a una presa di corrente. Assicurati che il dispositivo non sia appoggiato a parete o angolo (non toccare le pareti).
4. Posiziona un tappeto anti-lettiera o un tappeto davanti al dispositivo o completamente sotto il dispositivo. Non posizionare la parte del pad sotto il dispositivo. Utilizza solo i tappeti a pelo corto (≤ 12 mm).
5. Metti la barra deodorante nella scatola della barra deodorante all'interno del rullo.
6. Metti la lettiera per gatti pulita nel rullo fino alla linea MAX. Non utilizzare le lettiere per gatti che non si aggregano.
7. Collega l'adattatore. La Furbulous Box ripristinerà automaticamente i rulli nella posizione corretta.

Ora sei pronto a usare questa favolosa scatola di lettiera!



Scansiona per guardare il video su come configurare la Furbulous Box.

Presentare la Furbulous Box al tuo gatto

Secondo i test, molti gatti si sentono a proprio agio con la Furbulous Box entro una settimana dall'installazione. Quei gatti che hanno già familiarità con la scatola di lettiera intelligente potrebbero abituarsi più rapidamente. Ecco alcuni modi per aiutare il tuo gatto a passare alla nuova scatola di lettiera:

1. Posiziona la Furbulous Box nella stessa posizione della scatola di lettiera precedente, assicurandoti che la lettiera sia stata aggiunta al rullo.
2. Prendi delle lettiere e degli escrementi per gatti dalla vecchia scatola di lettiera e mettila nella Furbulous Box.
3. Quando noti che il tuo gatto sta usando la Furbulous Box, riaccendi il dispositivo per eseguire la modalità di pulizia automatica. Incoraggia il tuo gatto a essere presente in modo che possa osservare i movimenti e familiarizzare con il suono della pulizia.
4. Una volta che il tuo gatto ha usato la Furbulous Box, ti consigliamo di non pulire più la vecchia lettiera.
5. Una volta che il tuo gatto ha utilizzato la Furbulous Box, puoi lasciarlo operare nella modalità di pulizia automatica e rimuovere la vecchia scatola.

Congratulazioni, hai familiarizzato con successo il tuo gatto con la Furbulous Box. Goditi la pulizia e l'imballaggio automatici che ti liberano le mani! Sei più che benvenuto a condividere la tua esperienza nella nostra comunità Furbulous.



Tasto Menù

Fai clic sul tasto menù per cambiare le funzioni.



Tasto OK

Fai clic sul tasto OK per selezionare la funzione.



Wi-fi

Fai clic sul tasto menù per visualizzare l'icona Wi-Fi, fai clic sul tasto OK per avviare la connessione di rete. Per i passi di connessione dettagliati, fai riferimento alla pagina 12 di questo manuale.



Pulizia

Fai clic sul tasto menù per visualizzare l'icona di pulizia e fai clic sul tasto OK per avviare la pulizia. Fai di nuovo clic sul tasto OK per mettere in pausa o riprendere la pulizia.



Imballaggio automatico

Fai clic sul tasto menù per visualizzare l'icona del pacchetto e fai clic sul tasto OK per avviare l'imballaggio automatico. Fai di nuovo clic sul tasto OK per mettere in pausa o continuare l'imballaggio.



Scarico della lettiera

Fai clic sul Funzione di Scarico della Lettiera nella home page dell'App Furbulou. Prima di gettare tutta la lettiera per gatti, si prega di:

1. Assicurarti che la porta d'ingresso sia completamente chiusa.
2. Assicurarti di eseguire l'imballaggio automatico una volta per evitare un eccessivo trabocco di immondizia nel cestino che influisca sulla successiva funzione di imballaggio.

Fai di nuovo clic sul tasto OK per mettere in pausa o continuare a scaricare.



Reset della lettiera per gatti

Tieni premuto il tasto OK finché sullo schermo viene visualizzata l'icona di reset della lettiera per gatti. Assicurati di aggiungere la nuova lettiera alla linea MAX del tappeto di lettiera e reimpostare la lettiera ogni volta che la utilizza. La Furbulous Box livellerà la lettiera e resetterà il sensore di peso per te.



Gatto in vicinanza

Quando il sistema di sicurezza rileva che il gatto si sta avvicinando, entrando o saltando sulla Furbulous Box, sullo schermo verrà visualizzata l'icona dell'avvicinamento del gatto e il dispositivo smetterà di funzionare. Una volta che il tuo gatto lascia il dispositivo, la Furbulous Box continuerà a funzionare dopo 5 secondi.



In uso da gatto

Il gatto sta usando la Furbulous Box all'interno del rullo. Quando il gatto lascia completamente il dispositivo, l'icona di In uso da gatto scomparirà.



Reset

Fai clic sul pulsante menu per passare alla visualizzazione dell'icona di reset, fai clic sul pulsante OK per ripristinare la posizione del rullo e calibrare il sensore di pesatura del dispositivo. Ogni volta che si sposta la scatola di lettiera o si smonta il rullo, è necessario resettare per ripristinare la posizione del rullo. Ogni volta che qualcosa viene posizionato sul coperchio superiore (quando il peso dell'articolo posizionato sul coperchio superiore cambia), è necessario reimpostarlo per calibrare il sensore di pesatura. Dopo ogni riavvio, Furbulous Box rileverà e ripristinerà automaticamente i rulli nelle loro posizioni corrette.



Lettiera per gatti insufficiente

Quando viene visualizzata l'icona di lettiera per gatti insufficiente, aggiungi la nuova lettiera per gatti alla linea MAX del tappeto di lettiera in tempo.



Spazzatura piena

Il cestino può rilevare automaticamente la quantità rimanente del sacco della spazzatura. Quando viene visualizzata l'icona spazzatura piena, significa che il sacco della spazzatura è pieno. La Furbulous Box non esegue più la pulizia automatica e lo scarico della lettiera. Si prega di eseguire il lavoro di imballaggio in tempo e di rimuovere i sacchi della spazzatura pieni.



Rimozione del sacco della spazzatura

Quando il sacco della spazzatura è imballato e può essere gettato estraendo il contenitore della spazzatura, sullo schermo verrà visualizzata l'icona della rimozione del sacco della spazzatura. Si prega di rimuovere il sacco della spazzatura imballato il prima possibile. In questo caso, Furbulous Box non eseguirà più alcuna pulizia, imballaggio e scarico automatico.



Nessuno sacco della spazzatura

Quando viene visualizzata l'icona di nessun sacco della spazzatura, sostituiscilo con un nuovo pacchetto di sacco della spazzatura speciale per l'imballaggio automatico in tempo. La Furbulous Box non esegue più la pulizia automatica e lo scarico della lettiera in questo caso.



Senza coperchio superiore

Quando viene visualizzata l'icona di senza coperchio, significa che il coperchio superiore del dispositivo non è installato oppure non è installato in posizione. Si prega di ricontrollare in tempo. In questo caso, Furbulous Box non eseguirà più alcuna pulizia, imballaggio e scarico automatico.



Senza cestino

Quando viene visualizzata l'icona di senza cestino, significa che il cestino del dispositivo non è installato oppure non è installato in posizione. Si prega di ricontrollare in tempo. In questo caso, Furbulous Box non eseguirà più alcuna pulizia, imballaggio e scarico automatico.



Blocco per sicurezza di bambini

Nell'App Furbulous, puoi impostare l'attivazione del blocco per bambini per evitare che gli animali domestici o i bambini tocchino accidentalmente la scatola di lettiera, il che potrebbe causare i rischi di sicurezza. Quando il blocco per sicurezza di bambini è attivato, non è più possibile utilizzare i tasti del pannello di controllo.



Guasto dell'attrezzatura

Si prega di controllare autonomamente le seguenti condizioni, in caso non conforme, si prega di contattare il centro di assistenza post-vendita Furbulous il prima possibile:

- 1) Resetta il dispositivo.
- 2) Riavvia il dispositivo. Tieni premuto il pulsante menu per spegnere il dispositivo, attendi 15 secondi, dopodiché tieni premuto il pulsante menu per riavviarlo.

App Furbulous Box

L'App Furbulous ti offre la comodità di monitorare e controllare la Furbulous Box a distanza dal tuo cellulare. Puoi ricevere le notifiche dalla Furbulous Box, conoscere la salute del tuo gatto confrontando le statistiche settimanali e mensili e altro ancora.

Installazione dell'App Furbulous:

1. Accendi la Furbulous Box.
2. Scarica l'App Furbulous dall'App Store o dal Google Play. Scansiona il codice QR qui sotto per essere indirizzato ad un app store specifico.
3. Assicurati che il tuo dispositivo mobile abbia il Bluetooth abilitato.
4. Fai clic sul tasto menù finché non viene visualizzata l'icona Wi-Fi, in seguito premi il tasto OK per avviare la connessione Wi-Fi.
5. Fai clic sul tasto + nella home page mobile e cerca Furbulous Box.
6. Segui le istruzioni nell'App Furbulous.
7. Una volta che la Furbulous Box è connesso con successo al Wi-Fi, puoi monitorare e controllare il tuo Furbulous Box da remoto!

*Ti consigliamo di consentire alle notifiche nelle impostazioni del tuo dispositivo mobile di ricevere i messaggi tempestivi dalla Furbulous Box.

Barra di messaggi dello stato del dispositivo nell'APP

Lo stato attuale della Furbulous Box verrà visualizzato nella pagina del dispositivo dell'APP Furbulous. In particolare, controlla la tua Furbulous Box in tempo per i seguenti messaggi:

La quantità di lettiera per gatti è insufficiente, si prega di aggiungere le lettiere.

Il cestino sta per essere pieno, per favore imballalo in tempo.

Il cestino è pieno con la pulizia cessata, imballalo ora.

Il coperchio ribaltabile del cestino non è aperto e non è possibile eseguire i lavori di pulizia e scarico. Si prega di controllarlo in tempo.

Il sacco della spazzatura non viene rilevato e non è possibile eseguire i lavori di pulizia, scarico e imballaggio. Si prega di sostituire il nuovo sacco della spazzatura in tempo.

Il cestino non è installato in posizione e non è possibile eseguire la pulizia, il versamento delle lettiere e l'imballaggio. Si prega di controllarlo in tempo.

Il coperchio superiore non è installato in posizione, non è possibile eseguire la pulizia, il versamento delle lettiere e l'imballaggio. Si prega di controllarlo in tempo.

Il blocco dell'aromaterapia è insufficiente. Si prega di sostituire il blocco dell'aromaterapia e reimpostarlo l'ora.

La lente d'ingresso è bloccata dalla polvere. Si prega di pulirla in tempo.

L'obiettivo nella canna è coperto di polvere. Si prega di pulirlo in tempo.

Se il sistema di toilette per gatti non funziona, contatta il servizio clienti in tempo per segnalare il problema.



Scansiona il codice QR per scaricare l'App Furbulous

Funzione dell'App

RaccoltaPulizia automatica

Con questa funzione attivata, il dispositivo si pulirà automaticamente quando il gatto lascia la Furbulous Box.

NOTA: disattiva la funzione di pulizia automatica tramite l'App e utilizza la funzione di pulizia sul pannello di controllo solo fino a quando non si è sicuri che tutti i gatti siano abbastanza pesanti da attivare il sistema di sicurezza.

Tempo di attesa della pulizia

Dopo che il gatto ha lasciato la Furbulous Box, per garantire l'effetto agglomerante e filtrare meglio gli escrementi del gatto, il dispositivo si pulisce automaticamente dopo l'intervallo impostato. Se il tuo gatto ha la diarrea, prolunga il tempo di attesa per la pulizia secondo la necessità.

Evitare la pulizia ripetuta

Si prega di impostare un periodo di intervallo per evitare la pulizia ripetuta causata dal fatto che i gatti entrano più volte nella lettiera in un breve periodo di tempo.

Pulizia regolare

Quando questa funzione è attivata, il dispositivo si pulirà automaticamente ogni giorno all'ora impostata.

Modalità Non Disturbare

Imposta il periodo di Non Disturbare durante il quale il dispositivo non eseguirà la pulizia automatica.

Modalità notturna

Attiva la modalità notturna e imposta il periodo di tempo per lo spegnimento dello schermo OLED. resettare la lettiera per gatti

Reimpostare la lettiera dopo aver aggiunto lettiera pulita alla linea MAX. Il dispositivo livella automaticamente la lettiera e ripristina la cella di carico per garantire una pesatura accurata.

Reimposta il tempo di promemoria del blocco dell'aromaterapia

È meglio utilizzare il blocco aromaterapico ogni 30 giorni per garantirne l'effetto deodorante. Fai clic sul pulsante di ripristino nell'app per riavviare il conto alla rovescia di 30 giorni.

blocco bambini

Dopo l'attivazione del blocco bambini, per evitare il tocco accidentale da parte di bambini o animali domestici, non è possibile utilizzare i tasti del pannello di controllo.

modalità di risparmio energetico

Quando la modalità di risparmio energetico (risparmio energetico) è attivata, lo schermo OLED si spegne automaticamente quando il dispositivo è in standby.

Sensore di prossimità

La Furbulous Box è dotata di sensori di prossimità all'ingresso per rilevare quando il gatto entra o esce dal cesto. Se il sensore di prossimità viene attivato mentre il dispositivo è in funzione, i rumori smetteranno di funzionare. Quando il dispositivo non rileva più l'ingresso o la partenza del gatto, il dispositivo riprenderà automaticamente il lavoro precedente dopo 5 secondi. Se il dispositivo non continua a funzionare, pulisci il sensore con un asciugamano asciutto per rimuovere gli eventuali peli di gatto, lettiera o polvere che potrebbero interferire con il sensore.

Sensore a infrarossi

Furbulous Box è dotato di sensori a infrarossi per mantenere il tuo gatto al sicuro all'interno del rullo. Se il sensore a infrarossi viene attivato mentre il rullo è in funzione, il dispositivo smetterà di funzionare. Quando il dispositivo non rileva più che il gatto è nel cestello, il dispositivo riprenderà automaticamente il suo lavoro precedente dopo 5 secondi.

Sensore di peso

La Furbulous Box è dotata di 4 sensori di peso posti sul fondo del dispositivo per rilevare e pesare il tuo gatto. Se viene rilevato un aumento di peso aggiuntivo durante il funzionamento del dispositivo, il rullo smetterà di funzionare. Quando il dispositivo non rileva più il peso del gatto, il dispositivo riprenderà automaticamente il suo lavoro precedente dopo 5 secondi.

Quando si aggiunge nuova lettiera al rullo, assicurati di reimpostare la lettiera per garantire la precisione dei sensori di peso. Per una migliore precisione della scala, la Furbulous Box deve essere posizionata su una superficie dura e piana o su un tappeto a pelo corto. La precisione della scala sarà ridotta se posizionata su un tappeto peloso.

Pulizia e Manutenzione

- Cambia la barra deodorante ogni 30 giorni per garantire l'effetto deodorante.
- Utilizza solo i sacchi della spazzatura speciali per imballaggio automatico. Ogni volta che il dispositivo ti ricorda che non ci sono sacchi della spazzatura, sostituisci in tempo la scatola del sacco della spazzatura per imballaggio automatico.
- Quando viene rilevato che la spazzatura è piena, imballa il sacco della spazzatura il prima possibile.
- Prima della manutenzione, assicurati di scaricare tutta la spazzatura dal rullo.
- Scollega la spina di alimentazione prima di montare o smontare.
- Non bagnare o immergere in acqua e la base del dispositivo.
- Assicurati di svuotare e pulire il rullo ogni due settimane.
- Assicurati di pulire e pulire l'intero dispositivo mensilmente.
- Il coperchio superiore, il filtro a lettiera, la lettiera per gatti, il rullo e la scatola per sacco della spazzatura (senza sacco) sono tutti rimovibili e lavabili.
- Assicurati che i componenti puliti siano completamente asciutti prima del montaggio.

Scansiona per guardare un video sulla pulizia e la manutenzione della Furbulous Box.



1. Come guido il mio gatto a usare la Furbulous Box?

Metti la Furbulous Box nello stesso posto della vecchia scatola di lettiera e usa la lettiera con cui il tuo gatto ha familiarità. Puoi anche mettere il tuo gatto nella scatola di lettiera per la prima volta in modo che possa abituartisi all'odore e alla sensazione della Furbulous Box. Quando il tuo gatto non ha familiarità con Furbulous Box, disattiva la funzione di pulizia automatica sull'App. Dai al tuo gatto un giorno o due da esplorare. Se il tuo gatto non è interessato, puoi attirarlo nella Furbulous Box con alcune prelibatezze.

Se né tu né il tuo gatto siete soddisfatti, è sufficiente restituire la Furbulous Box entro 30 giorni per un rimborso completo, con l'aspetto garantito intatto. Non esitare a contattare il nostro servizio clienti: support@furbulouspet.com

2. Furbulous Box richiede le lettiere e i sacchi di spazzatura speciali?

La Furbulous Box è compatibile con quasi tutte le lettiere grumose per gatti. Si consiglia di utilizzare le lettiere per gatti agglomerante di alta qualità, come lettiere per gatti di tofu, lettiere per gatti in bentonite, ecc. Con una lettiera per gatti non agglomerante, gli escrementi potrebbero non passare il filtro in modo efficace. Consigliamo la lettiera abbagliante FURBULOUS, che è composta dagli ingredienti completamente naturali che sono poco polverosi, deodoranti e si agglomerano rapidamente.

Utilizza solo il modulo di sacco della spazzatura di imballaggio automatico dedicato di Furbulous per garantire la funzionalità di imballaggio della Furbulous Box.

3. La Furbulous Box ha un limite di peso dei gatti? Quanti gatti possono usarlo?

La Furbulous Box è perfetta per gatti di peso superiore a 1.5kg. Non esiste un numero fisso di gatti per ogni dispositivo, consigliamo una Furbulous Box ogni 2-3 gatti in casa.

Non è consigliabile utilizzare la Furbulous Box in modalità di pulizia automatica per gattini di peso inferiore a 1.5kg. La loro leggerezza e le dimensioni ridotte potrebbero non attivare i sistemi di sicurezza. Fino a quando non saranno abbastanza pesanti, ti consigliamo di utilizzare la tua Furbulous Box in modalità di pulizia manuale per mantenere il tuo gattino al sicuro.

Per quanto riguarda la modalità di pulizia manuale, disattivare la funzione di pulizia automatica su FurbulousApp. Quando vedi che il tuo gattino l'ha usato, attendi 2-7 minuti affinché la lettiera si agglomeri, in seguito fai clic su Pulizia sull'App o seleziona l'icona Pulizia sul pannello di controllo. Furbulous Box eseguirà automaticamente la modalità di pulizia. Continua questa modalità di pulizia supervisionata finché tutti i gatti nella tua casa non hanno guadagnato abbastanza peso per essere rilevati dal sensore di peso Furbulous Box.

In questo modo, è sicuro che il tuo gatto si abitui alla Furbulous Box sin dalla giovane età e non dovrai pulire gli escrementi da solo!

NOTA: Disattiva la funzione di pulizia automatica tramite l'App e utilizza solo la modalità di pulizia supervisionata finché non sei sicuro che tutti i gatti siano abbastanza pesanti da attivare il sistema di sicurezza.

4. La Furbulous Box può pulire gli escrementi acquosi?

Se gli escrementi del tuo gatto sono liquidi, imposta il tempo di attesa per la pulizia ad un tempo più lungo tramite l'App fino a quando gli escrementi non si agglomerano meglio.

5. La Furbulous Box può distinguere i gatti in una famiglia con più gatti?

Sì, il sensore di peso della Furbulous Box differenzia i gatti in base al loro peso. Se i tuoi gatti hanno un peso molto simile, ci sono le probabilità che non siano in grado di dire la differenza.

6. Cosa succede se il mio gatto tenta di entrare mentre il rullo è in funzione?

La Furbulous Box è dotato di un sistema di sicurezza per tenere al sicuro il tuo gatto. I sensori di prossimità all'ingresso rilevano il tuo gatto che si avvicina o entra. Per motivi di sicurezza, il dispositivo si fermerà quando il tuo gatto si avvicina, entra nel rullo o salta sulla Furbulous Box.

7. Quanto spesso devo imballare la spazzatura?

È stato testato che con 2 gatti in casa, è necessario imballare il sacco della spazzatura almeno una volta entro 7 giorni. È possibile svuotare il cestino dopo aver completato l'imballaggio automatico. Durante questo periodo, puoi anche imballare la spazzatura sempre e ovunque tramite l'app o il pannello di controllo.

8. Con quale frequenza devo aggiungere la lettiera per gatti?

Dipende da quanta lettiera usa il tuo gatto. Quando la lettiera per gatti è in esaurimento, riceverai un promemoria nell'App. Se disattivi la notifica dell'App, assicurati di controllare regolarmente lo stato della lettiera per gatti nel secchio. Quando la quantità rimanente è inferiore alla linea MIN, aggiungi la nuova lettiera per gatti in tempo.

9. C'è un problema di polvere con il lavoro dei rulli e il movimento delle lettiere?

Non ci sarà polvere quando il rullo ruota.

10. Quanta lettiera per gatti posso mettere nella Furbulous Box?

Circa 2.5kg fino a quando la quantità di lettiera raggiunge la linea MAX sul tappeto di lettiera.

11. Con quale frequenza devo pulire l'interno del rullo?

Dipende dalle tue preferenze personali e dal comportamento del tuo gatto. Si consiglia di cambiare la lettiera per gatti almeno ogni 2 settimane e di pulire semplicemente l'interno del rullo, e di rimuovere il rullo per pulire l'intera unità ogni 1 mese.

NOTA: La base della Furbulous Box contiene i componenti elettrici che non possono essere immersi in acqua.

12. I componenti elettrici potrebbero danneggiare il mio gatto?

La Furbulous Box è sicuro a 12 volt DC e utilizza un adattatore molto simile a quello che usi a casa per la tua radiosveglia o per caricare il tuo telefono. Non è dannoso per il tuo gatto.

13. Qual è la politica di restituzione e garanzia di FURBULOUS?

Acquista con fiducia sapendo che il tuo investimento è supportato dalla nostra prova a domicilio di 30 giorni e dalla garanzia di 1 anno (2 anni di garanzia nei paesi dell'UE). Se tu o il tuo gatto non siete soddisfatti del vostro Furbulous Box, è sufficiente restituirlo per ottenere il rimborso del prezzo di acquisto. Le Scatole Furbulous devono essere restituite in condizioni nuove o leggermente usate.

14. Perché la mia App visualizza che il gatto impiega molto tempo per usare il toilette?

Quando il sensore di peso e il sensore a infrarossi vengono attivati contemporaneamente, il Furbulous Box registra che il tuo gatto sta utilizzando il dispositivo. Se ci sono più gatti, può succedere che il gatto A usi la scatola di lettiera mentre il gatto B salta sul coperchio per fare un pisolino. Tuttavia, il peso aggiunto al dispositivo non è scomparso del tutto quando il gatto A se ne è andato. Solo dopo che anche il gatto B si è allontanato dal dispositivo, i registri della toilette del gatto si interromperanno, prolungando così la durata dell'uso del Furbulous Box da parte del tuo gatto.

Resi gratuiti per 30 giorni

Acquista la Furbulous Box con fiducia perché il tuo investimento è supportato dalla nostra prova a casa di 30 giorni. Se tu o il tuo gatto siete insoddisfatti della vostra Furbulous Box, è sufficiente restituirla entro 30 giorni per ottenere il rimborso del prezzo di acquisto, con l'aspetto garantito del prodotto.

Se hai acquistato la Furbulous Box da una fonte diversa dal **furbulouspet.com**, devi coordinare i resi con quel canale di acquisto in conformità con la loro politica di restituzione.

Assistenza clienti

Se hai domande o bisogno di aiuto, contattaci! Il supporto via chat è l'opzione più veloce, seguito dal supporto via e-mail. Visita il nostro sito di supporto per iniziare l'utilizzo e risolvere i problemi.

Supporto via chat

twitter.com/furbulouspet 24/7

Supporto via e-mail

support@furbulouspet.com 24/7

Trovaci

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Certificazioni



Printed on certified paper using 100% recycled paper

F

Manual de Uso de Furbulous Box



Furbulous Box

Caixa de Areia para Gatos com Limpeza e Embalagem Inteligentes

FURBULOUS

Obrigado por sua compra!

* Todas as imagens mostradas são apenas para fins ilustrativos. O produto real pode variar devido a atualizações do produto. Em caso de discrepâncias, por favor consulte o produto real. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato: support@furbulouspet.com.

Avisos

Por favor, instale e use a Furbulous Boxem estrita conformidade com as instruções a seguir.


- Para utilizar a função de autolimpeza da Furbulous Box, **certifique-se** de que seu gato pesa mais de 1,5kg
- **Por favor use** areia aglomerada que se aglomere o suficiente para ser filtrada pelo filtro.
- **Certifique-se** de fechar a porta de entrada antes de despejar a areia.
- **Certifique-se** de realizar uma embalagem automática antes de despejar a areia para evitar o transbordamento dos resíduos no saco.
- Certifique-se de adicionar à linha MAX **cada vez** que adicionar uma nova areia e fazer uma redefinição da areia para garantir a precisão da função de pesagem.
- **Não** deixe a Furbulous Box ao ar livre ou perto de radiador, sujeira ou poeira excessiva, fontes de água, fontes de calor ou em áreas sujeitas a choque, vibração, condensação, luz solar direta, mudanças rápidas de temperatura ou umidade.
- **Não** coloque itens com mais de 25kg na tampa superior.
- **Não** coloque-a em piso macio ou irregular, pois isso pode afetar a função do sensor de pesagem. Se estiver usando um tapete ou tapete de areia, coloque-o na frente ou completamente embaixo do aparelho. Não coloque a parte do tapete sob o aparelho. Somente podem ser utilizados tapetes e tapetes de pelo curto (≤ 12mm).
- **Sempre** desconecte a fonte de alimentação antes da montagem ou desmontagem.
- **Certifique-se** de usar o módulo especial de saco de lixo para embalagem automática.
- **Use somente** o adaptador de energia fornecido com este produto. O uso de outros adaptadores pode resultar em danos ao produto ou em risco de choque elétrico.
- **Não** coloque a Furbulous Box contra uma parede ou em um canto (o aparelho não deve tocar em nenhuma parede).
- **Não** molhe ou submerja a base com água.
- **Não** retire a caixa de lixo a menos que tenha sido embalada.
- **Certifique-se** de substituir o bloco de aroma a cada 30 dias para garantir uma desodorização eficaz.
- Se seu gato tiver diarreia, você pode prolongar o tempo de espera antes da autolimpeza no App para dar tempo suficiente para que a areia se aglomere melhor.
- Toda vez que você conecta a fonte de alimentação ou liga a unidade, o sistema de autopreenchimento é automaticamente ativo para detectar por 25 segundos para garantir que o saco de lixo seja instalado corretamente.
- **Não** permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento usem, limpem ou mantenham a Furbulous Box sem supervisão, instruções sobre o uso seguro e conhecimento dos perigos envolvidos. Crianças menores de 8 anos não devem ter acesso à Furbulous Box.
- **Não** deixe as crianças brincarem com Furbulous Box.
- **Não** desmonte, modifique ou tente reparar a Furbulous Box por conta própria, a menos que especificamente declarado neste manual. As crianças não devem realizar a limpeza e manutenção sem supervisão de usuário.
- Se o cabo de alimentação for danificado, ele **deverá** ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada semelhante para evitar perigo.
- Qualquer dúvida no uso da Furbulous Box, entre em contato conosco imediatamente.

*Leia atentamente o manual de uso antes de usar o produto e guarde-o adequadamente.

Índice

Avisos	4
Componentes e dimensão	6
Lista de embalagem	7
Configurar Furbulous Box	8
Como fazer seu gato começar rapidamente a usar a Furbulous Box	9
Painel de controle	10-11
Furbulous Box App	12
Funções do App	13
Sistema de segurança	14
Limpeza e manutenção	14
Perguntas mais frequentes	15-16
Devolução Gratuita	17
Atendimento ao Cliente	17
Encontre-nos	17
Certificação	17


Componentes

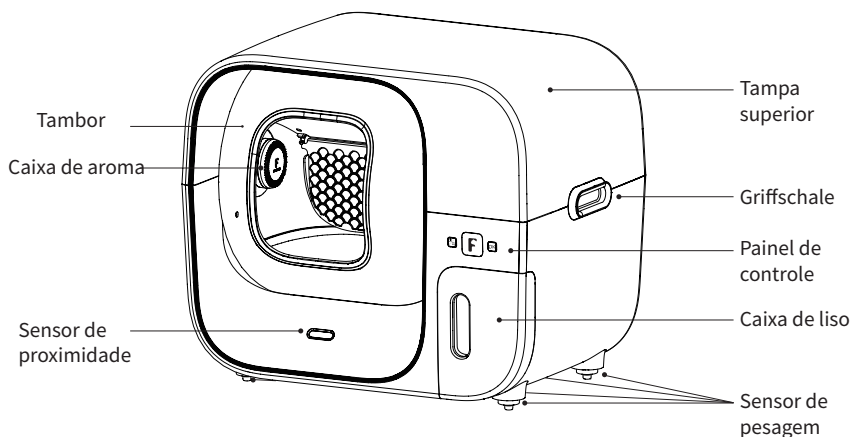


Dimensão

	Comprimento	Largura	Altura	Capacidade
Unidade inteira	702mm	450mm	595mm	/
Tambor	508mm	450mm	450mm	60 L
Entrada	/	210mm	240.5mm	/
Distância do solo até o ponto mais baixo da entrada	/	/	240mm	/
Caixa de lixo	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
Filtro de areia	410mm	172mm	30.8mm	/
Cama de areia	422mm	349mm	34mm	/
Capacidade máx. de areia	/	/	/	4.5L
Distância entre a areia e o ponto mais alto do tambor quando cheia com areia	/	/	375mm	/
Tapete de areia	660mm	530mm	16.5mm	/

Lista de embalagem

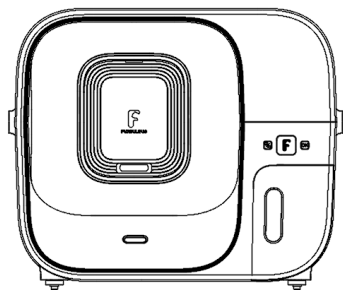


Furbulous Box*1
(incluindo filtro de ar*1, cama de ar*1)

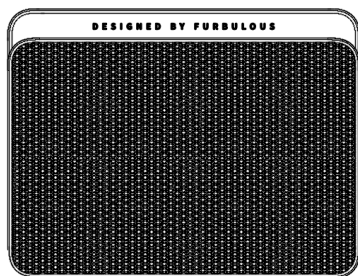

Tapete de ar*1



Adaptador universal*4



Adaptador de energia*1




Manual de Uso*1



Caixa de aroma*1



Bloco de aroma*3

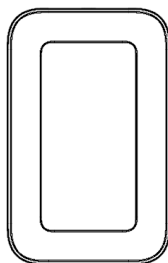

Módulo de saco de lixo específico para embalagem automática*1

Configurar Furbulous Box

Quando você recebe sua Furbulous Box, a caixa de areia já está quase montada e pronta para ser usada. Você pode começar a configurar sua Furbulous Box da seguinte maneira.

1. Coloque a Furbulous Box na mesma posição que a antiga caixa de areia durante a transição de seu gato.
2. Certifique-se de que o aparelho esteja localizado em um piso firme e nivelado. Evite pisos macios, irregulares ou instáveis. Mantenha o aparelho dentro de casa e fora da luz direta do sol.
3. Coloque o aparelho perto de uma tomada elétrica. Certifique-se de que o aparelho não seja encostado a uma parede ou canto (ele não deve tocar em nenhuma parede).
4. Coloque um tapete de areia ou carpete na frente ou completamente embaixo do aparelho. Não coloque o tapete parcialmente debaixo do aparelho. Utilize somente carpetes e tapetes de pelo curto (≤ 12 mm).
5. Instale o bloco de aroma na caixa de aroma dentro do tambor.
6. Coloque a areia limpa no tambor até a linha MAX. Não utilize areia que não se aglomere.
7. Conecte o adaptador de energia. A Furbulous Box restaurará automaticamente o tambor para sua posição correta.

Agora você está completamente pronto para usar esta maravilhosa caixa de areia!



Escaneia para assistir a um vídeo sobre como configurar a Furbulous Box.

Como fazer seu gato começar rapidamente a usar a Furbulous Box

De acordo com testes, muitos gatos se adaptaram ao uso da Furbulous Box dentro de uma semana após sua configuração, e aqueles já familiarizados com a caixa de areia inteligente podem se adaptar a ela ainda mais rapidamente. Aqui estão algumas maneiras de ajudar na transição de seu gato para uma nova caixa de areia:

1. Coloque a Furbulous Box na mesma posição que a antiga caixa de areia e garanta que a areia seja adicionada ao tambor.
2. Pega alguma areia e excremento de gato da antiga caixa de areia e coloque-a na Furbulous Box.
3. Uma vez que você tenha notado que seu gato está usando a Furbulous Box, ligue novamente a fonte de alimentação para realizar um modo de autolimpeza. Encoraje seu gato a estar presente para que ele possa observar a ação e se familiarizar com os sons da limpeza.
4. Uma vez que seu gato tenha usado a Furbulous Box, recomendamos que você não volte a limpar a antiga caixa de areia.
5. Uma vez que seu gato tenha usado a Furbulous Box, você pode deixá-la funcionando com autolimpeza e remover a antiga caixa de areia.

Parabéns, o seu gato familiarizou com sucesso com a Furbulous Box. Aproveite a limpeza e embalagem automáticas para liberar suas mãos! Você é muito bem-vindo para compartilhar suas experiências em nossa comunidade Furbulous.



Botão Menu

Clique no botão Menu para mudar de função.



Botão OK

Clique no botão OK para selecionar a função.



Wi-Fi

Clique no botão Menu para alternar para a exibição do ícone Wi-Fi e clique no botão OK para iniciar a conexão à rede. Para procedimentos detalhados da conexão à rede, consulte a página 12 deste manual de uso.



Limpeza

Clique no botão Menu para alternar para a exibição do ícone de limpeza e clique no botão OK para iniciar a limpeza. Clique novamente no botão OK para fazer uma pausa ou retomar a limpeza.



Embalagem automática

Clique no botão Menu para alternar para a exibição do ícone de embalagem e clique no botão OK para iniciar a embalagem automática. Clique novamente no botão OK para fazer uma pausa ou retomar a embalagem.



Despejar areia

Clique na função de despejo de areia na página inicial do Furbulou App. Antes de despejar toda a areia, certifique-se:

- 1.Certifique-se de que a porta de entrada esteja totalmente fechada.
- 2.Certifique-se de ter realizado embalagem automática pela uma vez para evitar que excessivos resíduos na caixa de lixo transbordem e interfiram com a função da próxima embalagem. Clique novamente no botão OK para fazer uma pausa ou retomar o despejo de areia.



Redefinir areia

Mantenha pressionado o botão OK até que o ícone para redefinir areia seja exibido na tela. Certifique-se de adicionar nova areia à linha MAX do tapete de areia e redefinir a areia cada vez. A Furbulous Box irá nivelar a areia e reiniciar o sensor de pesagem para você.



Aproximação do gato

Assim que o sistema de segurança e proteção detectar que seu gato está se aproximando, entrando ou pulando na Furbulous Box, o ícone de aproximação do gato será exibido na tela e o aparelho fará uma pausa. Uma vez que seu gato tenha deixado o aparelho, a Furbulous Box retomará o trabalho após 5 segundos.



Gato está usando caixa

O gato está usando a Furbulous Box no tambor e o ícone Gato está usando caixa será apagado quando o gato tiver deixado completamente a unidade.



Redefinir

Clique no botão Menu para mudar para a exibição do ícone Redefinir e clique no botão OK para começar a restaurar a posição do tambor e a calibrar o sensor de pesagem do dispositivo. Cada vez que a caixa de areia é movida ou o tambor é removido, uma redefinição é necessária para restaurar a posição do tambor. Cada vez que algo é colocado na tampa superior (quando há uma mudança no peso do item colocado na tampa superior), uma redefinição é necessária para calibrar o sensor de pesagem. Após cada reinício, a Furbulous Box detectará e restaurará automaticamente o tambor para sua posição correta.



Areia insuficiente

Quando o ícone de areia insuficiente for exibido, adicione prontamente nova areia à linha MAX do tapete de areia.



Lixo cheio

A caixa de lixo detecta automaticamente a quantidade de sacos de lixo restante. Quando o ícone do lixo está cheio, o saco está cheio de lixo. A Furbulous Box não realizará mais nenhuma autolimpeza e despejo de areia. Por favor, embale e retire os sacos cheios prontamente.



Retirar saco de lixo

Quando o saco tiver sido embalado e a caixa de lixo puder ser puxada para fora para descartá-lo, o ícone Retirar saco de lixo será exibido na tela. Por favor, pegue seu saco de lixo embalado o mais rápido possível. Neste caso, a Furbulous Box não realizará mais nenhuma limpeza automática, embalagem e despejo de areia.



Nenhum saco de lixo

Quando o ícone de nenhum saco de lixo for exibido, por favor substitua a caixa de lixo para embalagem automática por uma nova em tempo hábil. A Furbulous Box não realizará mais nenhuma autolimpeza automática e despejo de areia.



Sem tampa superior

Quando o ícone Sem tampa superior é exibido, indica que a tampa superior não está colocada ou instalada no lugar, por favor, verifique imediatamente. Neste caso, a Furbulous Box não realizará mais nenhuma limpeza automática, embalagem e despejo de areia.



Sem caixa de lixo

Quando o ícone Sem caixa de lixo é exibido, indica que a caixa de lixo não está colocada ou instalada no lugar, por favor, verifique imediatamente. Neste caso, a Furbulous Box não realizará mais nenhuma limpeza automática, embalagem e despejo de areia.



Fechadura para crianças

No Furbulous App, você pode ativar a fechadura para evitar que animais de estimação ou crianças toquem acidentalmente na caixa de areia e criem um risco de segurança. Quando a fechadura para crianças estiver ativada, os botões do painel de controle não estarão disponíveis.



Falhas do dispositivo

Verifique você mesmo as seguintes condições e entre em contato com o Centro de Serviços Furbulous o mais rápido possível caso elas não sejam atendidas:

1. Redefina o dispositivo.
2. Reinicie o dispositivo. Mantenha pressionada a tecla Menu para desligar o dispositivo, espere 15 segundos e então mantenha pressionada a tecla Menu novamente para ligar o dispositivo novamente.

Furbulous Box App

O Furbulous App lhe oferece a conveniência de monitorar e controlar sua Furbulous Box remotamente a partir de seu telefone celular. Você pode receber notificações da Furbulous Box, saber mais sobre a saúde de seu gato comparando estatísticas semanais e mensais e muito mais.

Instalar o Furbulous App:

1. Ligue a fonte de alimentação da Furbulous Box.
2. Faça download o Furbulous App na App Store ou Google Play. Faça o escaneamento do código QR abaixo para ser direcionado a uma App Store específica.
3. Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja ativado para Bluetooth.
4. Clique no botão Menu até que o ícone Wi-Fi seja exibido, depois pressione o botão 0K para iniciar a conexão com Wi-Fi.
5. Clique no botão + na página inicial de seu dispositivo móvel e busque por Furbulous Box.
6. Siga as instruções no Furbulous App para operar.
7. Uma vez que a Furbulous Box esteja conectada com sucesso a Wi-Fi, você pode monitorar e controlar sua Furbulous Box remotamente!

* Recomendamos permitir as notificações em suas configurações de seu dispositivo móvel para receber mensagens da Furbulous Box em tempo real.

Barra de estado do dispositivo no APP

A página do dispositivo no App Furbulous lhe mostrará o estado atual de sua Furbulous Box. Verifique sua Furbulous Box especialmente nos seguintes estados:

A areia de gatos está ficando escassa, por favor, adicione mais.

A caixa de lixo está prestes a encher, por favor, embale em tempo.

A caixa de lixo está cheia e não realizará mais limpeza, embale imediatamente.

A aba da caixa de lixo não está aberta e não pode realizar a limpeza e o despejo de areia, por favor, verifique imediatamente.

Não foram detectados sacos de lixo, portanto a limpeza, o despejo de areia e a embalagem não podem ser realizados. Por favor, substitua os sacos por novos imediatamente.

A caixa de lixo não está no lugar, portanto, a limpeza, o despejo de areia e a embalagem não podem ser realizadas, verifique em tempo.

A tampa superior não está no lugar, portanto, a limpeza, o despejo de areia e a embalagem não podem ser realizadas, verifique em tempo.

Bloco de aroma estiver insuficiente, substitua o bloco e redefina o tempo.

A lente de entrada está obscura pela poeira, por favor limpe-a em tempo.

A lente dentro do tambor está obscura pela poeira, por favor, limpe-a em tempo.

Falha no sistema sanitário do gato, entre imediatamente em contato com o serviço de atendimento ao cliente para obter feedback sobre o problema.



Escaneia o código QR para download a Furbulous Box

Funções do App

Autolimpeza

Quando ativa esta função, o aparelho limpará automaticamente quando o gato sair da Furbulous Box.

Nota: Desative a função da autolimpeza no App e use apenas a função de limpeza no painel de controle até ter certeza de que todos os gatos são pesados o suficiente para ativar o sistema de segurança

Tempo de espera de limpeza

Após o gato ter deixado a Furbulous Box, o aparelho limpa automaticamente após o intervalo definido, a fim de garantir uma melhor filtragem dos excrementos do gato. Se o seu gato tiver diarreia, por favor prolongue o tempo de espera da limpeza conforme necessário.

Evite limpezas repetidas

Por favor, defina um período de tempo para evitar limpeza repetida, para evitar limpeza repetida pelos gatos que entram na caixa de areia várias vezes em um curto período de tempo.

Limpeza regular

Quando esta função é ativada, o aparelho limpará automaticamente todos os dias no momento em que você define.

Modo sem perturbação

Definir um período de tempo sem perturbações durante o qual o aparelho não realizará a limpeza automática.

Modo noturno

Ative o modo noturno e defina o período de tempo para que a tela OLED se apague.

Redefinir areia

Reinicie a areia depois de adicionar a areia limpa à linha MAX. O aparelho nivelará automaticamente a areia e reiniciará o sensor de pesagem para garantir uma pesagem precisa.

Redefinir tempo de lembrete de bloco de aroma

Substitua o bloco de aroma a cada 30 dias para garantir seu efeito desodorizante. Clique no botão Redefinir no App para reiniciar a contagem regressiva de 30 dias.

Fechadura para crianças

Quando a fechadura para crianças é ativada, os botões do painel de controle não estarão acessíveis para evitar o toque acidental por crianças ou animais de estimação.

Modo de pouca energia

Quando o modo de pouca energia (economia de energia) é ativado, a tela OLED se apagará automaticamente quando o aparelho estiver em modo de espera.

Sensor de proximidade

A Furbulous Box está equipada com um sensor de proximidade na entrada para detectar quando o gato entra ou sai do tambor. Se o sensor de proximidade for ativado durante o funcionamento do aparelho, o tambor parará de funcionar. Quando o aparelho não detecta mais a entrada ou saída de um gato, o aparelho retomará automaticamente sua operação anterior após 5 segundos. Se o seu aparelho nunca mais continuar a funcionar, limpe o sensor com uma toalha seca para remover qualquer pêlo ou lixo de gato, poeira ou sujeira que possa interferir com o sensor.

Sensor infravermelho

A Furbulous Box está equipada com um sensor infravermelho que duplica para manter seu gato seguro dentro do tambor. Se o sensor infravermelho for ativado durante o funcionamento do tambor, o aparelho parará de funcionar. Quando o aparelho não detecta mais que o gato está no tambor, o aparelho retomará automaticamente seu trabalho anterior após 5 segundos.

Sensor de pesagem

A Furbulous Box está equipada com 4 sensores de pesagem localizadas no fundo do aparelho para detectar e pesar o peso de seu gato. Se um aumento de peso adicional for detectado durante o funcionamento do aparelho, o tambor parará de funcionar. Quando o aparelho não detecta mais o peso do gato, o aparelho retomará automaticamente seu trabalho anterior após 5 segundos.

Ao adicionar nova areia ao tambor, sempre redefina a areia para garantir a precisão do sensor de pesagem. Para uma ótima precisão na escala de peso, a Furbulous Box deve ser colocada sobre uma superfície dura e nivelada ou sobre um tapete de pelo curto. Se colocado sobre um tapete de piso desgrenhado, a precisão de pesagem será reduzida.

Limpeza e manutenção

- Substitua o bloco de aroma a cada 30 dias para garantir a desodorização.
- Utilize somente os sacos de lixo especiais para embalagem automática. Sempre que o aparelho lhe lembrar que está sem saco de lixo, substitua prontamente a caixa de sacos de lixo dedicada à embalagem automática.
- Quando detectar que lixo está cheio, por favor, embale seu saco de lixo o mais rápido possível.
- Sempre despeje todos os lixos do tambor antes da manutenção.
- Sempre desconecte da tomada antes de montar ou desmontar.
- Não molhe ou submerja a base do aparelho.
- Sempre esvazie e limpe o tambor a cada quinze dias.
- Sempre limpe todo o aparelho mensalmente.
- A tampa superior, o filtro de areia, o tapete de areia, o tambor e a caixa de lixo (sem saco de lixo dentro) são removíveis e laváveis.
- Certifique-se de que os componentes após limpeza estejam completamente secos antes da montagem.

Escaneia para assistir a um vídeo sobre a limpeza e manutenção da Furbulous Box.



1. Como posso orientar meu gato a usar a Furbulous Box?

Coloque a Furbulous Box no mesmo lugar que a antiga caixa de areia e use uma areia que seu gato esteja familiarizado com a mesma. Você também pode colocar seu gato na caixa de areia pela primeira vez para que ele se acostume com o cheiro e o toque do Furbulous Box. Quando seu gato não estiver familiarizado com a Furbulous Box, desative a autolimpeza no App. Dê ao seu gato um ou dois dias para explorar. Se seu gato não estiver interessado, use alguns petiscos para seduzi-lo mais perto da Furbulous Box.

Se nem você nem seu gato estiverem satisfeitos, basta devolver a Furbulous Box dentro de 30 dias para um reembolso total, desde que esteja em perfeito estado cosmético. Por favor, sinta-se à vontade para contatar nosso serviço de atendimento ao cliente em: support@furbulouspet.com

2. A Furbulous Box precisa de areia e sacos de lixo especiais?

A Furbulous Box é compatível com quase todas as areias de gatos que se aglomeram. Recomendamos o uso de areia de gatos de alta qualidade como areia de tofu e bentonita. Com a areia não se aglomera, os excrementos não podem passar efetivamente pelo filtro. Recomendamos vivamente a areia FURBULOUS Glaring Litter, que consiste de ingredientes totalmente naturais, com pouco pó, desodoriza e aglomera rapidamente.

Utilize apenas o módulo de embalagem automática específico da Furbulous para garantir que a função de embalagem da Furbulous Box.

3. Existe um limite de peso para usar a Furbulous Box? Quantos gatos podem usá-lo?

A Furbulous Box é ideal para gatos com peso superior a 1,5kg. Não há um número definido de gatos por aparelho, recomendamos uma Furbulous Box para cada 2-3 gatos em sua casa. Não recomendamos o uso da Furbulous Box no modo de autolimpeza para gatinhos com peso inferior a 1,5kg. Seu peso leve e tamanho pequeno podem não ativar o sistema de segurança e proteção. Até que sejam suficientemente pesados, recomendamos o uso de sua Furbulous Box no modo de limpeza manual para garantir a segurança de seu gatinho.

Para o modo de limpeza manual, por favor, desative a função de autolimpeza no Furbulous App. Quando você vir que seu gatinho já a usou, espere de 2 a 7 minutos para que a areia se aglomere e depois clique em Limpar no App ou selecione o ícone Limpar no painel de controle. A Furbulous executará automaticamente um modo de limpeza. Continue este padrão de limpeza supervisionado até que todos os gatinhos de sua casa tenham ganho peso suficiente para serem detectados pelo sensor de pesagem da Furbulous Box.

Desta forma, seu gato pode crescer acostumado ao fato de que a Furbulous Box é segura para ser usada - e você não tem que colher o cocô sozinho!

Nota: Desative a função de autolimpeza no Furbulous App e use apenas o modo de limpeza supervisionada até ter certeza de que todos os gatos são pesados o suficiente para ativar o sistema de segurança.

4. A Furbulous Box pode limpar cocô aquoso?

Se as fezes de seu gato forem líquidas, por favor, defina o tempo de espera de limpeza para mais longo no App até que os excrementos melhor aglomerem.

5. A Furbulous Box pode diferenciar os gatos em casa?

Sim, o sensor de pesagem da Furbulous Box diferenciarão os gatos com base em seu peso. Se o peso de seu gato estiver muito próximo um do outro, talvez ele não seja distinguível.

6.O que acontece se meu gato tentar entrar enquanto o tambor está funcionando?

A Furbulous Box está equipada com um sistema de segurança para garantir a segurança de seu gato. O sensor de proximidade na entrada detectará a aproximação ou entrada de seu gato. Por razões de segurança, o aparelho fará uma pausa quando seu gato se aproximar, entrar no tambor ou pular sobre a Furbulous Box.

7.Com que frequência eu preciso empacotar meu lixo?

Testado com 2 gatos em casa, você precisará embalagem pelo menos uma vez em 7 dias. Você pode esvaziar a caixa de lixo quando a embalagem automática estiver concluída. Durante este tempo, você também pode empacotar seus lixos a qualquer momento e de qualquer lugar no App ou do painel de controle.

8. Com que frequência eu preciso adicionar areia?

Isso depende da quantidade de areia que seu gato tiver usado. Você receberá um alerta do App quando não houver areia suficiente. Se você não permitir as notificações do App, certifique-se de verificar o estado da areia no tambor regularmente e adicionar nova areia quando o resto cair abaixo da linha MIN.

9. Existe um problema de poeira com o tambor trabalhando e a areia se movendo?

Sem poeira quando o tambor está virando.

10.Quanta areia posso colocar na Furbulous Box ?

Cerca de 2,5kg até que a quantidade de areia atinja a linha MAX com o tapete de areia.

11.Com que frequência eu preciso limpar o interior do tambor?

Depende de sua preferência pessoal e do comportamento de seu gato. Recomendamos trocar a areia e simplesmente limpar o interior do tambor pelo menos a cada 2 semanas e remover o tambor a cada 1 mês para limpar o aparelho inteiro.

Nota: A base da Furbulous Box contém componentes elétricos que não podem ser submersos na água.

12.Os componentes elétricos podem prejudicar meu gato?

A Furbulous Box é segura para uso com 12 volts de energia CC e usa um adaptador muito semelhante ao que você usaria em casa para um rádio-relógio ou para carregar seu telefone celular. Não é prejudicial ao seu gato.

13.Qual é a política de devolução e garantia da FURBULOUS?

Compre com confiança, pois seu investimento é respaldado por nosso teste em casa de 30 dias e garantia de 1 ano. (2 anos de garantia nos países da UE) Se você ou seu gato não estiver satisfeito com sua Furbulous Box, simplesmente devolva-a para um reembolso do preço de compra. A Furbulous Box deve ser devolvida em condição completamente nova ou pouco usada.

14.Por que meu App mostra que meu gato leva um tempo incomumente longo para ficar na caixa?

Quando tanto o sensor de pesagem quanto o sensor infravermelho são ativados, a Furbulous Box registrará que seu gato está usando o dispositivo. Se você tiver vários gatos, pode acontecer que o gato A use a caixa enquanto o gato B pula na tampa superior. Entretanto, quando o gato A sai, o peso adicionado ao dispositivo não desaparece completamente. A gravação do gato usando a caixa só vai parar quando o gato B também tiver saltado do dispositivo, estendendo assim a duração do uso da Furbulous Box pelo gato.

Devolução gratuita dentro de 30 dias

Compre a Furbulous Box com confiança, pois seu investimento é respaldado por nosso uso experimental domiciliar de 30 dias. Se você ou seu gato não estiver satisfeito com Furbulous Box, simplesmente devolva-a dentro de 30 dias para um reembolso do preço de compra, desde que esteja em perfeito estado cosmético.

Se você comprou Furbulous Box através de uma fonte que não seja **furbulouspet.com**, você deve negociar sua devolução com essa fonte de compra de acordo com política de devolução dela.

Atendimento ao Cliente

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, por favor, entre em contato conosco! O apoio por bate-papo é sua opção mais rápida, seguido pelo apoio por e-mail. Por favor, visite nosso site de suporte para começar a usar e solucionar seus problemas.

Apoio por bate-papo

twitter.com/furbulouspet 24/7

Aopio por e-mail

support@furbulouspet.com 24/7

Encontre-nos

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

Certificação



Printed on certified paper using 100% recycled materials.

F

使用说明书



Furbulous Box

智能清理打包猫砂盆

FURBULOUS

感谢您购买 Furbulous Box。

* 展示的所有图片仅用于说明目的。实际产品可能会因产品升级而有所不同。
如有差异，请以实物为准。如果您有任何问题，请随时联系：
support@furbulouspet.com。

警告

请严格按照以下指令安装和使用 Furbulous Box。


- 如需使用 Furbulous Box 的自动清理功能，请确保猫咪的体重大于 1.5 公斤。
- **请使用** 结团猫砂以确保滤砂网可以有效把结团滤除。
- 倾砂前**请务必**关好入口门。
- 倾砂前**请务必**执行一次自动打包，防止垃圾袋内垃圾过多而溢出。
- **每次**添加新猫砂时请务必添加至 MAX 线，并且执行一次重置猫砂以保证称重功能的准确性。
- **请勿**将 Furbulous Box 放置于户外，或者靠近散热器、过多污垢或灰尘、水源、热源附近，或者放置于易受冲击、振动、冷凝、阳光直射，温度或湿度快速变化的地方。
- **请勿**将重量超过 25 公斤的物品放在上盖板上。
- **请勿**放置于柔软或不平整的地板上，这可能会影响称重传感器的功能。如果使用控砂垫或地毯，请将其放置在设备的前面或完全下方。请勿将垫子部分放在设备下方。仅可使用短绒（≤ 12 mm）地毯和垫子。
- **请务必**在组装或拆卸之前拔下电源插头。
- **请务必**使用自动打包专用垃圾袋模组。
- **仅使用**本产品随附的电源适配器。使用其他适配器可能会导致产品损坏或触电危险。
- **请勿**将 Furbulous Box 靠墙或放在角落（设备不应接触任何墙壁）。
- **请勿**弄湿或用水浸没底座。
- 除非垃圾已打包完成，否则**请勿**抽出垃圾盒。
- **请务必**每 30 天更换一次香薰块，以保证有效的除臭效果。
- 如果您的猫有腹泻的情况，可以在 App 上延长自动清洁前的等待时间，以便留出足够的时间让猫砂更好地结团。
- 每次您插入电源或将设备开机启动时，自动填充系统会自动启用检测 25 秒钟，以确保垃圾袋安装正确。
- **请勿**让儿童或者身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人在没有监督、有关安全使用的指导和了解所涉及的危险的情况下使用、清洁或维护 Furbulous Box。不得让 8 岁以下的儿童接触 Furbulous Box。
- **请勿**让儿童玩 Furbulous Box。
- 除非本手册中有特别说明，否则**请勿**自行拆卸、修改或尝试修理 Furbulous Box。儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。
- 如果电源线损坏，**必须**由制造商、其服务代理或类似的合格人员更换，以避免危险。
- 如果您在使用 Furbulous Box 时遇到任何问题，请立即与我们联系。

* 使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管。

目录

警告	4
组件和尺寸	6
包装清单	7
设置 Furbulous Box	8
如何让猫咪快速使用 Furbulous Box	9
控制面板	10-11
Furbulous App	12
App 功能	13
安全保障系统	14
清洁和维护	14
常见问题	15-16
免费退货	17
客户服务	17
找到我们	17
认证	17


组件

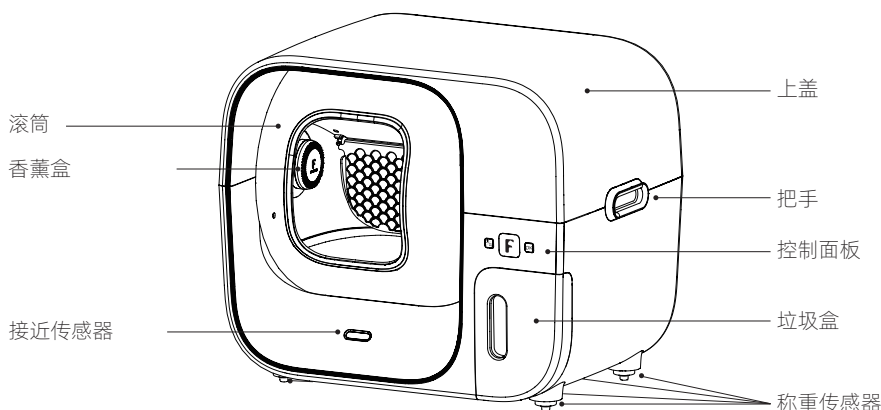


尺寸

	长	宽	高	容量
整机	702mm	450mm	595mm	/
滚筒	508mm	450mm	450mm	60 L
入口	/	210mm	240.5mm	/
地面到入口最低点的距离	/	/	240mm	/
垃圾盒	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
滤砂网	410mm	172mm	30.8mm	/
猫砂垫	422mm	349mm	34mm	/
最大容砂量	/	/	/	4.5L
装满猫砂时，猫砂到滚筒最高点的距离	/	/	375mm	/
控砂垫	660mm	530mm	16.5mm	/

包装清单

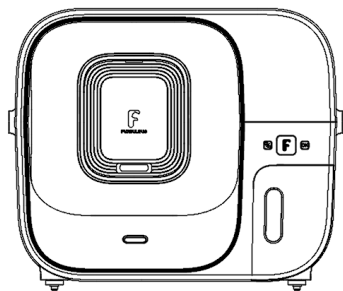


Furbulous Box*1
(包括滤砂网 *1 , 猫砂内垫 *1)

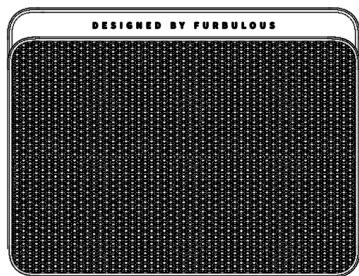

控砂垫 *1



国际通用转换头 *4



电源适配器 *1




使用说明书 *1



香薰盒 *1



香薰块 *3

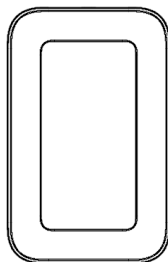

自动打包专用垃圾袋模组 *1

设置 Furbulous Box

当您收到 Furbulous Box 的时候，猫砂盆几乎已组装完毕，可以使用了。您可以通过以下方式开始设置您的 Furbulous Box。

1. 在猫咪的过渡期间将 Furbulous Box 放在与旧猫砂盆相同的位置。
2. 确保设备位于坚固、水平的地面上。避免使用柔软、不平整或不稳定的地板。将设备放在室内，避免阳光直射。
3. 将设备放在电源插座附近。确保设备没有被靠在墙上或角落（不得接触任何墙壁）。
4. 将控砂垫或地毯放在设备前面或完全位于设备下方。请勿将垫子部分放在设备下方。仅使用短绒（ $\leq 12\text{ mm}$ ）地毯或垫子。
5. 将香薰块安装进滚筒内部的香薰盒中。
6. 将干净的猫砂放入滚筒至 MAX 线。不要使用不能结团的猫砂。
7. 插上电源适配器。Furbulous Box 会自动将滚筒恢复到正确的位置。

现在您已经完全准备好使用这个绝妙的猫砂盒了！



（此处设置 Furbulous Box
的二维码）
扫描观看有关如何设置
Furbulous Box 的视频

如何让猫咪快速使用 Furbulous Box

根据测试，许多猫咪在设置后的一周内就适应了使用 Furbulous Box。那些已经熟悉智能猫砂盆的猫咪可能会更快适应它。以下是一些帮助您的猫过渡到新猫砂盆的方法：

1. 将 Furbulous Box 放在与之前猫砂盆相同的位置，确保猫砂已添加到滚筒内。
2. 从旧猫砂盆中取出一些猫砂和猫排泄物，放到 Furbulous Box 内。
3. 一旦您注意到您的猫使用了 Furbulous Box，再打开设备电源以执行自动清理模式。鼓励您的猫在场，这样它们就可以观察动作并熟悉清洁的声音。
4. 一旦您的猫使用了 Furbulous Box，我们建议您不再清洁旧的猫砂盆。
5. 一旦您的猫一直在使用 Furbulous Box，您就可以让它在自动清理下运行，并移除旧的猫砂盆。

恭喜，您已成功让您的猫咪熟悉 Furbulous Box。享受自动清理和打包的功能，让您解放双手！非常欢迎您在我们 Furbulous 社区分享您的经验。



菜单键

单击菜单键切换功能。



OK 键

单击 OK 键选择功能。



Wi-Fi

单击菜单键切换至 Wi-Fi 图标显示，单击 OK 键开始联网。详细联网步骤请参考本使用说明书第 12 页。



清理

单击菜单键切换至清理图标显示，单击 OK 键开始清理。再次单击 OK 键，暂停或者继续清理。



自动打包

单击菜单键切换至打包图标显示，单击 OK 键开始自动打包。再次单击 OK 键，暂停或者继续打包。



倾砂

在 Furbulou App 的主页上点击倾砂功能。倾倒所有猫砂前请务必：

1. 确保入口门已完全合上。
2. 确保执行过一次自动打包，以防止垃圾桶内垃圾过多溢出影响下一次打包功能。
3. 确保拿出已打包好的垃圾袋并将垃圾盒完全推回。

再次单击 OK 键，暂停或者继续倾砂。



重置猫砂

长按 OK 键直到重置猫砂的图标显示在屏幕上。请务必每次添加新猫砂至猫砂内垫的 MAX 线，并重置猫砂。Furbulou Box 会为您平整猫砂并且重置称重传感器。



猫咪靠近

当安全保障系统检测到猫咪靠近、进入或者跳上 Furbulou Box 之后，猫咪靠近的图标就会显示在屏幕上，并且设备暂停工作。一旦你的猫咪离开设备，Furbulou Box 会在 5 秒后继续工作。



猫咪如厕

猫咪正在滚筒内使用 Furbulou Box。当猫咪完全离开设备之后，猫咪如厕的图标会被解除。



复位

单击菜单键切换至复位图标显示，单击 OK 键开始恢复滚筒的位置并校准设备称重感应器。每次移动猫砂盆或者拆装滚筒后，都需要复位来恢复滚筒位置。每次在上盖放置东西后（上盖上放置物品的重量有变化时），都需要复位来校准称重感应器。每次重启后，Furbulous Box 都将自动检测并将滚筒恢复到正确的位置。



猫砂余量不足

当猫砂余量不足的图标显示时，请及时添加新猫砂至猫砂内垫的 MAX 线。



垃圾已满

垃圾桶会自动检测垃圾袋的余量。当垃圾已满的图标显示时，说明垃圾袋内垃圾已经装满。Furbulous Box 不会再执行任何自动清理和倾砂的工作。请及时执行打包工作并取走装满的垃圾袋。



取出垃圾袋

当垃圾袋被打包完成，并可以拉出垃圾盒将其丢弃的时候，取出垃圾袋的图标会显示在屏幕上。请尽快取走打包完成的垃圾袋。在这种情况下，Furbulous Box 不会再执行任何自动清理、打包和倾砂的工作。



无垃圾袋

当无垃圾袋图标显示时，请及时换上新的自动打包专用垃圾盒。Furbulous Box 不会再执行任何自动清理和倾砂的工作。



无上盖

当无上盖图标显示时，说明设备的上盖没有安装或上盖没有安装到位。请及时查看。在这种情况下，Furbulous Box 不会再执行任何自动清理、打包和倾砂的工作。



无垃圾盒

当无垃圾盒图标显示时，说明设备的垃圾盒没有安装或没有安装到位。请及时查看。在这种情况下，Furbulous Box 不会再执行任何自动清理、打包和倾砂的工作。



童锁

在 Furbulous App 内，您可以设置开启童锁来避免宠物或者儿童误触猫砂盆，造成安全隐患。童锁开启后，控制面板上的按键将无法使用。



设备故障

请自检以下情况，如不符合需尽快联系 Furbulous 售后服务中心：

1. 复位设备。
2. 重启设备。长按菜单键关机，等待 15 秒后，再长按菜单键重新开机。

Furbulous App

Furbulous App 为您提供从手机远程监控和控制 Furbulous Box 的便利。您可以接收来自 Furbulous Box 的通知，通过比较每周和每月的统计数据来了解您的猫的健康状况等等。

安装 Furbulous App：

1. 接通 Furbulous Box 的电源。
2. 从 App Store 或 Google Play 上下载 Furbulous App。扫描下方二维码以定向到特定的应用商店。
3. 确保您的移动设备启用了蓝牙功能。
4. 单击菜单键直到显示 Wi-Fi 图标，然后按 OK 键开始连接 Wi-Fi。
5. 点击移动设备主页上的 + 按钮，搜索 Furbulous Box。
6. 按照 Furbulous App 中的提示进行操作。
7. 一旦 Furbulous Box 成功连接到 Wi-Fi，您就可以远程监控和控制您的 Furbulous Box 了！

* 我们建议在您的移动设备设置中允许通知以及时接收来自 Furbulous Box 的消息。

扫描二维码下载 Furbulou

APP 内设备状态提示栏

在 Furbulous App 设备页面会显示 Furbulous Box 现在所处的状态。特别是有以下提示时，请及时查看您的 Furbulous Box：

猫砂余量不足，请添加猫砂。

垃圾盒即将装满，请及时打包。

垃圾盒已满，不再进行清理，请立即打包。

垃圾盒翻盖未打开，无法执行清理、倾砂工作，请及时检查。

未检测到垃圾袋，无法进行清理、倾砂及打包工作，请及时更换新的垃圾袋。

垃圾盒未安装到位，无法进行清理、倾砂及打包工作，请及时检查。

上盖未安装到位，无法进行清理、倾砂及打包工作，请及时检查。

香薰块余量不足，请及时更换香薰块并重置时间。

入口镜片灰尘遮挡，请及时清理。

桶内镜片被灰尘遮挡，请及时擦拭。

猫厕所系统故障，及时联系客服反馈问题。



此处下载二维码

APP 功能

自动清理

打开此功能后，当猫咪离开 Furbulous Box 时，设备会自动清理。

注意：通过 App 关闭自动清理功能，并仅使用控制面板上的清理功能，直到您确定所有猫都足够重以激活安全保障系统。

清理等待时间

当猫咪离开 Furbulous Box 后，为了保证结团效果，以便更好地过滤猫咪排泄物，设备在您设置的间隔时间后自动清理。如果您的猫咪出现腹泻的情况，请按需求适当延长清理等待时间。

避免重复清洁

请设置避免重复清理的时间段，避免猫在短时间内多次进入猫砂盆而进行重复清理。

定期清洁

打开此功能后，设备将每天在您设定的时间自动清理。

免打扰模式

设置免打扰的时间段，在这段时间内，设备不会进行自动清理的工作。

夜间模式

打开夜间模式，设置 OLED 屏幕熄屏的时间段。

重置猫砂

将干净的猫砂添加到 MAX 线后重置猫砂。设备会自动平整猫砂并重置称重传感器，以确保称重的准确性。

重置香薰块提醒时间

每 30 天更换一次香薰块以保证其除臭效果。单击应用程序中的重置按钮以重新开始 30 天的倒计时。

童锁

打开童锁后，为防止儿童或宠物的误触，将无法使用控制面板上的按键。

节能模式

打开节能（省电）模式后，设备待机状态时，OLED 屏幕会自动关闭。

接近传感器

Furbulous Box 配备了入口处的接近传感器，以检测猫咪何时进入或离开滚筒。如果在设备工作期间激活了接近传感器，滚筒将停止工作。当设备不再检测到猫咪的进入或离开，5 秒后设备将自动恢复先前工作。如果您的设备一直不继续工作，请用干毛巾擦拭传感器，以清除任何可能干扰传感器的猫毛或垃圾、灰尘。

红外传感器

Furbulous Box 配备红外传感器，可在滚筒内双重保护您的猫的安全。如果在滚筒工作期间激活了红外传感器，设备将停止工作。当设备不再检测到猫咪在滚筒内，5 秒后设备将自动恢复先前工作。

重量传感器

Furbulous Box 配备了 4 个位于设备底部的称重传感器，用于检测和称重您的猫体重。如果在设备工作期间检测到额外的重量增加，滚筒将停止工作。当设备不再检测到猫咪体重，5 秒后设备将自动恢复先前工作。
将新猫砂添加到滚筒时，请务必重置猫砂，以确保称重传感器的准确性。为获得最佳的重量秤精度，Furbulous Box 应放置在坚硬、水平的表面或低绒毛地毯上。如果放在长毛地垫上，秤的精度会降低。

清洁和维护

- 每 30 天更换一次香薰块，以确保除臭效果。
- 仅使用专用自动包装垃圾袋。每当设备提醒您没有垃圾袋时，请及时更换专用自动包装垃圾袋盒。
- 当检测到垃圾已满时，请尽快打包垃圾袋。
- 在养护前，务必先倾倒滚筒的所有垃圾。
- 组装或拆卸前请务必拔下电源插头。
- 不要弄湿或浸没设备底座。
- 请务必每两周清空并擦拭滚筒。
- 请务必每月清洁和擦拭整个设备。
- 上盖、滤砂网、猫砂内垫、滚筒和垃圾盒（内无垃圾袋）均可拆卸和水洗。
- 确保清洗过的组件完全干燥再组装。

扫描观看有关清洁和维护 Furbulous Box 的视频。



1. 如何引导我的猫使用 Furbulous Box ?

将 Furbulous Box 放在与旧猫砂盆相同的地方，并使用猫咪熟悉的猫砂。您也可以在第一次将您的猫咪放在猫砂盆中，以便它适应 Furbulous Box 的气味和触感。当您的猫不熟悉 Furbulous Box 时，请在 App 上关闭自动清理功能。给您的猫一两天时间去探索。如果您的猫没有兴趣，可以使用一些零食诱使它们靠近 Furbulous Box。

如果您和您的猫都不满意，在保证外观完好无损的情况下，只需在 30 天内退回 Furbulous Box 即可获得全额退款。请随时联系我们的客户服务：support@furbulouspet.com

2. Furbulous Box 需要特殊的猫砂和垃圾袋吗？

Furbulous Box 兼容几乎任何可结块的猫砂。我们推荐使用高质量结块的猫砂，如豆腐猫砂，膨润土猫砂等。使用无法结团的猫砂，排泄物可能无法有效通过滤砂网。我们强烈建议使用 FURBULOUS Glaring Litter，它由全天然成分组成，低尘、除味，可快速结团。

仅使用 Furbulous 专用的自动打包垃圾袋模组以确保 Furbulous Box 的打包功能。

3. Furbulous Box 对使用猫咪的体重有限制吗？有多少只猫可以使用它？

Furbulous Box 非常适合体重超过 1.5 公斤的猫咪。每个设备没有固定使用猫咪的数量，我们建议家中每 2-3 只猫咪配一台 Furbulous Box。

我们不建议体重低于 1.5 公斤的小猫在自动清理模式下使用 Furbulous Box。它们的体重轻且体积小，可能不会激活安全保障系统。在它们足够重之前，我们建议在手动清理模式下使用您的 Furbulous Box，以确保您的小猫安全。

关于手动清理模式，请关闭 Furbulous App 上的自动清理功能。当您看到您的小猫已经使用它时，请稍等 2-7 分钟让猫砂结块，然后点击 App 上的清理或选择控制面板上清理图标。Furbulous Box 将自动执行清理模式。继续这种有监督的清理模式，直到您家的所有小猫都获得足够的重量以被 Furbulous Box 重量传感器检测到。

这样，您的猫咪在小时候就可以习惯使用 Furbulous Box 是安全的——而且您不必再亲自铲屎啦！

注意：通过 App 关闭自动清理功能，并仅使用有人监督的清理模式，直到您确定所有猫都足够重以激活安全保障系统。

4. Furbulous Box 可以清理水状的便便吗？

如果您的猫的粪便是液体状的，请通过 App 将清理等待时间设置为更长的时间，直到排泄物更好地结团。

5. Furbulous Box 能否区分多猫家庭中的猫？

是的，Furbulous Box 的称重传感器会根据猫的重量来区分猫。如果您的猫咪体重相差很近，则很有可能无法区别。

6. 如果我的猫在滚筒运转时试图进入会怎样？

Furbulous Box 配备安全保障系统，以确保您的猫的安全。入口处的接近传感器会检测到您的猫靠近或进入。出于安全考虑，当您的猫接近、进入滚筒或跳上 Furbulous Box 时，设备将暂停工作。

7. 我需要多久打包一次垃圾？

经测试，家中有 2 只猫咪的情况下，您至少需要 7 天内打包一次垃圾袋。您可以在自动打包完成后清空垃圾桶。期间，您也可以随时通过 App 或者控制面板随时随地打包垃圾。

8. 我需要多久添加一次猫砂？

这取决于您的猫咪使用了多少猫砂。当猫砂余量不足时，您将收到来自 App 的提醒。如果您关闭 App 的通知，请务必定期查看桶内猫砂的状态，当余量低于 MIN 线时，请及时添加新猫砂。

9. 滚筒工作和猫砂移动是否有灰尘问题？

滚筒转动时不会有灰尘。

10. 我可以在 Furbulous Box 里放多少猫砂？

大约 2.5 公斤，直到猫砂量达到与猫砂垫上的 MAX 线。

11. 我需要多久清洁一次滚筒内部？

这取决于您的个人喜好和猫的行为。我们建议至少每隔 2 周换一次猫砂以及简单清洁一次滚筒内部，每隔 1 个月拆下滚筒清洁一次整个设备。

注意：Furbulous Box 的底座内包含不能浸入水中的电气元件。

12. 电器元件会伤害我的猫吗？

Furbulous Box 使用 12 伏直流电是安全的，使用的适配器与您在家中用于时钟收音机或为手机充电的适配器非常相似。它对您的猫无害。

13. FURBULOUS 的退货和保修政策是什么？

请放心购买，因为您的投资得到我们 30 天上门试用和 1 年保修的支持。（欧盟国家 2 年保修）如果您或您的猫对您的 Furbulous Box 不满意，只需将其退回即可获得购买价格的退款。Furbulous Box 必须以全新或轻度使用过的状态退回。

14. 为什么我的 App 显示猫咪如厕时间特别长？

当重量传感器和红外传感器同时激活时，Furbulous Box 会记录您的猫正在使用该设备。如果您有多只猫，可能会出现猫 A 使用猫砂盆，而猫 B 跳上上盖打盹的情况。然而，当猫 A 离开时，添加到设备上的重量并没有完全消失。只有猫 B 也跳开设备后，猫使用猫厕所的记录才会停止。因此会延长你的猫使用 Furbulous Box 的持续时间。

30 天免费退货

请放心购买 Furbulous Box，因为您的投资得到了我们 30 天的家庭试用的支持。如果您或您的猫对您的 Furbulous Box 不满意，在保证外观完好无损的情况下，只需在 30 天内退回，即可获得相当于购买价格的退款。

如果您通过 furbulouspet.com 以外的其他来源购买 Furbulous Box，您必须根据他们的退货政策与该购买渠道协调退货。

客户服务

如果您有任何问题或需要帮助，请联系我们！聊天支持是您最快的选择，其次是电子邮件支持。请访问我们的支持网站快速获取技术支持。

聊天支持

twitter.com/furbulouspet 24/7

电子邮件支持

support@furbulouspet.com 24/7

找到我们

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

认证



Prenez des contacts sur www.quelrecycleurchoisir.fr

F

Furbulious Box 사용설명서



Furbulious Box

스마트 청소 포장 고양이 모래 박스 사용설명서

FURBULOUS

구입해 주셔서 감사합니다.

* 표시된 모든 이미지는 일러스트레이션 용도로만 사용됩니다. 제품 개선에 따라 실제 제품이 다를 수 있습니다. 차이가 있다면 실제 제품을 참고하십시오. 문의 사항이 있으시면 언제든지 support@furbulouspet.com 로 문의해 주십시오.


경고

- Furbulous Box 의 자동 청소 기능을 사용하려면 고양이의 체중은 1.5kg 이상이 되도록 **확보하십시오**.
- 모래 여과망이 덩어리를 효과적으로 제거할 수 있도록 뭉친 고양이 모래를 **사용하십시오**.
- 모래를 쏟아버리기 전에 입구문을 꼭 **닫아 주십시오**.
- 모래를 쏟아버리기 전에 쓰레기봉투 안에 쓰레기가 너무 많아 넘쳐나는 것을 방지하기 위해 **반드시** 한번 자동 포장을 실시해 **주십시오**.
- 무게 측정 기능의 정확성을 보증하기 위해 새로운 고양이 모래를 추가할 **때마다** 반드시 MAX 라인까지 추가하고 고양이 모래를 한번 리셋해 주십시오.
- Furbulous Box 를 실외이나 방열기, 과다한 때 또는 먼지, 수원, 열원에 가까운 근처이나 충격, 진동, 응축, 직사광선의 영향을 받기 쉽거나 온도 또는 습도가 빠르게 변화하는 곳에 두지 **마십시오**.
- 중량이 25kg 이상의 물건을 윗뚜껑 위에 올려놓지 **마십시오**.
- 무게 측정 센서의 기능에 영향을 줄 수 있기 때문에 유연하거나 평평하지 않은 바닥에 두지 **마십시오**. 고양이 모래 매트나 카펫을 사용할 경우 설비의 전면 또는 아래에 놓고 매트 부분을 설비 아래에 두지 마십시오. 짧은 용모 (≤ 12mm) 카펫과 매트만 사용할 수 있습니다.
- **반드시** 조립 또는 분해하기 전에 전원 플러그를 뽑아 **주십시오**.
- **반드시** 자동 포장 전용 쓰레기봉투 모듈을 **사용하십시오**.
- 본 제품에 동봉된 전원 어댑터만 **사용하십시오**, 다른 어댑터를 사용하면 제품의 손상이나 감전의 위험이 있습니다.
- Furbulous Box 를 벽에 기대거나 구석에 두지 **마십시오** (설비는 어떠한 벽에도 접촉해서는 안 된다).
- 밀받침을 적시거나 물에 잠기지 **마십시오**.
- 쓰레기가 포장되지 않는 한 휴지통을 뽑아내지 **마십시오**.
- 효과적인 탈취 효과를 보장하기 위해 **반드시** 30 일마다 디퓨저 조각을 교환해주십시오.
- 만약 당신의 고양이가 설사를 하는 경우가 있으면 고양이 모래가 잘 뭉칠 수 있도록 앱에서 자동 청소 전의 대기시간을 늘릴 수 있습니다.
- 쓰레기봉투가 올바르게 설치되도록 전원을 켜거나 전원을 켤 때마다 자동 충전 시스템이 자동으로 시동하여 25 초 검사합니다.
- 아동이나 신체, 감각 또는 정신 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람이 감독, 안전사용에 관한 지도 없거나 관련된 위험을 알아보지 않은 상황에서 Furbulous Box 를 사용, 청소, 보수하지 **않도록 하며** 8 세 이하의 아동이 Furbulous Box 에 접촉해서는 안 됩니다.
- 아동이 Furbulous Box 를 가지고 놀지 **않도록 합니다**.
- 본 매뉴얼에 특별한 언급이 없는 한 스스로 Furbulous Box 를 분해하거나 수정하거나 수리해보지 **마십시오**. 아동은 감독 없이 청소와 사용자 보수를 해서는 안 됩니다.
- 전원선이 손상되면 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 이와 유사한 합격자에 의해 교체해야 **합니다**.
- 만약 당신이 Furbulous Box 를 사용하는데 어떠한 문제가 발생한다면 즉시 저희에게 연락 주십시오.
- * 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 잘 읽어보시고 잘 보관해 주십시오.

목차

경고	4
부품과 치수	6
패킹 리스트	7
Furbulous Box 설치	8
고양이가 Furbulous Box 를 빠르게 사용할 수 있도록 하는 방법	9
제어판	10-11
Furbulous Box App	12
App 기능	13
안전 보장 시스템	14
청소와 보수	14
빈번한 질문	15-16
무료반품	17
고객서비스	17
찾아오기	17
인증	17


부품

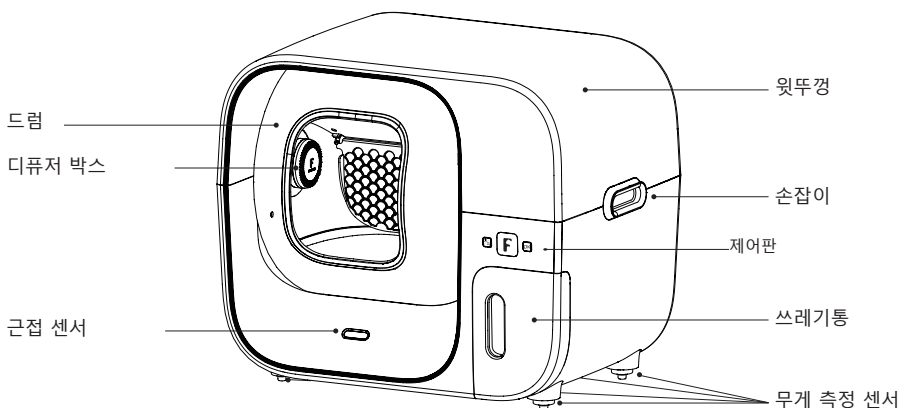


치수

	길이	너비	높이	용량
완제품	702mm	450mm	595mm	/
드럼	508mm	450mm	450mm	60 L
입구	/	210mm	240.5mm	/
지면에서 입구의 가장 낮은 지점까지의 거리	/	/	240mm	/
쓰레기통	375.5mm	241mm	172.5mm	6L
모래여과망	410mm	172mm	30.8mm	/
모래제어매트	422mm	349mm	34mm	/
최대 모래 용량	/	/	/	4.5L
고양이 모래를 가득 채웠을 때 고양이 모래에서 드럼 최고점 까지의 거리	/	/	375mm	/
모래제어매트	660mm	530mm	16.5mm	/

패킹 리스트

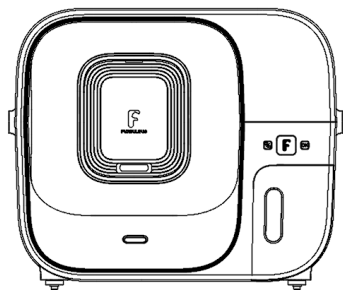


Furbulous Box*1
(모래여과망 *1, 고양이 모래 매트 *1 포함)

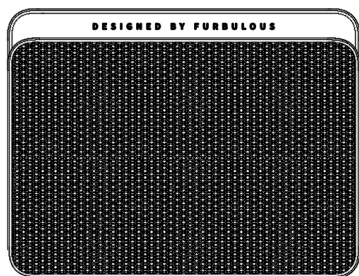

모래제어매트 *1



범용 전원 어댑터 *4



전원 어댑터 *1




사용설명서 *1



디퓨저 조각 *1



디퓨저 조각 *3

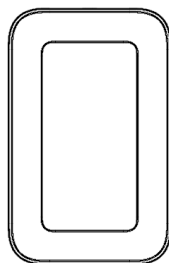

자동 포장 전용 쓰레기봉투 모듈 *1

Furbulous Box 설치

Furbulous Box 를 받으셨을 때 고양이 모래 대야는 거의 조립이 완료되어 사용하실 수 있는데 다음 방법으로 Furbulous Box 설치를 시작할 수 있습니다 .

1. 고양이의 과도기간에 Furbulous Box 를 오래된 고양이 모래 대야와 같은 위치에 놓습니다 .
2. 설비가 견고하고 수평한 지면에 위치하도록 하고 부드럽고 평평하지 않거나 불안정한 바닥을 사용하지 마십시오 . 설비를 실내에 놓아 직사광선을 피해야 합니다 .
3. 설비를 전기 콘센트 근처에 놓고 설비가 벽이나 구석에 기대지 않도록 합니다 (어떤 벽에도 접촉해서는 안 됩니다 .)
4. 모래 제어 매트나 카펫을 설비 앞에 놓거나 전체적으로 설비 아래에 놓으십시오 . 매트 부분을 설비 아래에 두지 마십시오 . 짧은 융모 ($\leq 12\text{mm}$) 카펫과 매트만 사용할 수 있습니다 .
5. 디퓨저 조각을 드럼 내부의 디퓨저 박스에 장착합니다 .
6. 깨끗한 고양이 모래를 MAX 선까지 드럼에 넣고 뭉칠 수 없는 고양이 모래를 사용하지 마십시오 .
7. 전원 어댑터를 꽂으면 Furbulous Box 가 자동으로 드럼을 올바른 위치로 복원시킵니다 .

지금 당신은 이미 이 절묘한 고양이 모래 박스를 사용할 준비가 다 되었습니다 .



Furbulous Box 설정 방법에 대한 동영상을 스캔하여 보십시오 .

고양이가 Furbulous Box 를 빠르게 사용할 수 있도록 하는 방법

테스트에 따르면 많은 고양이들이 설치 후 일주일 내에 Furbulous Box 사용에 적응했다. 이미 스마트 고양이 모래 대야에 익숙해진 고양이는 아마도 그것에 더 빨리 적응할 것이다. 다음은 당신의 고양이가 새로운 고양이 모래 대야로 넘어갈 수 있도록 돕는 방법들입니다.

1. Furbulous Box 를 이전의 고양이 모래 대야와 동일한 위치에 두고 고양이 모래가 드럼에 추가 되도록 합니다.
2. 오래된 고양이 모래 대야에서 고양이 모래와 고양이 배설물을 꺼내어 Furbulous Box 에 넣는다.
3. 당신은 고양이가 Furbulous Box 를 사용하였다는 것을 알게 되면 설비의 전원을 다시 켜서 자동 청소 모드를 실행합니다. 당신의 고양이가 그 자리에 있도록 격려합니다. 그러면 그들은 동작을 관찰하고 청결한 소리를 익힐 수 있을 것입니다.
4. 만약 당신의 고양이가 Furbulous Box 를 사용한다면 우리는 당신이 더 이상 오래된 고양이 모래 대야를 청소하지 않을 것을 건의합니다..
5. 고양이가 Furbulous Box 를 계속 사용하면 자동 청소 모드에서 운행되도록 하고 오래된 고양이 모래 대야를 제거할 수 있습니다.

축하합니다. 당신은 고양이가 Furbulous Box 에 익숙하게 하는 데 성공했습니다. 자동 청소와 포장 기능을 즐기며 손을 자유롭게 해준다. 당신이 우리 Furbulous 커뮤니티에서 당신의 경험을 공유한 것을 매우 환영합니다.



메뉴 키

메뉴 키를 클릭하여 기능을 전환합니다.



OK 키

OK 키를 클릭하여 기능을 선택합니다.



Wi-Fi

메뉴 키를 클릭하여 Wi-Fi 아이콘 표시로 전환하고 OK 키를 클릭하여 네트워킹을 시작합니다. 구체적인 네트워킹 절차는 본 사용설명서 12 페이지를 참고하시기 바랍니다.



청소

메뉴 키를 클릭하여 청소 아이콘 표시로 전환하고 OK 키를 클릭하여 청소를 시작합니다. 다시 한번 OK 키를 클릭하여 일시 중지하거나 청소를 계속합니다.



자동 포장

메뉴 키를 클릭하여 포장 아이콘 표시로 전환하고 OK 키를 클릭하여 자동 포장을 시작합니다. 다시 한번 OK 키를 클릭하여 일시 중지하거나 포장을 계속합니다.



모래를 퍼붓기

Furbulou App 홈페이지에서 모래 퍼붓기 기능을 클릭하고 모든 고양이 모래를 퍼붓기 전에 반드시 1. 입구 문이 완전히 닫혔는지 확인하십시오... 2. 휴지통에서 쓰레기가 너무 많이 흘러나와 다음 번 포장 기능에 영향을 미치지 않도록 자동 포장 이 한 번 실행되었는지 확인하십시오. 다시 한번 OK 키를 클릭하여 일시 중지하거나 모래 퍼붓기를 계속합니다.



고양이 모래 리셋

고양이 모래를 리셋하는 아이콘이 화면에 나타날 때까지 OK 를 길게 누르십시오. 반드시 매번 새로운 고양이 모래를 고양이 모래 매트 MAX 라인까지 추가하고 고양이 모래를 리셋하십시오. Furbulou Box 는 고양이 모래를 평평하게 하고 무게 측정 센서를 재설정할 것입니다.



고양이 다가가기

안전보장시스템에서 고양이가 Furbulou Box 에 다가가거나 진입하거나 뛰어드는 것을 감지한 후에 고양이가 다가가는 아이콘이 화면에 나타나고 설비가 잠시 멈춥니다. 고양이가 설비를 벗어나면 Furbulou Box 는 5 초 뒤에 작업을 계속한다.



고양이 화장실 가기

고양이는 드럼 안에서 Furbulou Box 를 사용하고 있으니 고양이가 설비를 완전히 떠난 후 고양이 화장실 가기 아이콘이 해제됩니다.



리셋

메뉴 키를 클릭하여 리셋 아이콘 표시로 전환하고 OK 키를 클릭하여 드럼의 위치를 복원하고 설비의 무게 측정 센서를 교정합니다. 매번 고양이 모래 대야를 이동하거나 드럼을 탈착한 후에 드럼의 위치를 복원하려면 리셋이 필요합니다. 윗뚜껑에 물건을 넣은 후 (윗뚜껑에 넣은 물건의 무게가 변경될 때마다) 에 무게 측정 센서를 교정하기 위해 리셋이 필요합니다. 매번 재시동한 후에 Furbulous Box 가 자동으로 감지하고 드럼을 올바른 위치로 복원시킵니다.



고양이 모래 잔량이 부족

고양이 모래 잔량이 부족한 아이콘이 나타나면 즉시 새로운 고양이 모래를 고양이 모래 매트와 MAX 라인까지 추가하십시오.



쓰레기 가득

쓰레기통은 쓰레기봉투의 잔량을 자동으로 검사하는데 쓰레기 가득 아이콘이 나타나면 쓰레기봉투에 쓰레기가 가득 찼음을 의미하고 Furbulous Box 는 더 이상 자동으로 어떤 모래를 청소하고 퍼붓는 작업을 수행하지 않는데 제때에 포장 작업을 수행하고 가득 찬 쓰레기봉투를 가져가십시오.



쓰레기 봉투를 꺼내기

쓰레기봉투 포장이 완료되어 쓰레기통을 꺼내 버릴 수 있을 때 쓰레기봉투 꺼내기 아이콘이 화면에 나타나니 포장된 쓰레기봉투를 가능한 한 빨리 가져가십시오. 이 경우에는 Furbulous Box 는 더 이상 자동 청소, 포장 및 모래 퍼붓기 작업을 수행하지 않습니다.



쓰레기봉투 없음

쓰레기봉투 없음 아이콘이 나타나면 즉시 새로운 자동 포장 전용 쓰레기통으로 교체하십시오. Furbulous Box 는 더 이상 자동으로 어떤 모래를 청소하고 퍼붓는 작업을 수행하지 않습니다.



윗뚜껑 없음

윗뚜껑 없음 아이콘이 나타날 경우 설비의 윗뚜껑이 설치되지 않았거나 제자리에 설치되지 않았음을 의미하니 제때에 살펴봐 주십시오. 이 경우에는 Furbulous Box 는 더 이상 자동 청소, 포장 및 모래 퍼붓기 작업을 수행하지 않습니다.



쓰레기통 없음

쓰레기통 없음 아이콘이 나타날 경우 설비의 쓰레기통이 설치되지 않았거나 제자리에 설치되지 않았음을 의미하니 제때에 살펴봐 주십시오. 이 경우에는 Furbulous Box 는 더 이상 자동 청소, 포장 및 모래 퍼붓기 작업을 수행하지 않습니다.



아동 자물쇠

Furbulous App 에는 아동 자물쇠 열기를 설정함으로써 애완동물이나 어린이가 고양이 모래 대야에 잘못 닿아 안전상의 위험을 초래하는 것을 방지할 수 있습니다. 아동 자물쇠가 열리면 제어판의 버튼은 사용할 수 없습니다.



설비고장

아래의 상황을 자체 검사하시고 해당되지 않을 경우 Furbulous A/S 센터로 빠른 시일 내에 연락주시기 바랍니다.

1. 설비 리셋
2. 설비 재부팅. 메뉴 키를 길게 눌러 전원을 껐다가 15 초간 기다린 후 메뉴 키를 길게 눌러 전원을 다시 켭니다.

Furbulous Box App

Furbulous App 은 모바일에서 원격으로 Furbulous Box 를 모니터링하고 제어할 수 있는 편리함을 제공하는데 당신은 Furbulous Box 에서 발송된 알림을 접수하고 주별, 월별 통계데이터를 비교함으로써 당신의 고양이의 건강상태 등을 알아볼 수 있습니다.

FurbulousApp 설치 :

- 1.Furbulous Box 의 전원을 켭니다.
- 2.App Store 또는 Google Play 에서 Furbulous App 를 다운로드하고 아래 QR 코드를 스캔하여 특정 앱 스토어로 정향합니다.
3. 당신의 모바일 장치가 블루투스 기능을 사용하도록 확보합니다.
- 4.Wi-Fi 아이콘이 나타날 때까지 메뉴 키를 클릭하고 OK 키를 눌러 Wi-Fi 연결을 시작합니다.
5. 모바일 장치 홈 페이지에 있는 + 버튼을 클릭하여 Furbulous Box 를 검색합니다
- 6.Furbulous App 의 제시에 따라 조작합니다.
- 7.Furbulous Box 가 Wi-Fi 에 성공적으로 연결되면 당신의 Furbulous Box 를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

* 우리는 당신의 모바일 장치 설정에서 Furbulous Box 로부터의 메시지를 즉시 수신할 수 있도록 알림을 허용하는 것을 건의합니다.

APP 내 설비 상태 표시줄

Furbulous App 설비 페이지에 Furbulous Box 의 현재 상태가 표시되니 특히 아래와 같은 제시がい 있을 경우 제때에 Furbulous Box 를 확인하시기 바랍니다.

고양이 모래 잔량이 부족하니 고양이 모래를 추가해 주십시오.

쓰레기통이 곧 가득 차니 제때에 포장해 주십시오.

쓰레기통이 꽉 차서 더 이상 청소를 하지 않으니 즉시 포장해 주십시오.

쓰레기통 플랩이 열리지 않아 청소, 모래 퍼붓기 작업을 수행할 수 없으므로 즉시 점검해 주십시오.

쓰레기 봉투가 검출되지 않아 청소, 모래 퍼붓기 및 포장작업이 불가능하므로 즉시 새 봉투로 교환해 주십시오.

쓰레기통이 제대로 설치되지 않아 청소, 모래 퍼붓기 및 포장작업이 불가능하므로 즉시 점검해 주십시오.

유틸리티가 제대로 설치되지 않아 청소, 모래 퍼붓기 및 포장작업이 불가능하므로 즉시 점검해 주십시오.

디퓨저 잔량이 부족하므로 즉시 디퓨저를 교환하고 시간을 리셋해 주십시오.

입구 렌즈는 먼지로 가려져 있으므로 제때에 청소해 주십시오.

통 안의 렌즈는 먼지로 가려져 있으므로 제때에 닦아 주십시오.

고양이 화장실 시스템에 고장이 발생하니 적시에 고객 서비스에 연락하여 문제를 피드백해 주십시오.



여기서 QR 코드를 다운로드합니다

App 기능

자동 청소

이 기능을 켜면 고양이가 Furbulous Box 를 떠날 때 설비는 자동으로 청소됩니다 .

주의 : 당신이 모든 고양이가 안전 보장 시스템을 활성화하기에 충분히 무겁다고 판단할 때까지 App 을 통해 자동 청소 기능을 끄고 제어판의 청소 기능만 사용합니다 .

청소대기시간

고양이가 Furbulous Box 를 떠난 후에 뭉치는 효과를 보장하고 고양이의 배설물을 잘 걸러낼 수 있도록 설비는 당신이 설정한 간격 시간 후에 자동으로 청소합니다 . 만약 당신의 고양이가 설사를 할 경우 필요에 따라 청소 대기 시간을 적절히 연장해 주십시오 ..

중복청소를 피하기

고양이가 짧은 시간 내에 여러 번 모래 대야에 들어가 중복 청소를 하지 않도록 중복 청소를 피할 수 있는 기간을 설정해 주십시오 .

정기 청소

이 기능을 켜면 설비는 당신이 설정한 시간에 매일 자동으로 청소됩니다 .

방해 금지 모드

방해 금지 시간대를 설정하면 이 시간 동안에 설비는 자동으로 청소 작업을 하지 않습니다 .

야간 모드

야간모드를 켜고 OLED 화면 꺼지는 시간대를 설정합니다 .

고양이 모래 리셋

깨끗한 고양이 모래를 MAX 라인까지 추가한 후에 고양이 모래를 리셋하고 설비는 자동으로 고양이 모래를 평평하게 하고 무게 측정 센서를 리셋함으로써 무게 측정의 정확성을 보장합니다 .

디퓨저 조각 알람 시간 리셋

탈취 효과를 보증하기 위해 30 일마다 디퓨저 조각을 교체하고 앱의 리셋 버튼을 클릭하여 30 일 카운트다운을 다시 시작합니다 .

아동 자물쇠

아동 자물쇠를 열면 어린이나 애완동물의 잘못 건드리는 것을 방지하기 위해 제어판의 버튼을 사용할 수 없습니다 .

에너지 절약 모드

에너지 절약 (절전) 모드를 켜면 기기가 대기될 때 OLED 화면이 자동으로 꺼집니다 .

근접 센서

고양이가 드럼에 언제 들어오거나 떠날지를 감지하기 위해 Furbulous Box 는 입구에 있는 접근 센서를 배치합니다. 설비가 작동하는 동안에 근접 센서를 활성화시키면 드럼이 작동을 멈춥니다. 설비는 더 이상 고양이의 진입 또는 떠남을 감지하지 못할 경우 5 초 후에 설비가 자동으로 이전 작업을 회복합니다. 만약 당신의 설비가 계속 작동하지 않으면 센서에 방해가 될 수 있는 모든 고양이 털이나 쓰레기, 먼지를 제거하도록 마른 수건으로 센서를 닦아 주십시오.

적외선 센서

Furbulous Box 에는 적외선 센서를 배치함으로써 드럼통 안에서 당신의 고양이 안전을 이중으로 보호할 수 있습니다. 만약 드럼이 작동하는 동안에 적외선 센서를 활성화시키면 설비는 작동을 멈춥니다. 설비는 더 이상 고양이가 드럼 안에 있는 것을 감지하지 못할 경우 5 초 후에 설비가 자동으로 이전 작업을 회복합니다.

무게 센서

당신의 고양이 체중을 감지하고 재기 위해 Furbulous Box 는 장치 하단에 위치한 무게 측정 센서 4 개를 배치합니다. 설비가 작동하는 동안에 추가적인 중량의 증가가 감지되면 드럼이 작동을 멈춥니다. 설비가 더 이상 고양이 몸무게감지하지 못할 경우 5 초 후에 설비가 자동으로 이전 작업을 회복합니다.

드럼에 새로운 고양이 모래를 첨가할 경우 무게 측정 센서의 정확성을 위해 반드시 고양이 모래를 리셋하십시오. 최적의 중량 저울 정확도를 얻기 위해 Furbulous Box 는 단단하고 수평인 표면 또는 짙은 용모 카펫에 놓아야 합니다. 만약 털이 긴 바닥 매트 위에 놓으면 저울의 정확도가 떨어질 것입니다.

청소 및 보수

- 탈취 효과를 확보하기 위해 30 일마다 디퓨저 조각을 교체하십시오.
- 전용 자동 포장 쓰레기봉투만 사용하고 설비는 쓰레기봉투가 없는 것을 알려 줄 때마다 전용 자동포장 쓰레기봉투 박스를 즉시 교환해 주십시오.
- 쓰레기가 꽉 찬 것을 감지하면 빨리 쓰레기봉투를 포장해 주십시오.
- 정비하기 전에 반드시 먼저 드럼의 모든 쓰레기를 버려야 합니다.
- 조립 또는 분해 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 설비 밀반침을 적시거나 수물시키지 마십시오.
- 반드시 2 주마다 드럼을 비우고 닦아 주십시오.
- 반드시 매월 전체 설비를 청결하고 닦아 주십시오.
- 뒷뚜껑, 모래여과망, 고양이 모래매트, 드럼, 쓰레기통분해 및 물세탁을 할 수 있습니다.
- 세척한 부품이 완전히 건조된 후에 조립하십시오.

Furbulous Box 청소 및 보수 동영상을 스캔하여 보십시오.



1. 어떻게 내 고양이 Furbulous Box 를 사용하도록 유도합니까 ?

Furbulous Box 를 오래된 고양이 모래 대야와 같은 곳에 두고 고양이가 익숙한 고양이 모래를 사용합니다 . Furbulous Box 의 냄새와 감촉을 적응할 수 있도록 당신도 처음에 고양이를 고양이 모래 대야에 넣어두셔도 됩니다 . 고양이가 Furbulous Box 에 익숙하지 않을 경우 App 에서 자동 청소 기능을 끄고 고양이에게 하루 이틀 탐험할 시간을 줍니다 . 만약 당신의 고양이가 흥미 없으면 간식을 이용하여 Furbulous Box 에 접근하도록 유도할 수 있습니다 .

만약 당신과 당신의 고양이가 모두 마음에 안 든다면 외관이 완전무결함을 보증하는 경우 30 일 이내에 Furbulous Box 를 반송하면 전액 환불을 받을 수 있습니다 . 언제든지 우리의 고객 서비스인 support@furbulouspet.com 에 연락하십시오 .

2.Furbulous Box 는 특수한 고양이 모래와 쓰레기봉투가 필요합니까 ?

Furbulous Box 는 거의 모든 몽칠 수 있는 고양이 모래를 수용할 수 있습니다 . 우리는 질 좋은 몽친 고양이 모래를 추천하는데 예를 들면 두부 고양이 모래 , 벤토나이트 고양이 모래 등이 있습니다 . 몽칠 수 없는 고양이 모래를 사용하면 배설물이 모래 여과망을 제대로 통과하지 못할 수 있기 때문에 우리는 FURBULOUS Glaring Litter 를 사용할 것을 강력히 간언하여 그것은 전천연 성분으로 이루어져 있어 먼지가 적고 냄새가 없어 빨리 몽칠 수 있습니다 .

Furbulous Box 포장 기능을 확보하기 위해 Furbulous 전용 자동 포장 쓰레기 봉투 모듈만 사용합니다 .

3.Furbulous Box 는 고양이 체중에 제한이 있습니까 ? 얼마나 많은 고양이가 그것을 사용할 수 있습니까 ? ?

Furbulous Box 는 몸무게가 1.5kg 이상의 고양이에게 아주 적합합니다 . 각 설비마다 고양이 사용량을 고정하지 않고 우리는 집에 있는 고양이 두세 마리에 한 대씩 Furbulous Box 를 배치하는 것을 권의합니다 .

우리는 체중 1.5kg 이하인 고양이가 자동 청소 모드에서 Furbulous Box 를 사용하는 것을 권의하지 않습니다 . 그들의 몸무게는 가볍고 부피가 작기 때문에 안전 보장 시스템이 활성화되지 않을 수 있을 것입니다 . 당신의 고양이 안전을 확보하기 위해 그들이 몸무게가 충분히 무겁기 전에 수동 청소 모드에서 Furbulous Box 를 사용하는 것을 권의합니다 .

수동 청소 모드에 대해서는 FurbulousApp 의 자동 청소 기능을 끄십시오 . 고양이가 이미 사용하는 것을 보았을 때고양이 모래가 몽치도록 2-7 분만 기다려주고 App 의 청소 아이콘을 클릭하거나 제어판의 청소 아이콘을 선택함으로써 Furbulous Box 는 자동으로 청소 모드를 수행할 것입니다 . Furbulous Box 무게 센서에 의해 감지되도록 당신 집의 모든 고양이들이 충분한 무게를 얻을 때까지 이런 감독 있는 청소 모드를 계속합니다 .

이렇게 하면 당신의 고양이가 어릴 때 Furbulous Box 를 습관적으로 사용할 수 있어 안전합니다 . 그리고 당신은 더 이상 직접 동을 깎을 필요가 없습니다 .

주의 : 당신이 모든 고양이가 안전 보장 시스템을 활성화하기에 충분히 무겁다고 판단할 때까지 App 을 통해 자동 청소 기능을 끄고 사람이 감독하는 청소 모드만 사용합니다 .

4.Furbulous Box 는 물 모양의 동을 치울 수 있습니까 ?

만약 당신의 고양이의 동이 액체상태라면 배설물이 더 잘 몽칠 때까지 앱을 통해 청소 대기 시간을 더 길게 설정해 주십시오 .

5.Furbulous Box 는 고양이가 많은 가정의 고양이를 구분할 수 있습니까 ?

그렇습니다 , Furbulous Box 의 무게 측정 센서는 고양이의 무게에 따라 고양이를 구분하는데 만약 당신의 고양이의 체중 차이가 매우 가깝다면 구별할 수 없을 가능성이 매우 높습니다 .

6. 만약 나의 고양이가 드림이 돌아갈 때 진입을 시도한다면 어떻게 될까요?

당신의 고양이 안전을 확보하기 위해 Furbulous Box 는 안전보장 시스템을 배치하는데 입구의 근접 센서가 당신의 고양이가 다가가거나 들어가는 것을 감지합니다. 안전상의 이유로 고양이가 드림에 접근하거나 Furbulous Box 로 뛰어오르면 설비가 작업을 잠시 멈춥니다.

7. 나는 얼마나 자주 쓰레기를 싸야 하나?

테스트 결과에 따르면 집에 고양이가 2 마리 있을 경우 당신은 최소 7 일 이내에 한 번 쓰레기봉투를 싸야 하는데 자동 포장 완료 후에 쓰레기통을 비울 수 있습니다. 그동안에 당신은 앱이나 제어판을 통해 언제 어디서나 쓰레기를 포장할 수 있다.

8. 나는 고양이 모래를 얼마나 자주 첨가해야 하나?

당신의 고양이가 사용하는 고양이 모래의 양에 따라 다릅니다. 고양이 모래 잔량이 부족할 경우 App 에서 알림을 받을 것입니다. 앱 알림을 고실 경우 반드시 정기적으로 통 속 고양이 모래 상태를 확인하시기 바랍니다. 잔량이 MIN 선 이하일 경우 즉시 새로운 고양이 모래를 첨가하십시오.

9. 드림 작동과 고양이 모래 이동에 먼지 문제가 없는가?

드림이 회전될 때 먼지가 나지 않습니다.

10. 제가 Furbulous Box 에 고양이 모래를 얼마나 넣을 수 있는가?

고양이 모래의 양이 고양이 모래 매트 MAX 선에 닿을 때까지 약 5 파운드 2.5kg 를 넣을 수 있습니다.

11. 제가 얼마나 자주 드림 내부를 청소해야 하는가?

당신의 취향과 고양이의 행동에 따라 다릅니다. 우리는 적어도 2 주 간격으로 고양이 모래를 갈아주고 드림 내부를 간단히 청소하며 1 개월 간격으로 드림을 분리하여 전체 설비를 청소하는 것을 권합니다.

주: Furbulous Box 의 밑받침 안에는 물에 잠길 수 없는 전기 소자가 포함되어 있습니다.

12. 전기 소자가 내 고양이를 해칠까요?

Furbulous Box 는 12V DC 전기를 사용하는 것이 안전하며 사용하는 어댑터는 당신이 집에서 시계 라디오 나 휴대폰을 충전하는 어댑터와 매우 유사하는데 그것은 당신의 고양이에 대해 무해합니다.

13. FURBULOUS 의 반품 및 보증 정책은 무엇입니까?

당신의 투자는 우리의 30 일 방문 테스트와 1 년 보증의 지원 (유럽 연합 국가 2 년 보증) 을 받기 때문에 안심하고 구매하십시오. 만약 당신이나 당신의 고양이가 당신의 Furbulous Box 에 대해 마음에 들지 않는다면 그것을 반송하는 것만으로 구매 가격에 해당되는 환불을 받을 수 있습니다. Furbulous Box 는 반드시 새 것 또는 가볍게 사용한 상태로 반송되어야 합니다

14. 왜 내 앱에 고양이가 화장실에 가는 시간이 매우 길다고 나타나는가요?

중량 센서와 적외선 센서가 동시에 활성화될때 Furbulous Box 는 고양이가 해당 설비를 사용하고 있음을 기록합니다. 고양이가 여러 마리 있는 경우 고양이 A 는 고양이 모래 대야를 사용하고 고양이 B 는 뒷뚜껑에 뛰어올라 줄 수 있습니다. 그러나 고양이 A 가 떠났을 때 설비에 추가된 무게가 완전히 사라지지 않았습다. 고양이 B 도 설비를 뛰어 떠난 후에만 고양이가 화장실을 사용하는 기록은 중단되기 때문에 당신의 고양이가 Furbulous Box 를 사용하는 지속 시간을 연장합니다.

30 일 무료 반품

당신의 투자가 우리 30 일간의 가정 사용에 대한 지지를 받았기 때문에 Furbulous Box 를 안심하게 구매하십시오. 만약 당신이나 당신의 고양이가 당신의 Furbulous Box 에 대해 마음에 들지 않으면 외관이 완전무결함을 보증하는 경우 30 일 이내에 반품하시면 구매가격에 해당하는 환불 받으실 수 있습니다.

만약 당신은 furbulouspet.com 이외의 다른 채널을 통해 Furbulous Box 를 구매하시면 당사는 반드시 그들의 반품 정책에 근거하여 이 구매 채널과 반품을 조율해야 합니다.

고객서비스

만약 당신은 어떤 문제가 있거나 도움이 필요하면 우리에게 연락하십시오.. 채팅 지원이 가장 빠른 선택이고 다음이 이메일 지원인데 우리의 지원 사이트를 방문함으로써 사용을 시작하고 문제 해결을 진행하십시오.

채팅 지원

twitter.com/furbulouspet 24/7

이메일 지원

support@furbulouspet.com 24/7

찾아오기

Hashtag: #furbulouspet

Twitter: @furbulouspet

Instagram: @furbulous_pet

Facebook: @furbulouspetsupply

TikTok: @furbulouspetsupply

YouTube: Furbulous Pet Supply

Website: www.furbulouspet.com

인증



F